

已发布: 11-五月-2011

## 空气分配和过滤 - 花粉过滤器


拆卸和安装

### 拆卸


1. 打开发动机机罩。



2. 取下进气盖。  
• 拆除 3 个夹扣。

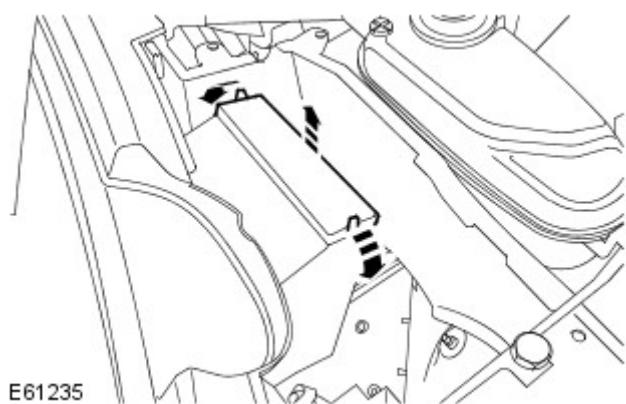

3. 松开花粉滤清器壳体盖。  
• 松开 2 个卡夹。

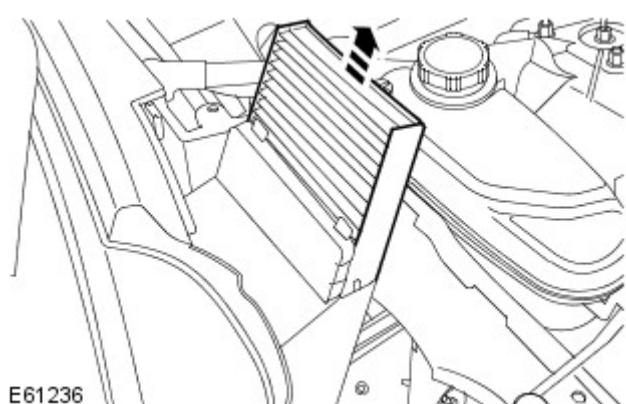

4.  小心: 清除滤清器孔中的所有脏物。

卸下花粉滤清器。

### 安装

1. 安装花粉滤清器。
2. 固定花粉滤清器壳体盖。
3. 安上进气盖。  
• 小心固定好各个夹扣。
4. 关闭发动机罩。


已发布: 11-五月-2011

## 空气分配和过滤 - 空气分配和过滤

说明和操作

### 部件位置

注意: 为右驾车辆 (所示), 与之 (左驾车辆)类似

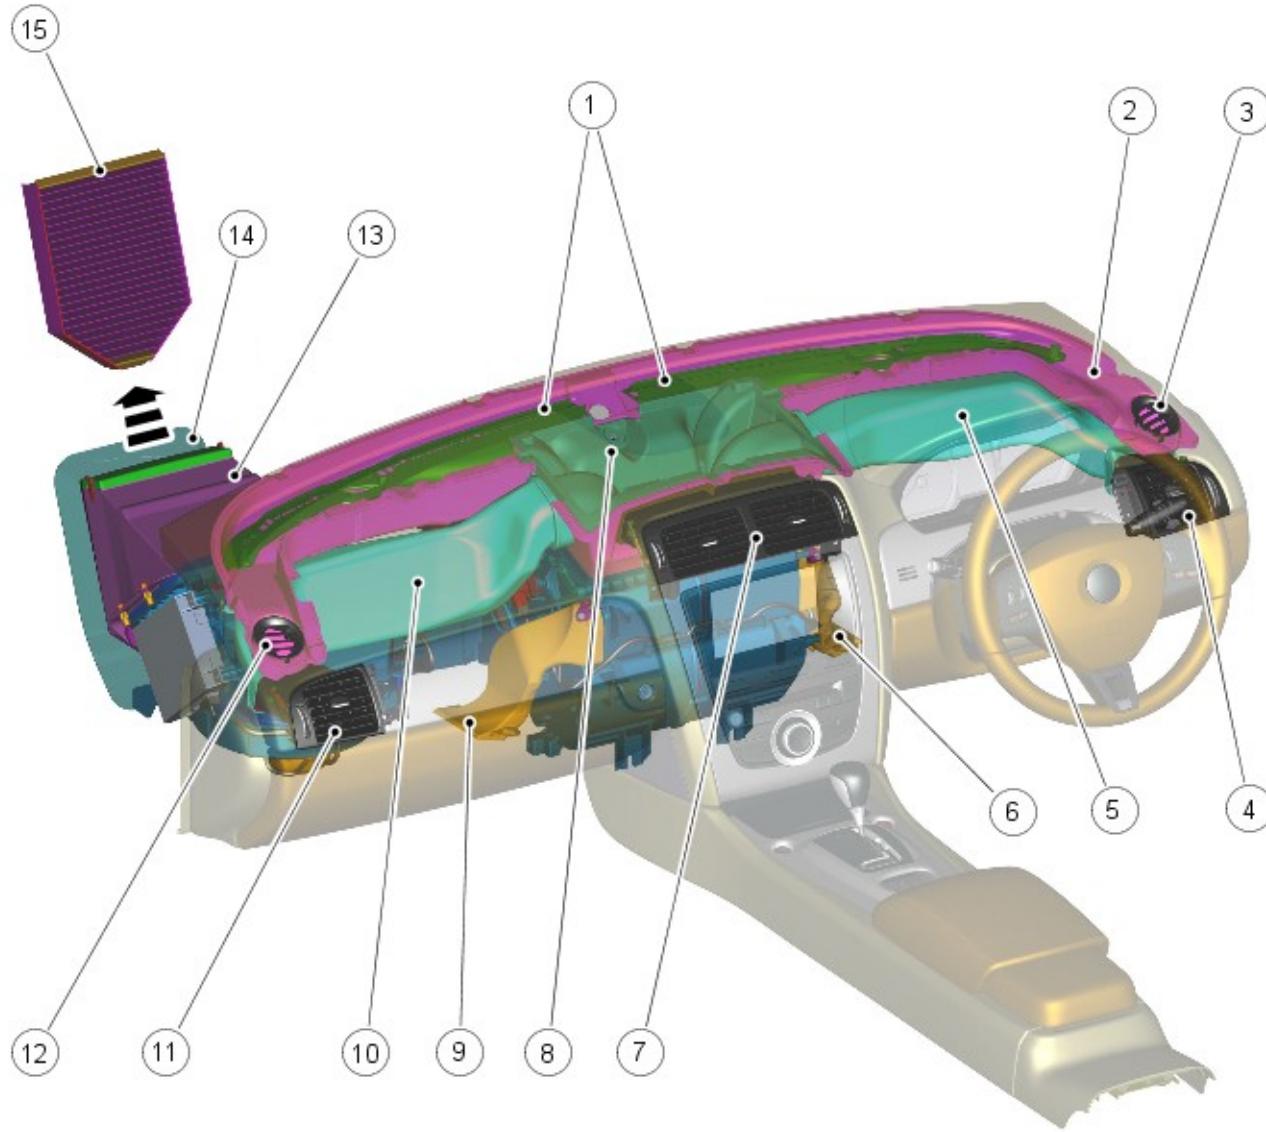

E62523

项目	零件号	说明
1	-	挡风玻璃通风孔
2	-	挡风玻璃和侧窗空气管
3	-	驾驶员侧窗通风孔
4	-	驾驶员仪表板调风器
5	-	驾驶员仪表板通风口
6	-	驾驶员脚部空间通风口
7	-	中心仪表板调风器
8	-	空气导流板喷嘴

9		乘客脚部空间通风口
10	-	乘客仪表板通风口
11	-	乘客仪表板调风器
12	-	乘客侧窗通风孔
13	-	进气
14	-	防水罩
15	-	车厢空气过滤器

## 简介

空气分配和过滤系统控制供向车辆内部的空气的分配和质量。 该系统由以下部件组成:

- 空气管
- 调风器和通风孔
- 车厢空气过滤器

已发布: 11-五月-2011


## 空气分配和过滤 - 中心调风口

### 拆卸和安装

#### 拆卸

1. 卸下信息和娱乐模块。  
进一步信息请参阅: Information and Entertainment Module (419-10, 拆卸和安装).

2. 注意: 可能无需使用星形螺钉。

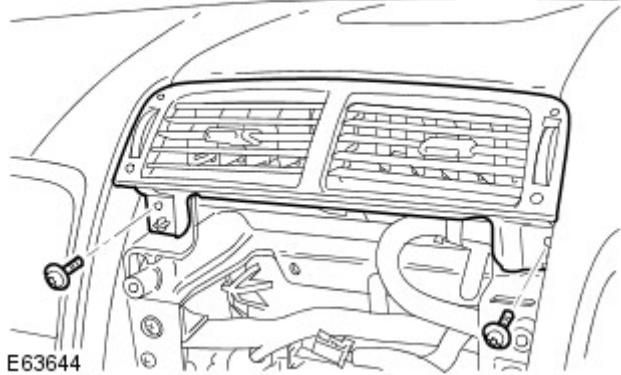

#### 安装

1. 注意: 可能无需使用星形螺钉。

小心地安装中央调风器。  
● 安装内星形螺钉。

2. 安装信息和娱乐模块。  
进一步信息请参阅: Information and Entertainment Module (419-10, 拆卸和安装).