


ABS 电源, 控制, 数据线

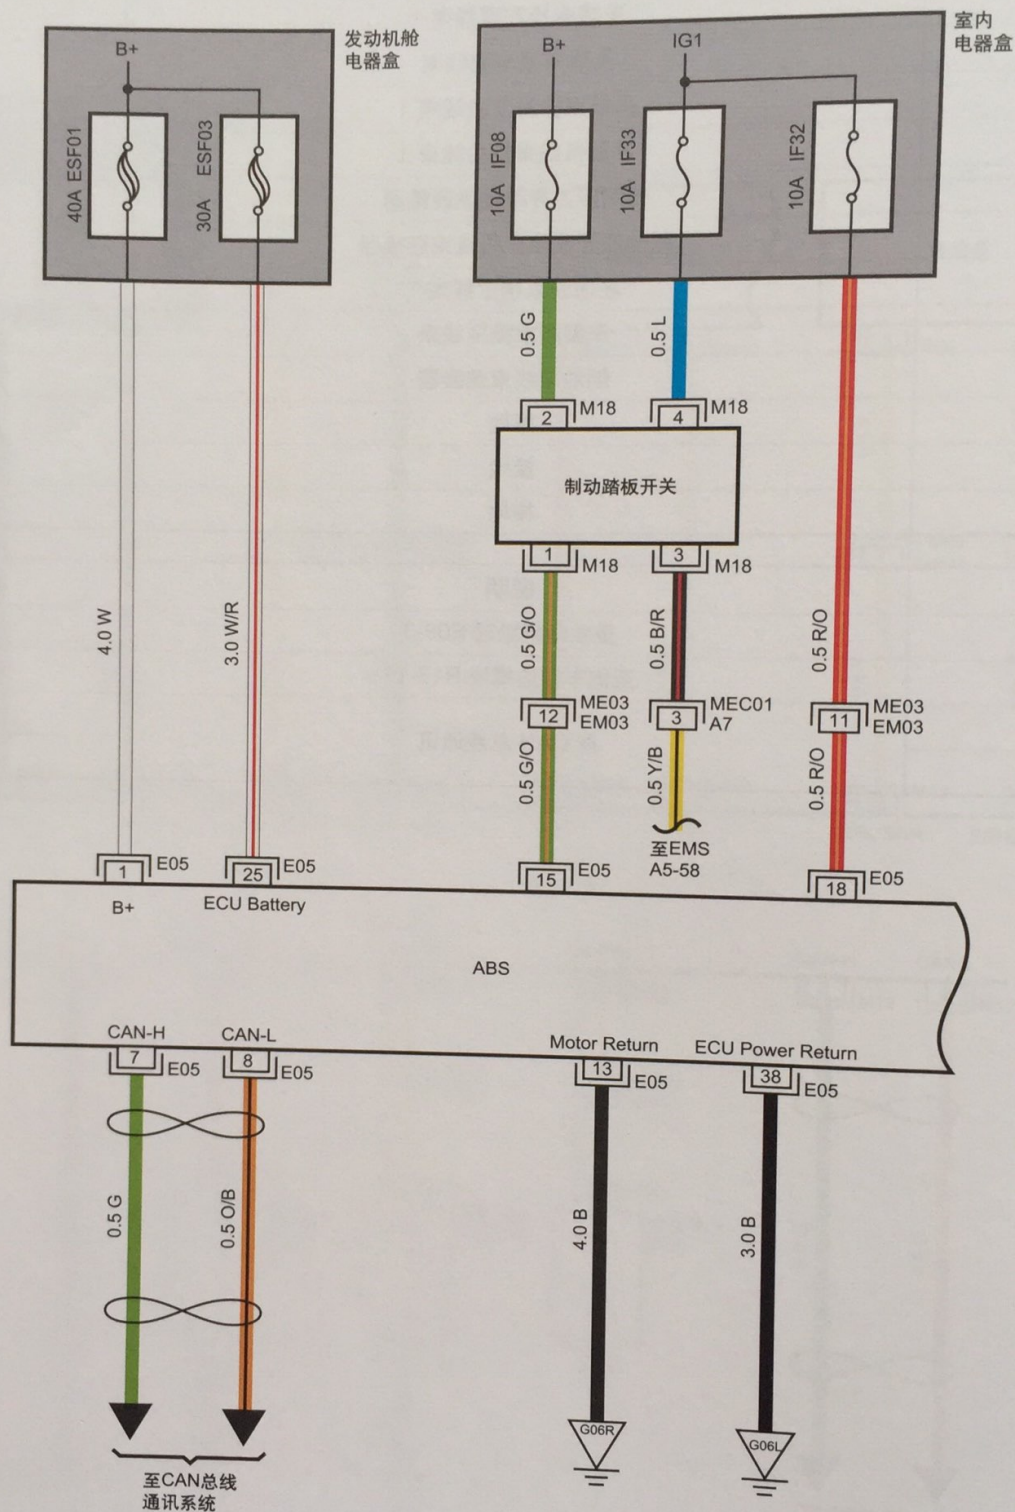


线束连接器	名称	页码
M18	制动踏板开关线束连接器	27
MEC01	主线束接发动机控制线束 1	26
ME03	主线束接发动机线束 3	26
EM03	发动机线束接主线束 3	16
E05	ABS 模块线束连接器	16
A7	发动机控制线束接主线束 1	21
G06R	接地	60
G06L	接地	60

连接点	说明	页码
M18-3	至 ECU A5-58	90
E05-7	至 CAN 总线通讯	186
E05-8		186



ABS 传感器

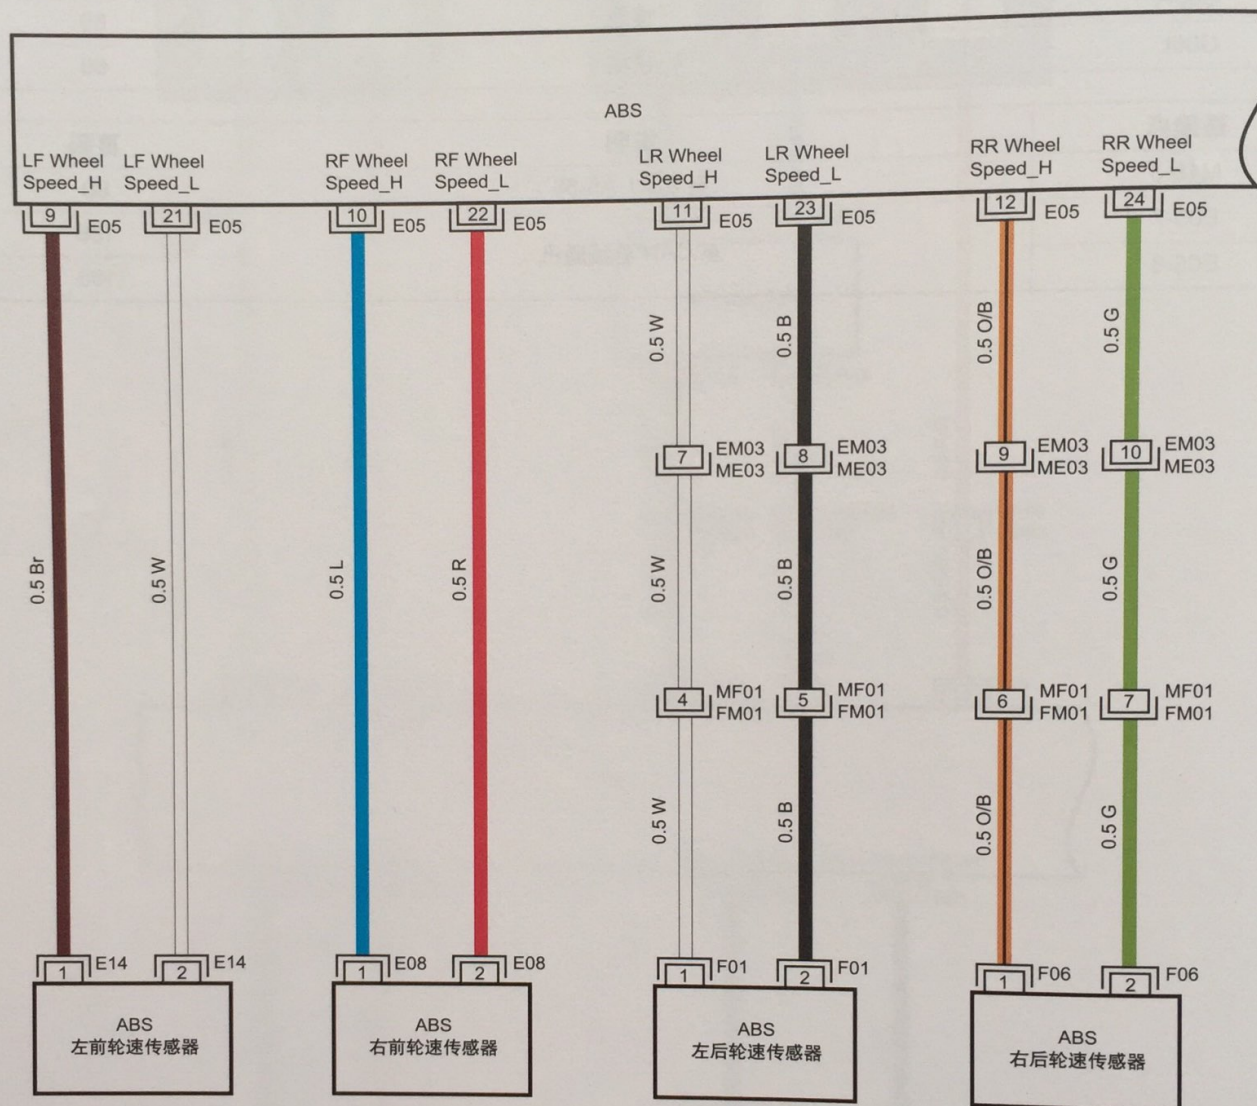

线束连接器	名称	页码
E05	ABS 模块线束连接器	16
E08	ABS 右前轮速传感器连接器	16
E14	ABS 左前轮速传感器连接器	16
EM03	发动机线束接主线束 3	16
ME03	主线束接发动机线束 3	26
MF01	主线束接车架线束 1	27
FM01	车架线束接主线束 1	40
F01	ABS 左后轮速传感器线束连接器	40
F06	ABS 右后轮速传感器线束连接器	40

