


雾灯 — ①

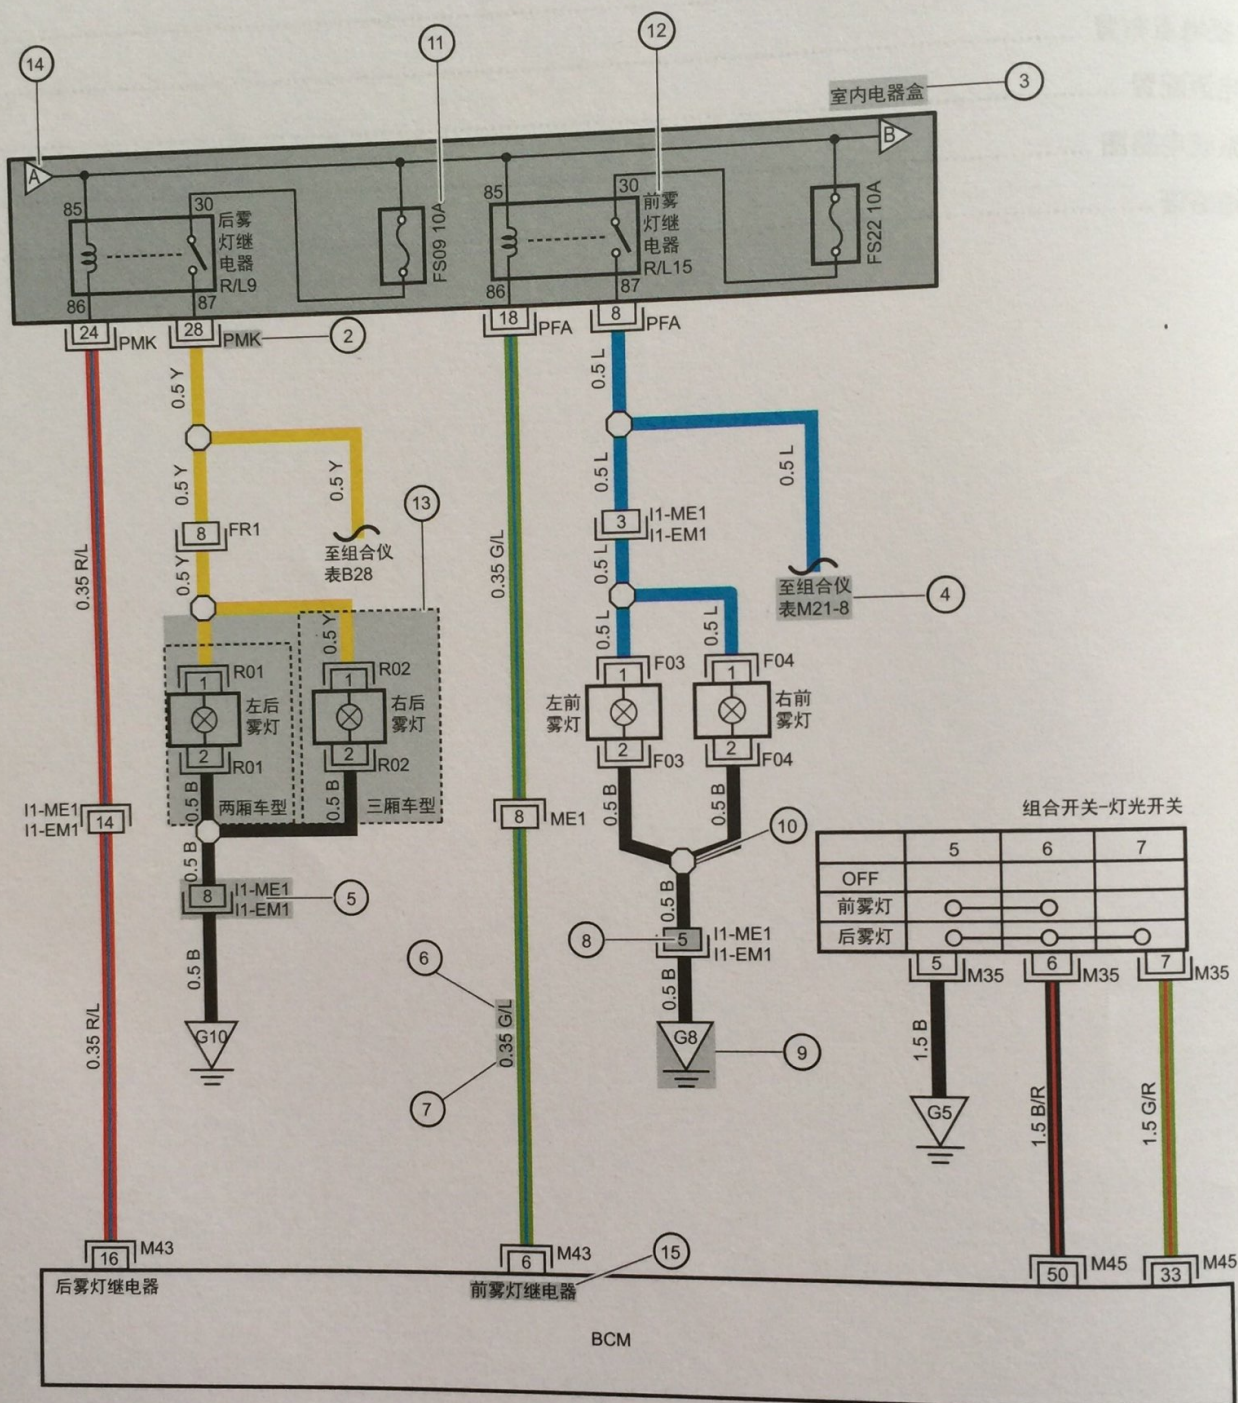

- 1 系统名称。
- 2 线束连接器编号。

本电路图册的线束连接器的编号规则以线束为基准,例如发动机线束中的左前大灯线束连接器编号为 E23 , 其中 E 为线束代码, 23 为连接器序列号。

下表为各代码代表的线束:

定义	线束名称
B	电源线束
E	发动机线束
A	发动机控制线束
M	主线束
R	顶棚线束
F	车身线束
D0*	左前门线束
D1*	右前门线束
D2*	左后门线束
D3*	右后门线束
T0*	尾门过渡线束
T1*	尾门线束
RB	倒车雷达线束

注意:

- 1 线束中部分对接线束连接器编号有所不同。
- 2 线束连接器编号详细参见线束布置图。
- 3 部件名称。
- 4 显示此电路连接的相关系统信息。
- 5 插头间连接, 对接两侧的连接器的编号分别标注于旁边。
- 6 显示导线颜色及线径, 颜色代码如下表:

颜色代码	导线颜色	示例
B	黑色	
Gr	灰色	
Br	棕色	
Bl	蓝色	
G	绿色	


R	红色	
Y	黄色	
O	橙色	
W	白色	
V	紫色	
P	粉色	
Lg	浅绿色	
Lb	浅蓝色	

如果导线为双色线, 则第一个字母显示导线底色, 第二个字母显示条纹色, 中间用 “/” 分隔。

例如: 标注为 G/B 的导线即为绿色底黑色条纹。


- 7 显示导线线径。

- 8 显示接插件的端子编号, 注意相互插接的线束连接器端子编号顺序互为镜像, 如下图所示:

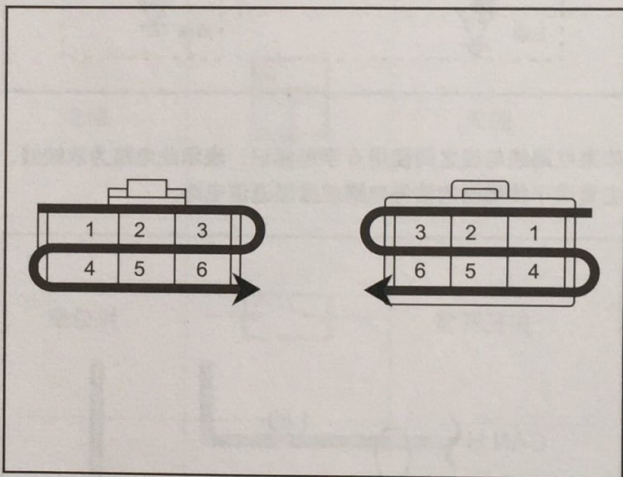


- 9 接地点编号, 以 G 开头的序列编号标识。接地点位置详细参见接地点布置图。


- 10 导线节点。

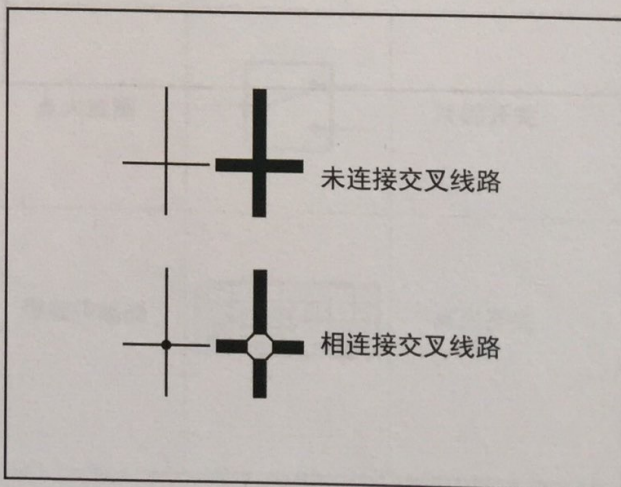


- 11 保险丝编号由保险丝代码和序列号组成，位于发动机舱的保险丝代码为 EF，室内保险丝代码为 IF。保险丝编号详细参见保险丝列表。
- 12 继电器编号用单个英文字母标识。详细参见继电器列表。
- 13 如果由于车型、发动机类型或者配置不同而造成相关电路设计不同，在线路图中用虚线标示，并在线路旁添加说明。

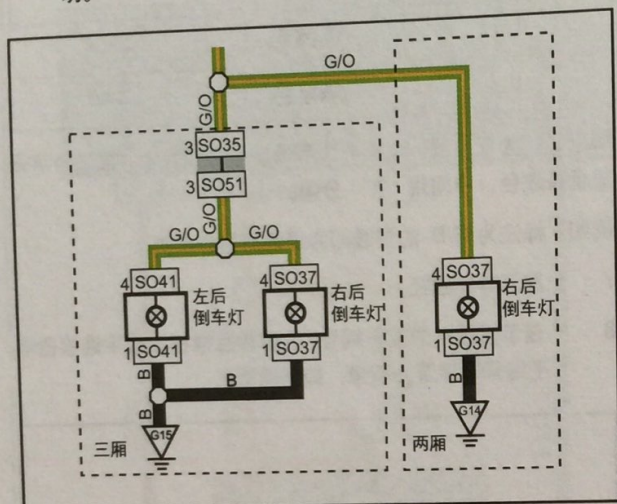

如果电路与线之间使用 8 字形标识，表示此电路为双绞线，主要用于传感器的信号电路或数据通信电路。

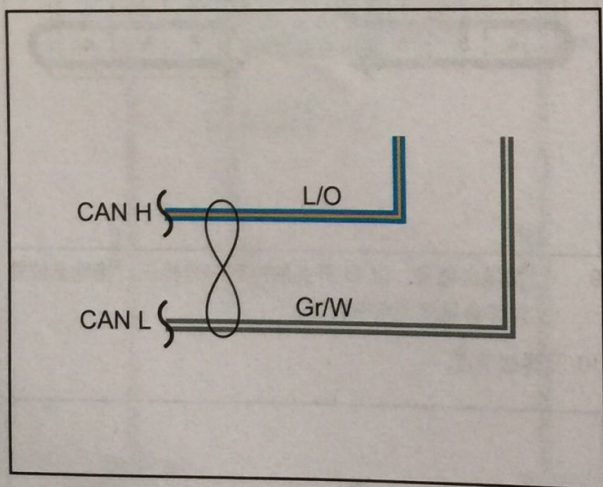

- 14 如果一个系统内容较多，线路需要用多页表示时，线路起点用  表示，线路到达点则用  表示，如一张图中有一条以上的线路转入下页，则分别以 B、C 等字母表示，以此类推。

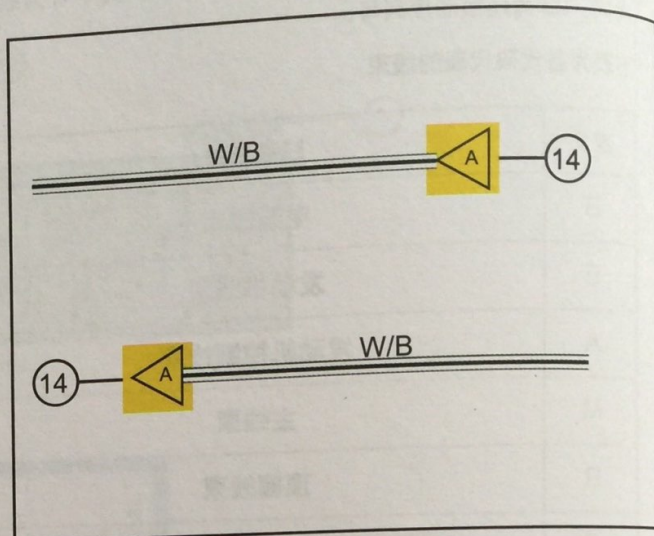

- 15 端子名称。

