


发动机防盗系统

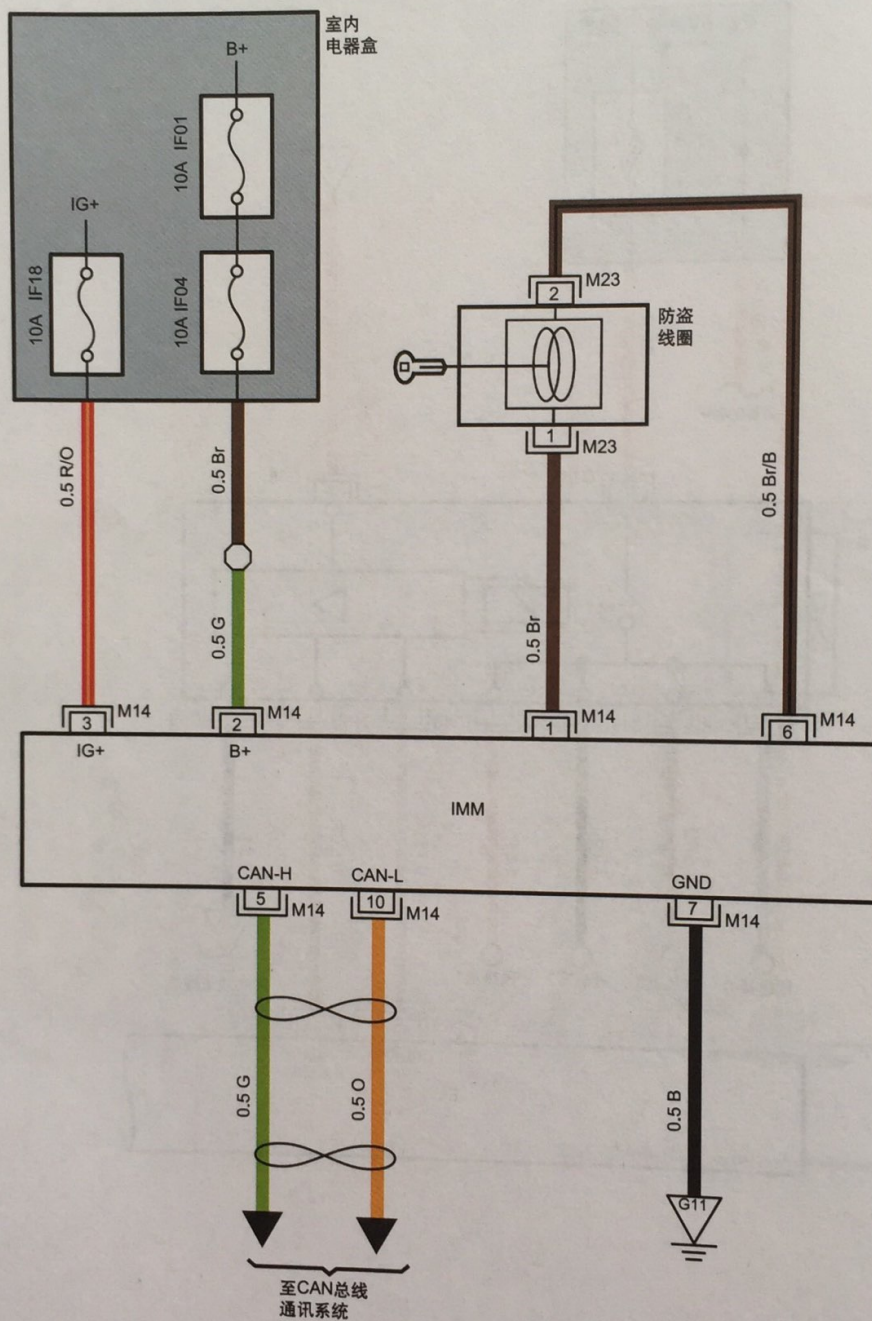


线束连接器	名称	页码
M14	Immobilizer 线束连接器	27
M23	防盗线圈线束连接器	26
G11	接地	21

连接点	说明	页码
M14-5	至 CAN 总线通讯	186
M14-10		186



组合仪表

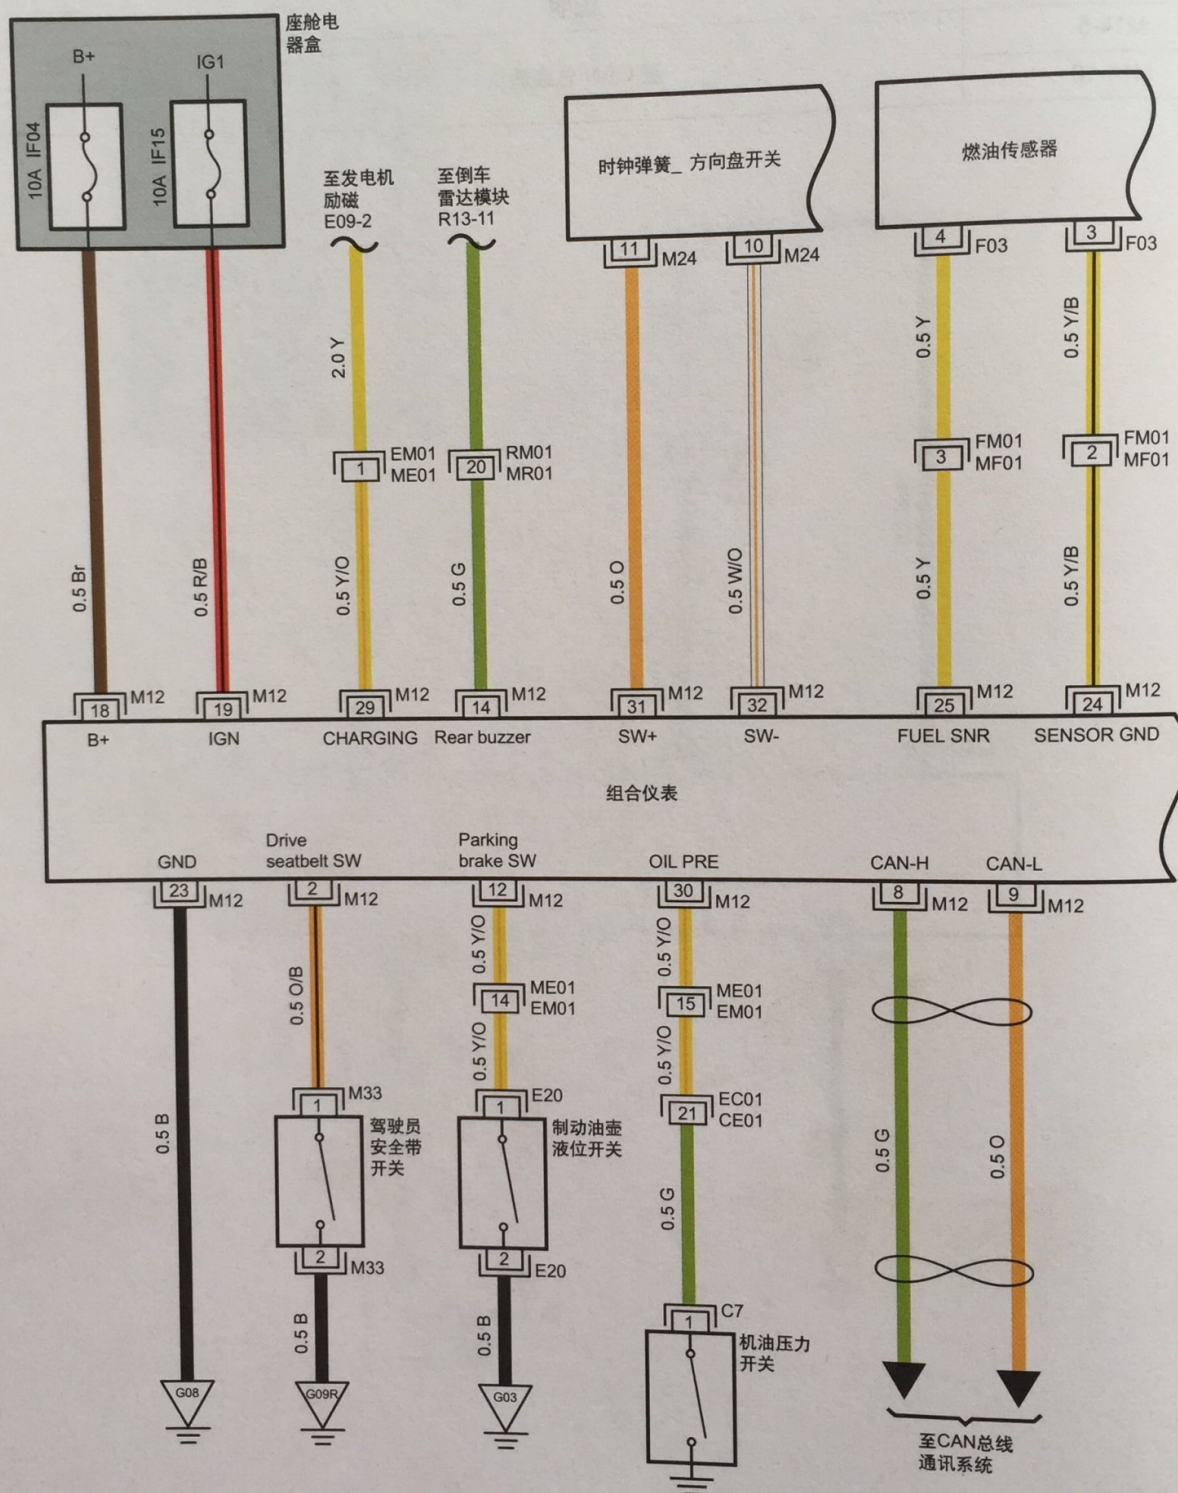

线束连接器	名称	页码
M12	组合仪表线束连接器	26
M33	驾驶员安全带开关线束连接器	26
MR01	主线束接左顶线束 1	26
MF01	主线束接车架线束	27
ME01	主线束接发动机线束 1	26
EM01	发动机线束接主线束 1	16
E10	机油压力开关线束连接器	16
E20	制动油壶液位开关线束连接器	16
RM01	左顶线束接主线束 1	34
FM01	车架线束接主线束	40
F03	燃油泵线束连接器	40
G03	接地	60
G08	接地	61
G09R	接地	61

连接点	说明	页码
M12-19	至发动机励磁 E09-3	84
M12-14	至倒车雷达模块 R13-11	168
M12-8	至 CAN 总线通讯	186
M12-9		186

