


门锁 1

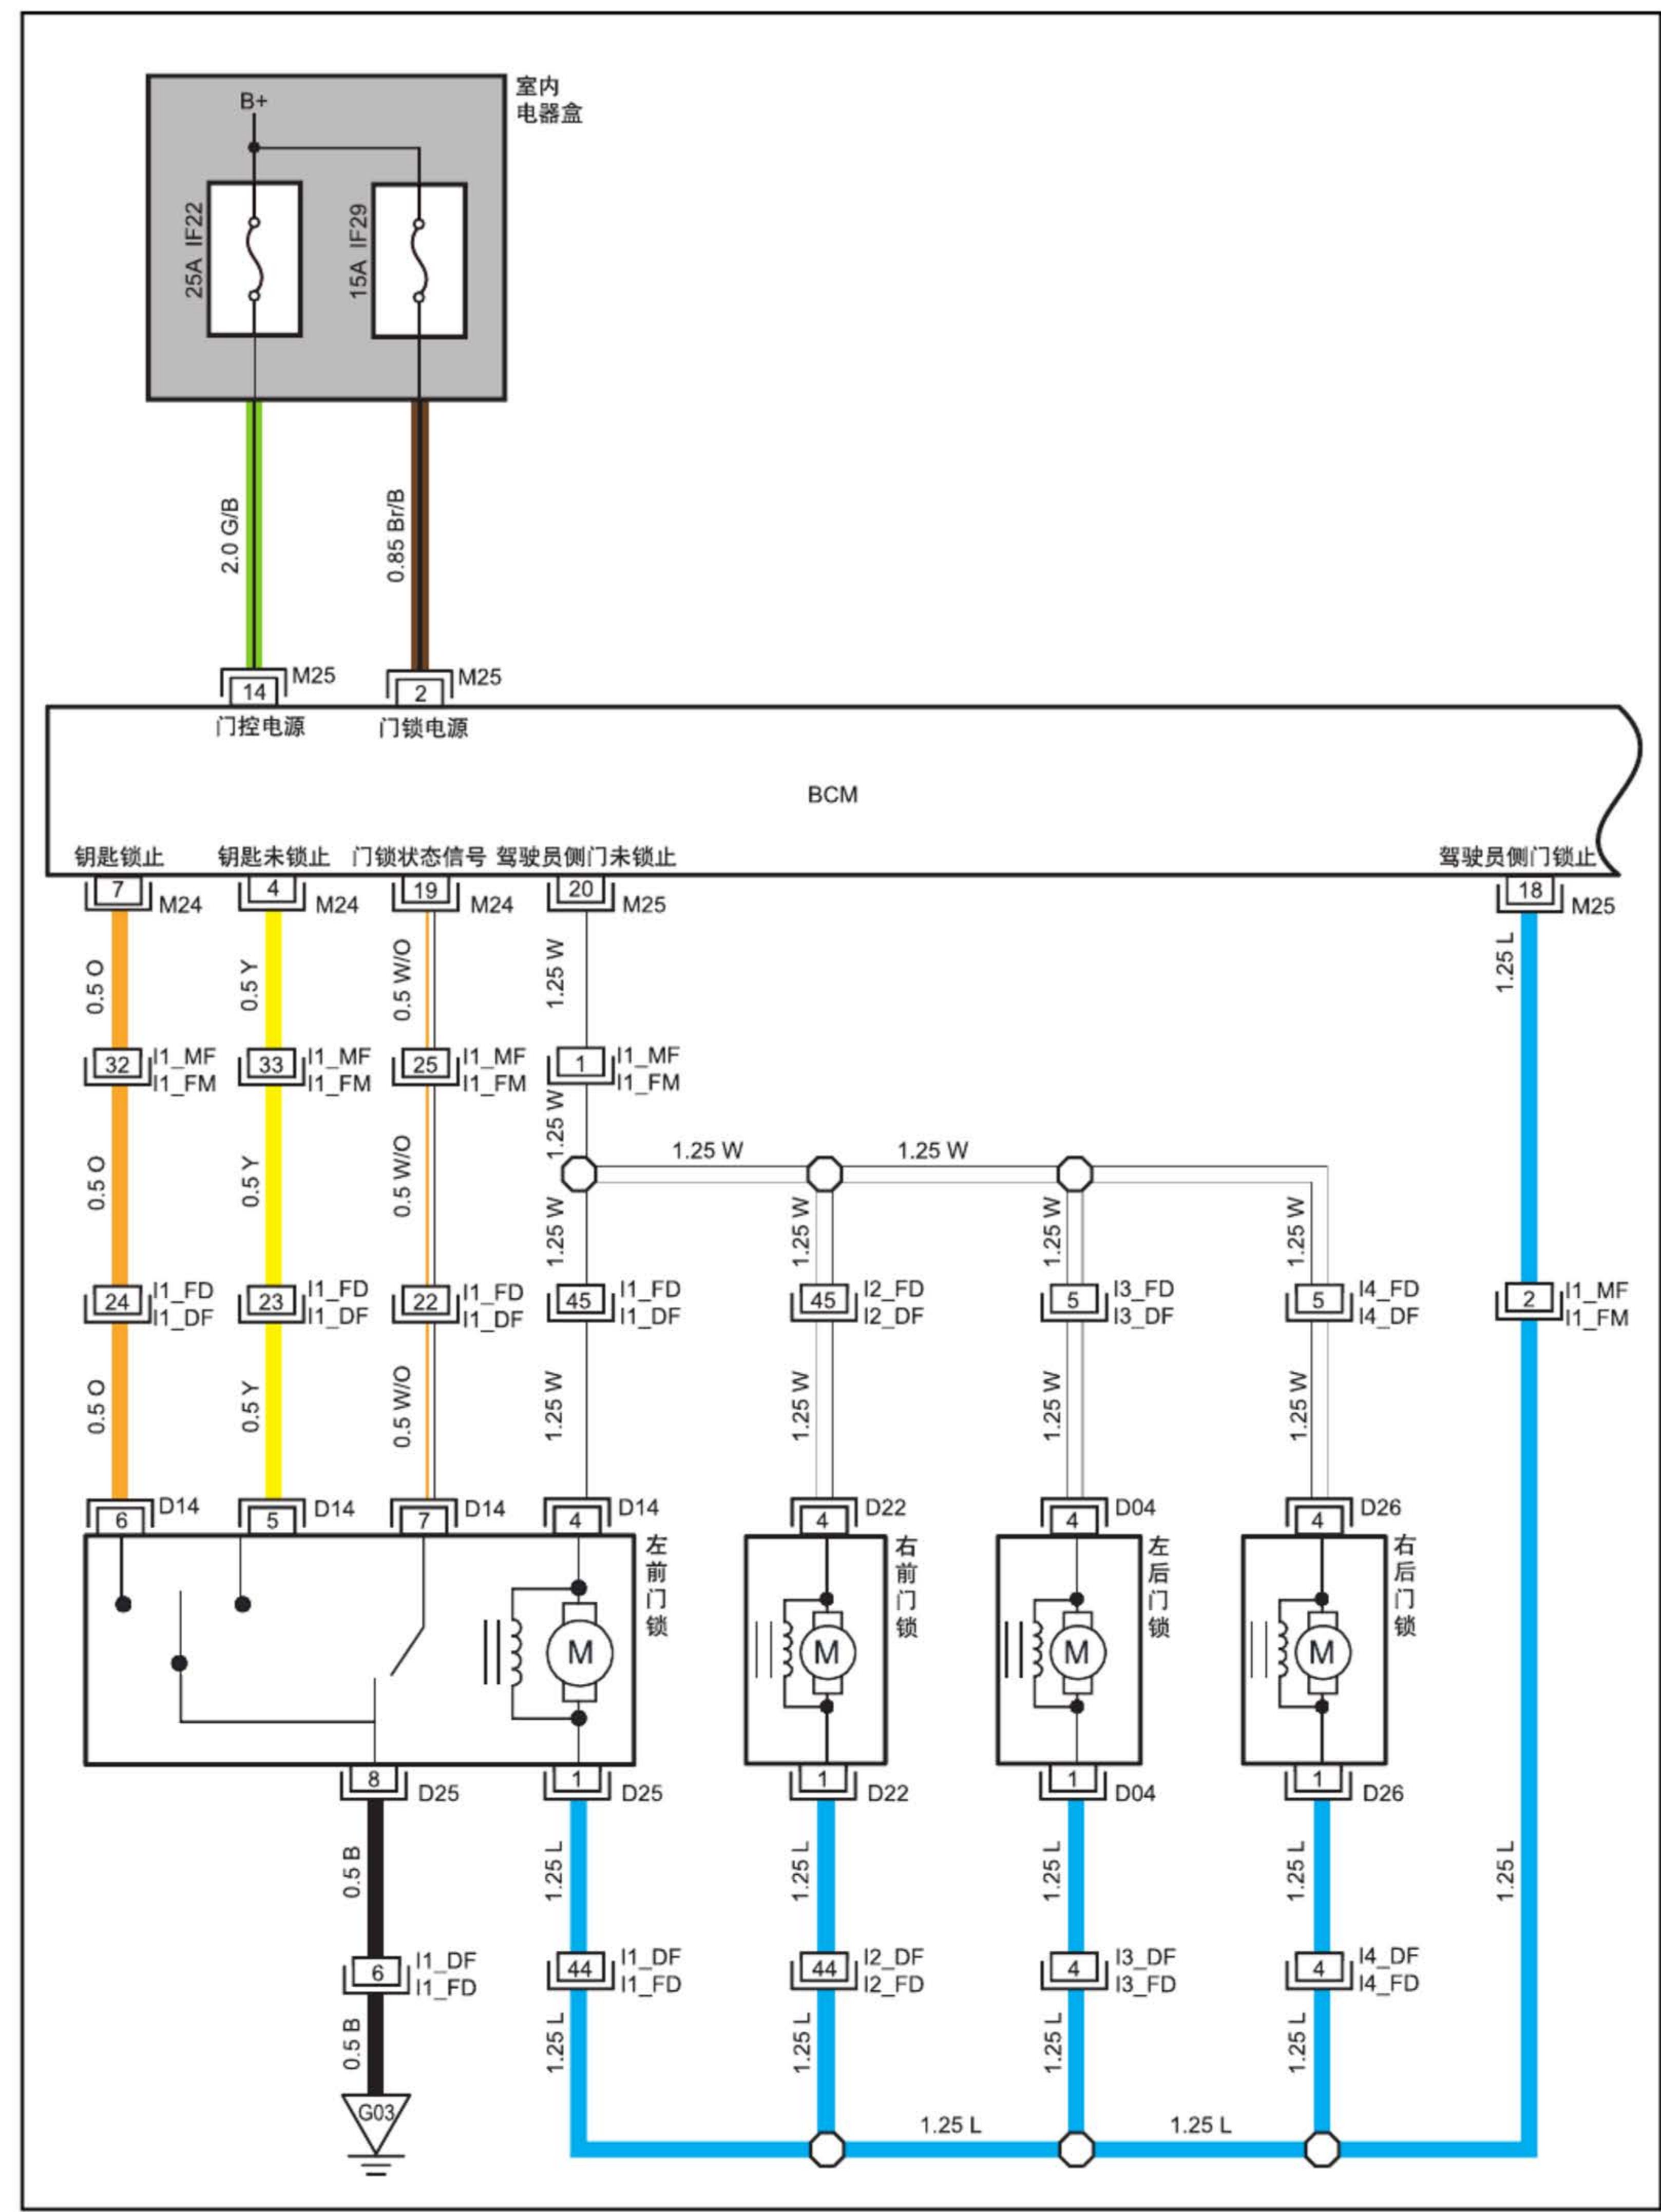


2018

瑞风 R3

线束连接器	名称	页码
D04	左后门锁线束连接器	29
D14	左前门闭锁器线束连接器	27
D22	右前门闭锁器线束连接器	31
D25	右后门窗开关（高配）线束连接器	27
D26	右后门闭锁器线束连接器	32
M24	BCM 线束连接器	20
M25	BCM 线束连接器	20
I1-MF	主线束接车身线束 I	19
I1-FM	车身接主线束 I	24
I1-FD	车身线接左前门线	24
I1-DF	左前门线接车身线	27
I2-FD	车身接右前门线束	25
I2-DF	右前门线接车身线	31
I3-FD	车身接左后门线束	24
I3-DF	左后门接车身线束	29
I4-FD	车身接右后门线束	24
I4-DF	右后门接车身线束	32
G03	接地	44


瑞风 R3

2018

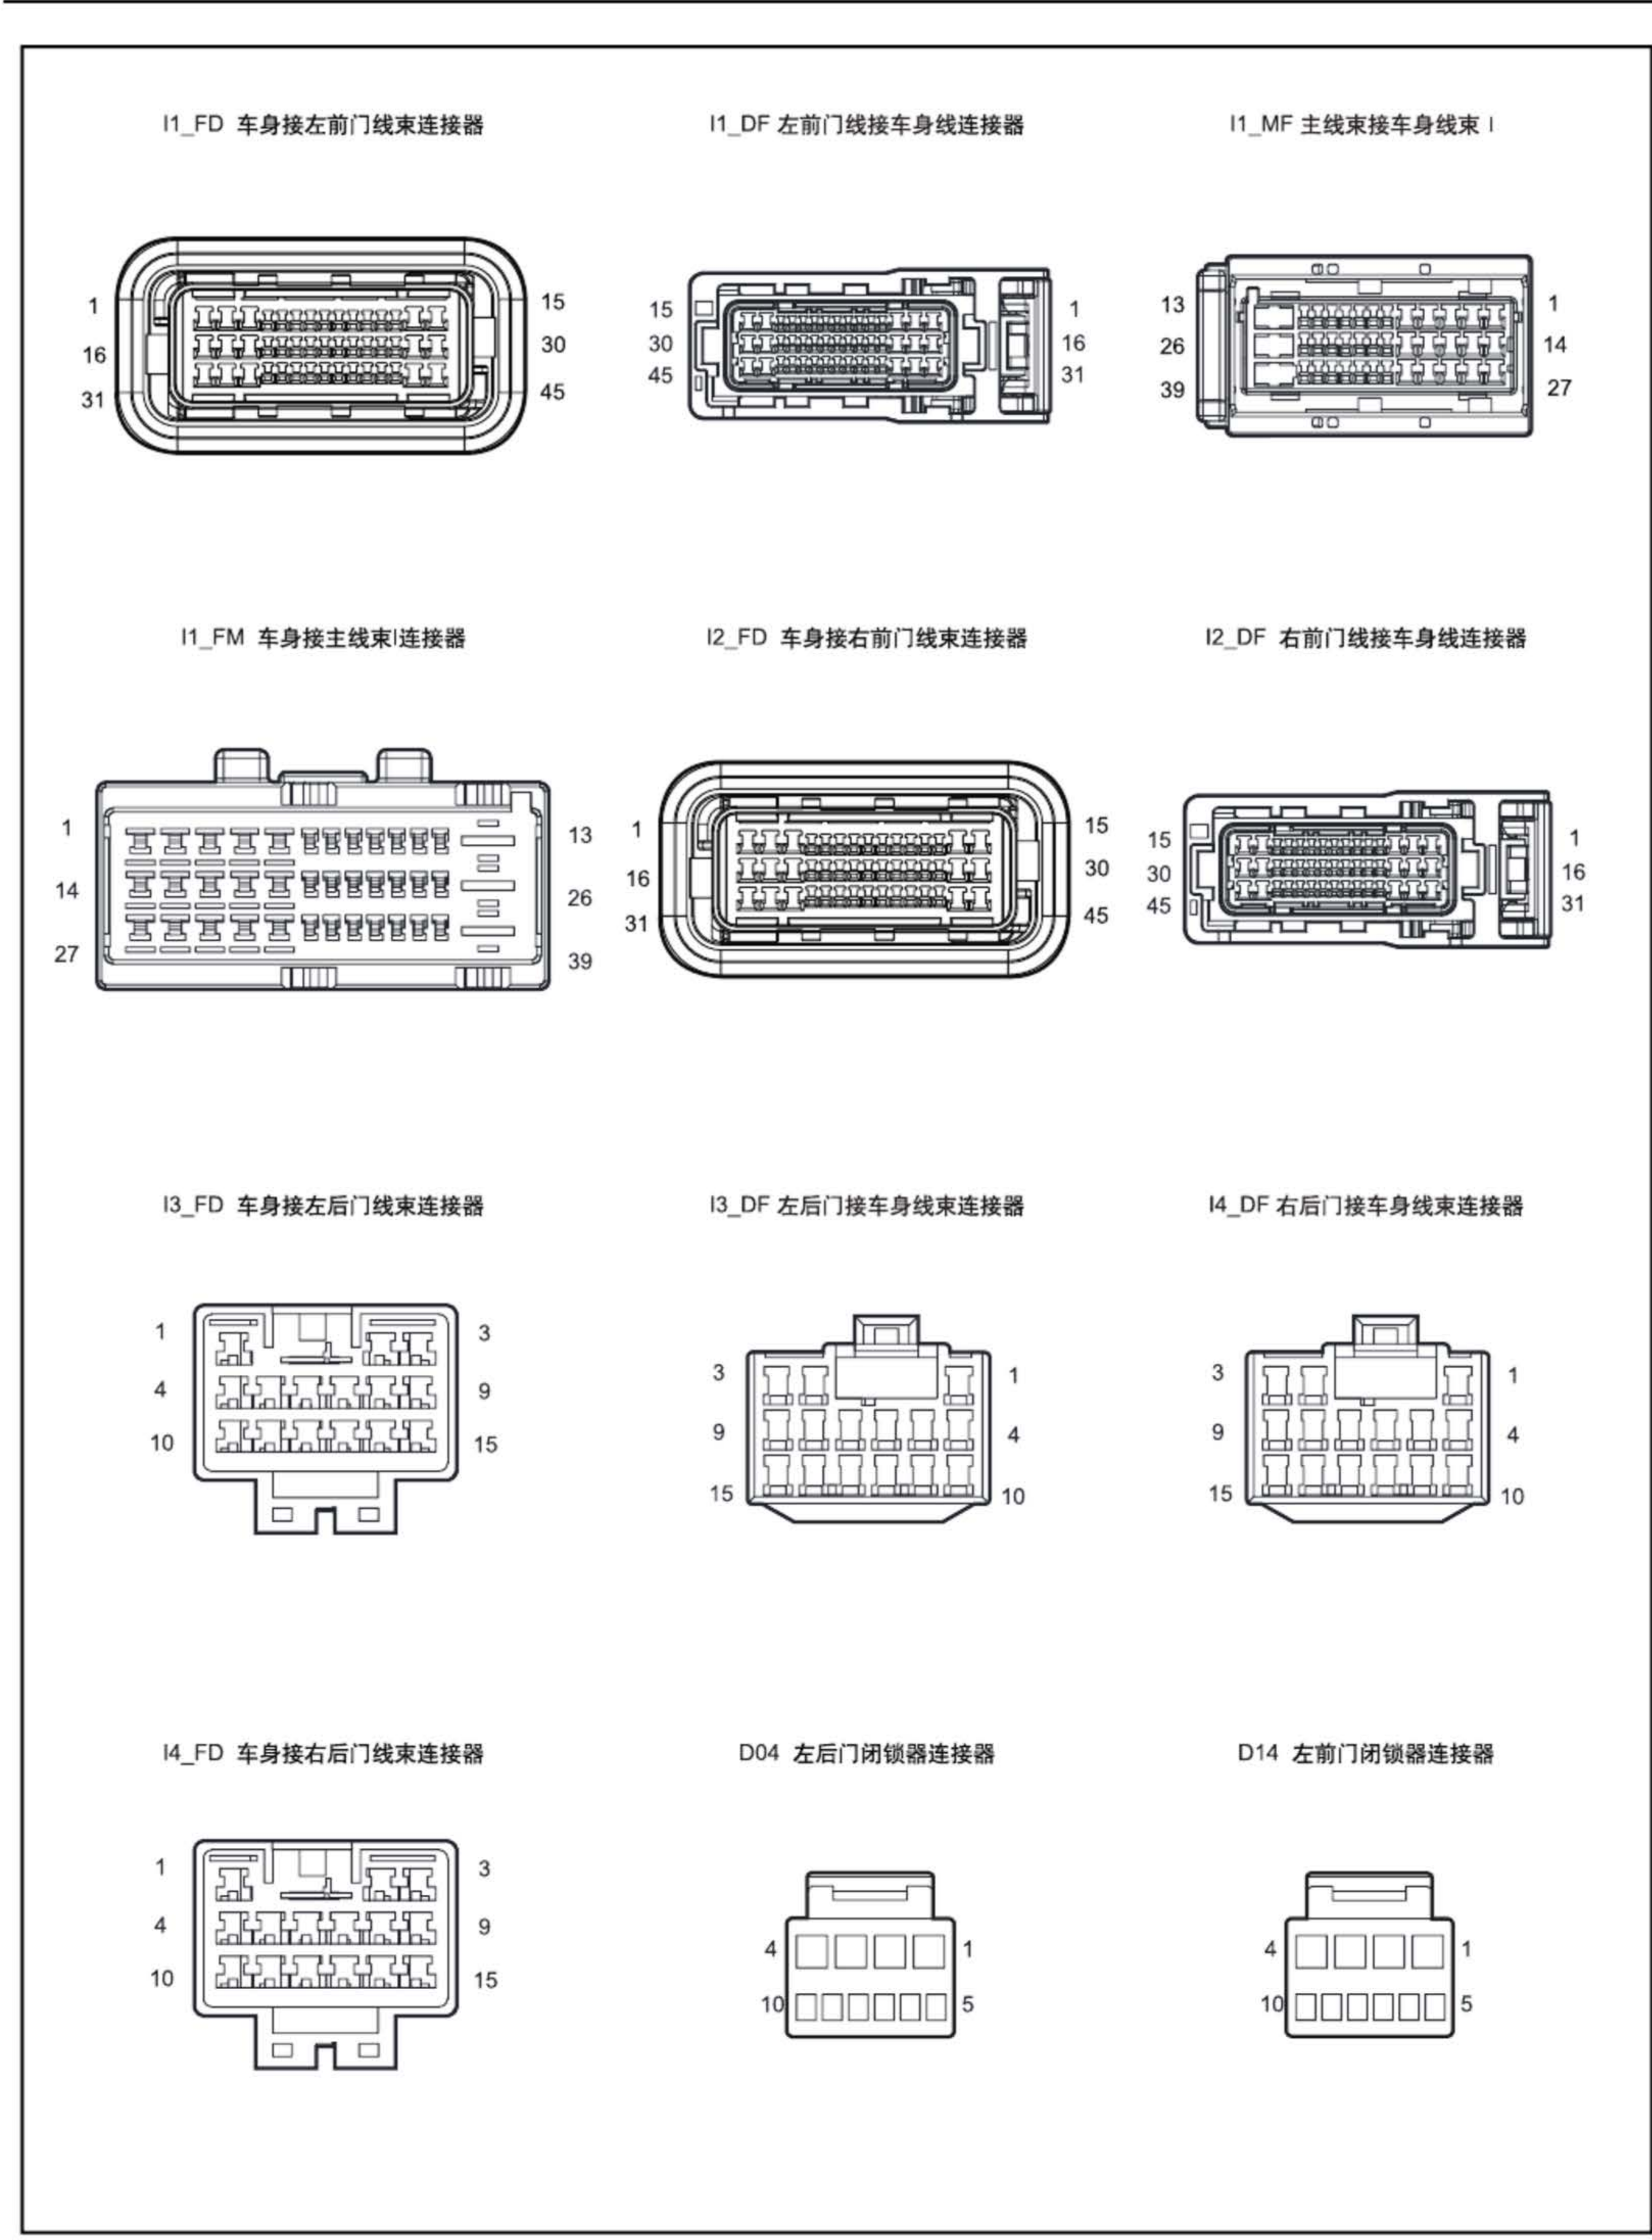

2018

瑞风 R3

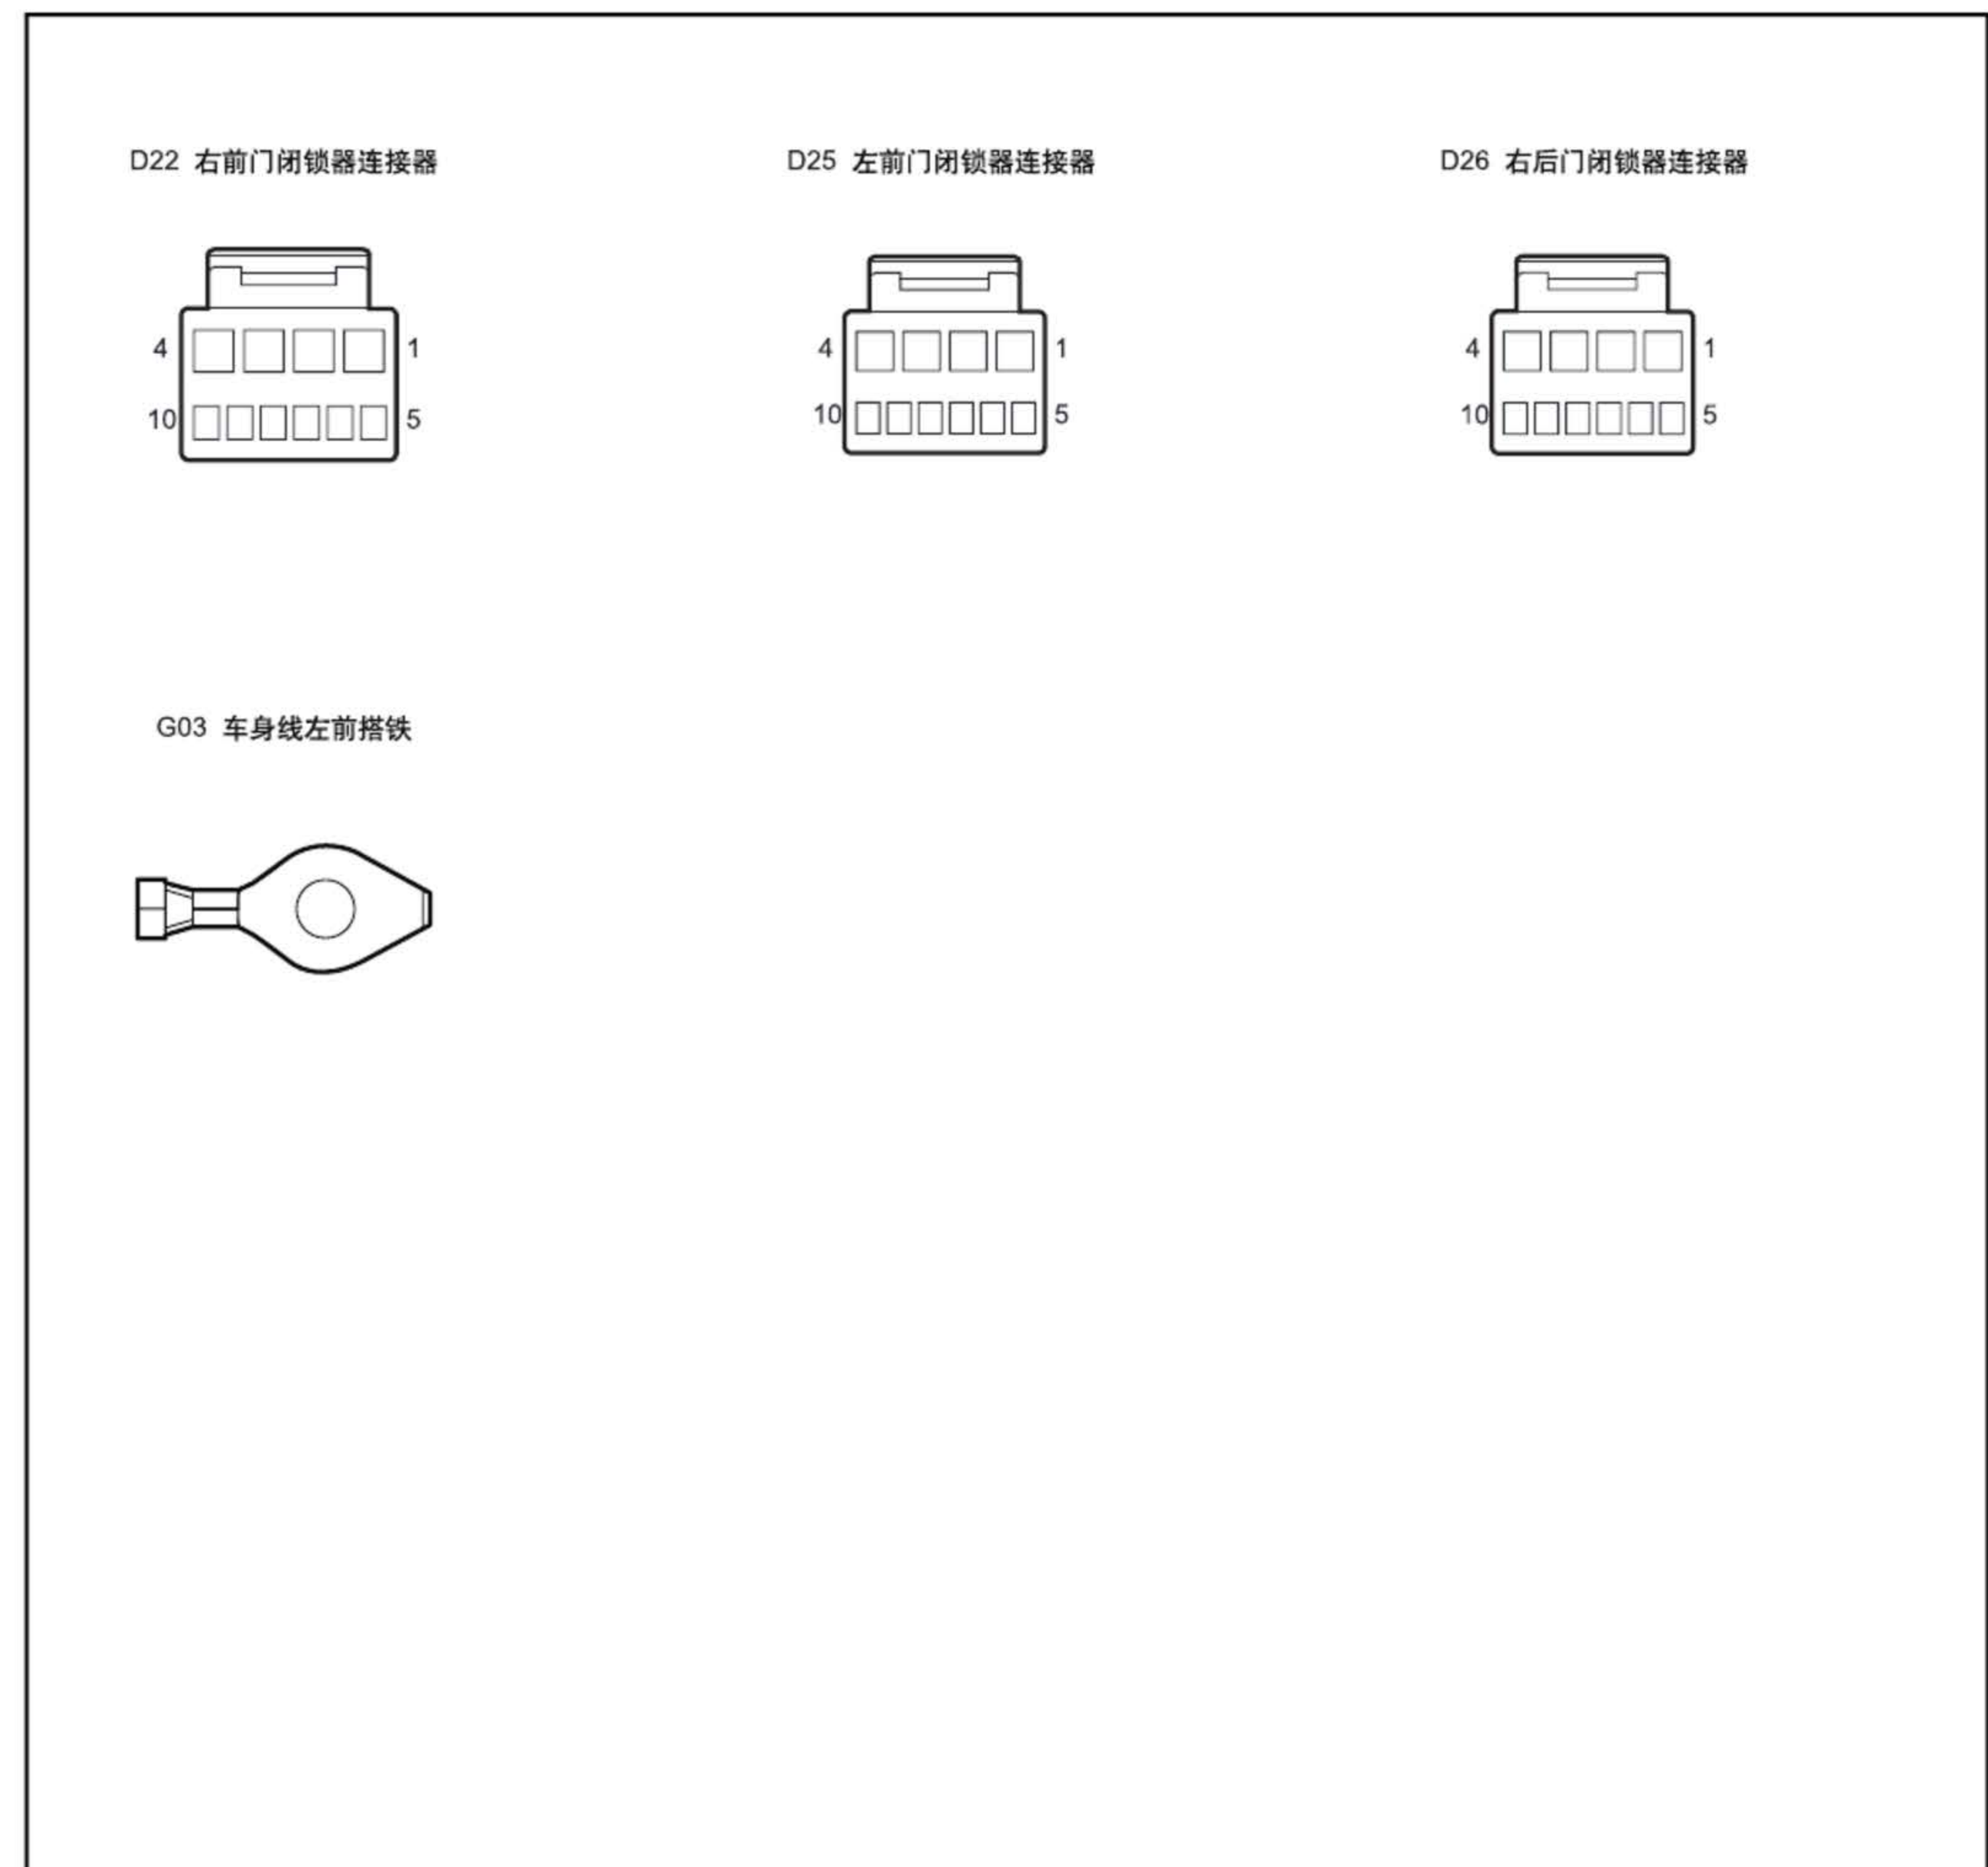

I1_FD 车身接左前门线束连接器

I1_FT 车身接左后门线束连接器

I1_FM 车身接主线束I连接器

I1_MF 主线束接车身线束 I

I1_TF 尾门线接车身线连接器

I1_DF 左前门线接车身线连接器

D10 左前门窗主开关(低配)连接器

D13 左前门窗主开关(高配)连接器

T06 尾门开关连接器

T07 后备箱锁连接器

M20 车身控制模块C1线束接插件

M24 车身控制模块C2线束接插件

M25 车身控制模块C3线束接插件

G17 尾门线搭铁