





线束连接器	名称	页码
M10	诊断接口	25
I1-EM	发动机线束接主线束 I	17
I1-BM	车身接主线束 I	35
I1-ME	主线束接发动机线束 I	25
I1-MB	主线束接车身线束 I	25
G11R	接地	57

连接点	说明	页码
M10-3	至 CAN-H	199
M10-6	至 CAN-H	198
M10-7	至 M15-10 防盗单元	95
M10-11	至 CAN-L	199
M10-12	至安全气囊模块 F14-3	166
M10-14	至 CAN-L	198



CAN 数据通信网络 1

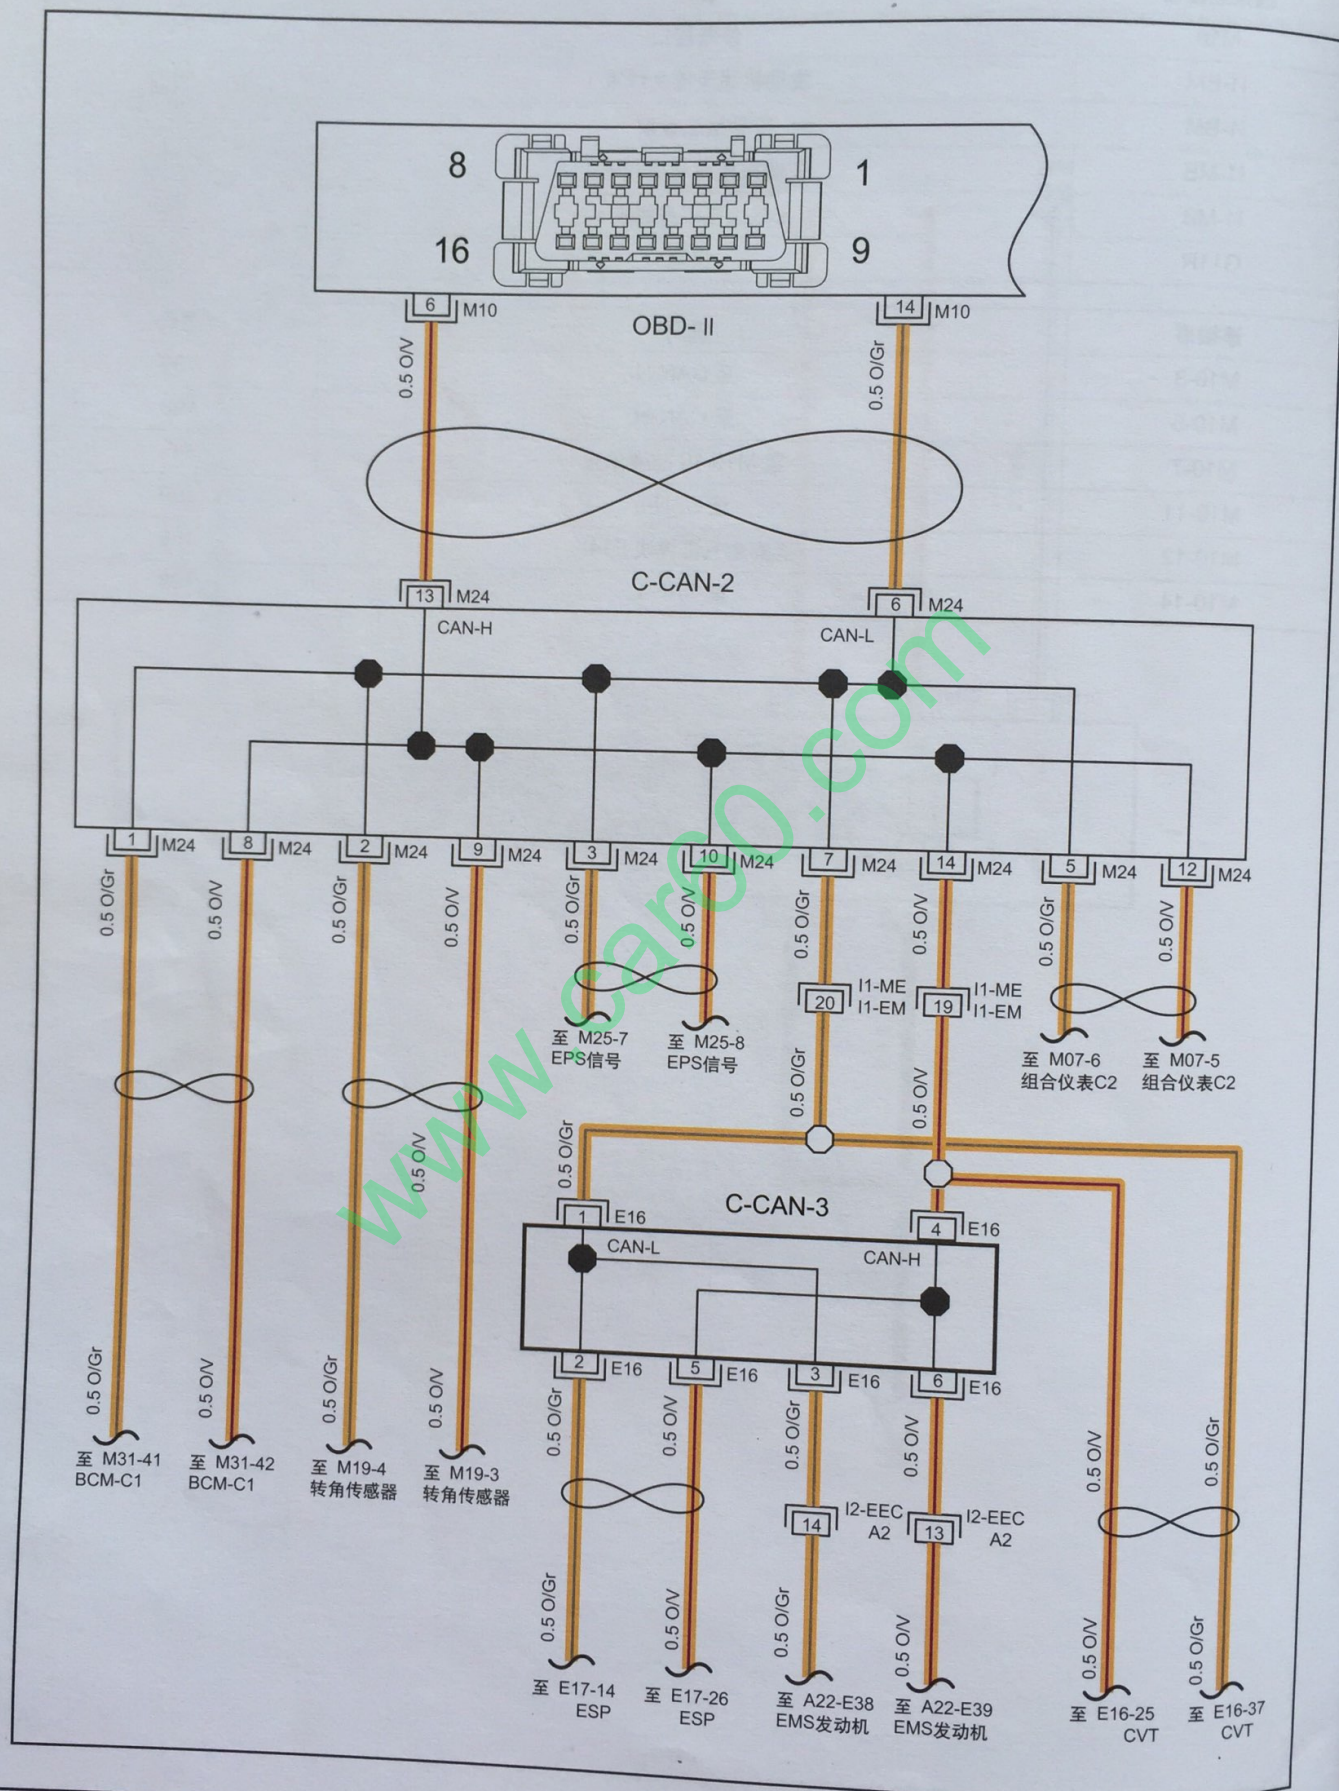

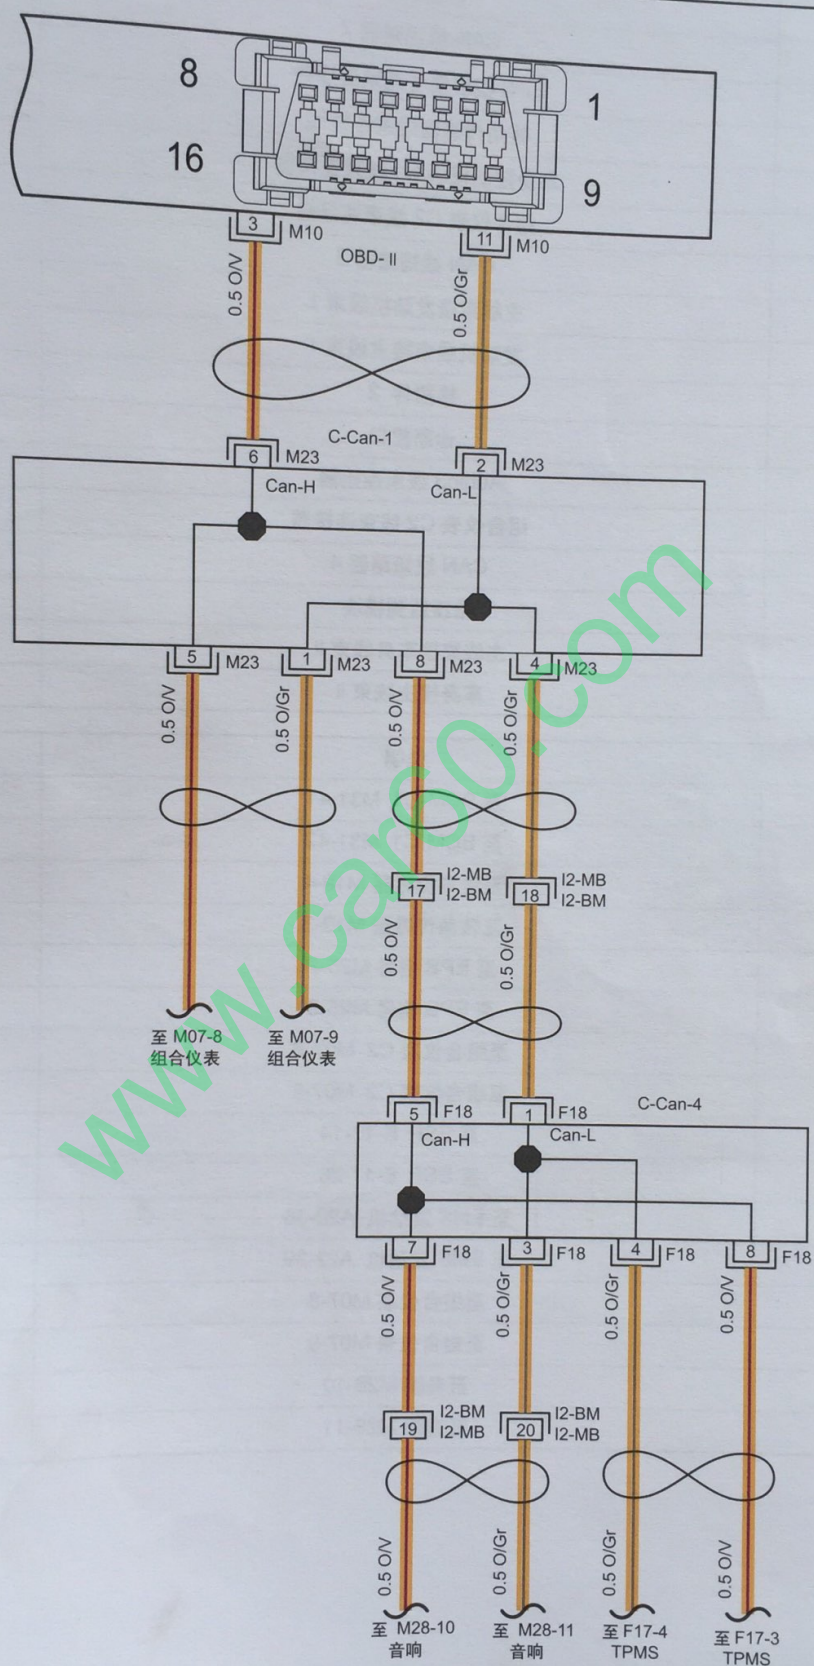

线束连接器	名称	页码
M10	诊断接口	25
M24	CAN 线短路器 2	26
M25	EPS 模块信号线束连接器	26
M19	转角传感器线束连接器	26
M31	车身控制模块 C1 线束连接器	26
M07	组合仪表 C2 线束连接器	25
E16	CAN 线短路器 3	26
I1-ME	主线束接发动机线束 I	25
I1-EM	发动机线束接主线束 I	17
A2	接插件 2	22
M10	诊断接口	25
M28	Audio3 线束连接器	26
M07	组合仪表 C2 线束连接器	25
F18	CAN 线短路器 4	26
F17	胎压监测模块	35
I2-MB	主线束接车身线束 II	25
I2-BM	车身接主线束 II	35

连接点	说明	页码
M24-1	至 BCM-C1 M31-41	133
M24-8	至 BCM-C1 M31-42	133
M24-2	至转角传感器 M19-4	176
M24-9	至转角传感器 M19-3	176
M24-3	至 EPS 信号 M25-7	178
M24-10	至 EPS 信号 M25-8	178
M24-5	至组合仪表 C2 M07-6	97
M24-12	至组合仪表 C2 M07-5	97
E16-2	至 ESP E-17-14	174
E16-5	至 ESP E-17-26	174
E16-3	至 EMS 发动机 A22-38	81
E16-6	至 EMS 发动机 A22-39	81
M23-5	至组合仪表 M07-8	97
M23-1	至组合仪表 M07-9	97
F18-7	至音响 M28-10	162
F18-3	至音响 M28-11	162

