



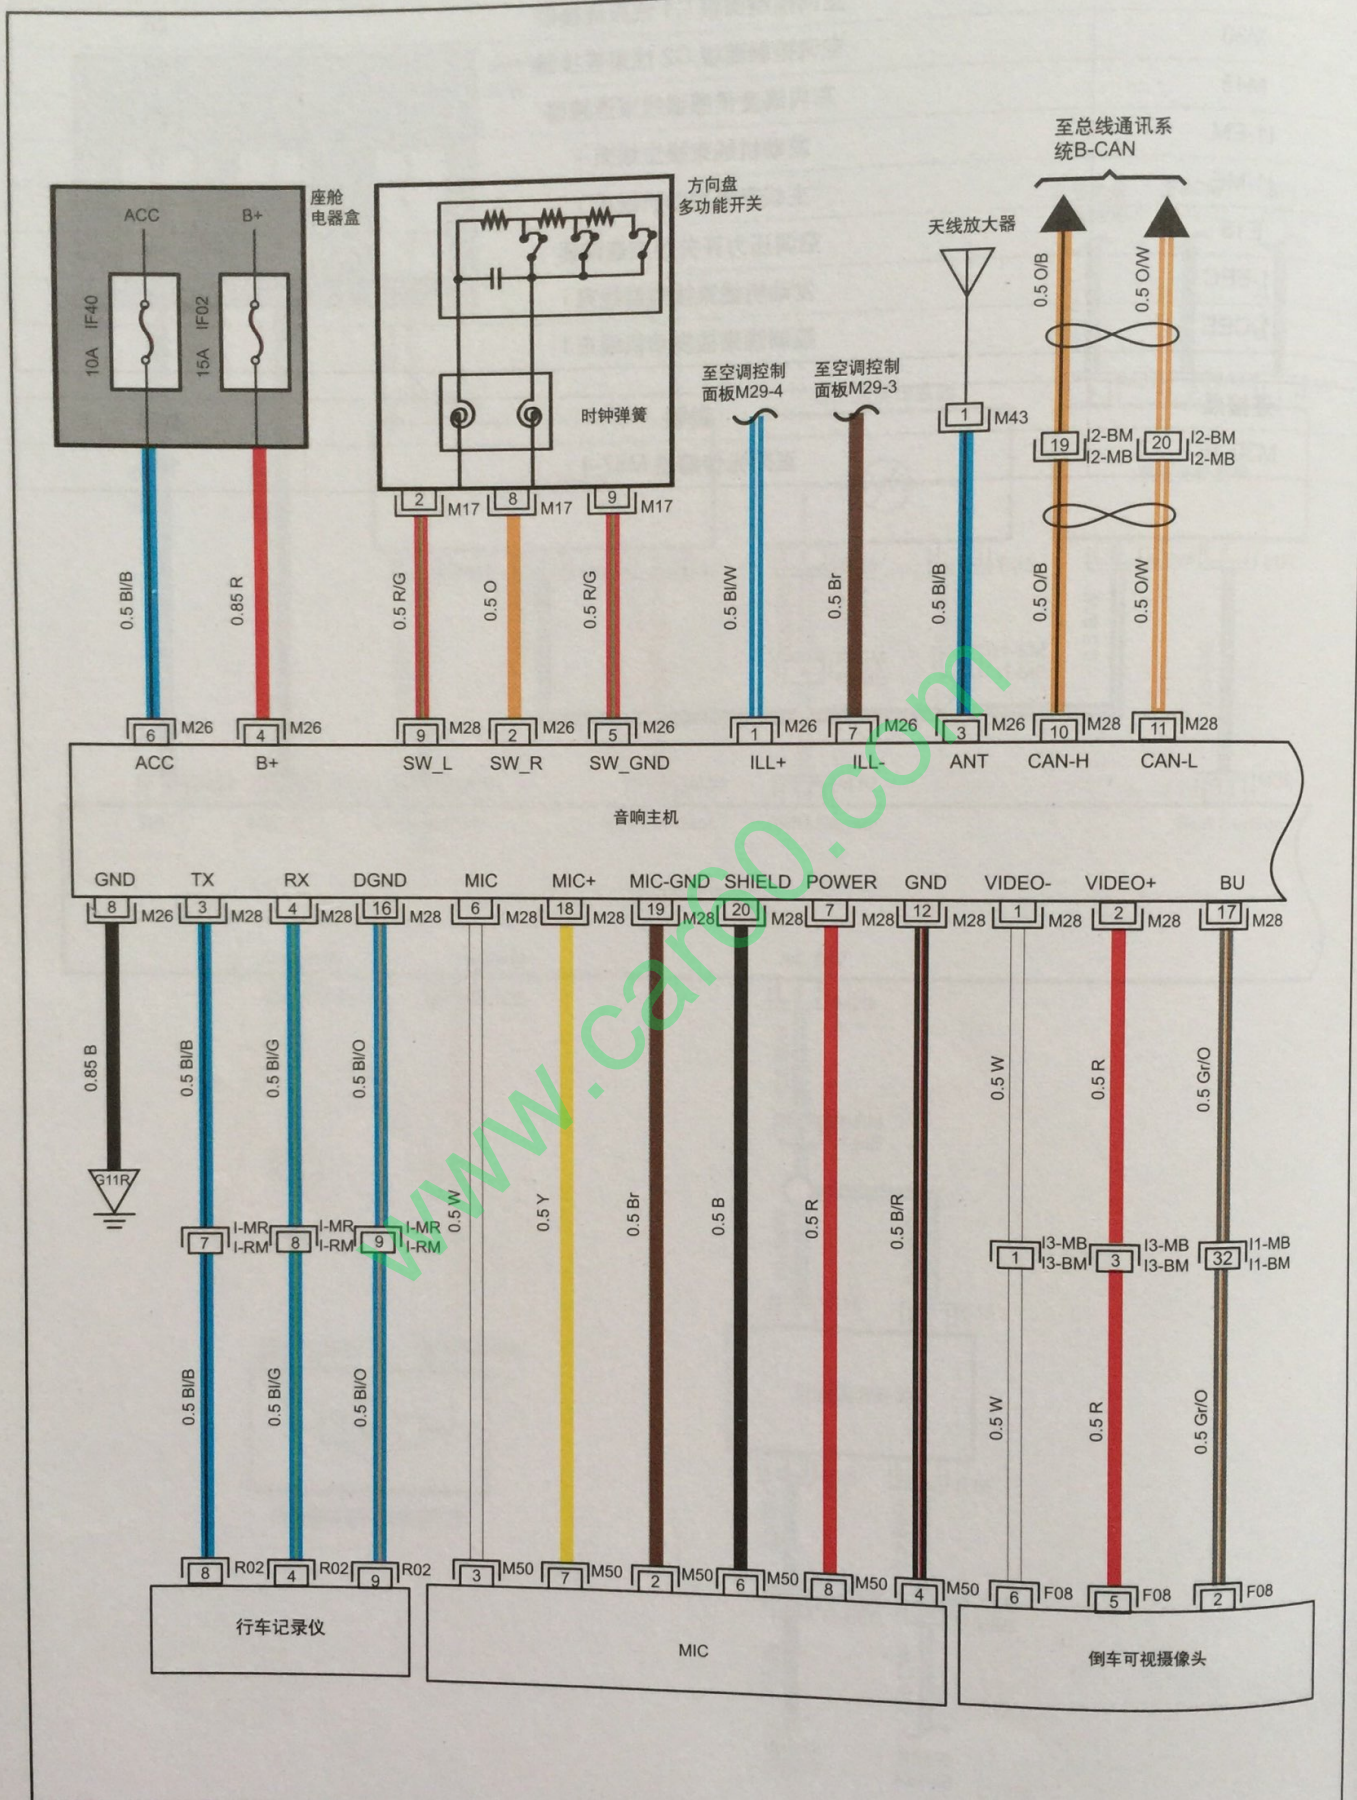


线束连接器	名称	页码
M26	Audio1 线束连接器	26
M28	Audio3 线束连接器	26
M43	天线放大器线束连接器	25
M50	MIC 线束连接器	25
R02	行车记录仪线束连接器	34
M17	时钟弹簧 _ 喇叭线束连接器	26
I1-MB	主线束接车身线束 I	25
I1-BM	车身线束接主线束 I	37
F08	倒车可视摄像头线束连接器	37
I2-MB	主线束接车身线束 II	25
I-RM	顶棚线束接主线束	34
I-MR	主线束接顶棚线束	25
I2-BM	车身接主线束 II	37
I3-MB	主线束接车身线束 III	25
I3-BM	车身接主线束 III	37
G11R	接地	62

线束连接器	名称	页码
M28-10	至 B-CAN	223
M28-11		

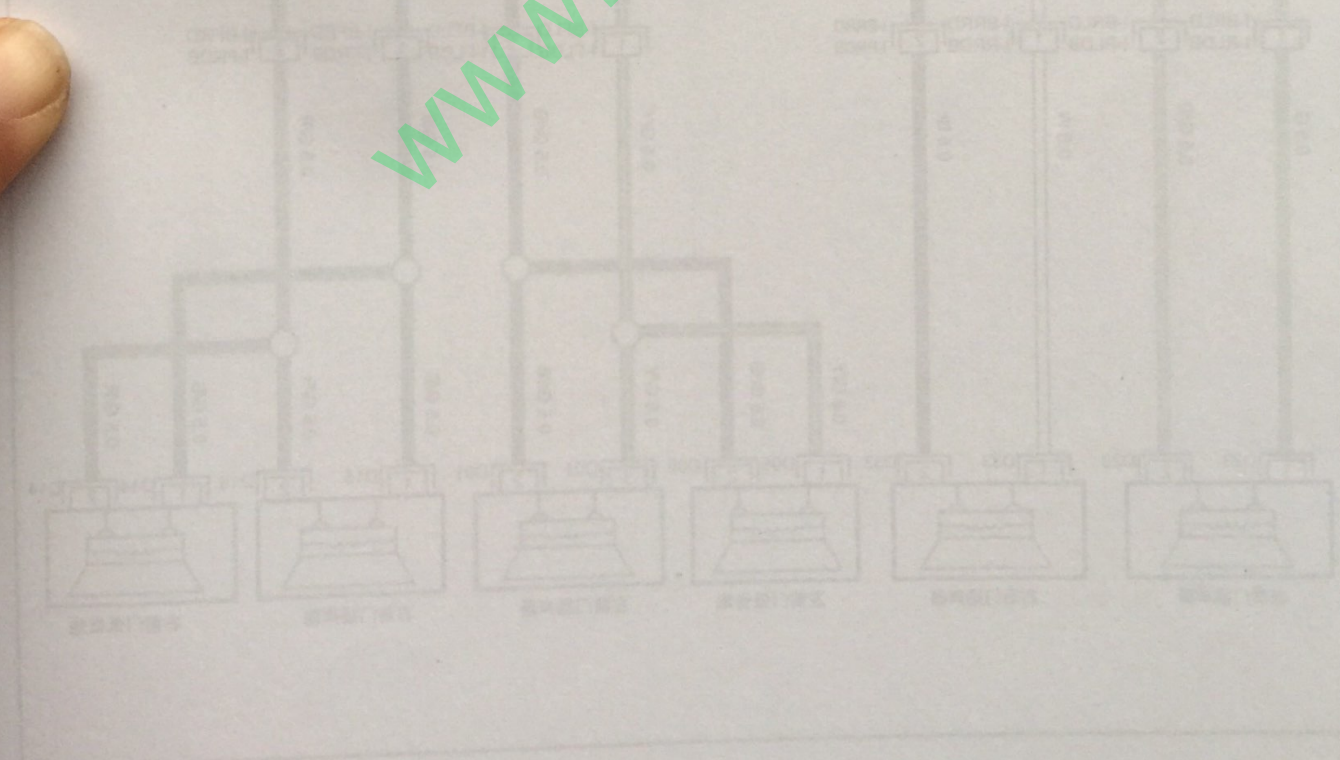


音响 2

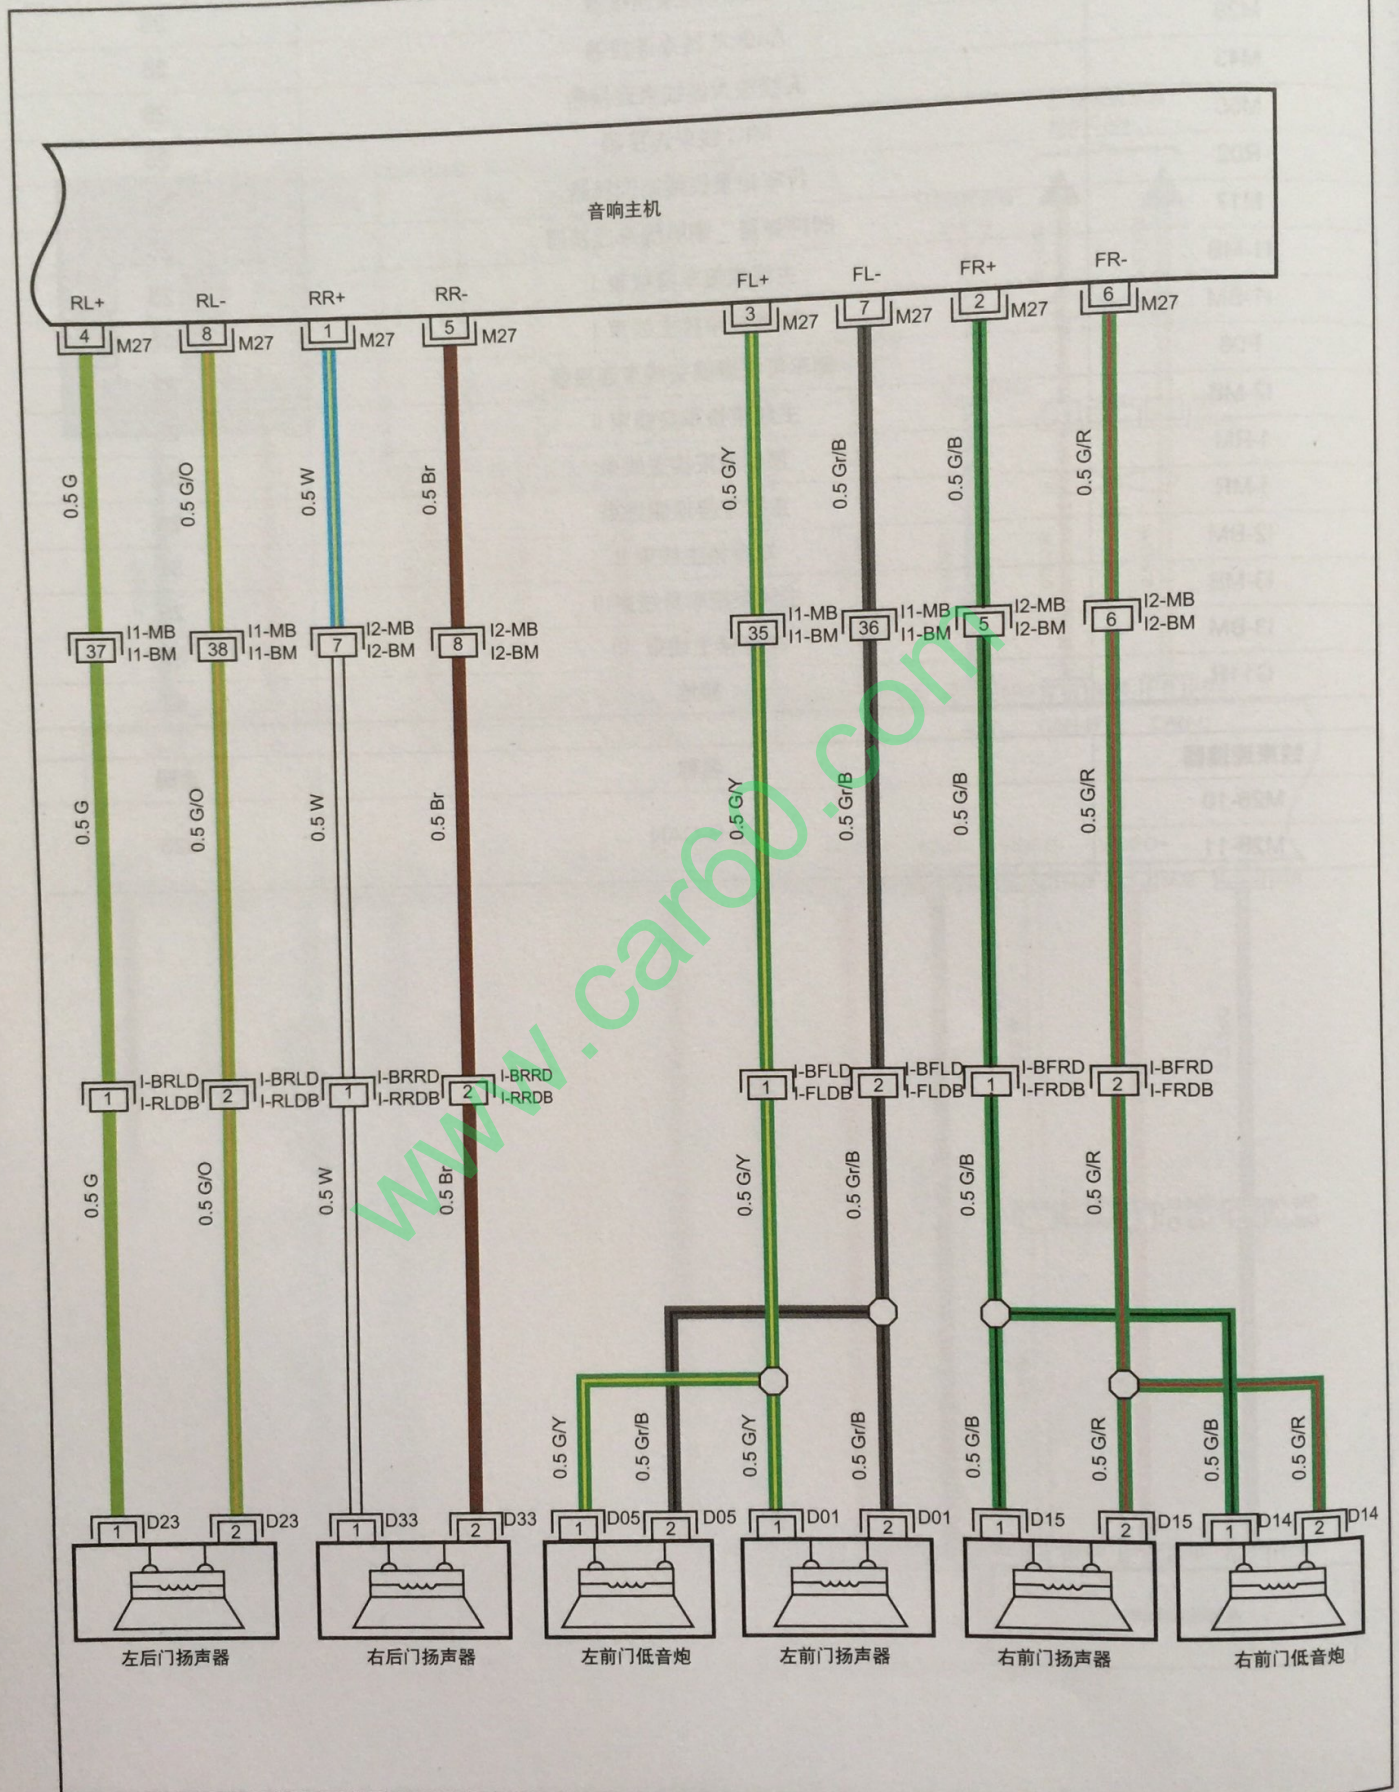

线束连接器	名称	页码
M27	Audio2 线束连接器	26
D01	左前门高音喇叭线束连接器	45
D05	左前门低音喇叭线束连接器	45
D14	右前门低音喇叭线束连接器	46
D15	右前门高音喇叭线束连接器	46
D23	左后门低音喇叭线束连接器	45
D33	右后门低音喇叭线束连接器	46
I2-MB	主线束接车身线束 II	25
I2-BM	车身线束接主线束 II	37
I1-MB	主线束接车身线束 I	25
I1-BM	车身线束接主线束 I	37
I-BRLD	车身线束接左后门线束	38
I-RLDB	左后门接车身线束连接器	45
I-BFRD	车身接右前门线束连接器	38
I-FRDB	右前门接车身线束连接器	46
I-BRRD	车身接右后门线束连接器	38
I-RRDB	右后门接车身线束连接器	46
I-FLDB	左前门接车身线束连接器	45
I-BFLD	车身接左前门线束连接器	37



安全气囊 1

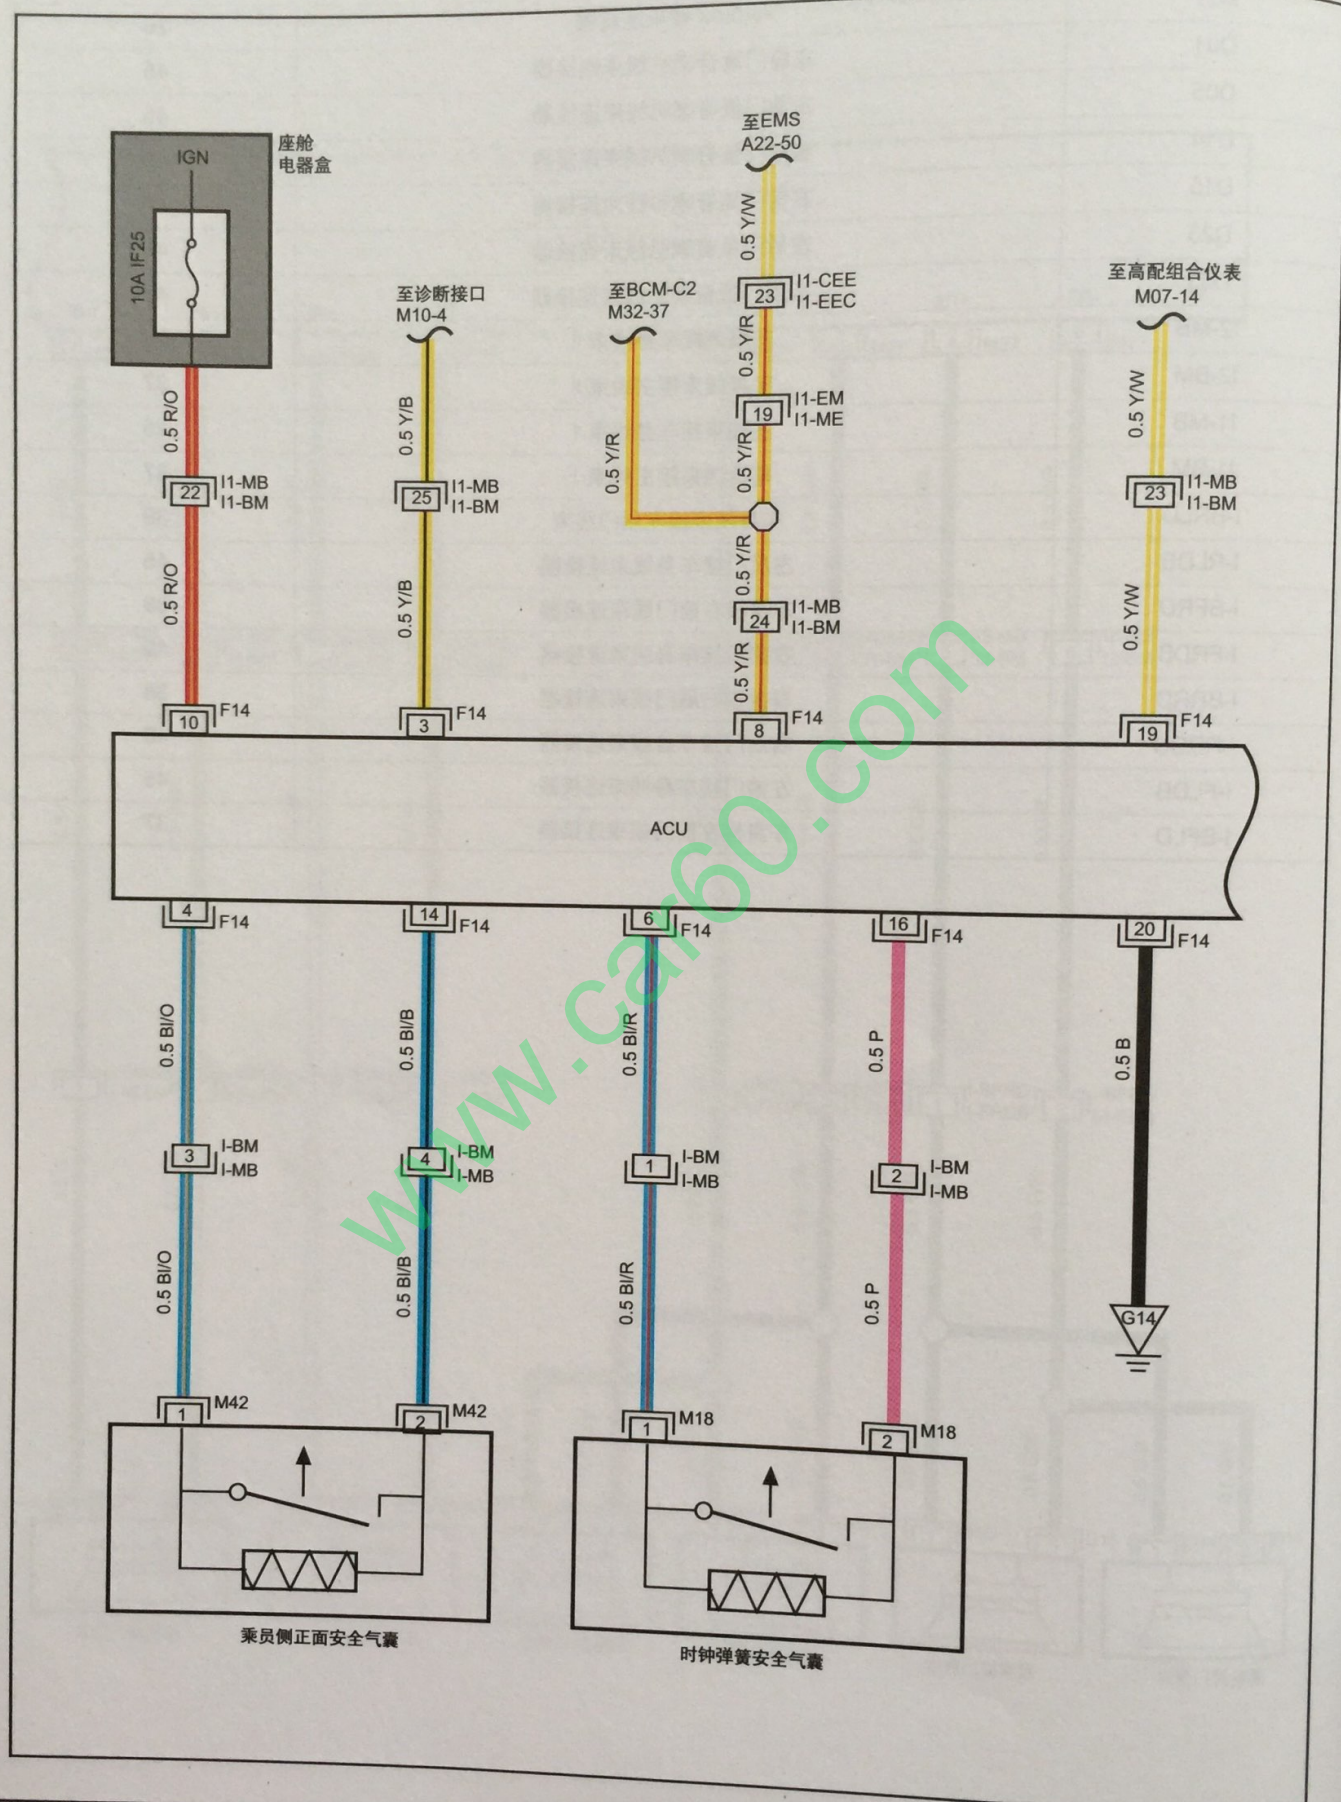

线束连接器	名称	页码
F14	安全气囊模块 1 线束连接器	38
M18	时钟弹簧 _ 安全气囊线束连接器	26
M42	乘员正面安全气囊线束连接器	25
I1-BM	车身线束接主线束 I	37
I1-MB	主线束接车身线束 I	25
I1-EM	发动机线束接主线束连接器	17
I1-ME	主线束接发动机线束连接器	25
I1-EEC	发动机线束接控制线束 I 连接器	16
I1-CEE	控制线束接发动机线束连接器	22
I-BM	安全气囊连接插接件 (车身接主线束)	37
I-MB	安全气囊连接插接件主线束接车身)	25
G14	接地	63

连接点	说明	页码
F14-3	至诊断接口 M10-4	220
F14-8	至车身控制模块 M32-37	172
	至 EMS A22-50	94
F14-19	至高配组合仪表 M07=14	112



安全气囊 2



线束连接器	名称	页码
F01	左侧碰传感器线束连接器	38
F02	驾驶员安全带预紧装置线束连接器	38
F12	驾驶员侧气囊线束连接器	37
F14	安全气囊模块 1 线束连接器	38
F15	安全气囊模块 2 线束连接器	38
F22	乘员侧气囊线束连接器	37
F23	右侧碰传感器线束连接器	38
F25	副驾安全带预紧装置线束连接器	38

