



启动系统 (MT)

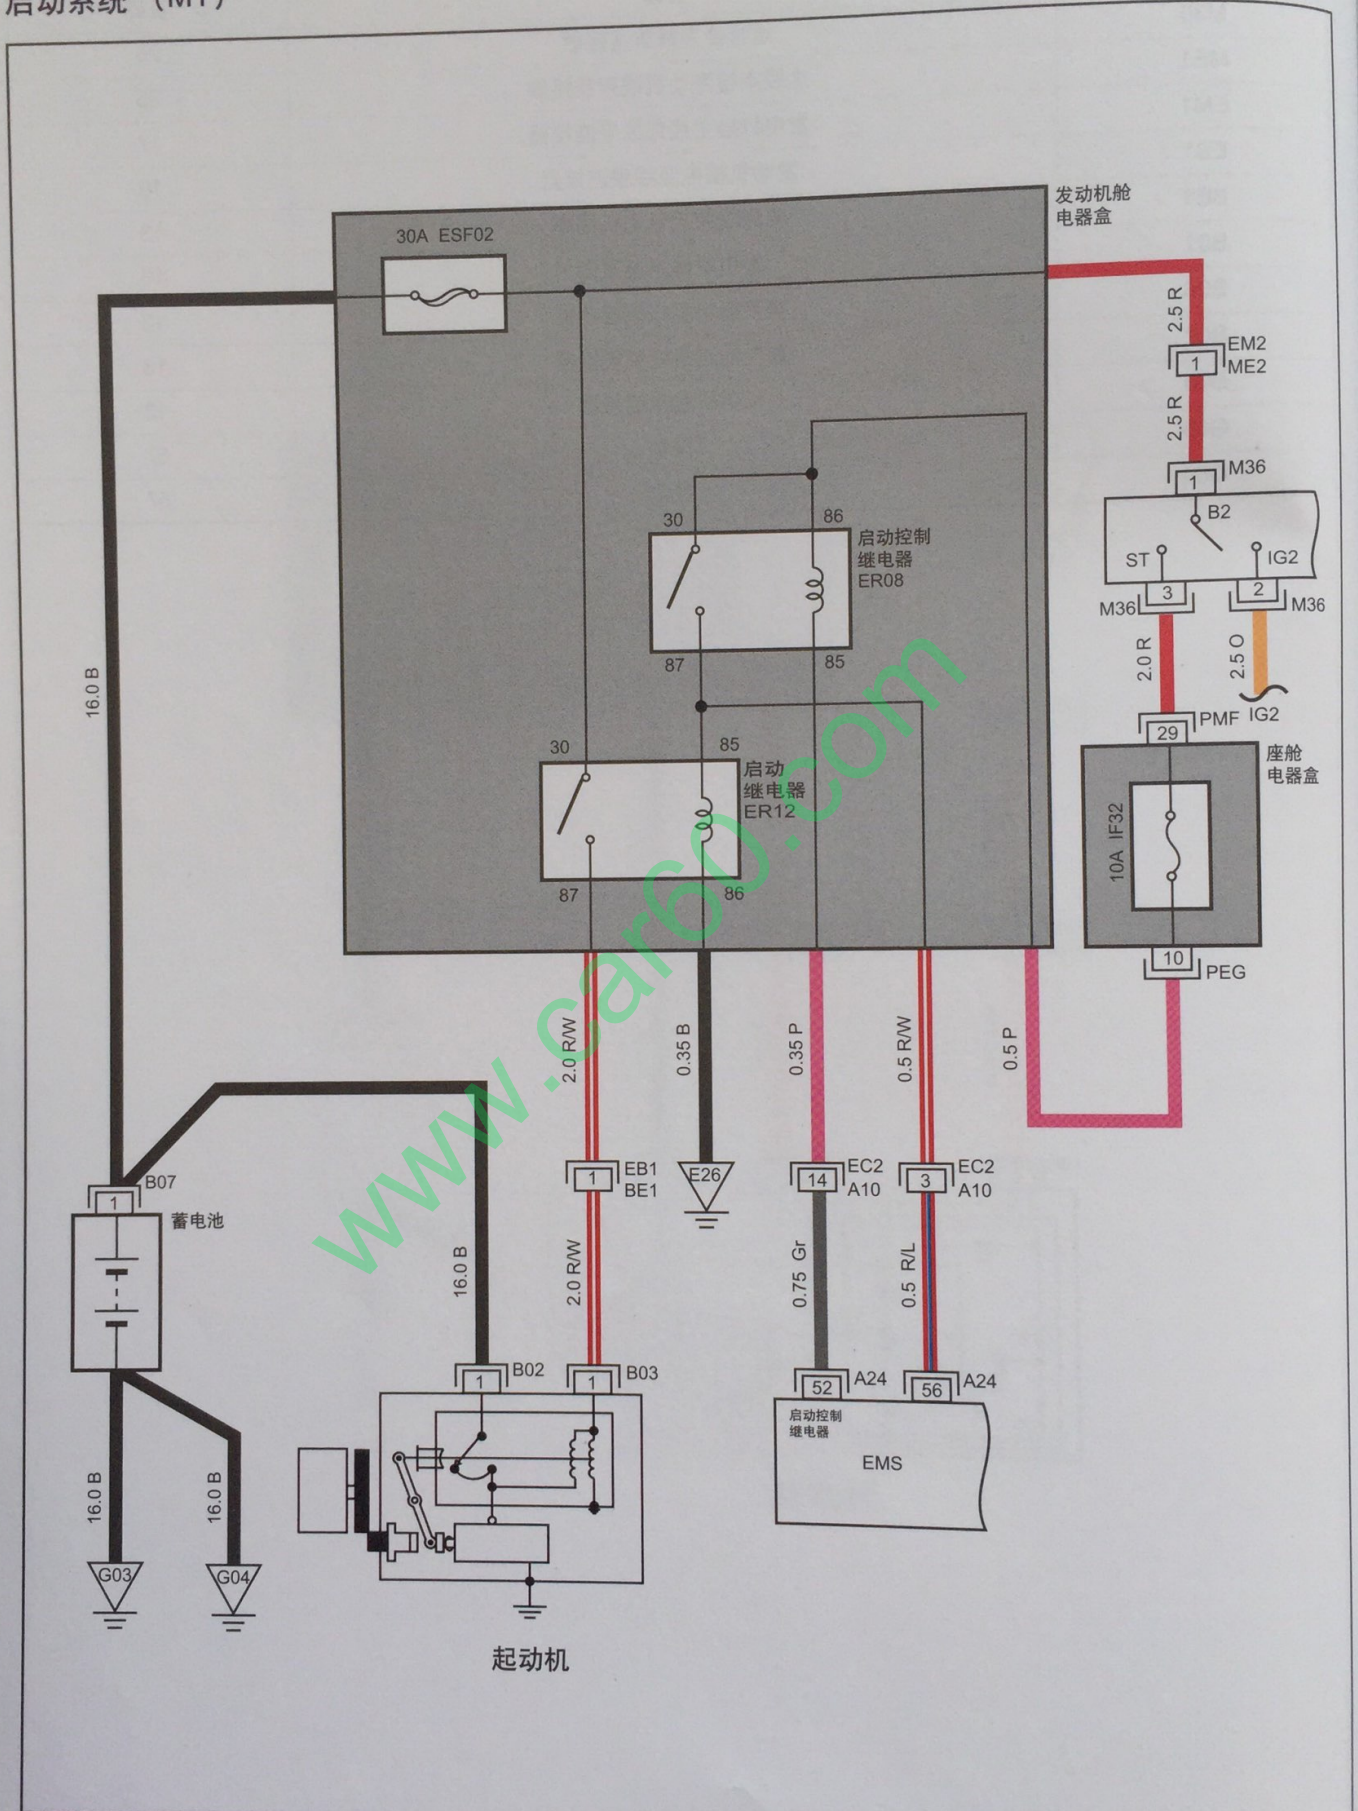

线束连接器	名称	页码
M36	点火开关 - 主体线束连接器	13
ME2	主线束接发动机线束连接器 2	25
EM2	发动机接主线束连接器 2	17
EC2	发动机控制线束接主线束 2	16
A10	发动机线束接控制线束 2	22
A24	发动机控制单元线束连接器	22
EB1	发动机线束接电源线束连接器	16
BE1	电源线束接发动机线束	13
B02	起动机线束连接器	13
B03	启动线圈线束连接器	13
B07	蓄电池正极线束连接器	13
G01	接地	60
G02	接地	60
E26	接地	61



启动系统 (CVT)

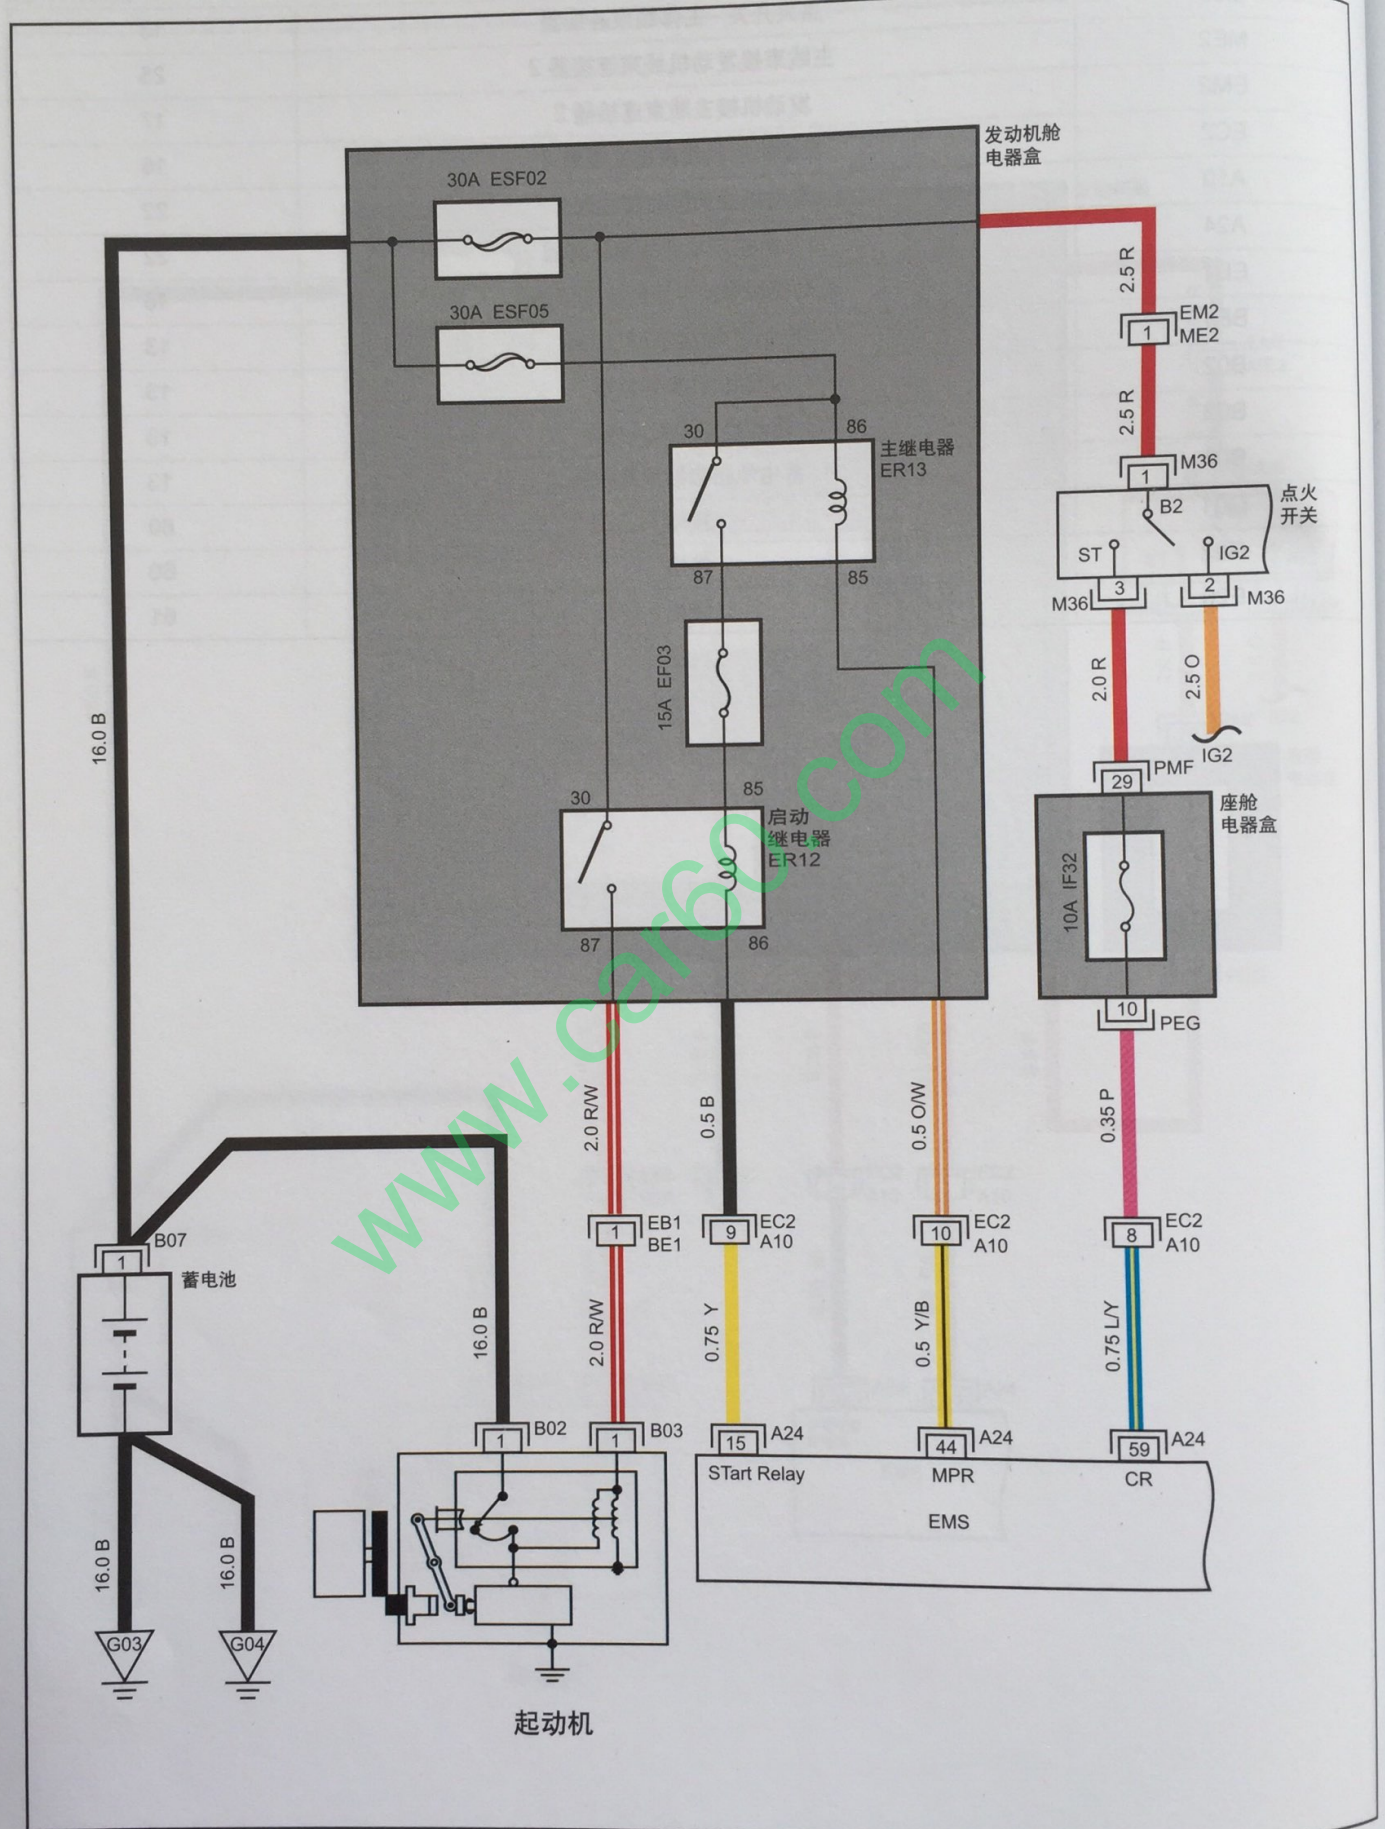

线束连接器	名称	页码
M36	点火开关 - 主体线束连接器	13
ME2	主线束接发动机线束连接器 2	25
EM2	发动机接主线束连接器 2	17
EC2	发动机控制线束接主线束 2	16
A9	发动机线束接控制线束 1	22
A10	发动机线束接控制线束 2	22
A24	发动机控制单元线束连接器	22
EB1	发动机线束接电源线束连接器	16
BE1	电源线束接发动机线束	13
B02	起动机线束连接器	13
B03	启动线圈线束连接器	13
B07	蓄电池正极线束连接器	13
G01	接地	59
G02	接地	59

