


线束连接器	名称	页码
M30	组合仪表线束连接器	26
M35	时钟弹簧线束连接器	25
MF1	主线束接车架线束 1	26
ME1	主线束接发动机线束连接器 1	25
EM1	发动机线束接主线束连接器 1	17
E17	制动液位传感器线束连接器	16
EM2	发动机线束接主线束连接器 2	17
ME2	主线束接发动机线束连接器 2	25
FM1	车架线束接主线束连接器 1	43
F32	主驾驶安全带开关线束连接器	45
F61	副驾驶安全带开关线束连接器	43
F50	座椅传感器线束连接器	43
F10	燃油液位传感器线束连接器	45
FD1	车身线束接左前门线束连接器	43
DF1	左前门线束接车身线束连接器	49
FD3	车身线束接右前门线束连接器	43
DF3	右前门线束接车身线束连接器	53
EC1	发动机线束接发动机控制线束连接器 1	16
A9	发动机控制线束接发动机线束连接器 1	22
A12	机油压力开关线束连接器	22
F14	接地	64
F36	接地	64
E19	接地	59
M52	接地	63

连接点	说明	页码
M30-14	至 SRS ECU M84-7	121
M30-15	至左电动后视镜 D04-5	121
	至右电动后视镜 D24-5	121
M30-29	发电机 B01-3	90




ABS 电源, 控制, 数据线

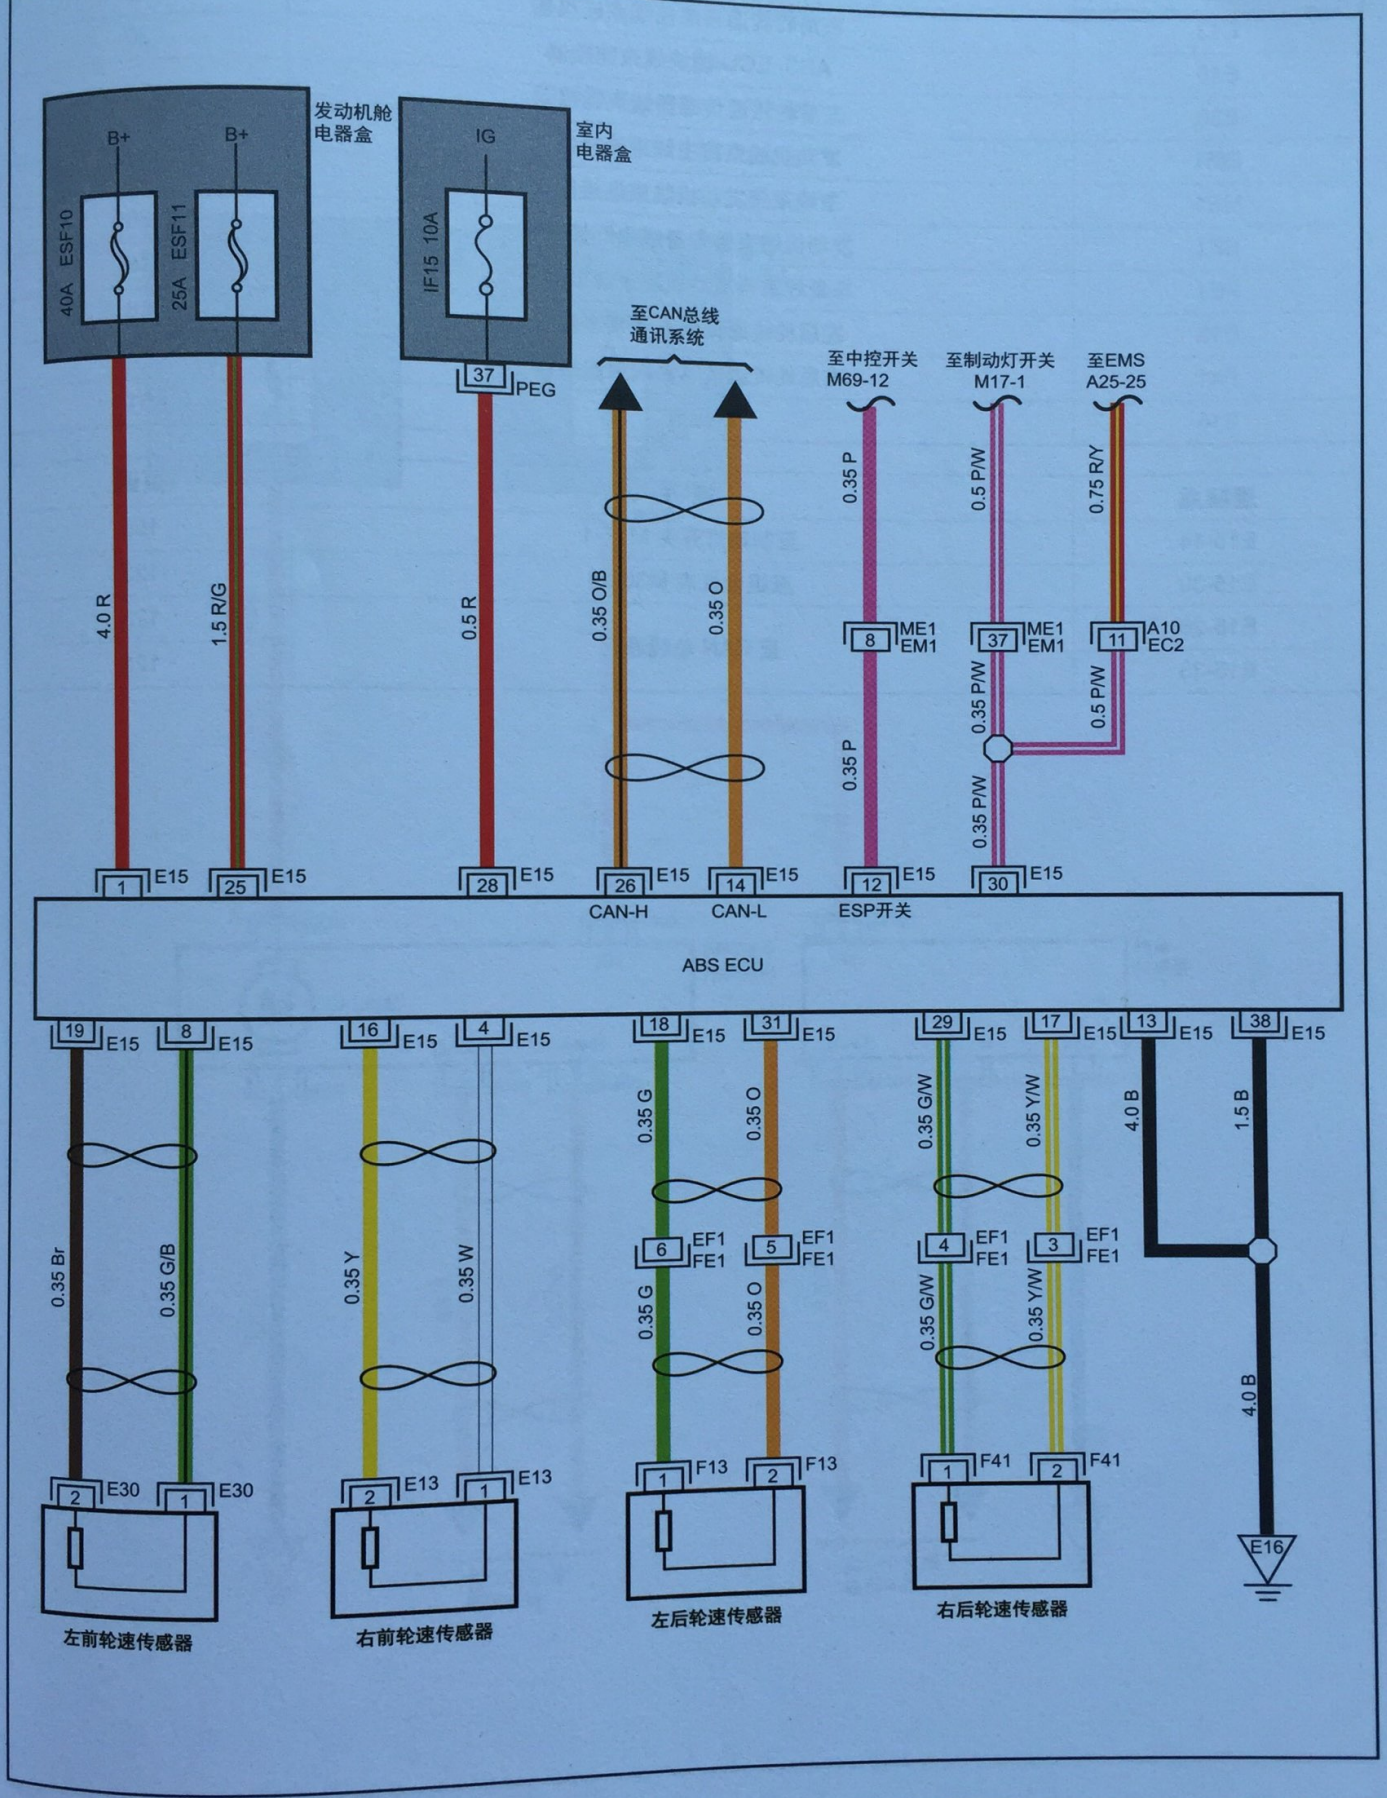

线束连接器	名称	页码
E13	右前轮转速传感器线束连接器	26
E15	ABS ECU 模块线束连接器	26
E30	左前轮转速传感器线束连接器	
EM1	发动机线束接主线束连接器 1	
ME1	主线束接发动机线束连接器 1	
EF1	发动机线束接车身线束连接器 1	26
FE1	车身线束接发动机线束连接器 1	16
F13	左后轮转速传感器线束连接器	16
F41	右后轮转速传感器线束连接器	16
E16	接地	61

连接点	说明	页码
E15-14	至制动灯开关 M17-1	155
E15-30	至组合仪表 M30-24	123
E15-26	至 CAN 总线通讯	123
E15-33		123




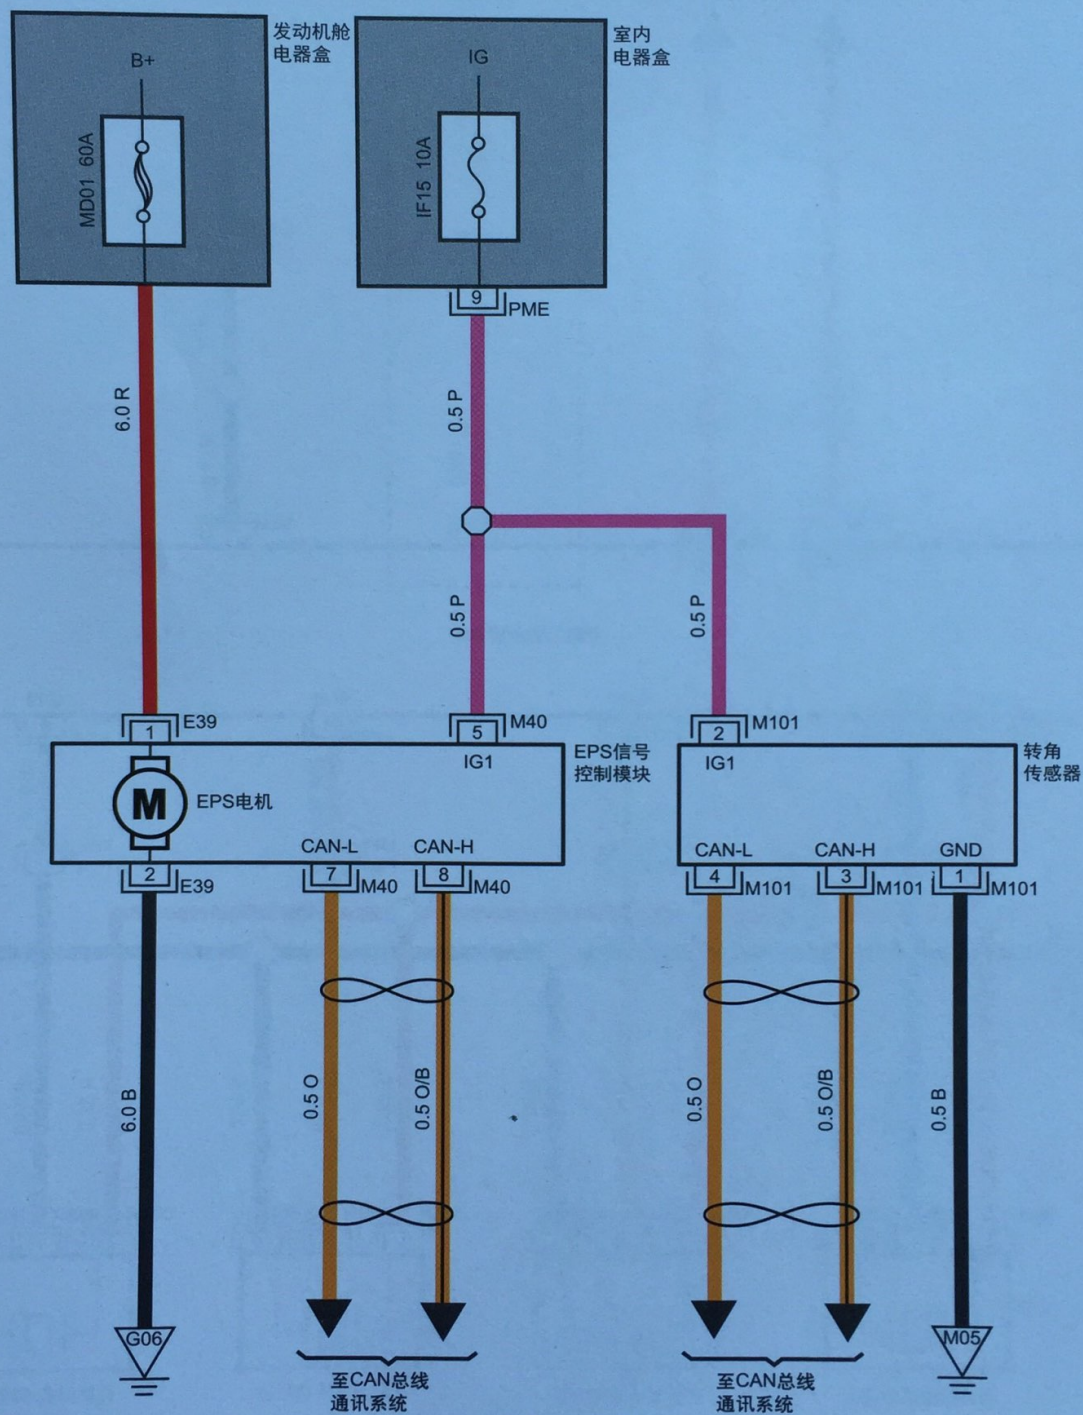

线束连接器	名称	页码
M40	EPS 控制信号控制模块线束连接器	25
E39	EPS 电机连接器	17
M101	转角传感器线束连接器	26
M05	接地	63
G06	接地	61




停车辅助模块 1

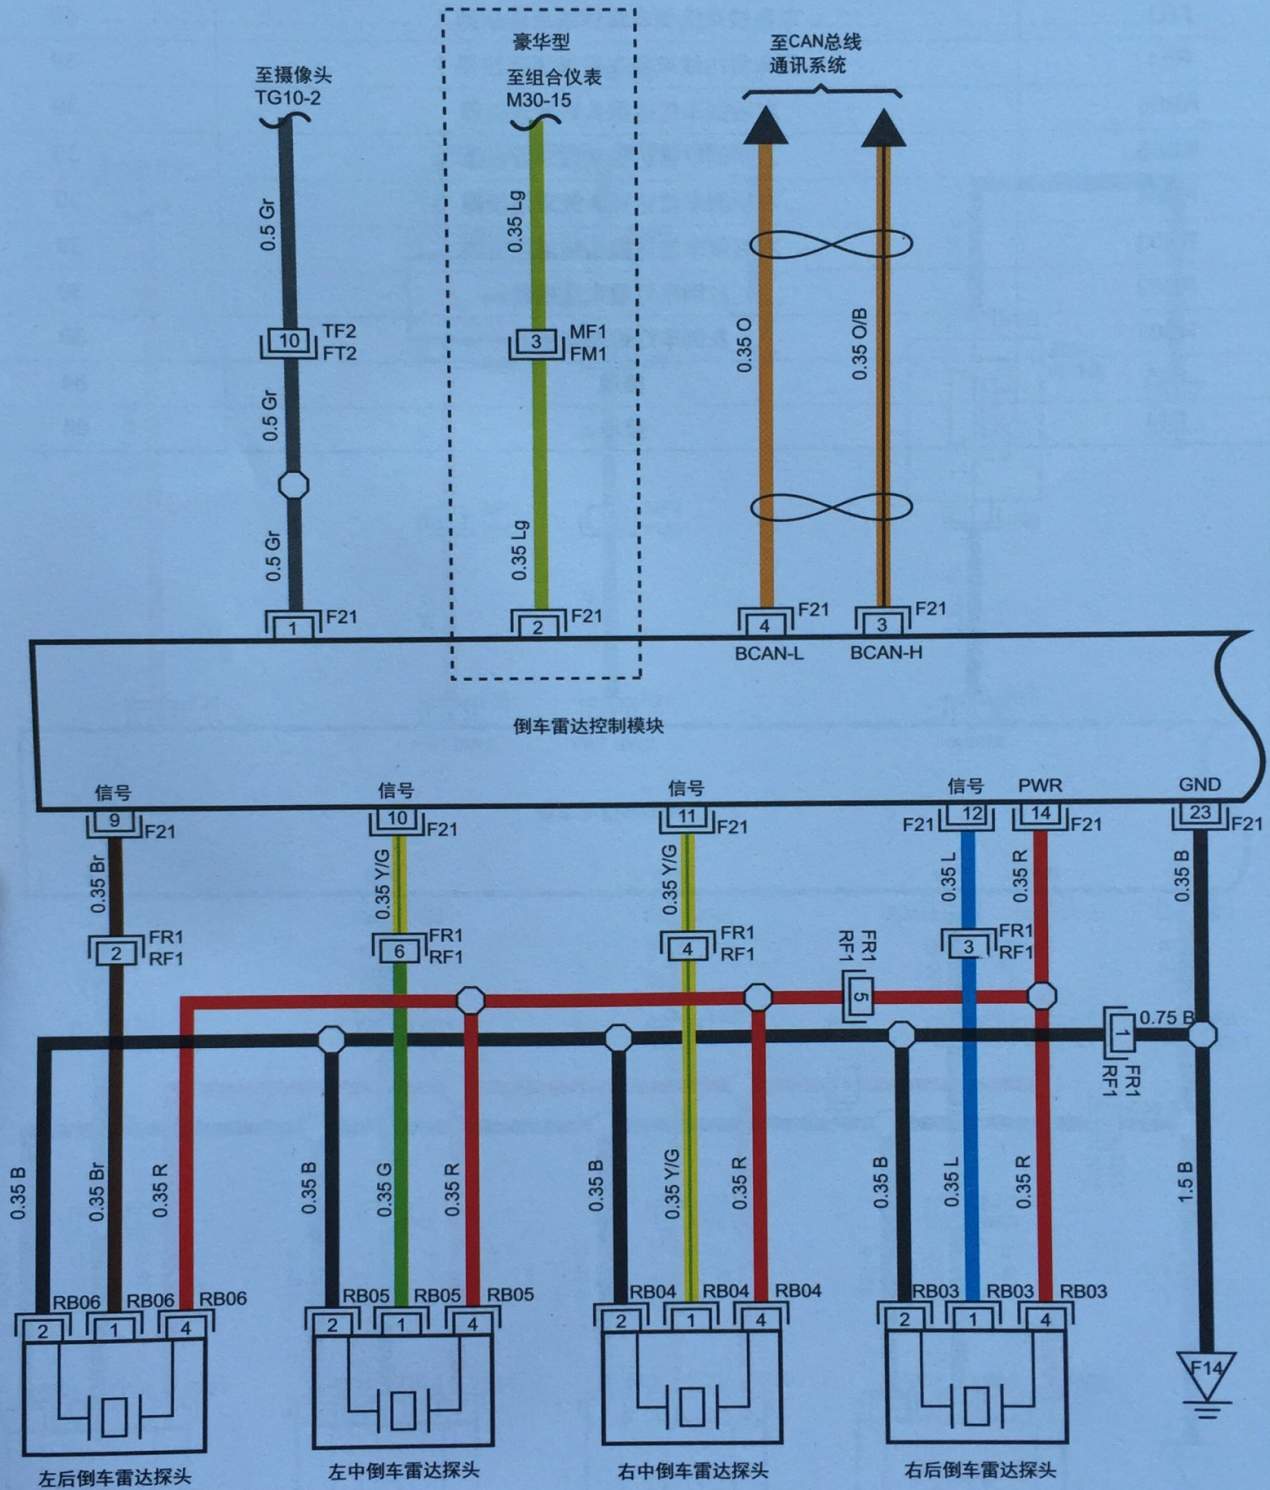

线束连接器	名称	页码
F21	倒车雷达控制模块线束连接器	45
FM1	车身线束接主线束连接器 1	43
MF1	主线束接车身线束连接器 1	26
FR1	车身线束接倒车雷达线束连接器 1	45
RF1	倒车雷达线束接车身线束连接器 1	39
RB06	左后倒车雷达探头线束连接器	39
RB05	左中倒车雷达探头线束连接器	39
RB04	右中倒车雷达探头线束连接器	39
RB03	右后倒车雷达探头线束连接器	39
RB02	右倒车灯线束连接器	39
RB01	左倒车灯线束连接器	39
F45	接地	64
F14	接地	64



停车辅助模块 2

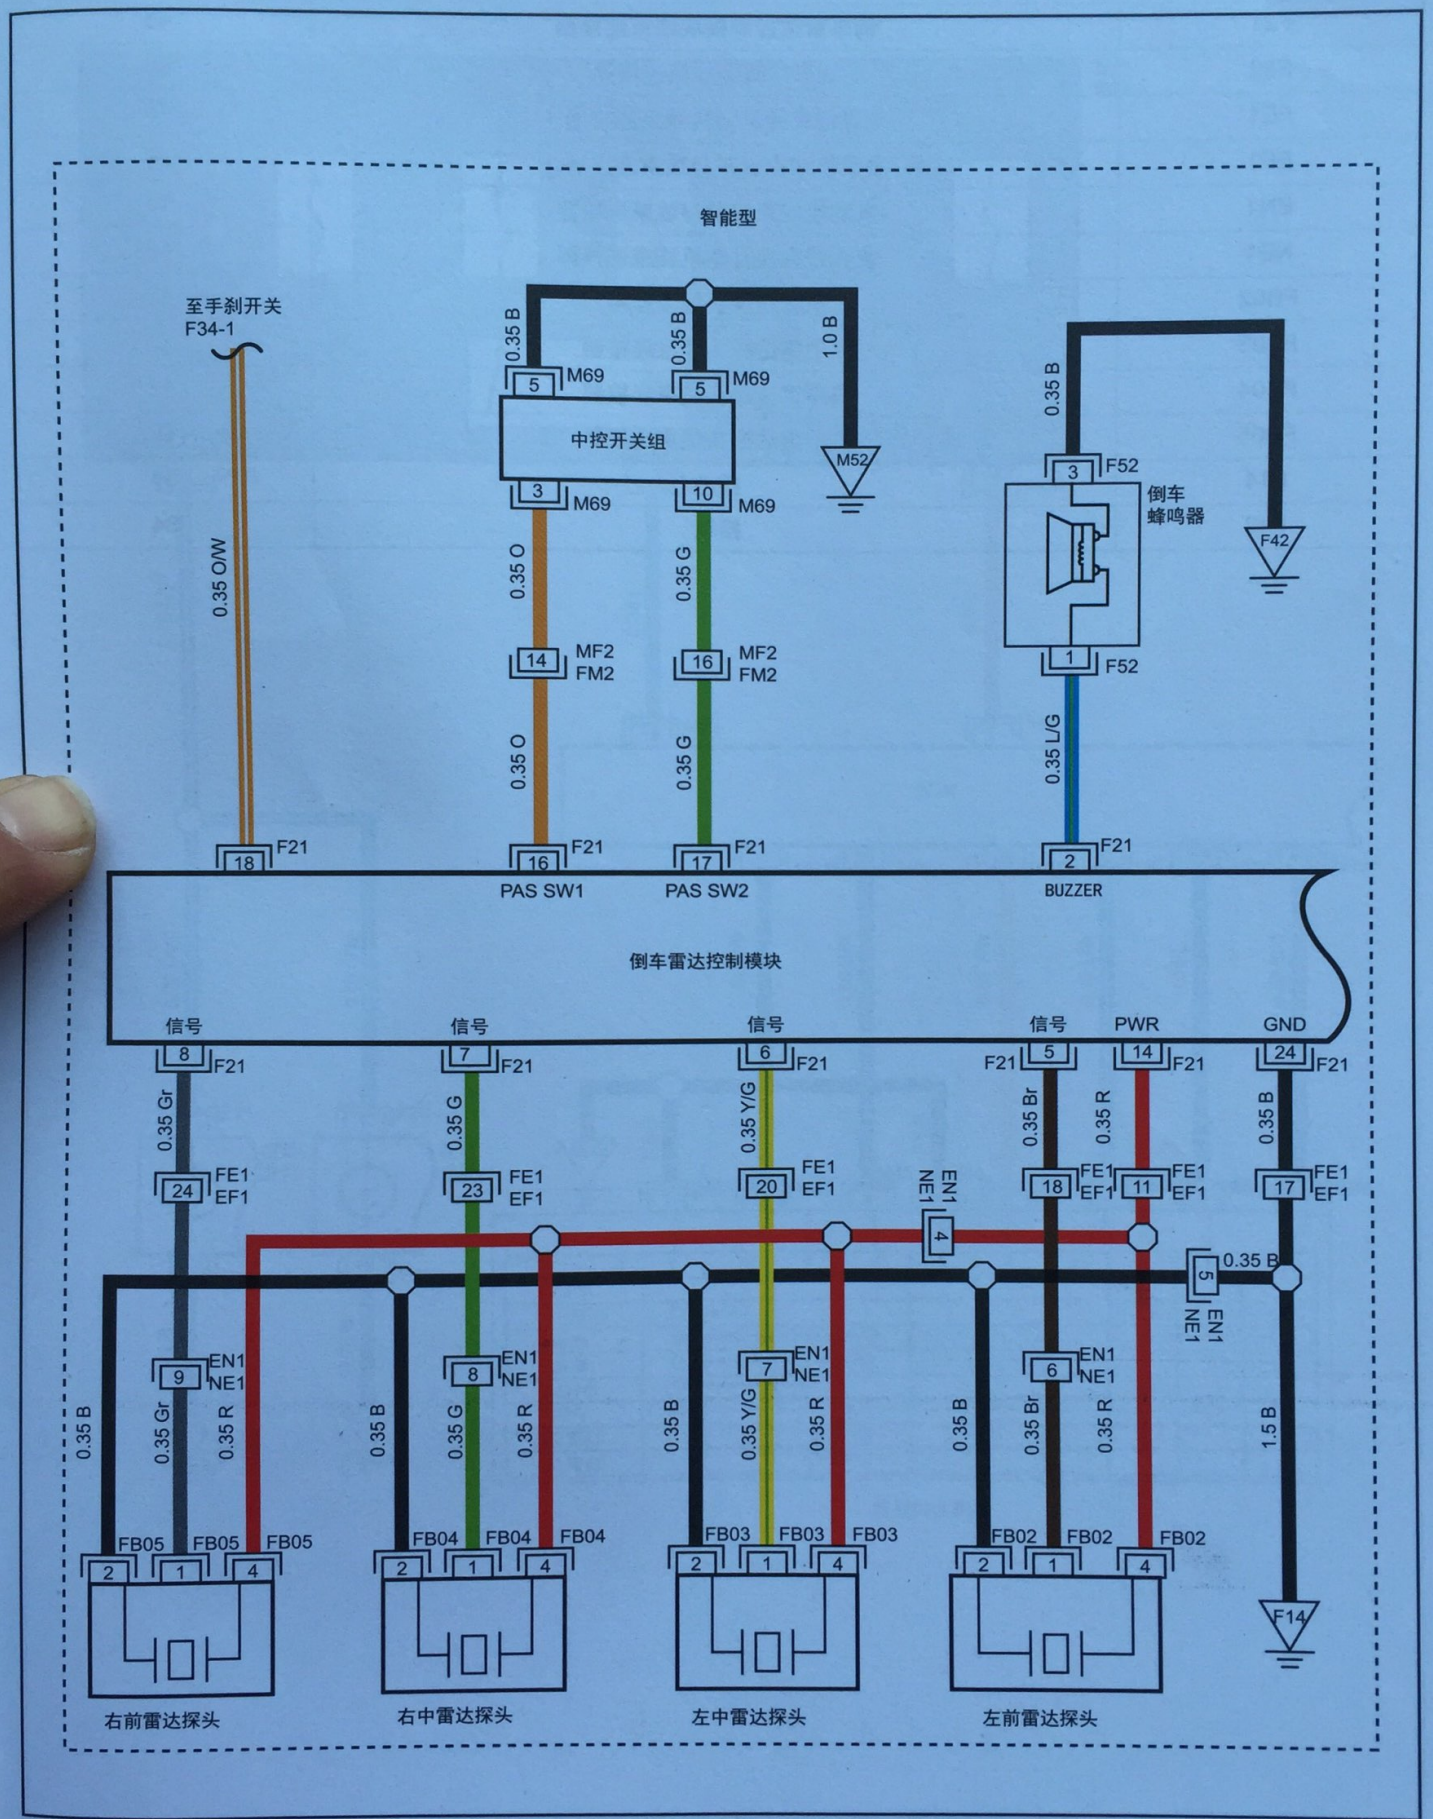

线束连接器	名称	页码
F21	倒车雷达控制模块线束连接器	45
F52	倒车蜂鸣器线束连接器	46
FE1	车身线束接发动机线束连接器 1	45
EF1	发动机线束接车身线束连接器 1	17
EN1	发动机线束接前保线束连接器	16
NE1	前保线束接发动机线束连接器	42
FB02	左前雷达探头线束连接器	42
FB03	左中雷达探头线束连接器	42
FB04	右中雷达探头线束连接器	42
FB05	右前雷达探头线束连接器	42
F14	接地	64
F42	接地	64

