


线束连接器	名称	页码
M22	车身控制模块 C2 线束连接器	45
M44	手套箱开关连接器	45
M47	手套箱灯线束连接器	46
G04-2	接地	99
G03-3	接地	99



音响 (高配) 1

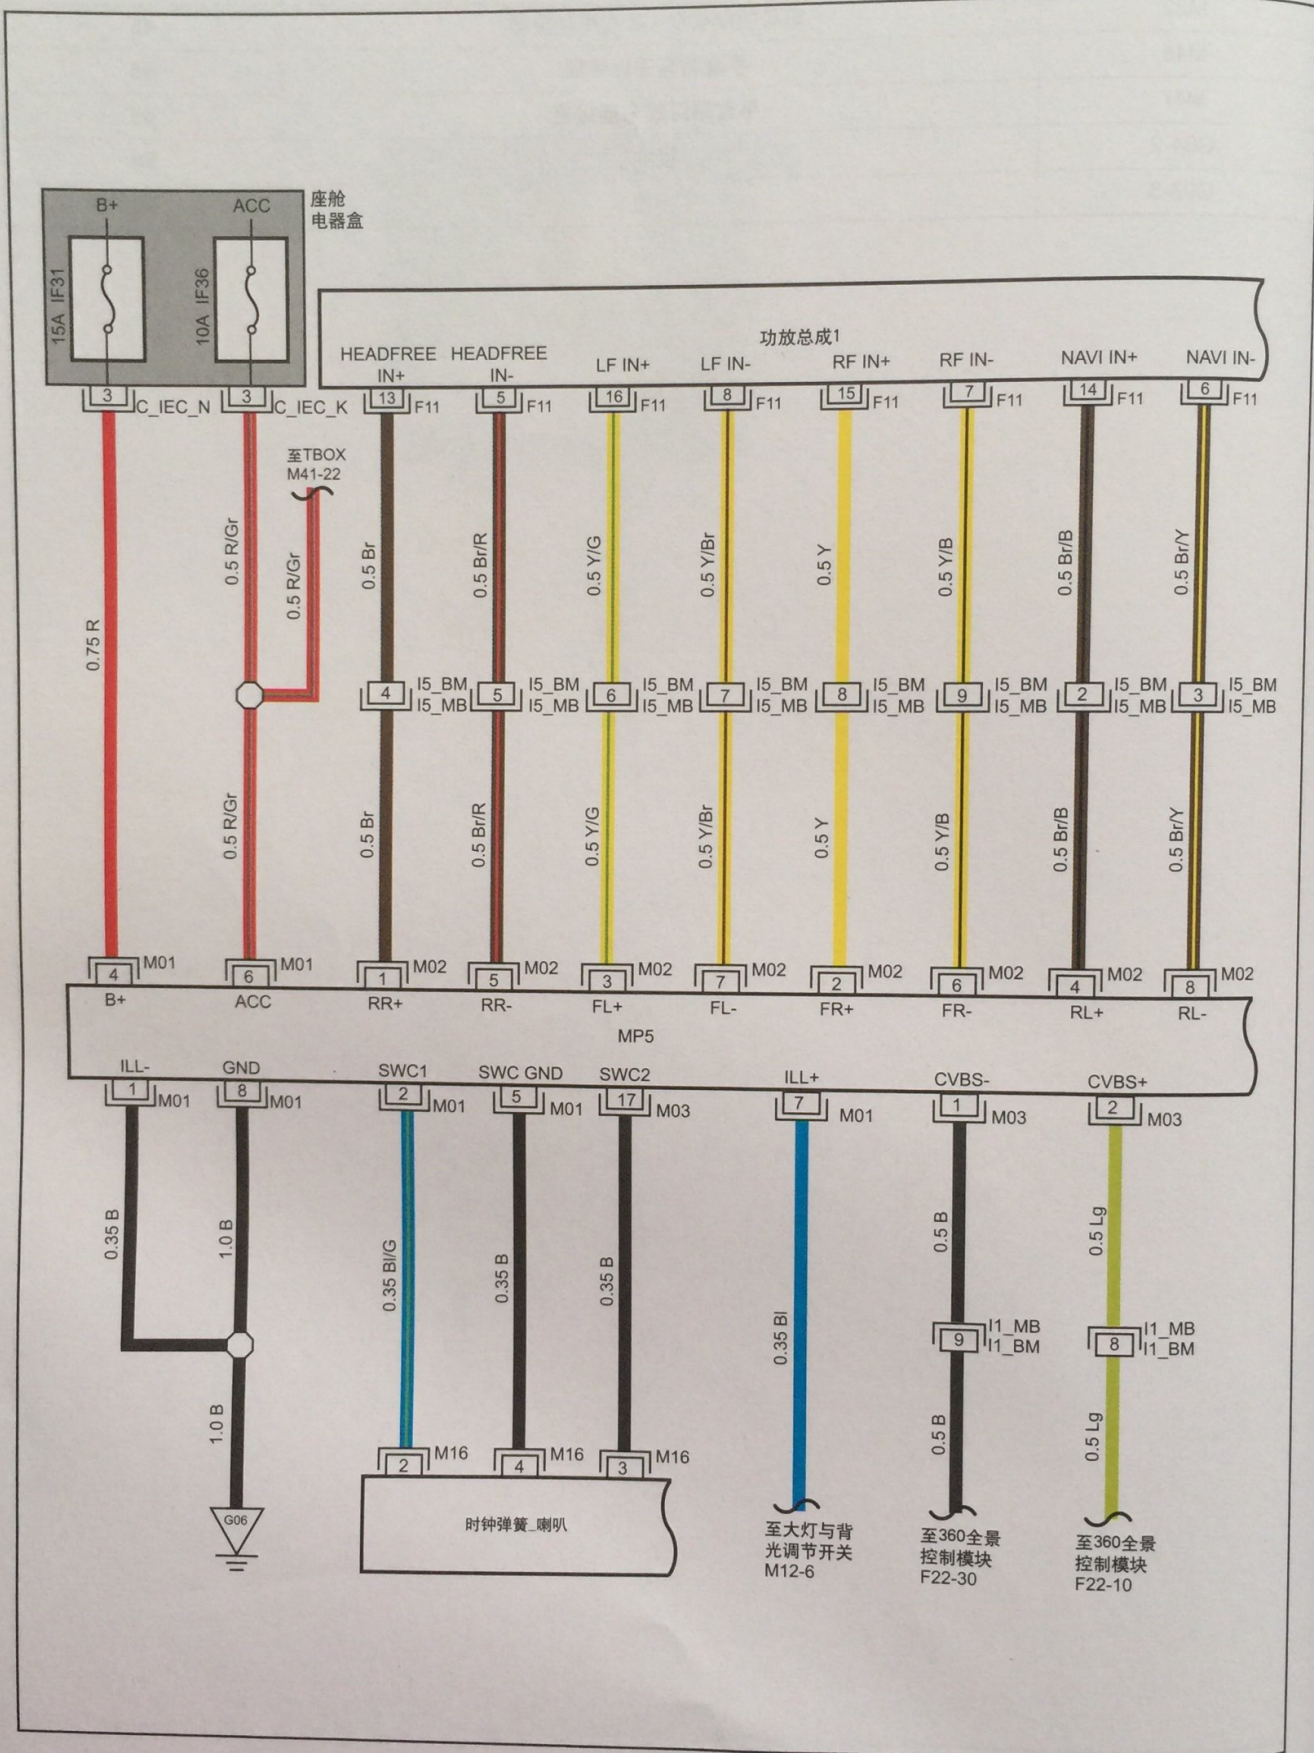


线束连接器	名称	页码
M01	MP5C1 线束连接器	45
M02	MP5C2 线束连接器	46
M03	MP5C3 线束连接器	46
F11	功放总成 1 线束连接器	62
M16	时钟弹簧_喇叭线束连接器	46
I5_BM	车身线束接主线束 5	63
I5_MB	主线束接车身线束 5	46
I1_MB	主线束接车身线束 1	45
I1_BM	车身线束接主线束 1	63
G06	接地	98

连接点	说明	页码
M01-6	至 TBOX M41-22	224
M01-7	至大灯与背光调节开关 M12-6	168
M03-1	至 360 全景控制模块 F22-30	310
M03-2	至 360 全景控制模块 F22-10	310



音响 (高配) 2

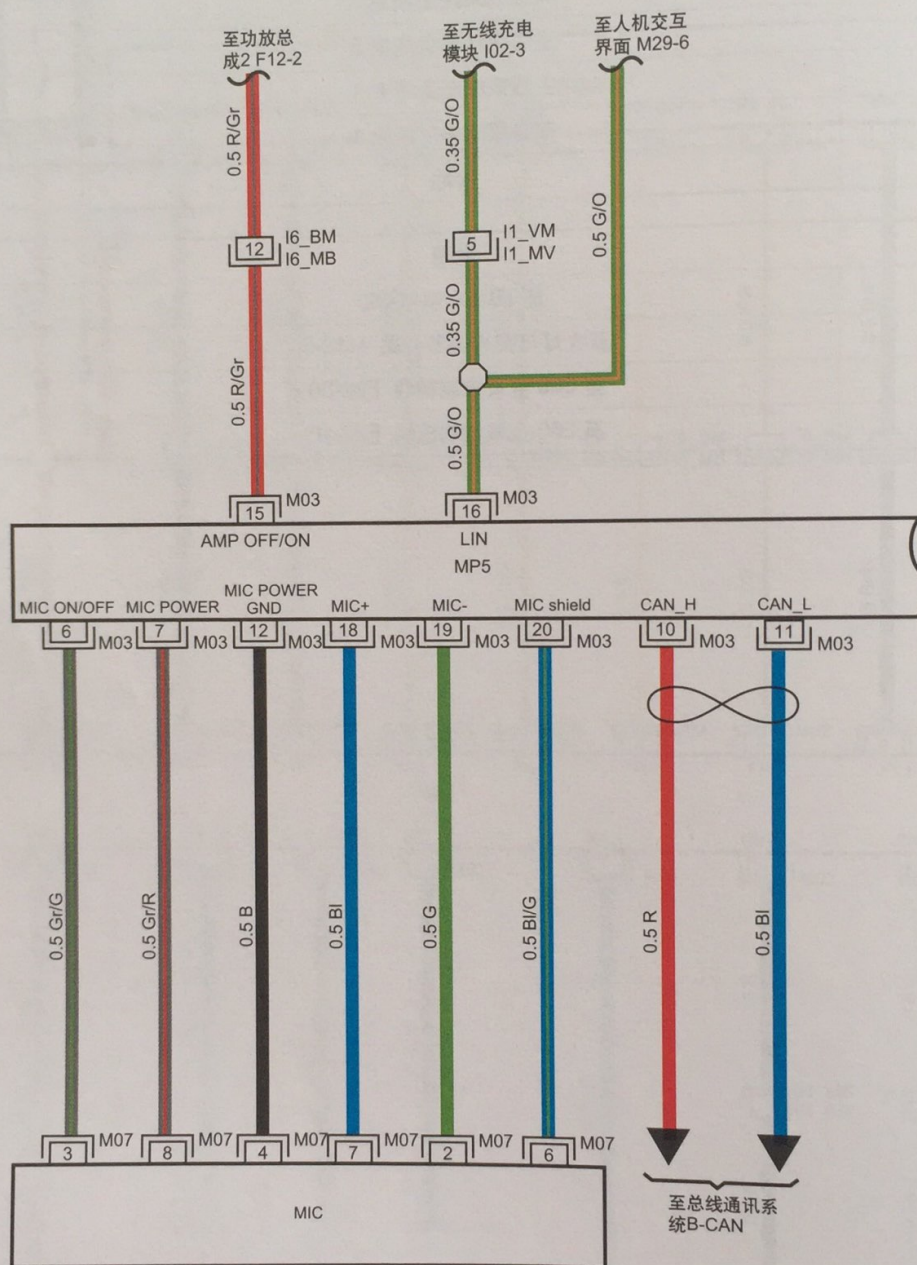


线束连接器	名称	页码
M03	MP5C3 线束连接器	46
M07	麦克风线束连接器	46
I6_BM	车身线束接主线束 6	63
I6_MB	主线束接车身线束 6	46
I1_VM	副仪表线束接主线束 1	45
I1_MV	主线束接副仪表线束 1	46

连接点	说明	页码
M03-10	至总线通讯系统 B-CAN	334
M03-11	至总线通讯系统 B-CAN	334
M03-15	至功放总成 2 F12-2	252
M03-16	至无线充电模块 I02-3& 至人机交互界面 M29-6	206



音响 (低配) 1

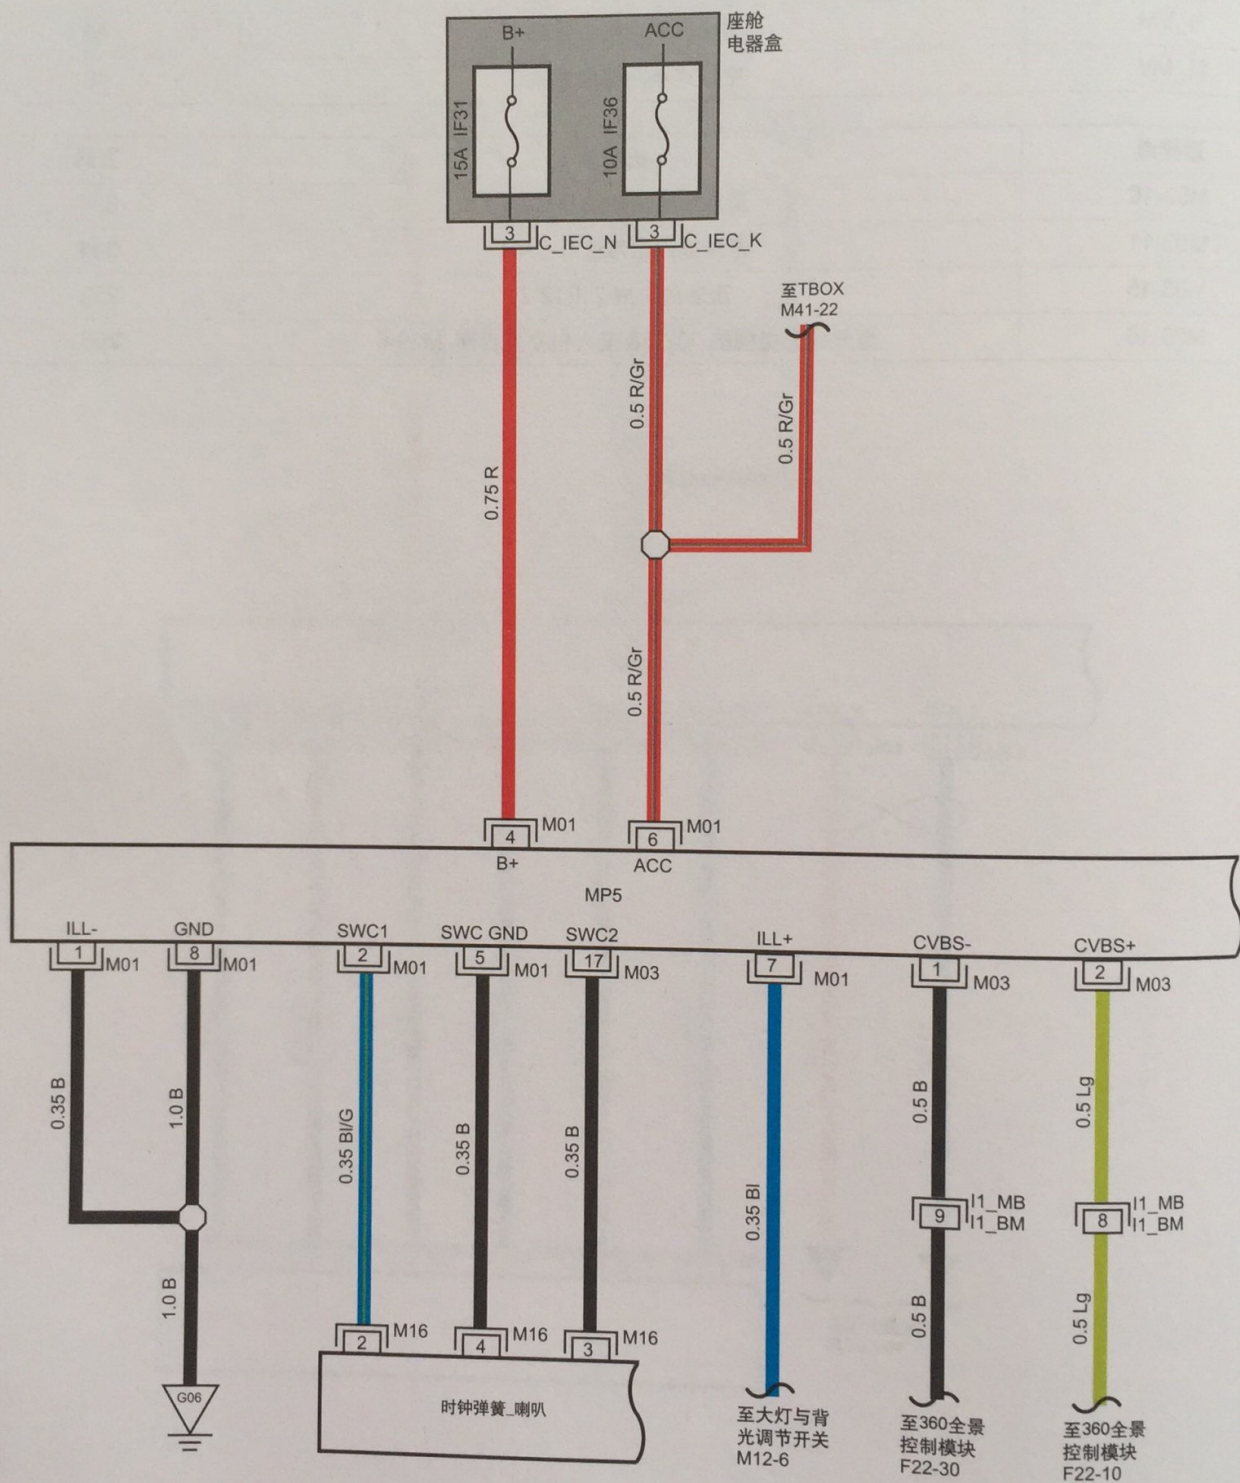


线束连接器	名称	页码
M01	MP5C1 线束连接器	45
M02	MP5C2 线束连接器	46
M03	MP5C3 线束连接器	46
M16	时钟弹簧_喇叭线束连接器	46
I1_MB	主线束接车身线束 1	45
I1_BM	车身线束接主线束 1	63
G06	接地	98

连接点	说明	页码
M01-6	至 TBOX M41-22	224
M01-7	至大灯与背光调节开关 M12-6	168
M03-1	至 360 全景控制模块 F22-30	310
M03-2	至 360 全景控制模块 F22-10	310



音响 (低配) 2

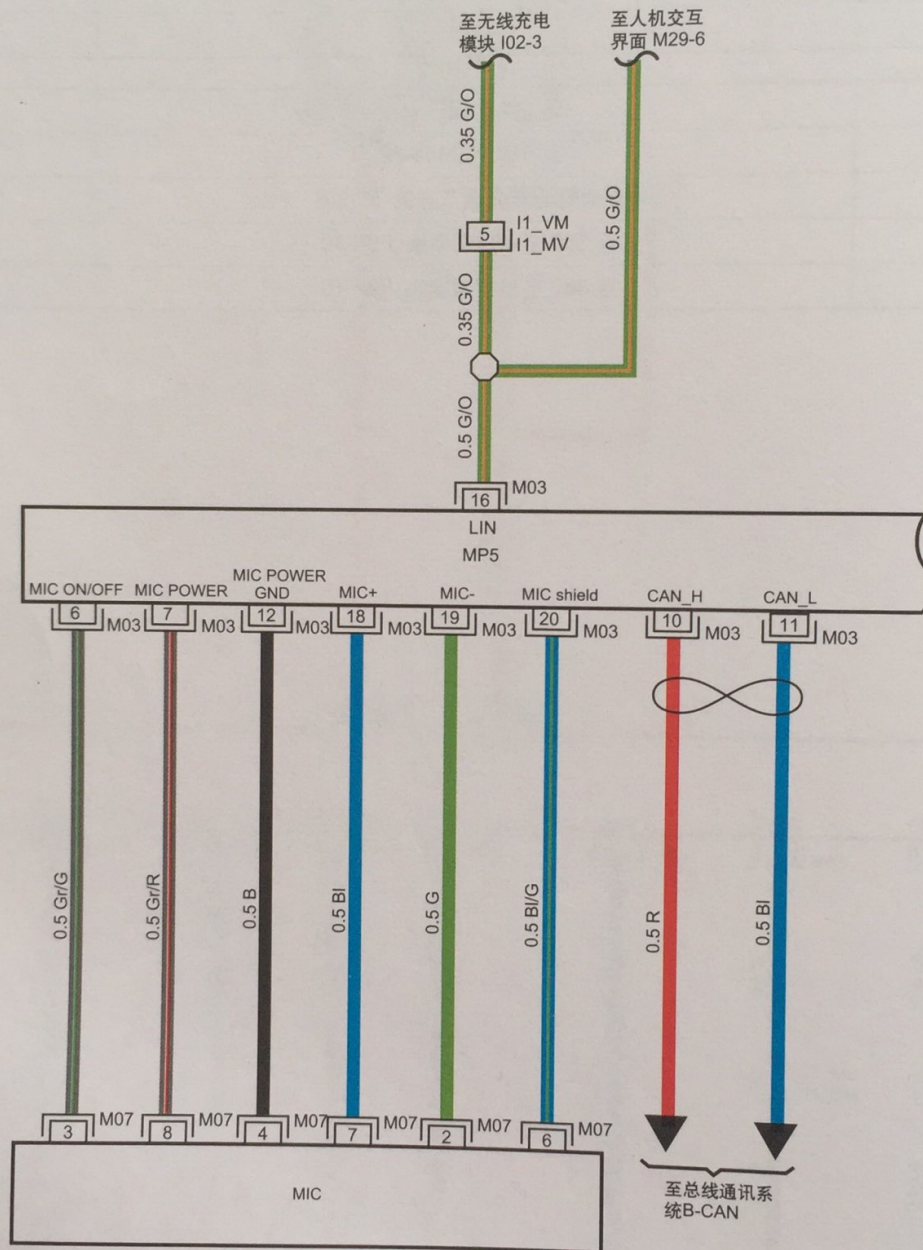

线束连接器	名称	页码
M03	MP5C3 线束连接器	46
M07	麦克风线束连接器	46
I1_VM	副仪表线束接主线束 1	45
I1_MV	主线束接副仪表线束 1	46

连接点	说明	页码
M03-10	至总线通讯系统 B-CAN	334
M03-11	至总线通讯系统 B-CAN	334
M03-16	至无线充电模块 I02-3& 至人机交互界面 M29-6	206

