



空调系统 1

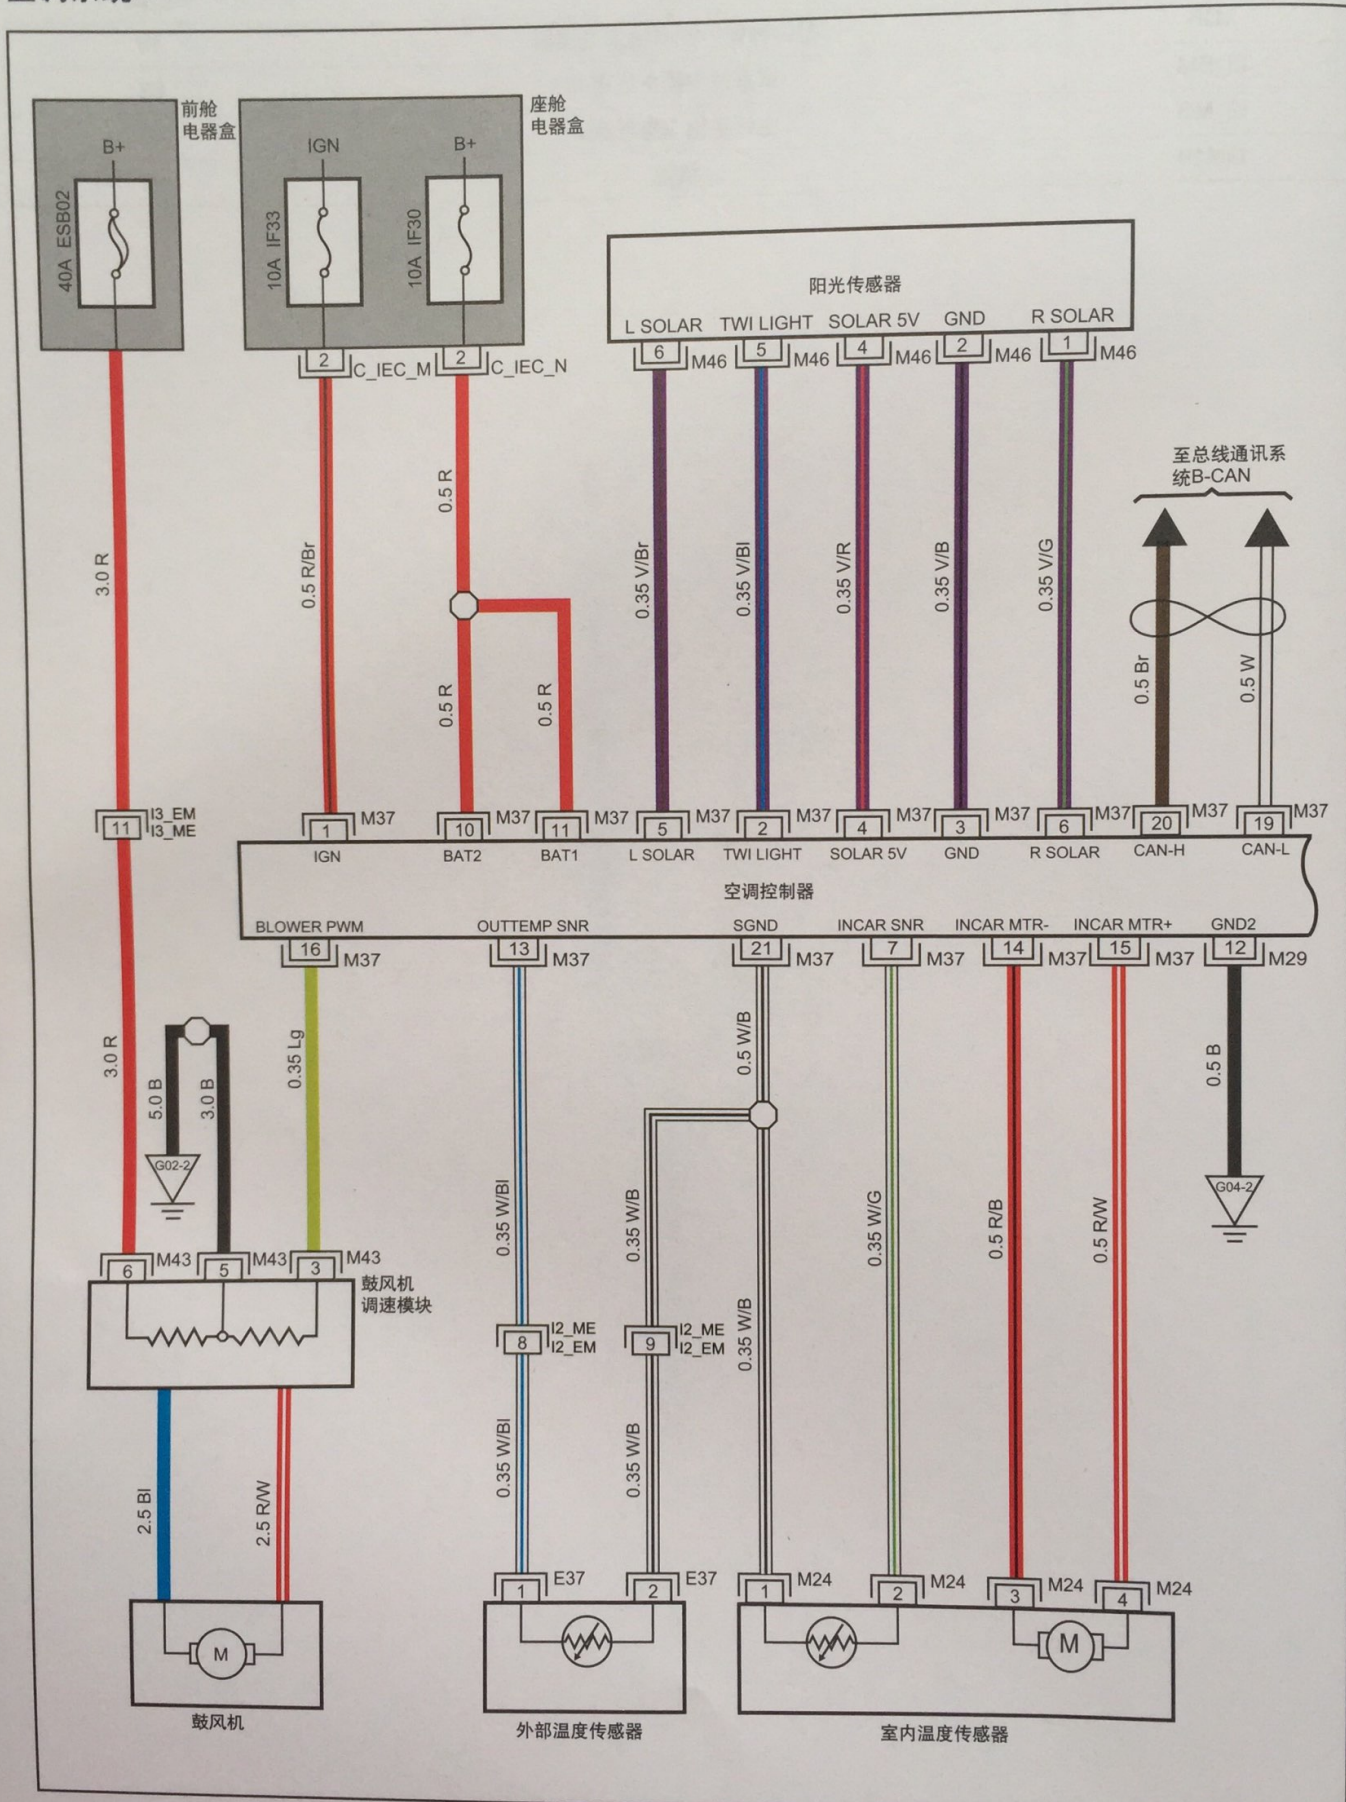

线束连接器	名称	页码
M37	空调控制器	45
M46	空调控制面板 C1 线束连接器	46
M24	室内温度传感器	45
E37	外部温度传感器	31/34
I2_ME	主线束接发动机线束 2	45
I2_EM	发动机线束接主线束 2	31/34
IEC_M	座舱电器盒 M	45
IEC_K	座舱电器盒 K	45
G02	主线束接发动机线束 III	98
G04	发动机线束接主线束 III	98



空调系统 2

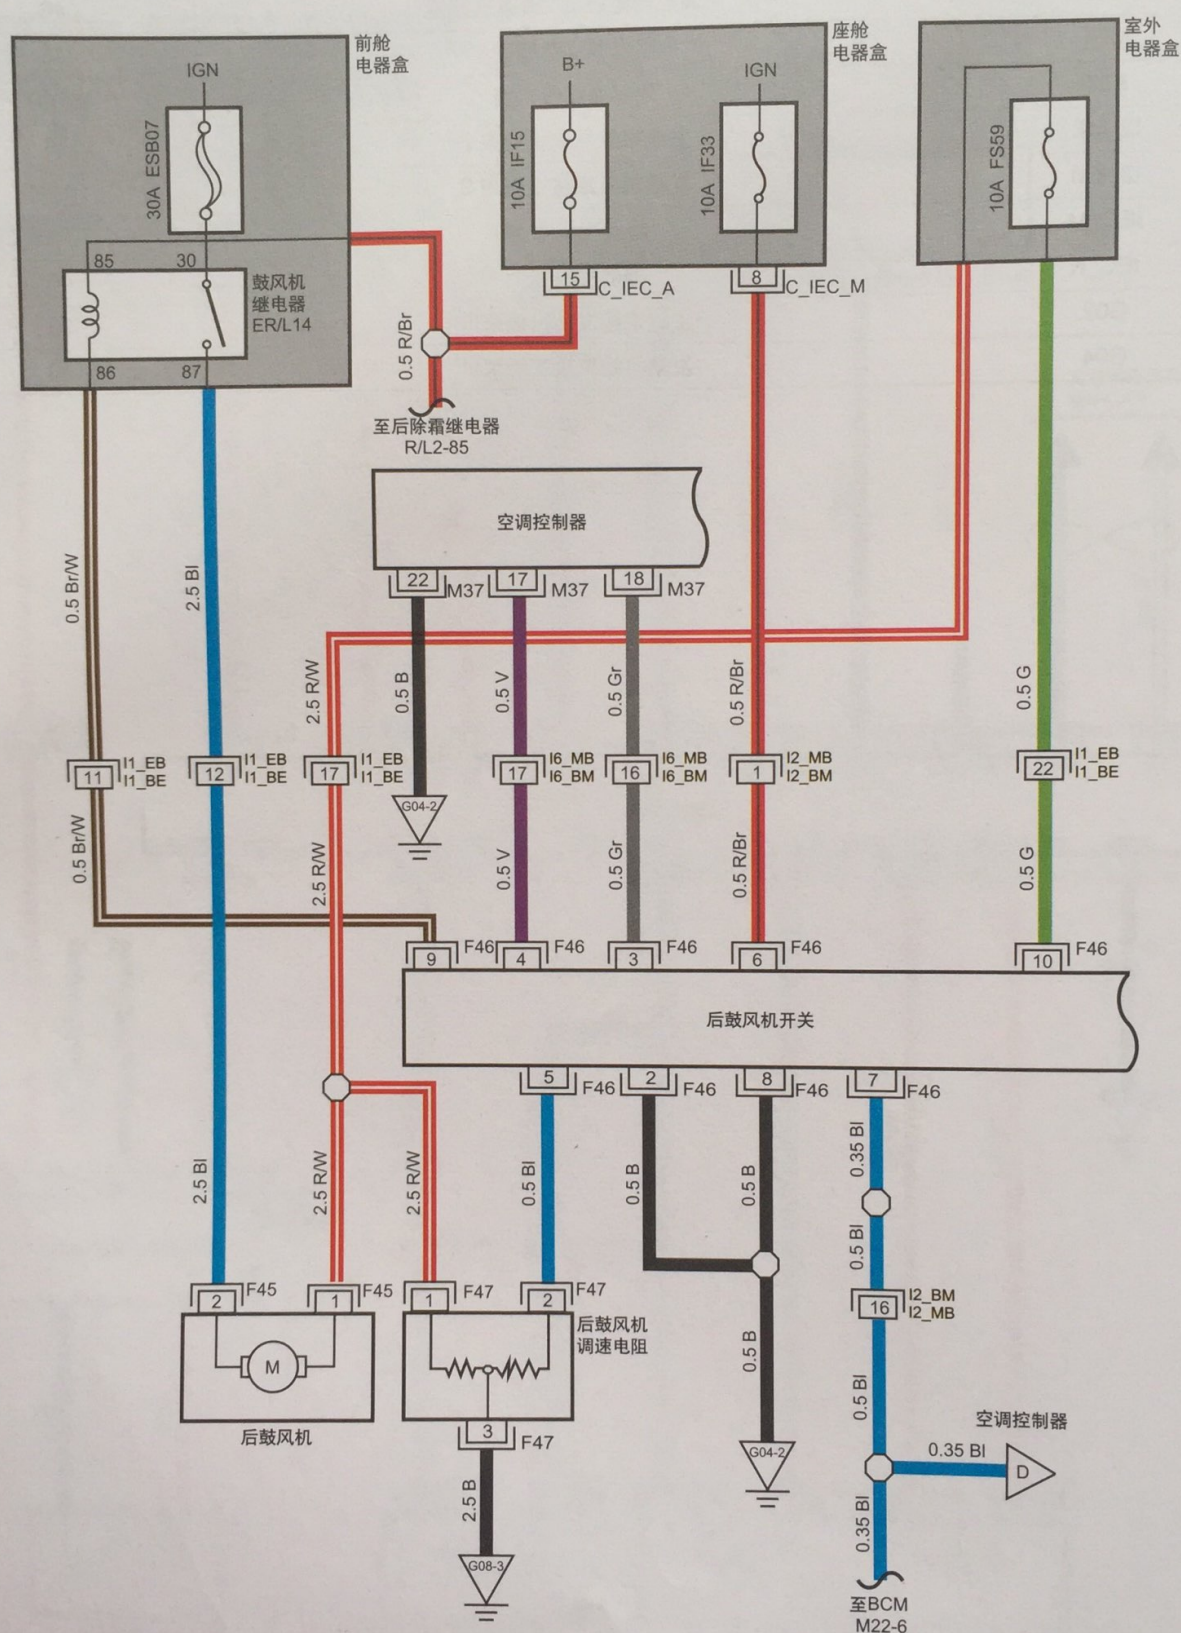


线束连接器	名称	页码
F45	后鼓风机线束连接器	63
F46	后鼓风机开关线束连接器	63
F47	后鼓风机调速电阻线束连接器	63
M37	空调控制器线束连接器	45
I1_EB	发动机线束接车身线束 1	30/33
I1_BE	车身线束接发动机线束 1	63
I6_MB	主线束接车身线束 6	46
I6_BM	车身线束接主线束 6	63
G04-2	接地	99

连接点	说明	页码
F46-7	至车身控制模块 C1 M22-6	180



空调系统 3

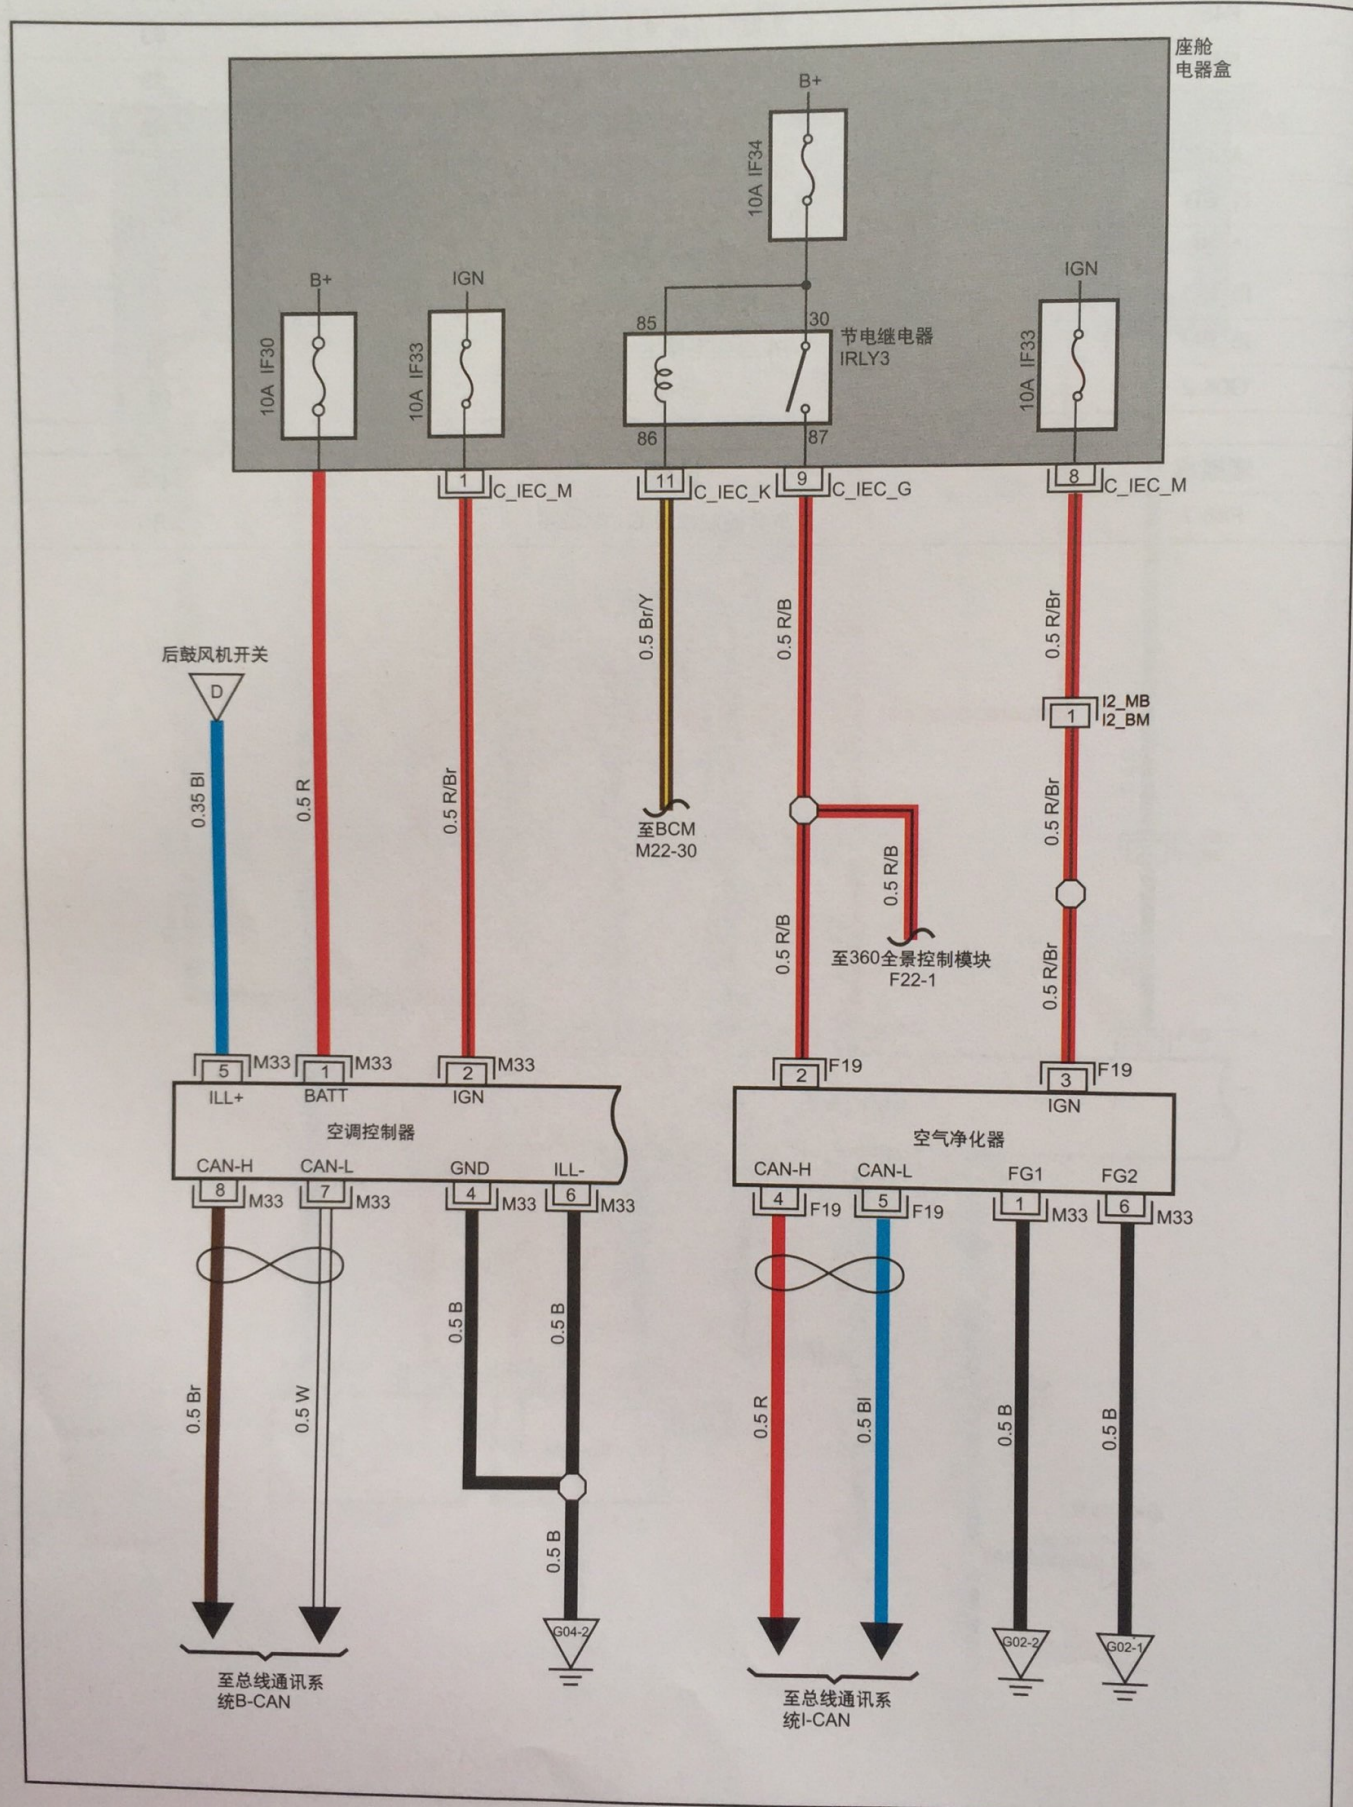


线束连接器	名称	页码
F19	ECU 线束连接器	62
I_MR	主线束接顶棚线束	46
I_RM	顶棚线束接主线束	58
M33	空调控制器线束连接器	45
I2_MB	主线束接车身线束 2	45
I2_BM	车身线束接主线束 2	63
IEC_K	模式调节线束连接器	45
IEC_G	温度调节线束连接器	45
IEC_M	主线束接发动机线束 4	45
G04-2	发动机线束接主线束 4	99

连接点	说明	页码
IEC_K	至高配前顶灯 T10-1	208
IEC_G-9	至 360 全景控制模块 F22-1	308
F19-2		
M33-7	总线通讯系统 B-CAN	334
M33-8		
F19-4	总线通讯系统 I-CAN	326
F19-5		



空调系统 4

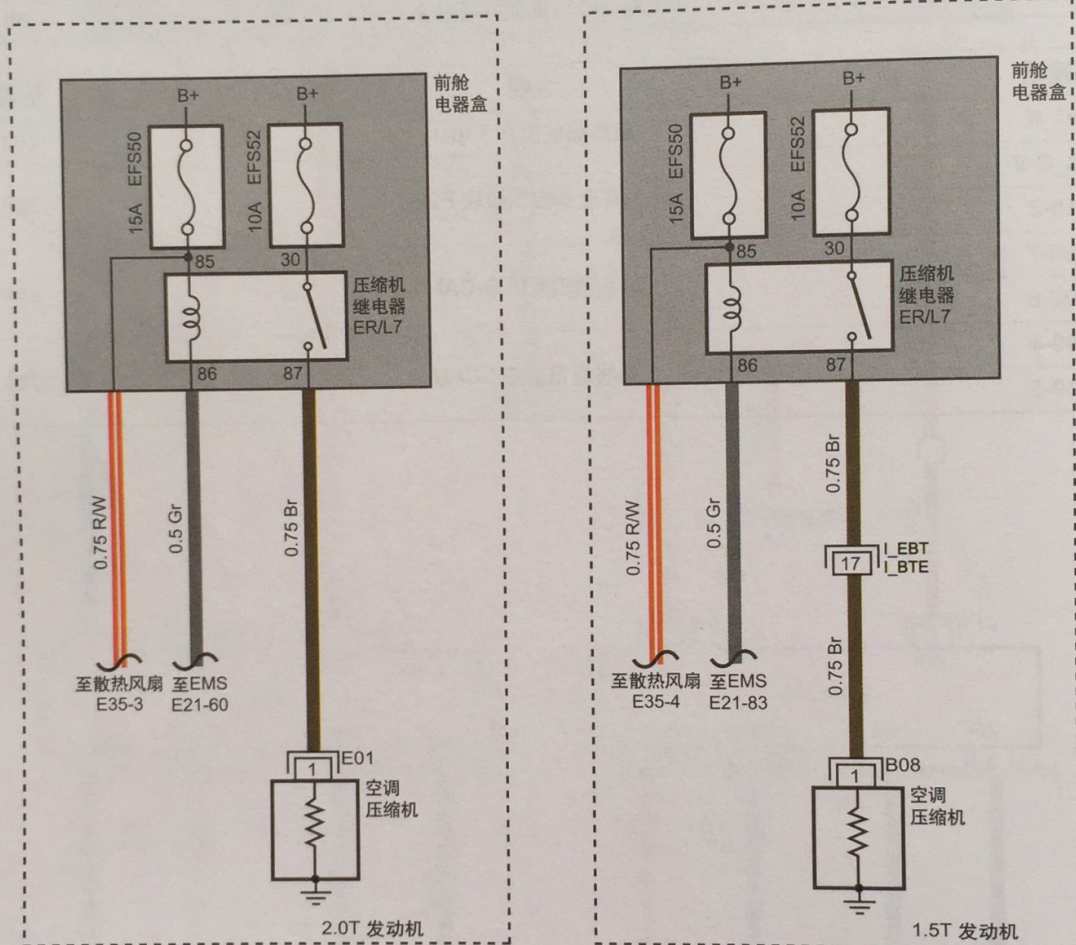


线束连接器	名称	页码
E01	空调压缩机 (2.0T)	33
B08	空调压缩机 (1.5T)	14
I_EBT	发动机线束接电源线束	31/34
I_BTE	电源线束接发动机线束	16/20

连接点	说明	页码
R/L7-85	至散热风扇 (2.0T)E35-3	160
R/L7-86	至 EMS(2.0T) E21-60	140
R/L7-85	至散热风扇 (1.5T)E35-3	162
M33-7	总线通讯系统 (1.5T)B-CAN	334



空调系统 5

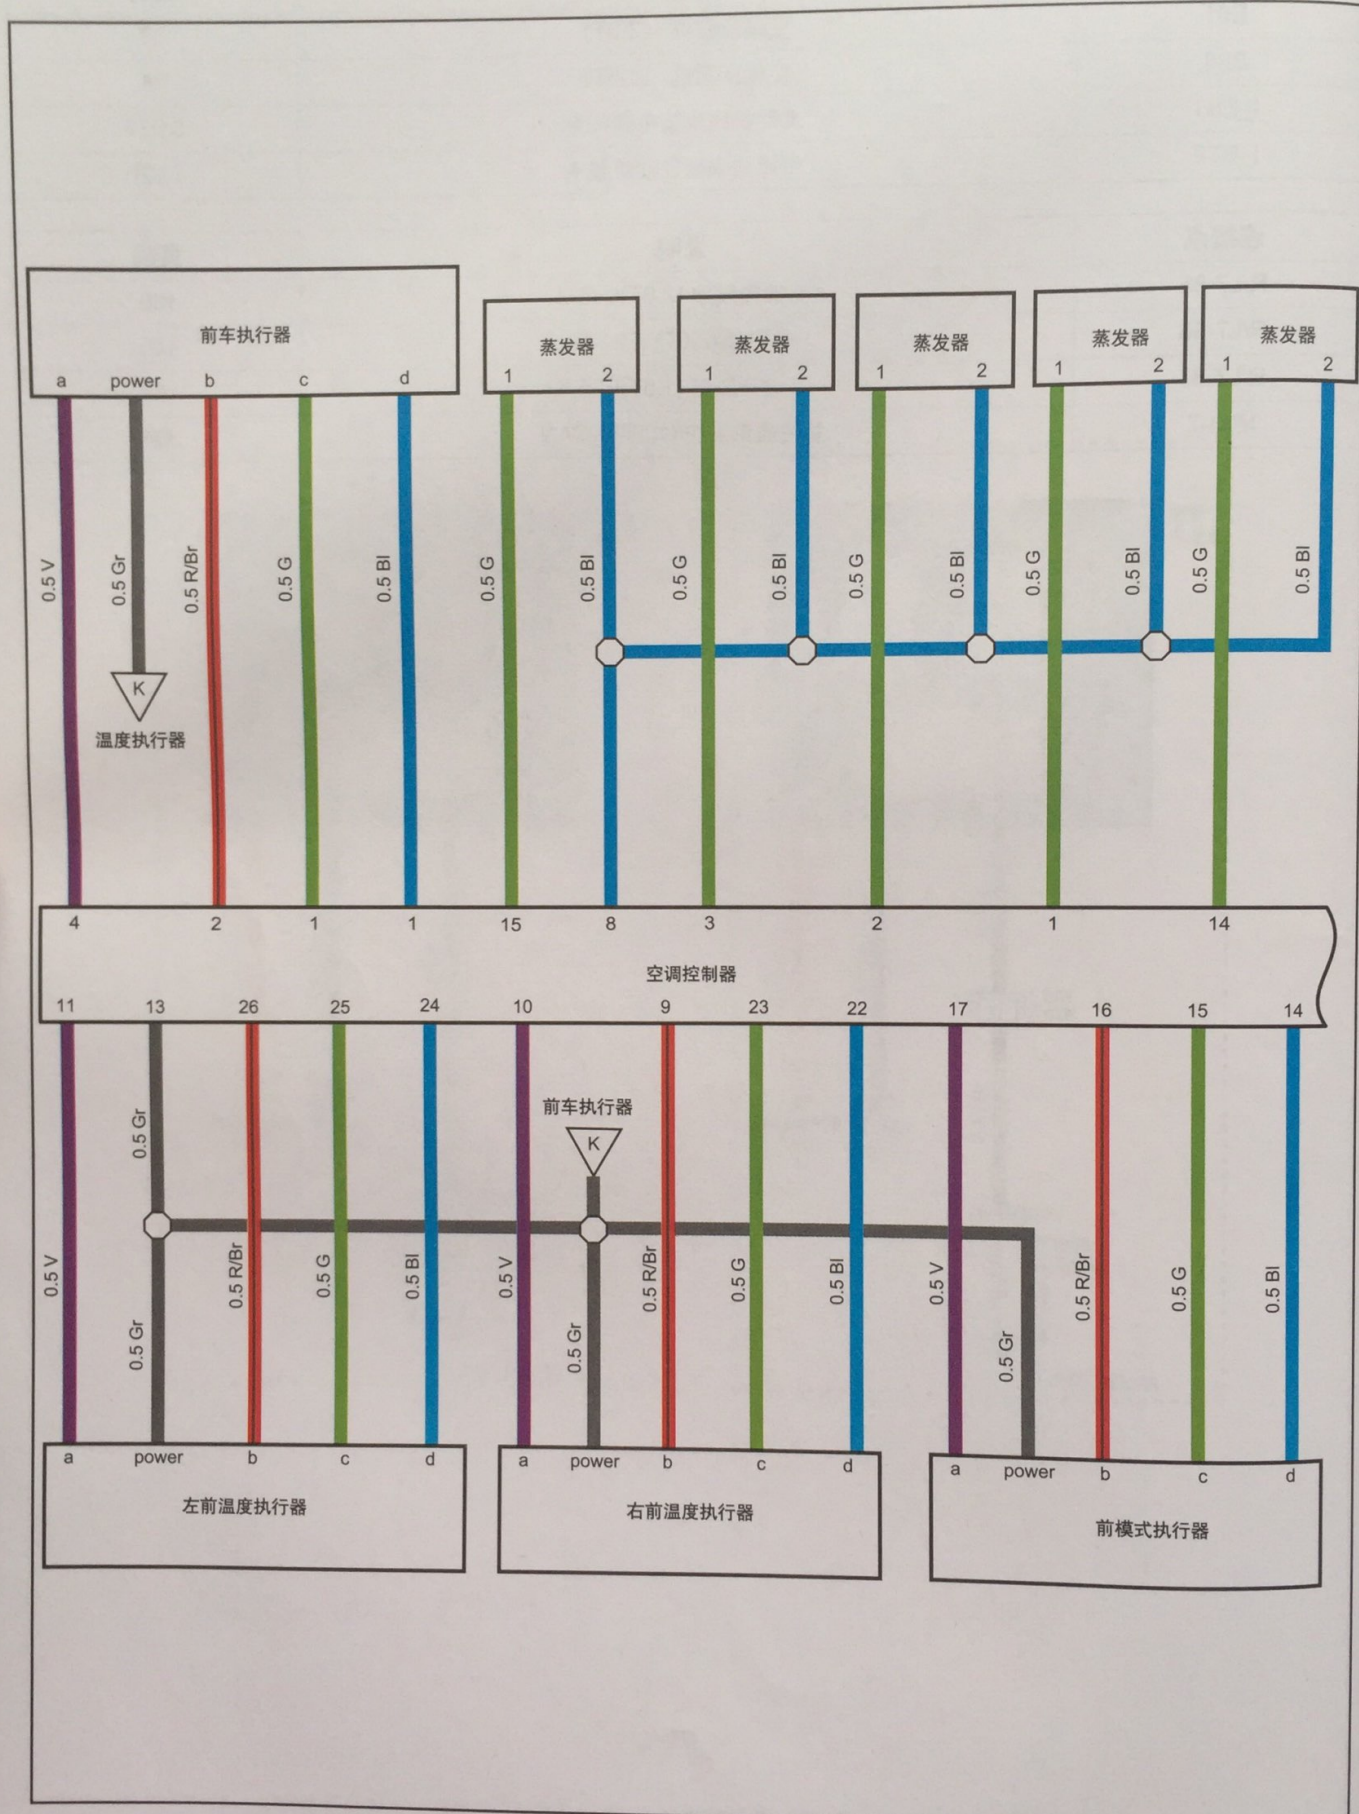

线束连接器	名称	页码
M33	空调控制器线束连接器	45

