


驾驶室线束插头说明

B001
真空报警开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	VA1	0.5 YE/GN	低气压报警
2	-	-	-

插座护套: MG610320
限制件: MG630326-7×1
塞子: 8.656.102×1



B003
左前位置及转向灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F55BA	0.5 GN/OG	位置灯电源线
2	TL1D	0.5 GN/BK	转向灯电源线
3	G7C	0.5 BK	接地线

插座护套: DJ7035Y-2.2-21/28 成
(7.865.2185)(UD)



B004
左前照灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F52AA	0.85 RD/WH	左前近光灯电源线
2	F50A	0.85 RD/GN	左前远光灯电源线
3	G7A	0.85 BK	接地线

插座护套: PB625-03027(黑色)(KUM)
限制件: PB875-03880x1



B005
左前照灯调节电机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F52AB	0.35 RD/WH	电源线
2	HA1A	0.35 RD/YE	前照灯调节信号线
3	G7B	0.35 BK	接地线


插座护套: 7283-8852-30(黑色)(YAZAKI)



B010
制动液位开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BLS1&BLS1B	0.35 YE/WH	接仪表
2	G9CE	0.35 BK	接地


插座护套: 7.865.8030(本色)(UD)

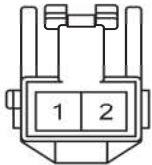

B011 (液刹车型)
诊断仪

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	BC340C	0.35Lg	BCAN_H
4	G9D	0.5 BK	接地线
5	G9DA	0.5 BK	接地线
6	BC317B	0.35 BU	PCAN_H
7	K44	0.35 OG/BK	诊断接口连接线
8	ABS 7	0.5 OG/BU	ABS 诊断线
9	-	-	-
10	-	-	-
11	BC320C	0.35WH	BCAN_L
12	-	-	-
13	-	-	-
14	BC318B	0.35 YE	PCAN_L
15	-	-	-
16	F65	0.5 BU/WH	电源线


插座护套: 7.865.8073(白色)(UD)

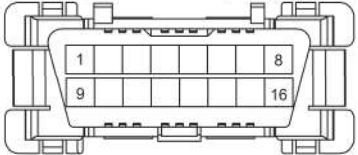

B011 (气刹车型)
诊断仪

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	BC340C	0.35Lg	BCAN_H
4	G9D	0.5 BK	接地线
5	G9DA	0.5 BK	接地线
6	BC317B	0.35 BU	PCAN_H
7	K44	0.35 OG/BK	诊断接口连接线
8	ABS K	0.5 OG/BU	ABS 诊断线
9	-	-	-
10	-	-	-
11	BC320C	0.35WH	BCAN_L
12	-	-	-
13	-	-	-
14	BC318B	0.35 YE	PCAN_L
15	-	-	-
16	F65	0.5 BU/WH	电源线

插座护套: 7.865.8073(白色)(UD)

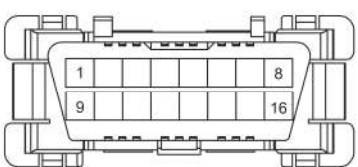


B012

点火开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F2A	3 RD/YE	电源线
2	ACC1	3 OG	ACC1 电源线
3	IG1	3 RD	IG1 电源线
4	F2B	3 RD/YE	电源线
5	IG2	3 RD/BK	IG2 电源线
6	ST1	3 RD/GN	ST 电源线


插座护套: DJ7061-4.8/8-21US (白色) (US)

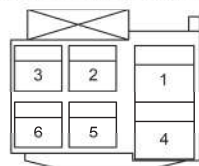

B019

油门踏板位置传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K28	0.5 GN/RD	油门踏板 1 电源线
2	K81	0.5 BU	油门踏板 1 信号线
3	K67	0.5 BU/ GN	油门踏板 1 接地线
4	K22	0.5 BU/BK	油门踏板 2 电源线
5	K60	0.5 BU/OG	油门踏板 2 信号线
6	K58	0.5 BU/RD	油门踏板 2 接地线

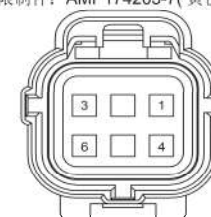
插座护套: AMP174262-2(黑色)(TYCO)
限制件: AMP174263-7(黄色)x1

B013

灯光开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	BC303	0.35 PK/BK	后雾灯开关线
8	BC301	0.35 PK	前雾灯开关线
9	BC335A	0.35 BK	模拟地
10	BC411	0.35 OG/RD	位置灯 / 近光灯开关线
11	BC410	0.35 OG/WH	远光灯 / 超车灯电源线
12	BC408	0.35 WH/YE	转向灯开关线

插座护套: 174045-2




B020

后电动窗开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	PW12	0.35 VT/RD	右后上升
2	-	-	-
3	G9CD	0.35 BK	接地
4	PW13	0.35 VT/YE	右后下降
5	PW10	0.35 VT/BU	左后上升
6	G9CC	0.35 BK	接地
7	F53G	0.35 GN/RD	背光照明
8	PW11	0.35 VT/OG	左后下降

插座护套: 1376352-1 (本色)

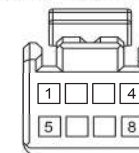


B014

雨刮开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	BC331	0.35 GN/BU	洗涤开关线
7	BC335B	0.35 BK	公共地线
8	K57B	0.35 OG/YE	排气制动开关线
9	BC332	0.35 BN	前雨刮高速 / 低速 / 点动开关信号
10	BC333	0.35 BU/OG	前雨刮高速 / 间歇开关信号

插座护套: AMP316988-6




B023

鼓风机开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BL2B	3 BK/BU	鼓风机信号线
2	AC9	0.35 BK/GN	鼓风机控制信号线
3	G9	3 BK	接地线
4	BL3	2 BK/RD	调速电阻信号线
5	BL4	2 BK/OG	调速电阻信号线
6	BL5	1.25 BK/WH	调速电阻信号线

插座护套: DJ7061-6.5-21US (本色)




B024

点烟器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G9A	0.85 BK	接地线
2	F60	0.85 OG/BK	电源线

插座护套 :S-32



B025
取电口

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G13AG	1.25 BK	接地线
2	F59	1.25 OG	电源线


插座护套 :S-32



B027
温控器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	AC7	0.35 BU/RD	5V+
2	AC8	0.35 GN/BU	信号线
3	-	-	-


插座护套: MG610205(本色)(KET)



B026
空调控制器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	AC1	0.35 GN/YE	除霜
2	AC2	0.35 BU	FRE+
3	AC3	0.35 BK/YE	REC
4	F53H	0.35 GN/RD	背光照明
5	AC5	0.35 RD/GN	吹鼓
6	F38B	0.35 BU/BK	电源
7	AC7	0.35 BU/RD	传感器信号
8	AC8	0.35 GN/BU	传感器地 -
9	AC9	0.35 BK/GN	鼓风机控制信号线
10	AC10	0.35 BU/YE	空调控制信号
11	AC11	0.35 RD/BK	模式驱动反馈
12	G9BB	0.35 BK	接地
13	AC13	0.35 RD/OG	+5V
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-


插座护套: AMP174046-2(黑色)

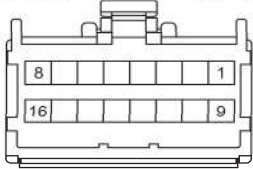

B028
鼓风机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BL1	3 BU/OG	电源输入线
2	BL2	3 BK/BU	电源输出线


插座护套 :MG610263(本色)(KET)



B026 (ESP 车型)
空调控制器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	AC2	0.35 BU	FRE+
3	AC3	0.35 BK/YE	REC
4	F53H	0.35 GN/RD	背光照明
5	F45C	0.35 YE/GN	电源
6	F38B	0.35 BU/BK	电源
7	AC7	0.35 BU/RD	传感器信号
8	AC8	0.35 GN/BU	传感器地 -
9	AC9	0.35 BK/GN	鼓风机控制信号线
10	AC10	0.35 BU/YE	空调控制信号
11	-	-	-
12	G9BB	0.35 BK	接地


插座护套: 174045-2



B029
内外循环电机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	AC4	0.3 BU	内外循环电机信号线
2	-	-	-
3	AC3	0.3 BK/YE	内外循环电机信号线
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-


插座护套:PH845-07010(本色)(KUM)

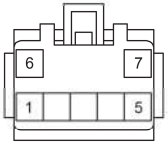

B032
右前雾灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G12D	0.85 BK	接地线
2	FL2C	0.65 WH/GN	电源线


插座护套 :AMP282189-1(黑色)(TYCO/HL)



B033

右前位置及转向灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F55AA	0.5 GN/OG	位置灯电源线
2	TR1D	0.5 GN/WH	转向灯电源线
3	G12C	0.5 BK	接地线

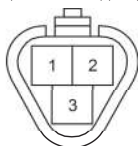
插座护套: DJ7035Y-2.2-21/28 成
(7.865.2185)(UD)

B043

鼓风机调速电阻

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BL3	2 BK/RD	鼓风机调速电阻信号线
2	BL4	2 BK/OG	鼓风机调速电阻信号线
3	BL2A	2 BK/BU	鼓风机调速电阻信号线
4	BL5	1.25 BK/WH	鼓风机调速电阻信号线

插座护套: MG610267-5 (黑色)(KET)



B034

右前照灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F51AA	0.85 RD/BU	右前近光灯电源线
2	F49	0.85 RD/BK	右前远光灯电源线
3	G12A	0.85 BK	接地线

插座护套: PB625-03027(黑色)(KUM)
限制件: PB875-03880x1

B044

雨刮电机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	WP2	0.85 BU/YE	雨刮电机低速电源线
2	WP4	0.5 BU	雨刮电机回位电源线
3	F44B	0.85 BU/RD	雨刮电机电源线
4	WP3	0.85 GN/BU	雨刮电机高速电源线
5	G13AD	0.85 BK	接地线

插座护套: 7.865.2260(灰色)(UD)



B035

右前照灯调节电机


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F51AB	0.35 RD/BU	电源线
2	HA1B	0.35 RD/YE	前照灯调节信号线
3	G12B	0.35 BK	接地线

插座护套: 7283-8852-30(黑色)(YAZAKI)

B047a (多媒体播放器车型)
收音机 B

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	SP1	0.5 RD/BK	左前门扬声器电源 (+)
2	SP2	0.5 RD/GN	左前门扬声器电源 (-)
3	-	-	-
4	-	-	-
5	SP3	0.5 RD/BU	右前门扬声器电源 (+)
6	SP4	0.5 RD/WH	右前门扬声器电源 (-)
7	-	-	-
8	-	-	-

插座护套: DJ7082-2.8-21US(红色)(US)




B042

洗涤电机


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G13AA	0.5 BK	接地线
2	WS1	0.5 BU/BK	电源线

插座护套: S-8(FCI)

B047a (收音机车型)
收音机 B

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	SP5	0.5 RD	SW+
2	SP6	0.5 Y	SW-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	SP1	0.5 RD/BK	左前门扬声器电源 (+)
6	SP2	0.5 RD/GN	左前门扬声器电源 (-)
7	SP3	0.5 RD/BU	右前门扬声器电源 (+)
8	SP4	0.5 RD/WH	右前门扬声器电源 (-)

插座护套: DJ7082-2.8-21US(红色)(US)



B047b (多媒体播放器车型)
收音机 A

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	DR1	0.5 WH	视频信号线
2	VS1A	0.35 GN/BU	车速信号
3	DR2	-	视频屏蔽线
4	BU1AD	0.35 GN/YE	倒车信号线
5	F46AA	0.5 RD/OG	电源线
6	F53C	0.35 GN/RD	背光照明
7	F58&F58C	0.5 OG/WH	电源线
8	G11	0.5 BK	接地

插座护套: DJ7082a-2.8-21US(红色)(US)

7			1
8			2

B048
大灯调节开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F51B	0.35 RD/BU	大灯调节开关电源
2	HA1	0.35 RD/YE	大灯调节开关控制线
3	-	-	-
4	-	-	-
5	F53E	0.35 GN/RD	大灯调节开关背光灯
6	G9BD	0.35 BK	接地

插座护套: AMP1-1411325-1

3		1
6		4

B047b (收音机车型)
收音机 A

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	F46AA	0.5 RD/OG	电源线
4	F53C	0.35 GN/RD	背光照明
5	-	-	-
6	-	-	-
7	F58	0.5 OG/WH	电源线
8	G11	0.5 BK	接地

插座护套: DJ7082a-2.8-21US(红色)(US)


7			1
8			2

B050

仪表台开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G9BA	0.35 BK	接地
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	F53D	0.35GN/RD	背光照明
10	-	-	-
11	-	-	-
12	F45D	0.35 YE/GN	电源
13	-	-	-
14	BC313	0.35 GN/OG	危险报警开关信号
15	BC105	0.5 YE	危险报警指示灯
16	-	-	-
17	-	-	-
18	F45E	0.35 YE/GN	-
19	ESP3	0.35 BU/BK	ESC switch lamp
20	ESP8	0.35 BU/WH	ESC 开关输入信号
21	TU12	0.5 GN/BN	MODE OUT
22	F66B	0.5BU/GN	电源
23	TU3	0.35 BK/OG	2ND OUT
24	G9BC	0.35 BK	接地


插座护套: MG654102

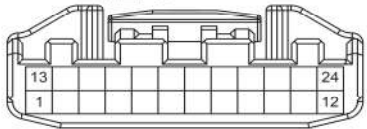

B047c
收音机 C

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	SP5	0.5 RD	SW+
14	SP6	0.5 Y	SW-


插座护套: 3 022 03 17(绿色)

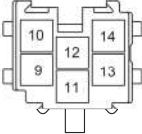

B047d
收音机 D

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
15	BC320A	0.35 WH	B CAN_L
16	BC340A	0.35 Lg	B CAN_H
17	F46AD	0.5 RD/OG	天线供电
18	-	-	-
19	DR3	0.5 Lg/YE	摄像头电源 +5V
20	DR4	0.5 BK/GN	摄像头电源地

插座护套: 3 022 03 17(绿色)

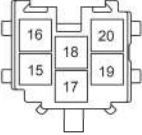

B060
BCM 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	BC105	0.5 YE	Hazard 指示灯
6	-	-	-
7	-	-	-
8	BLS1B&BLS1A	0.35 YE/WH	制动液位报警信号
9	F48A	1.25 YE	CDL Power
10	G14DA	1.5 BK	接地
11	F44A	0.85 BU/RD	Wiper Power
12	WP3	0.85 GN/BU	Wiper HI
13	WP2	0.85 BU/YE	Wiper LO
14	WS1	0.5 BU/BK	Wash Out
15	F48	1.25 YE	CDL Power


插座护套: 210PC063S9006(白色)
插座护套: 210PC092S0006(黑色)B061
BCM 2

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BC201	0.5 BK/OG	门碰信号输出 -
2	HN2A	0.5 BK/YE	报警喇叭输出 (中体)
	AH1	0.5 BK/GN	报警喇叭输出 (宽体)
3	-	-	-
4	FL4	0.85 WH/BU	后雾灯输出
5	-	-	-
6	F57	0.85 WH/BK	Lamp Power1
7	TR1F	0.85 GN/WH	右转向灯输出
8	TL1F	0.85 GN/BK	左转向灯输出
9	F47	0.85 GY	Lamp Power2
10	DL1	0.5 YE/RD	中控门锁闭锁输出
11	DL2	0.5 YE/BK	中控门锁解锁输出
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	G14DB	2 BK	BCM 接地

插座护套: 210PC063S9006(白色)
插座护套: 210PC092S0006(黑色)B062
BCM 3


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BC301	0.35 PK	前雾灯开关
2	-	-	-
3	BC303	0.35 PK/BK	后雾灯开关
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	DS4	0.35 BK/WH	右后门碰开关
11	DS3	0.35 BK/GN	左后门碰开关
12	DS2	0.35 BU/BK	右前门碰开关
13	BC313	0.35 GN/OG	危险报警开关
14	DS1	0.35 BK/BU	左前门碰开关
15	-	-	-
16	-	-	-
17	BC317	0.35 BU	P CAN_H
18	BC318	0.35 YE	P CAN_L
19	BC319	0.35 YE/BN	PAS LIN1
20	BC320	0.35 WH	B CAN_L
21	-	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	WP4	0.5 BU	前雨刮回位信号
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	BC331	0.35 GN/BU	前雨刮洗涤开关
32	BC332	0.35 BN	前雨刮开关 1
33	BC333	0.35 BU/OG	前雨刮开关 2
34	PB1A	0.35 YE/BU	手制动开关信号线
35	BC335	0.5 BK	公共地
36	F33AC	0.35 YE/RD	IG 电源
37	-	-	-
38	KS1	0.35 BK/YE	门锁状态开关
39	-	-	-
40	BC340	0.35 Lg	B CAN_H

插座护套: 1318389-1(本色)

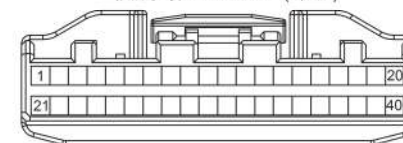


B063
BCM 4

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	BC402	0.35 BK/OG	倒车灯 RLY 信号输出
3	BC403	0.35 BN/GN	制动灯 RLY 信号输出
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	BC408	0.35 WH/YE	转向灯开关
9	-	-	-
10	BC410	0.35 OG/WH	远光灯 / 超车灯开关
11	BC411	0.35 OG/RD	大小灯开关
12	BU2	0.35 GN/YE	倒车灯开关
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	BC417	0.35 BN/VT	左角灯 RLY 信号输出
18	BC418	0.35 BN/WH	右角灯 RLY 信号输出
19	-	-	-
20	HB2	0.35 BK/GN	远光灯继电器驱动
21	G14DC	0.5 BK	BCM 地
22	FL1	0.35 BK/WH	前雾灯继电器驱动
23	LB2	0.35 BK/RD	近光灯继电器驱动
24	PL2	0.35 BK/BU	小灯继电器驱动

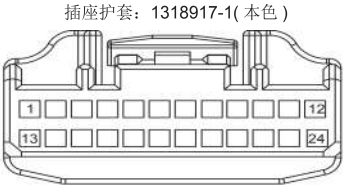

B066
仪表


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	SB1	0.35 YE/OG	主安全带信号
2	-	-	-
3	VA1	0.35 YE/BK	低气压报警
4	-	-	-
5	K57A	0.35 OG/YE	排气制动
6	LK1	0.35 Lg/RD	车头锁止指示
7	BLS1	0.35 YE/WH	制动故障 (液刹)
8	GEN2	0.35 WH/BK	充电指示
9	OP1	0.35 YE/RD	机油压力
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	AP1	0.35 WH	气压传感器信号 (气刹)
14	-	-	-
15	-	-	-
16	ICM01	0.35 BU/RD	转向盘按键 +
17	F45A	0.35 YE/GN	仪表常电
18	F33AB	0.35 YE/RD	IG+
19	G10	0.5 BK	仪表地
20	-	-	-
21	BC320G	0.35 WH	B CAN_L
22	BC340G	0.35 Lg	B CAN_H
23	FS1	0.35 YE	燃油电阻采样 +
24	G10A	0.5 BK	燃油电阻采样 -
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	VS1	0.35 GN/BU	车速信号输入
31	AP2	0.35 WH/RD	气压传感器电源 (气刹)
32	ICM02	0.35 BK/BU	转向盘按键 GND

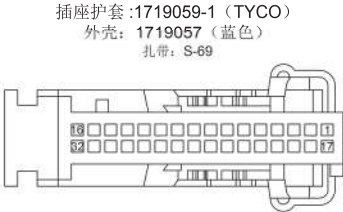

B064
离合器开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K55	0.5 VT	离合器开关信号线
2	G9CH	0.5 BK	接地

插座护套: MG613140 (白色)



B065
制动灯开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F21BAD&F21BADA	0.5 VT/YE & 0.5 VT/YE	电源线
2	K38	0.5 VT/BU	制动灯开关信号
3	F21BADA	0.5 VT/YE	电源线
4	K78	0.5 VT/BK	制动灯开关信号


插座护套: DJ7041-6-21US(白色)(US)



B071
左前雾灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7D	0.85 BK	接地线
2	FL2	0.85 WH/GN	电源线

插座护套 :AMP282189-1(黑色)(TYCO/HL)




B074

模式风门伺服电机 D

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	AC5	0.35 RD/GN	吹脸
4	AC13	0.35 RD/OG	+5V
5	AC11	0.35 RD/BK	反馈信号
6	AC8B	0.35 GN/BU	传感器地 -
7	AC1	0.35 GN/YE	除霜

插座护套: PH845-07010(本色)(KUM)

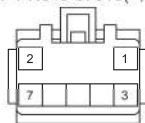


B078

T-BOX

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	BC340B	0.35 Lg	B CAN_H
11	BC320B	0.35 WH	B CAN_L
12	F45B	0.35 YE/GN	电源线
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	-	-	-
21	-	-	-
22	G9BE	0.35 BK	接地线
23	-	-	-
24	F58B	0.5 OG/WH	电源线

插座护套: 1318917-1(本色)

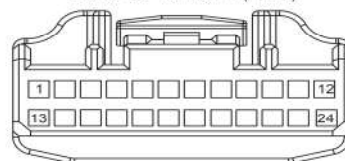


B080

ABS ECU X1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	BC318A	0.35 YE	P CAN_L
2	-	-	-
3	BC317A	0.35 BU	P CAN_H
4	G15A	2 BK	接地
5	-	-	-
6	-	-	-
7	F35	0.5 RD/YE	电源线
8	F17	2 RD/BK	电源线
9	G15B	0.5 BK/WH	接地线
10	ABS K	0.5 OG/BU	ABS 诊断线
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-

插座护套: 1355206-1(黑色)

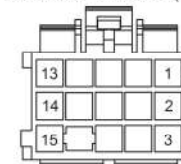


B081

ABS ECU X2

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS1	0.75 BN/RD	右前进气阀输出
2	ABS2	0.75 BU/YE	左后进气阀输出
3	ABS3	0.75 WH/RD	左前进气阀输出
4	ABS4	0.75 YE/BK	右后排气阀输出
5	ABS5	0.75 RD/BK	左后排气阀输出
6	ABS6	0.75 YE/VT	左前排气阀输出
7	-	-	-
8	ABS8	0.75 WH/VT	右后进气阀输出
9	ABS9	0.75 BN/WH	右后排气阀输出
10	ABS10	0.75 OG/WH	右前轮速传感器信号线
11	ABS11	0.75 RD/BU	左后轮速传感器信号线
12	ABS12	0.75 OG/GN	左前轮速传感器信号线
13	ABS13	0.75 OG/YE	右前轮速传感器信号线
14	ABS14	0.75 BN	左后轮速传感器信号线
15	ABS15	0.75 BK/OG	左前轮速传感器信号线
16	-	-	-
17	ABS17	0.75 RD/GN	右后轮速传感器信号线
18	ABS18	0.75 RD/WH	右后轮速传感器信号线


插座护套: 1-967624-1(黑色)

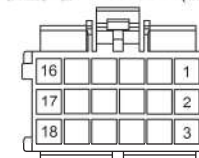

B079

接软件烧入口

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	TU41	0.5 YE	数据下载
2	TU16	0.5 YE/WH	数据下载
3	TU42	0.5 YE/GN	诊断
4	TU43	0.5 YE/BU	诊断
5	TU26	0.5 YE/RD	诊断口断电
6	TU50	0.5 BK	数据下载


插座护套: MG610335-5(黑色)
限制件: MG630338-7X1

B082

方向盘开关 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ICM01	0.35 BU/RD	转向盘按键 +
2	G9CB	0.35 BK	接地
3	F53K	0.35 GN/RD	背光照明
4	-	-	-
5	HN2	0.5 BK/YE	喇叭开关控制信号
6	ICM02	0.35 BK/BU	转向盘按键 GND


插座护套: DJ7064-2.8-21US (本色)



B083
巡航开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	SP5	0.5 RD	SW+
2	K09	0.5 WH/OG	巡航开关信号
3	SP6	0.5 YE	SW-
4	K85	0.5 OG/RD	巡航开关信号

插座护套: DJ70413Y-2.2-11 (本色)



车架前部线束插头说明

F001
右前轮速传感器 (气刹车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS10	0.75 OG/WH	右前轮速传感器信号线
2	ABS13	0.75 OG/YE	右前轮速传感器信号线


插座护套: 6189-0176 (灰色) (SUMITOMO)



B084
EPS 电源

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	EPS	8 RD	电源
2	G01	8 BK	接地


插座护套: 7123-4123-30



F001
右前轮速传感器 (液刹车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS19	0.85 OG/WH	右前轮速传感器信号线
2	ABS20	0.85 OG/YE	右前轮速传感器信号线


插座护套: 6189-0176 (灰色) (SUMITOMO)



B085
EPS 模块

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	F33AF	0.35 YE/RD	电源
6	-	-	-
7	BC318D	0.35 YE	PCAN_L
8	BC317D	0.35 BU	PCAN_H


插座护套: DJ70413Y-2.2-11 (本色)



F001
右前轮速传感器 (ESP 车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ESP6	0.85 OG/WH	右前轮速传感器信号线 -
2	ESP18	0.85 OG/YE	右前轮速传感器信号线 +


插座护套: 6189-0176 (灰色) (SUMITOMO)



F002
ESP (ESP 车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F10	4 RD/BK	ESC 电机电源
2	-	-	-
3	ESP3	0.35 BU/BK	ESC switch lamp
4	-	-	-
5	-	-	-
6	ESP6	0.85 OG/WH	右前轮速传感器信号线 -
7	-	-	-
8	ESP8	0.35 BU/WH	ESC 开关输入信号
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	ESP13	4 BK	接地
14	BC318D	0.5YE	PCAN_L
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	ESP18	0.85 OG/YE	右前轮速传感器信号线 +
19	ESP19	0.85 RD/GN	右后轮速传感器信号线 +
20	ESP20	0.85 RD/BU	左后轮速传感器信号线 -
21	-	-	-
22	ESP22	0.85 OG/GN	左前轮速传感器信号线 -
23	-	-	-
24	-	-	-
25	F11	3 RD/GN	ESC 阀电源
26	BC317D	0.G BU	PCAN_H
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	ESP31	0.85 RD/WH	右后轮速传感器信号线 +
32	F35	0.5 RD/YE	IG 电源
33	ESP33	0.85 BN	左后轮速传感器信号线 +
34	ESP34	0.85 BK/OG	左前轮速传感器信号线 +
35	-	-	-
36	-	-	-
37	-	-	-
38	ESP38	3 BK	接地


插座护套: 1 928 405 167(黑色)
后盖: 1 928 404 982(黑色)
塞子: 963531-1X21
扎带: HS-150B

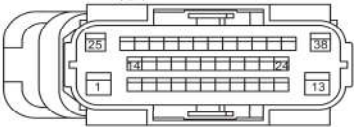

F002
ABS ECU (液刹车车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS1	0.85 OG/GN	左前轮速传感器信号线
2	ABS2	0.85 BK/OG	左前轮速传感器信号线
3	-	-	-
4	F35	0.5 RD/YE	ABS ECU 电源线
5	ABS5	0.85 RD/BU	左后轮速传感器信号线
6	ABS6	0.85 BN	左后轮速传感器信号线
7	ABS7	0.5 OG/BU	ABS ECU 诊断数据线
8	ABS8	3 BK	ABS ECU 接地线
9	F10	3 RD/BK	ABS ECU 电源线
10	BC318D	0.5 YE	P CAN_L
11	BC317D	0.5 BU	P CAN_H
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	ABS18	0.5 VT/BU	刹车开关信号线
19	ABS19	0.85 OG/WH	右前轮速传感器信号线
20	ABS20	0.85 OG/YE	右前轮速传感器信号线
21	-	-	-
22	ABS22	0.85 RD/WH	右后轮速传感器信号线
23	ABS23	0.85 RD/GN	右后轮速传感器信号线
24	ABS24	3 BK	ABS ECU 接地线
25	F11	3 RD/GN	ABS ECU 电源线

插座护套: 368482-2(黑色)(TYCO)
后盖: 316873-2(黑色)
塞子: 63531-1X9
扎带: HS-150B

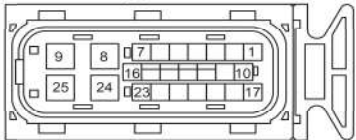

F005
右喇叭 (宽体车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HN1b	0.5 VT/BK	电源线
2	G5EC	0.5 BK	接地线

插座护套: MG641156-4 (灰色)
限制件: MG631157



F005
右喇叭 (中体车型)

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HN1b	0.5 VT/BK	电源线
2	G4b	0.5 BK	接地线

插座护套: MG641156-4 (灰色)
限制件: MG631157



F008
左喇叭（宽体车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HN1a	0.5 VT/BK	电源线
2	G5EB	0.5 BK	接地线

插座护套：MG641156-4（灰色）
限制件：MG631157



F008
左喇叭（中体车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HN1a	0.5 VT/BK	电源线
2	G4a	0.5 BK	接地线


插座护套：MG641156-4（灰色）
限制件：MG631157



F013
空气流量传感器 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F32a	0.5 VT/GN	电源线
2	K63	0.5 GN/BU	空气流量传感器接地
3	K12	0.5 VT/YE	空气流量传感器信号
4	K20	0.5 GN/BK	空气流量传感器信号


插座护套：AMP368162-1（黑色）



F015
右前电磁调节阀

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G15CA	0.75 BK	右前电磁调节阀接地线
2	ABS1	0.75 WH/VT	右前电磁调节阀控制线
3	ABS4	0.75 YE/BK	右前电磁调节阀控制线
4	-	-	-


插座护套：1-1418390-1
塞子：C-135 X1



F016
左前电磁调节阀

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G15CD	0.75 BK	左前电磁调节阀接地线
2	ABS3	0.75 WH/RD	左前电磁调节阀控制线
3	ABS6	0.75 YE/VT	左前电磁调节阀控制线
4	-	-	-


插座护套：1-1418390-1
塞子：C-135 X1



F017
左前轮速传感器（气刹车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS12	0.75 OG/GN	左前轮速传感器信号线
2	ABS15	0.75 BK/OG	左前轮速传感器信号线


插座护套：6189-0176（灰色）（SUMITOMO）



F017
左前轮速传感器（液刹车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS1	0.85 OG/GN	左前轮速传感器信号线
2	ABS2	0.85 BK/OG	左前轮速传感器信号线


插座护套：6189-0176（灰色）（SUMITOMO）



F017
左前轮速传感器（ESP 车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ESP22	0.85 OG/GN	左前轮速传感器信号线 -
2	ESP34	0.85 BK/OG	左前轮速传感器信号线 +


插座护套：6189-0176（灰色）（SUMITOMO）



F018
环境温度传感器


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K14	0.5 YE/BU	环境温度传感器信号线
2	K08	0.5 YE/WH	环境温度传感器接地

插座护套：15449028（黑色）

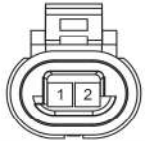

F022b
ECU-K

插座护套：3-1355136-3（黑色）

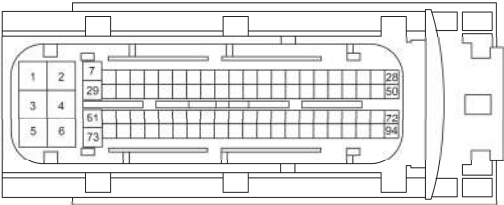


针脚号	线路	线径 / 颜色	功能	针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K01	1.5 VT/OG	电源	48	K48	0.5 BN	ECU 内部回路
2	K02	2.5 BK	接地	49	-	-	-
3	K03	2.5 WH/RD	电源	50	-	-	-
4	K04	2.5 BK	接地	51	-	-	-
5	K05	2.5 WH/RD	电源	52	-	-	-
6	K06	2.5 BK	接地	53	-	-	-
7	-	-	-	54	K54	0.5BN/OG	ECU 内部回路
8	K08	0.5 YE/WH	环境温度传感器接地	55	K55	0.5 VT	离合器开关信号线
9	K09	0.5 WH/OG	巡航开关信号	56	-	-	-
10	K10	0.5 GN/WH	进料管路加热反馈信号	57	K57	0.5 OG/YE	排气制动
11	K11	0.5 Lg/RD	催化剂温度传感器 2 信号	58	K58	0.5 BU/RD	油门踏板 2 接地线
12	K12	0.5 VT/YE	空气流量传感器信号	59	K59	0.5 BU/YE	压差传感器信号
13	K13	0.5 Lg/WH	前级排气温度传感器 2 信号	60	K60	0.5 BU/OG	油门踏板 2 信号线
14	K14	0.5 YE/BU	环境温度传感器信号线	61	-	-	-
15	-	-	-	62	-	-	-
16	K16	0.75 YE/RD	电源	63	K63	0.5 GN/BU	空气流量传感器接地
17	K17	0.5 BU/BK	EGR 温度传感器信号	64	K64	0.5 BN/BU	CAN L
18	K18	0.5 BK/GN	前级排气温度传感器地信号	65	K65	0.75 GN/RD	尿素泵供应模块加热器信号
19	-	-	-	66	BC317G	0.5 BU	CAN H
20	K20	0.5 GN/BK	空气流量传感器信号	67	K67	0.5 BU/GN	油门踏板 1 接地线
21	F30B	0.5 OG/BU	启动信号	68	K68	0.5 BU/OG	回料管路加热控制信号
22	K22	0.5 BU/BK	油门踏板 2 电源线	69	K69	0.5 WH/BK	尿素泵加热继电器控制
23	-	-	-	70	-	-	-
24	K24	0.75 RD/BK	压力传感器信号	71	-	-	-
25	-	-	-	72	K72	0.75 GN/BU	尿素泵净化泵信号
26	-	-	-	73	K73	1.25 BK/YE	尿素泵净化泵信号
27	K27	0.5 BU/WH	5V 电源	74	-	-	-
28	K28	0.5 GN/RD	油门踏板 1 电源线	75	K75	0.5 VT/WH	进气节流阀信号
29	K29	0.5 BU/YE	进料管路加热控制信号	76	-	-	-
30	K30	0.5 GY/YE	EGR 温度传感器信号	77	K77	0.5 BK/OG	燃油水位报警器信号线
31	K31	0.5 GN/OG	喷射管路加热反馈信号	78	K78	0.5 VT/BK	制动灯开关信号
32	-	-	-	79	-	-	-
33	K33	0.5 BK/PK	催化剂温度传感器 2 地信号	80	K80	0.5 OG	压差传感器信号
34	K34	0.5 BU/BN	前级排气温度传感器 1 信号	81	K81	0.5 BU	油门踏板 1 信号线
35	-	-	-	82	K82	0.75 OG/BU	尿素泵压力传感器信号
36	K36	0.5 Lg/YE	催化剂温度传感器 1 信号	83	-	-	-
37	K37	0.5 BK/WH	压力开关控制信号	84	-	-	-
38	K38	0.5 VT/BU	制动灯开关信号	85	K85	0.5 OG/RD	巡航开关信号
39	K39	0.75 BK/BU	尿素泵压力传感器信号	86	K86	0.5 RD/GN	CAN H
40	-	-	-	87	BC318G	0.5 YE	CAN L
41	-	-	-	88	K88	0.5 BU/GN	回料管路加热反馈信号
42	-	-	-	89	K89	0.5 GN/OG	空挡开关信号
43	-	-	-	90	K90	0.75 GN/YE	尿素泵电机信号
44	K44	0.5 OG/BK	诊断接口连接线	91	K91	0.5 BK/RD	加热继电器控制信号
45	K45	0.5 WH/YE	喷射管路加热控制信号	92	-	-	-
46	F32b	0.5 VT/GN	IG 电源	93	K93	0.5 BK/YE	排气制动阀继电器信号
47	K47	0.5 BK/GN	主继电器信号	94	-	-	-

F025
接改装车线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	CH	1.25 RD/BU	电源线
2	G5DA	1.25 BK	接地线


插座护套：MG610320-4(灰色)
限制件：MG630326-7



F027
排气制动电磁阀（中体车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	EX1	0.5 VT/RD	电源线
2	G5DC	0.5 BK	接地线


插座护套：AMP282189-1(黑色)(TYCO/HL)



F027
排气制动电磁阀（宽体）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	EX1	0.5 VT/RD	电源线
2	G5D	0.5 BK	接地线

插座护套：AMP282189-1(黑色)(TYCO/HL)



F028
倒车灯开关（SMT 车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F33AC	0.5 YE/RD	电源线
2	BU2	0.5 GN/YE	控制线

插座护套：DJ70218Y-2.2-21/20 成(灰色)



F028
倒车灯开关（6MT 车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F33AC	0.5 YE/RD	电源线
2	BU2	0.5 GN/YE	控制线


插座护套：6189-0640(深灰)(SUMITOMO)



F032
油量传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	FS1	0.5 YE	电源线
2	G10A	0.5 BK	接地线

插座护套：MG610320-4(灰色)
限制件：MG630326-7



F029
发电机 B+

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	GEN1	16 WH	电源线


接线片：DJ436-8（UD）



F033
压差传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K27	0.5 BU/WH	5V 电源
2	K80	0.5 OG	接地
3	K59	0.5 BU/YE	信号

插座护套：1 928 403 966(黑色)(BOSCH)



F029
发电机 B+（ESP 车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	GEN1	20 RD	电源线

接线片：7.752.8058（25）



F034
冷凝器风扇

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	CF1	3 WH	电源线
2	G5A	3 BK	接地线（中体）
2	G2	3 BK	接地线（宽体）


插座护套：176143-2



F030
空调压力开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	AC10	0.5 BU/YE	空调控制信号
2	K37	0.5 BK/WH	压力开关控制信号


插座护套：DJ7025-2-21



F041
接右示廓灯线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G5DF	0.5 BK	接地线
2	ML1BE	0.5 WH/YE	电源线


插座护套：MG610320(白色)
限制件：MG630326-7



F042
接左示廓灯线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G5DH	0.5 BK	接地线
2	ML1BC	0.5 WH/YE	电源线

插座护套：MG610320(白色)
限制件：MG630326-7



F052
燃油水位报警器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7F	0.5 BK	燃油水位报警器接地线
2	K77A	0.5 BK/OG	燃油水位报警器信号线
3	F21BD	0.5 VT/YE	燃油水位报警器电源

插座护套 :AMP282087-1(黑色)(TYCO)



F047
主储气罐

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	VA1A	0.5 YE/BK	信号线
2	G5DED	0.5 BK	接地线


插座护套：AMP282080-1(黑色)



F053
燃油加热器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	FH2	1.5 RD/VT	电源线
2			
3	G5DE	1.5 BK	接地线

插座护套：936251-2(黑色)
塞子：C-135 X1



F048
副储气罐 B

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	VA1C	0.5 YE/BK	信号线
2	G5DEE	0.5 BK	接地线


插座护套：AMP282080-1(黑色)



F054
发电机（液刹车型）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	GEN2	0.5 WH/BK	充电指示信号线
2	-	-	-

插座护套：AMP282189-1(黑色)(TYCO)



F050
燃油温度传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	A58	0.5 WH/GN	信号线
2	A21	0.5 BK/BU	接地线


插座护套：1 928 403 874(BOSCH)



F057
PM 传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F82c	1 RD/BU	电源线
2	G7C	1 BK	接地线
3	K86c	0.5 RD/GN	CAN H
4	K64c	0.5 BN/BU	CAN L

插座护套：3-1418390-1(绿色)



F064
起动机过渡线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ST2	3 BK/WH	电源线


插座护套: MG610949-4



F068
回料管路加热

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HS1E	0.75 RD/GN	电源
2	K88A	0.75 BU/GN	回料管路加热信号


插座护套: 174354-2(黑色)
限制件: 174355-7



F065
接左后示廓灯线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G5DI	0.5 BK	接地线
2	ML1BD	0.5 WH/YE	电源线


插座护套: MG610320(白色)
限制件: MG630326-7



F069
进料管路加热

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HS1D	0.75 RD/GN	电源
2	K10A	0.75 GN/WH	进料管路加热信号


插座护套: 174354-2(黑色)
限制件: 174355-7



F066
接右前示廓灯线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G5DJ	0.5 BK	接地线
2	ML1BF	0.5 WH/YE	电源线


插座护套: MG610320(白色)
限制件: MG630326-7



F070
喷射管路加热

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HS1C	0.75 RD/GN	电源
2	K31A	0.75 GN/OG	喷射管路加热信号

插座护套: 174354-2(黑色)
限制件: 174355-7



F067
空挡开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7G	0.5 BK	接地
2	K89	0.5 GN/OG	空挡开关信号

插座护套: DJ70218Y-2.2-21/20 成 (灰色)



F071
尿素箱加热电磁阀

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	HS1A	1 RD/GN	电源
2	-	-	-
3	-	-	-
4	A44	0.75 GN/OG	尿素箱加热电磁阀信号线


插座护套: 3-967325-3(绿色)



F072
尿素泵

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	K90	0.75 GN/YE	尿素泵电机信号
3	SAa	1.25 RD/YE	尿素泵电机电源
4	K73	1.25 BK/YE	尿素泵电机信号
5	SAb	1.25 RD/YE	净化泵电源
6	K72	0.75 GN/BU	净化泵信号
7	-	-	-
8	K39	0.75 BK/BU	压力传感器信号
9	K82	0.75 OG/BU	压力传感器信号
10	K24	0.75 RD/BK	压力传感器信号
11	HS2	1.25 WH/GN	供应模块加热器电源
12	K65A	1.25 GR/RD	供应模块加热器信号

插座护套: 1-1703639-1(黑色)

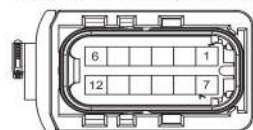**F076**
前级排气温度传感器 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K34	0.5 BU/BN	信号
2	K18A	0.5 BK/GN	接地

插座护套: AMP282080-1(黑色)


**F077**
前级排气温度传感器 2

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K13	0.5 Lg/WH	前级排气温度传感器 2 信号
2	K18B	0.5 BK/GN	接地

插座护套: AMP282080-1(黑色)

**F073**
后 NOx 传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	K86a	0.5 RD/GN	NOx CAN H
3	K64a	0.5 BN/BU	NOx CAN L
4	G7D	1 BK	接地
5	F82b	1 RD/BU	电源


插座护套: 1-1718806-1(黑色)
塞子: 963531-1X1**F078**
催化剂温度传感器 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K36	0.5 Lg/YE	信号
2	K33A	0.5 BK/PK	接地

插座护套: AMP282080-1(黑色)


**F074**
前 NOx 传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7A	1 BK	接地
2	K86d	0.5 RD/GN	NOx CAN H
3	K64d	0.5 BN/BU	NOx CAN L
4	G7B	1 BK	接地
5	F82a	1 RD/BU	电源

插座护套: 1-1718806-1(黑色)
塞子: 963531-1X1**F075**
尿素液位温度传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F82d	1 RD/BU	电源
2	G7E	1 BK	接地
3	K64b	0.5 BN/BU	CAN L
4	K86b	0.5 RD/GN	CAN H

插座护套: AMP282088-1(黑色)

**F079**
催化剂温度传感器 2

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K11	0.5 Lg/RD	催化剂温度传感器 2 信号
2	K33B	0.5 BK/PK	接地

插座护套: AMP282080-1(黑色)



F080
喷嘴

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	A24	0.75 RD	喷嘴信号
2	A20	0.75 GN/BK	喷嘴信号

插座护套: AMP936059-1(黑色)

