


700-05-00-1

线束接头位置图

700-0-00-1

高压线束接头 (73.4kW·h/80kW·h)

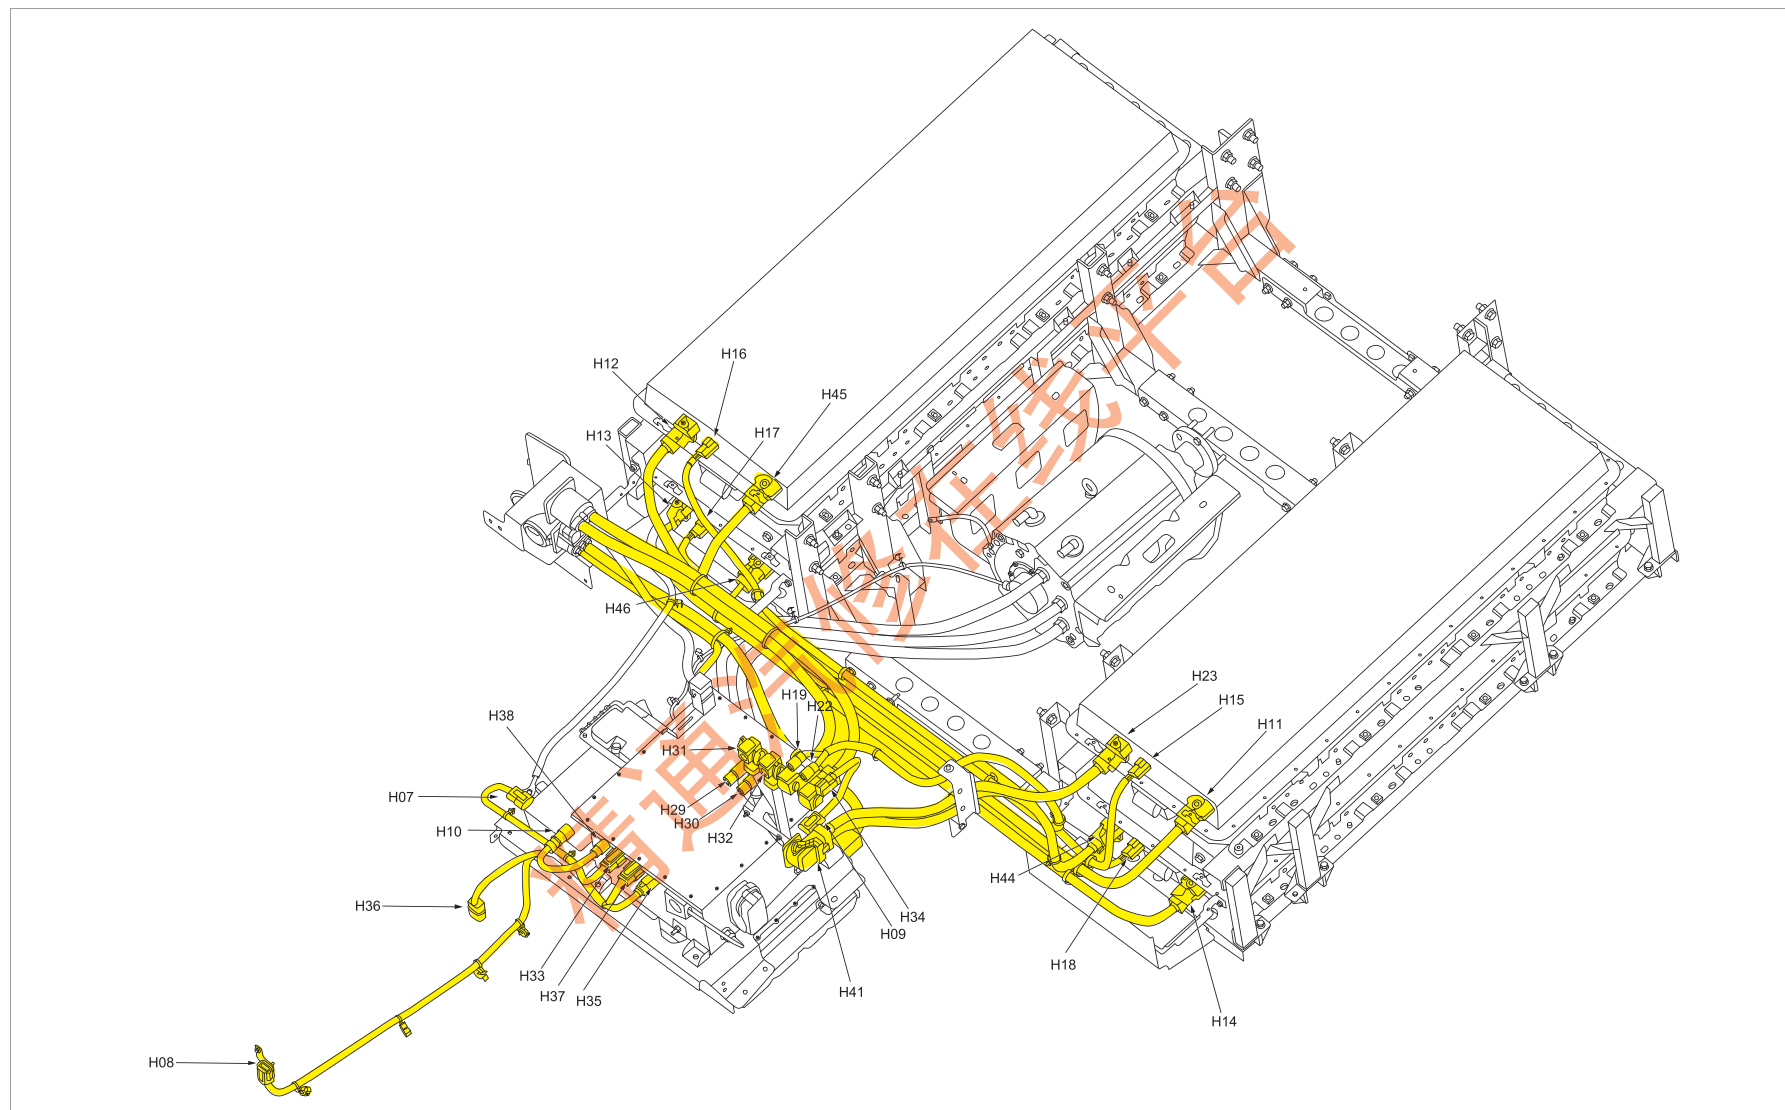

N800 BEV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

700-05-00-2

线束接头位置图

700-05-00-2

编号	功能	备注
H07	DCDC	
H08	PTC	
H09	车载充电机	
H10	转向泵控制器	
H11	电箱串联线束电箱 4 插头	
H12	电箱串联线束电箱 1 插头	
H13	电箱串联线束电箱 2 插头	
H14	电箱串联线束电箱 3 插头	
H15	电箱 4 到高压箱加热线束插头	
H16	电箱 1 到高压箱加热线束插头	
H17	电箱 2 到高压箱加热线束插头	
H18	电箱 3 到高压箱加热线束插头	
H19	高压箱到电箱 4 加热线束插头	
H22	高压箱到电箱 3 加热线束插头	
H23	电箱 4 到高压箱正极插头	
H29	MCU 负极插头	
H30	MCU 正极插头	
H31	高压箱到 MCU 负极插头	
H32	高压箱到 MCU 正极插头	
H33	高压箱到 DCDC 线束插头	
H34	高压箱到车载充电机线束插头	
H35	高压箱到 PTC 线束插头	
H36	压缩机	
H37	高压箱到压缩机线束插头	
H38	高压箱到转向泵线束插头	
H41	高压箱总正 / 总负插头	
H44	电箱 3 到高压箱负极插头	
H45	电箱 1 到电箱 2 串联线对接插头	
H46	电箱 2 到电箱 1 串联线对接插头	

N800 BEV




700-05-00-3

线束接头位置图

700-0-00-3

高压线束接头 (107kW·h)

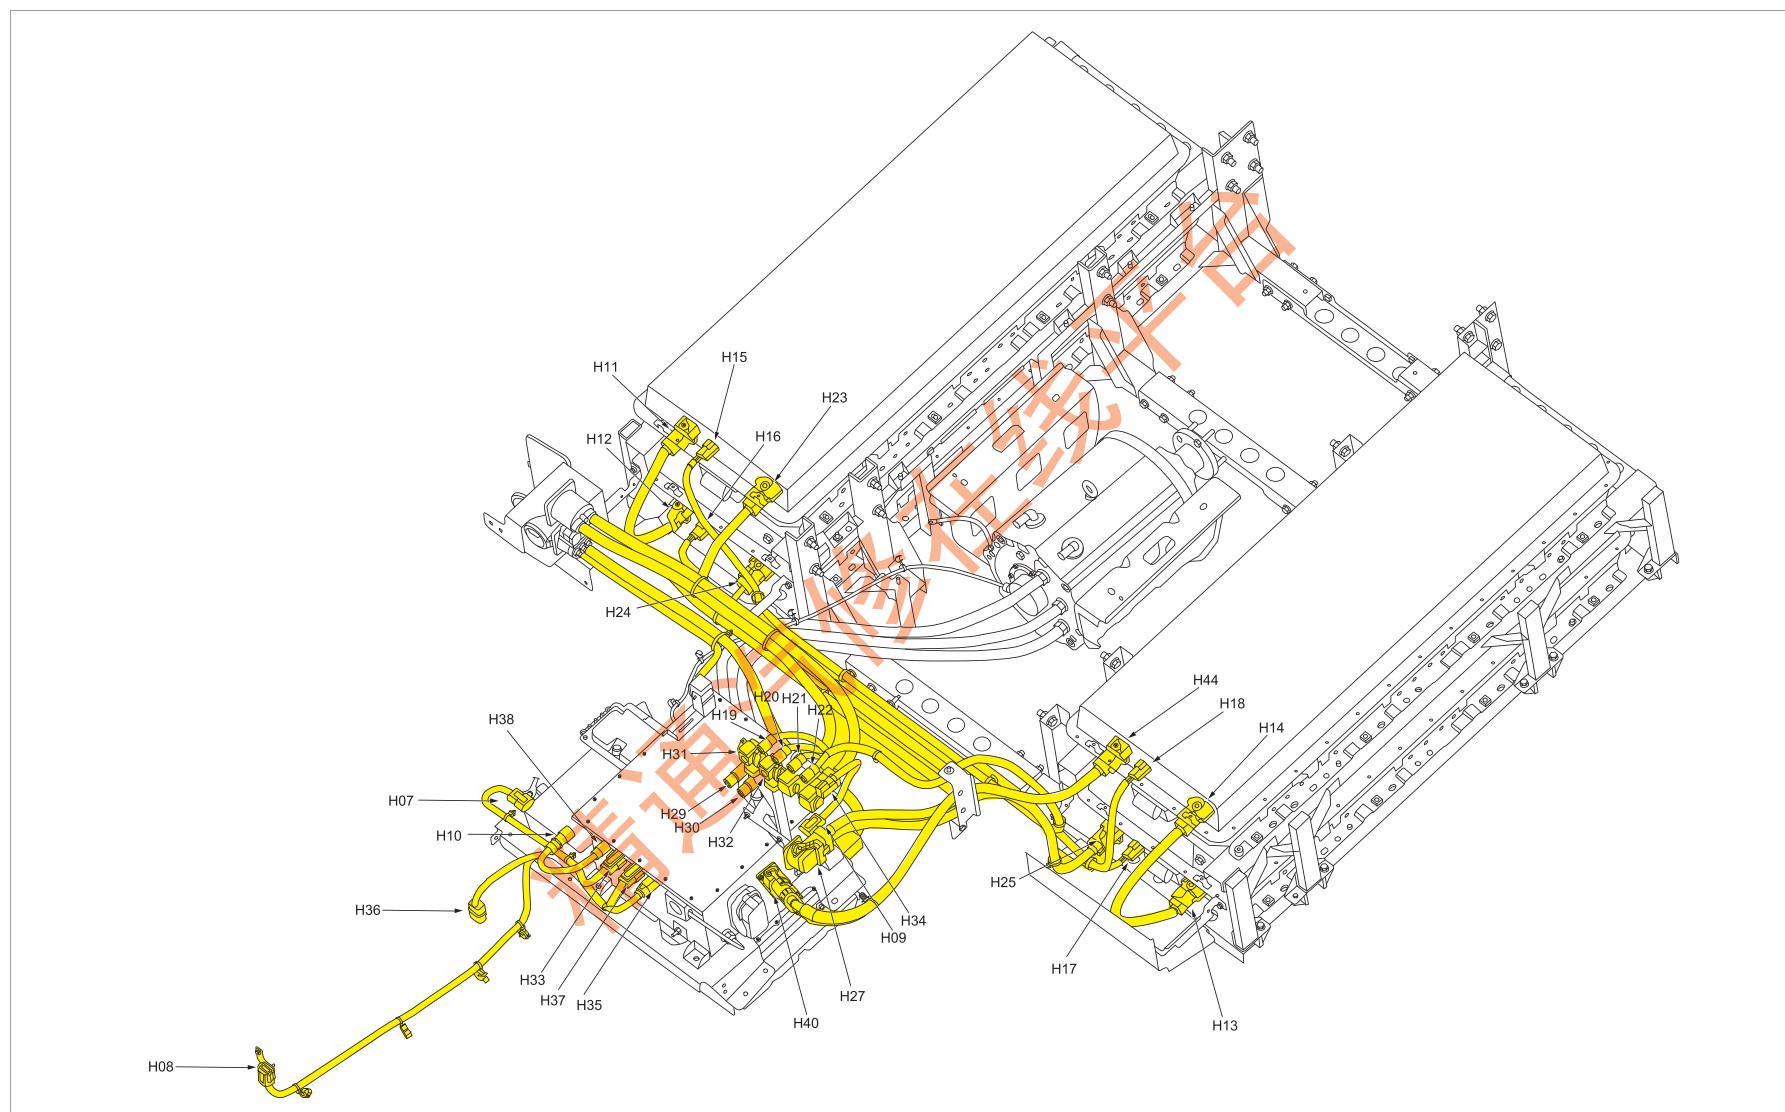

N800 BEV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

700-05-00-4

线束接头位置图

700-05-00-4

编号	功能	备注
H07	DCDC	
H08	PTC	
H09	车载充电机	
H10	转向泵控制器	
H11	电箱串联线束电箱 1 插头	
H12	电箱串联线束电箱 2 插头	
H13	电箱串联线束电箱 3 插头	
H14	电箱串联线束电箱 4 插头	
H15	电箱 1 到高压箱加热线束插头	
H16	电箱 2 到高压箱加热线束插头	
H17	电箱 3 到高压箱加热线束插头	
H18	电箱 4 到高压箱加热线束插头	
H19	高压箱到电箱 1 加热线束插头	
H20	高压箱到电箱 2 加热线束插头	
H21	高压箱到电箱 3 加热线束插头	
H22	高压箱到电箱 4 加热线束插头	
H23	电箱 1 到高压箱负极插头	
H24	电箱 2 到高压箱正极插头	
H25	电箱 3 到高压箱负极插头	
H27	高压箱到电箱 1/3 负极插头	
H29	MCU 负极插头	
H30	MCU 正极插头	
H31	高压箱到 MCU 负极插头	
H32	高压箱到 MCU 正极插头	
H33	高压箱到 DCDC 线束插头	
H34	高压箱到车载充电机线束插头	
H35	高压箱到 PTC 线束插头	
H36	压缩机	
H37	高压箱到压缩机线束插头	
H38	高压箱到转向泵线束插头	
H40	高压箱到电箱 2/4 正极插头	
H44	电箱 4 到高压箱正极插头	

N800 BEV

