


700-05-00-22

线束接头位置图

700-05-00-22

电池包通讯线束

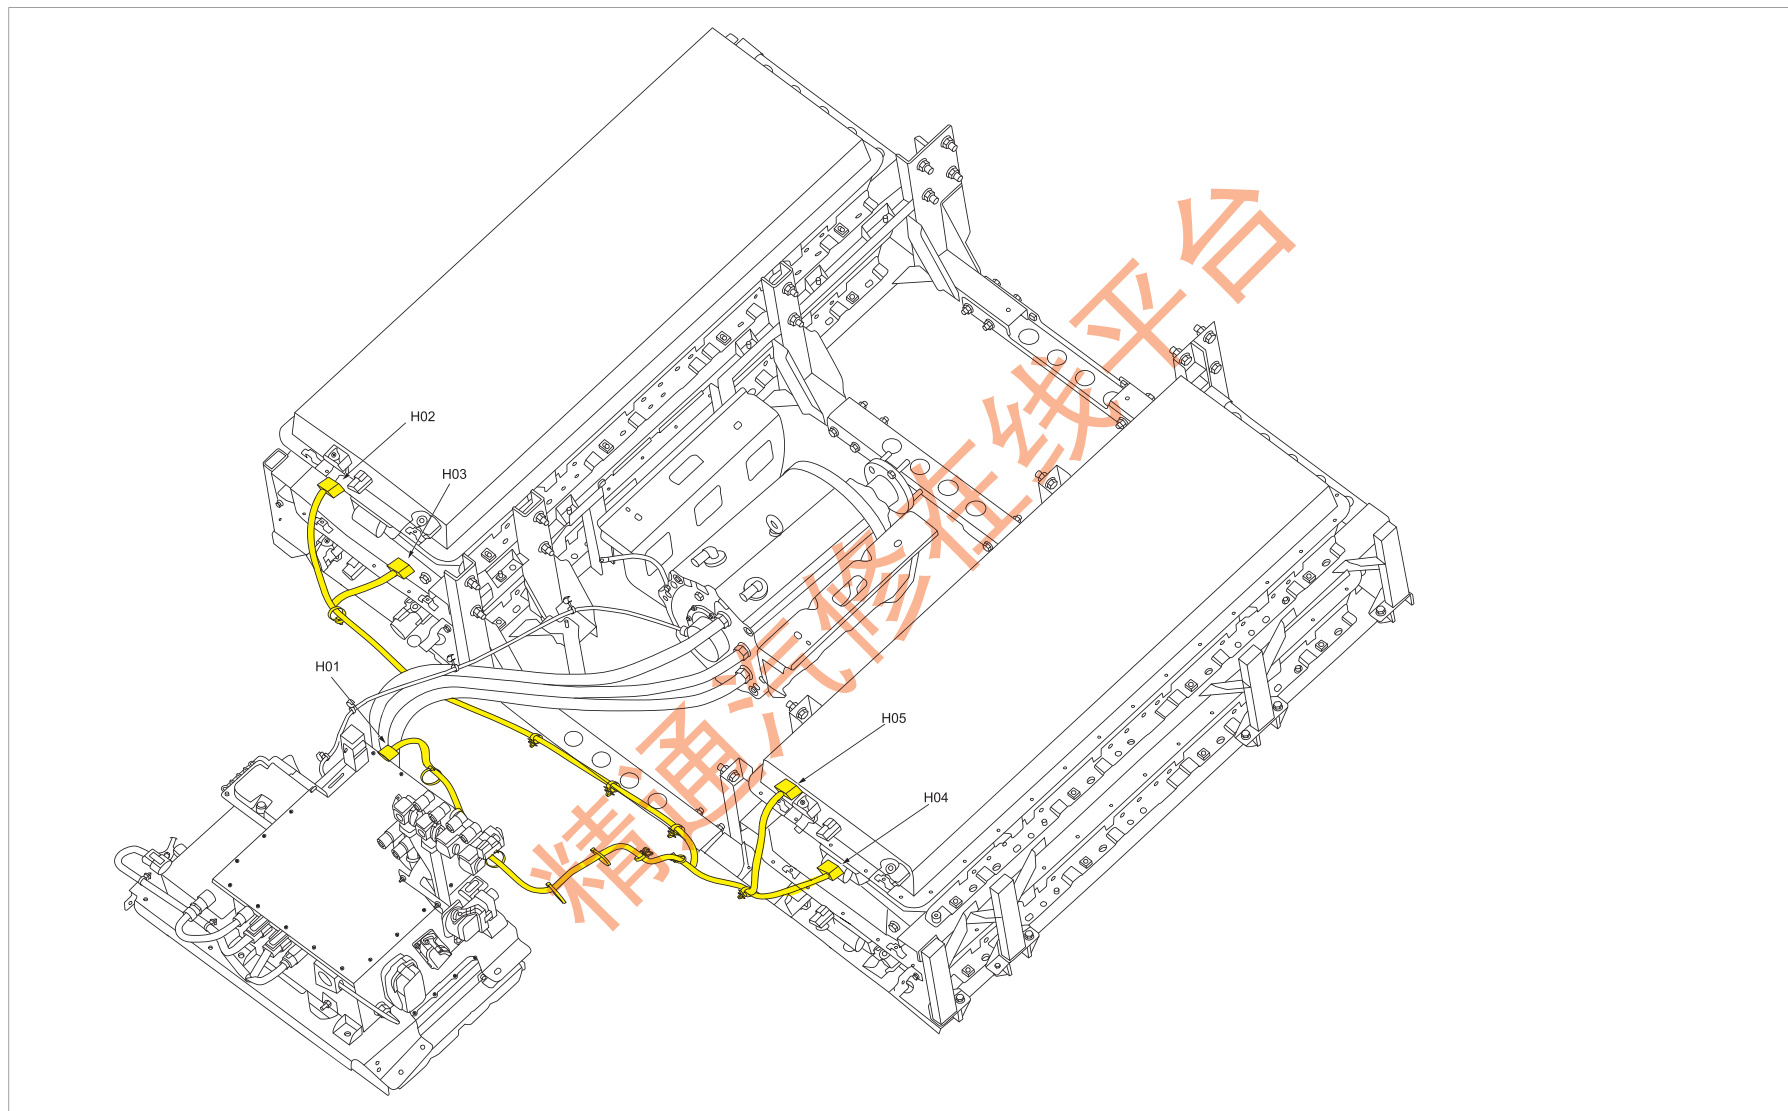

N800 BEV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

700-05-00-23

线束接头位置图

700-0-00-23

编号	功能	备注
H01	高压箱	
H02	电箱 1	
H03	电箱 2	
H04	电箱 3	
H05	电箱 4	

精通汽修在线平台

N800 BEV

