


蓄电池电缆

蓄电池电缆

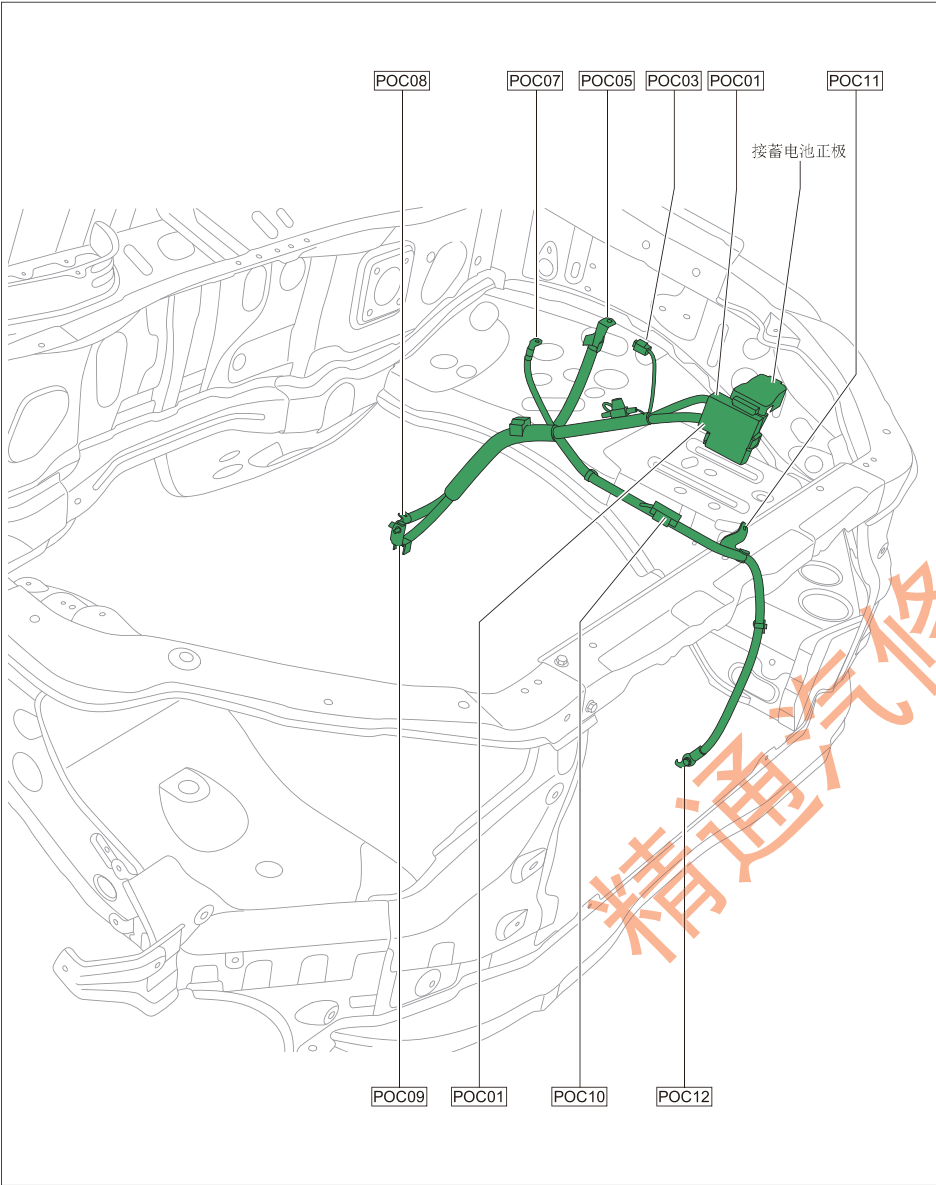

编号	功能	备注
POC01	蓄电池正极接起动机	
POC02	蓄电池正极接发动机舱保险盒	
POC03	蓄电池传感器	
POC04	5A 保险丝盒	
POC05	蓄电池负极	
POC07	接发动机舱保险盒	
POC08	起动机	
POC09	发动机搭铁	
POC10	蓄电池线束接发动机舱线束	
POC11	车身接地	
POC12	车架接地	




蓄电池电缆

蓄电池电缆插头说明

POC01
蓄电池正极接起动机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	1&1B	35 RD&0.75 RD	蓄电池电源

接线片：7.752.8118



POC07
接发动机舱保险盒

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	1A	20f RD	蓄电池电源


接线片：7.752.8061-D6



POC02
蓄电池正极接发动机舱保险

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	1A	20f RD	蓄电池电源


接线片：1-13-3-055H(7.752.8006)



POC08
起动机

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	1	35 RD	起动机


接线片：7.752.8305-D8.5



POC03
蓄电池传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	K65AA	0.5 YO	蓄电池传感器
2	1D	0.5 RD	蓄电池传感器

插座护套：1-967644-1

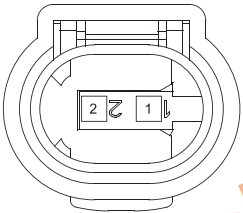

POC09
发动机搭铁

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	250	35 BK	发动机搭铁

接线片：030041(FD675-D10)



POC04
5A 保险盒

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	1B	0.75 RD	接蓄电池
2	1C	0.75 RD	接蓄电池传感器


5A 保险盒 APF-190



POC11
车身接地

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1			车身接地

接线片：7.752.8119



POC05
蓄电池负极

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	250&250A	35 BK&25 BK	蓄电池负极

接线片：7.752.8013-1



POC12
车架接地

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	250A	25 BK	车架接地

接线片：7.752.8306-D8.5

