



整车搭铁示意图-1

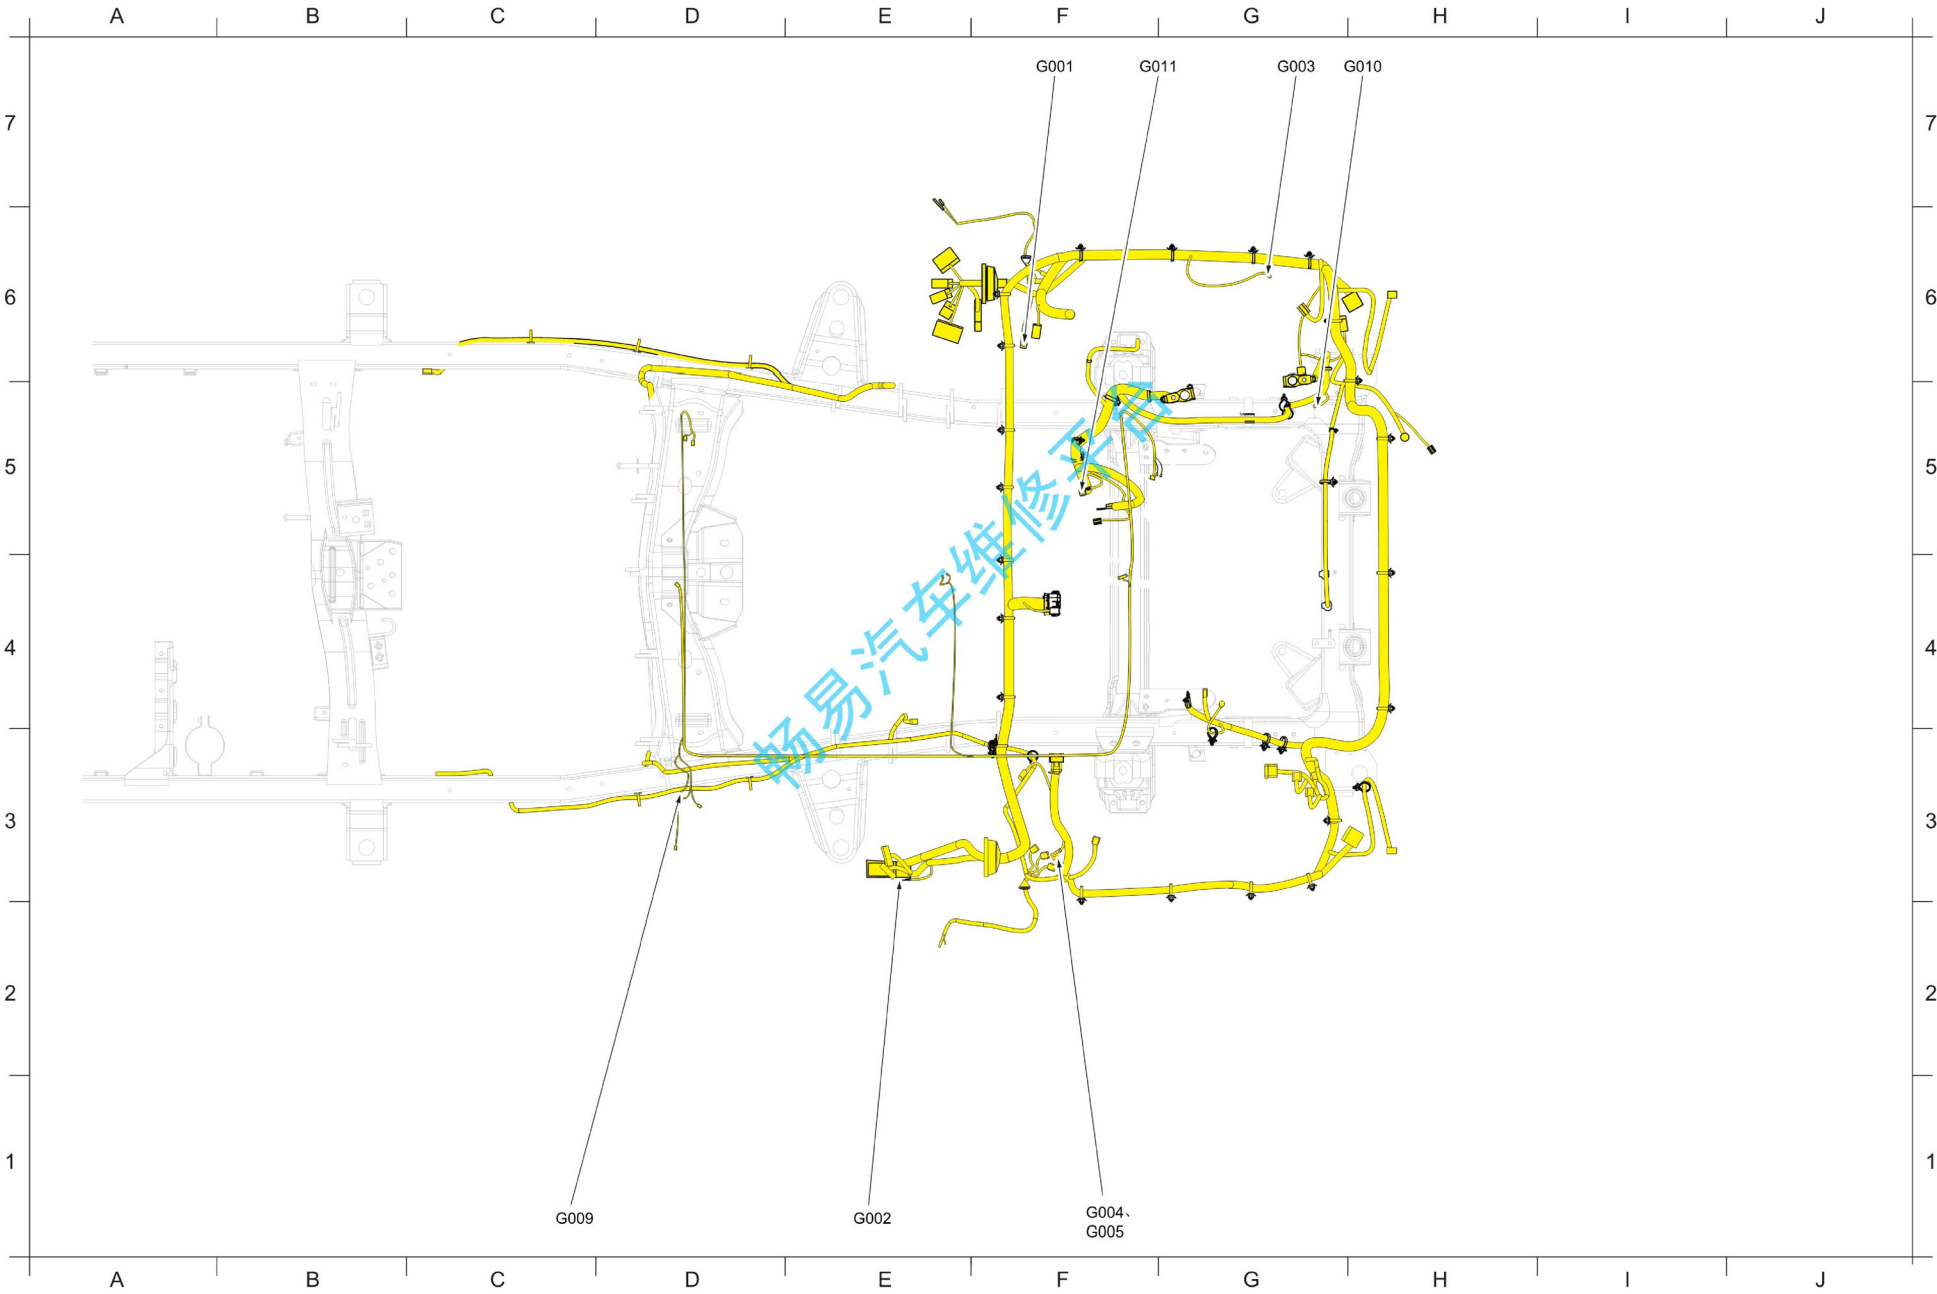

编号	位置	功能	车上位置
G009	C1	后窗加热接地	后车窗右侧
G002	E1	ECU接地	驾驶室前侧
G004	F1	燃油滤清器接地	车架第一横梁中间上
G004		ABS接地	
G005	F1	ABS接地	车架第一横梁中间上
G005		右侧转向灯接地	
G005		洗涤剂接地	
G005		右前调光电机接地	
G005		右前转向灯接地	
G005		右前雾灯接地	
G005		油水分离器接地	
G005		右前组合灯接地	
G005		刮水电机接地	
G001	F7	点火继电器接地	发动机左侧车架上
G001		空调继电器接地	
G001		充电继电器接地	
G001		雨刮继电器接地	
G001		左前调光电机接地	
G001		右前组合灯接地	
G001		闪光继电器接地	
G001		制动液位开关接地	
G001		高中压力开关接地	
G001		左前组合灯接地	
G001		左前雾灯接地	
G001		左前转向灯接地	
G001		电喇叭接地	
G001		左侧转向灯接地	
G001		起动继电器接地	
G001		2驱4驱开关2接地	
G011	G7	发动机接地	发动机左侧上
G003	G7	冷却风扇A接地	右前车架上
G003		冷却风扇B接地	
G010	H7	车身接地	左侧车架上

畅易汽车维修平台

整车搭铁示意图2

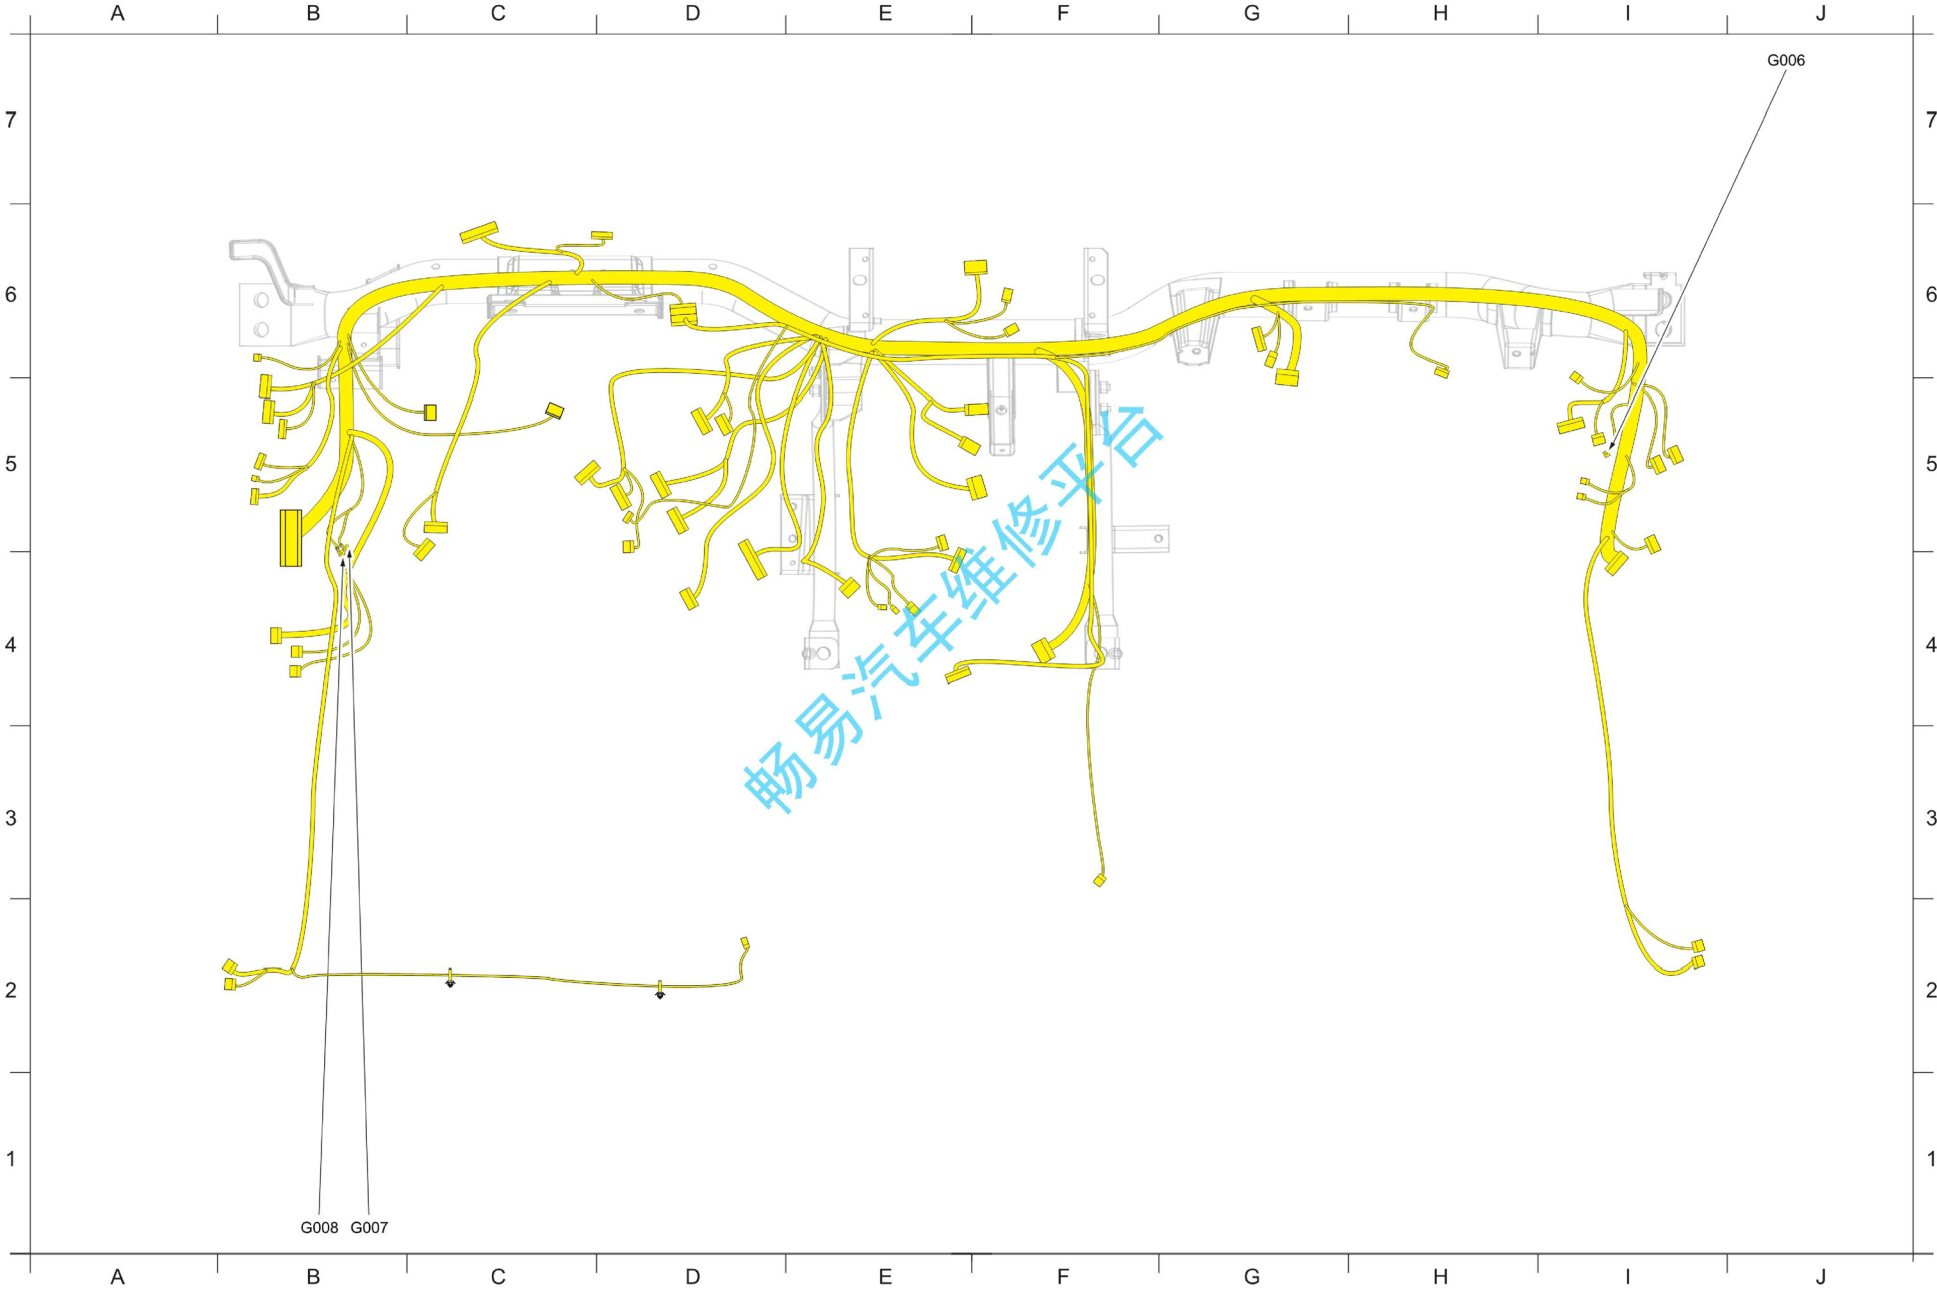

编号	位置	功能	车上位置
G008	B1	驾驶员安全带开关接地	地板左侧
G008		诊断接口接地	
G008		左前电动窗开关接地	
G008		BCM接地	
G008		左后电动窗开关接地	
G008		高位制动灯接地	
G008		安全气囊ECU接地	
G007	B1	组合仪表接地	地板左侧
G007		后除雾加热开关接地	
G007		自动关闭器接地	
G007		后雾灯开关接地	
G007		大灯调节开关接地	
G007		前雾灯开关接地	
G007		灯光组合开关接地	
G006	J7	收放机接地	地板右侧
G006		鼓风机开关接地	
G006		空调控制面板接地	
G006		点烟器接地	
G006		空调恒温器接地	
G006		警示灯开关接地	
G006		右前电动窗开关接地	
G006		电动后视镜开关接地	
G006		自动天线接地	
G006		右后电动窗开关接地	
G006			

畅易汽车维修平台