


Z001

接车身线束1


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	AC01	3 GN/WH	—
2	606	2 YE	后除霜继电器输出
3	F3	0.5 GN	—
4	F12b	1.25 LG/WH	—
5	67	0.5 BK/YE	—
6	HC01	0.5 PK	除霜输出驱动信号线
7	61	0.5 RD/BU	远光信号线
8	63	1.25 RD/BK	近光信号线
9	F2c	0.75 GN/WH	前雾灯信号线
10	—	—	—
11	A64	0.5 VT/BU	诊断接口连接线
12	AC18	0.5 GN/BU	压力开关信号
13	56	0.5 GN/YE	喇叭输出驱动信号线
14	69	0.5 BK/OG	—
15	60b	0.85 GN/WH	—
16	Cf18	0.5 YE/RD	空调控制输出信号线



Z001

接发动机机舱线束1

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	AC01a	3 GN/WH	—
2	606	2 YE	后除霜继电器输出
3	F3	0.5 GN	—
4	F12b	1.25 LG/WH	—
5	67	0.5 BK/YE	—
6	HC01	0.5 PK	除霜输出驱动信号线
7	61b	0.5 RD/BU	远光信号线
8	63	1.25 RD/BK	近光信号线
9	F2	0.5 GN/WH	前雾灯信号线
10	—	—	—
11	A64	0.5 VT/BU	诊断接口连接线
12	AC18	0.5 GN/BU	压力开关信号
13	56	0.5 GN/YE	喇叭输出驱动信号线
14	69	0.5 BK/OG	—
15	60c	0.75 GN/WH	—
16	Cf18	0.5 YE/RD	空调控制输出信号线



Z002

接车身线束3


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	BX2b	5 BK	蓄电池电源输出
2	—	—	—



Z002

接发动机机舱线束3


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	BX2a	5 BK	蓄电池电源输出
2	—	—	—



Z003

接发动机机舱线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	F1	0.75 RD/WH	鼓风机电源
2	AD10	0.75 YE	空调控制面板电源信号线
3	71e	1 GN/RD	背景灯信号线
4	Cf11	1.25 GY	—
5	8b	0.75 RD/YE	—
6	—	—	—
7	62	0.5 RD	—
8	59b	0.75 GN/BK	—
9	Cf13	0.5 BK/WH	起动信号线
10	A19b	0.5 LG/BK	油水分离器信号线
11	47	0.5 GN/BU	车速信号线
12	46	0.5 GN/YE	车速传感器正极信号线



Z003

接车身线束2



针脚号	线路	线径/线色	功能
1	F1	0.75 RD/WH	鼓风机电源
2	AD10b	0.75 YE/BK	空调控制面板电源信号线
3	71d	1 GN/RD	背景灯信号线
4	FF11a	0.75 GY	—
5	8	0.85 RD/YE	—
6	—	—	—
7	62	0.5 RD	—
8	59c	0.85 GN/BK	—
9	FF13	0.5 BK/WH	起动信号线
10	A19b	0.5 LG/BK	油水分离器信号线
11	47	0.5 YE/BK	车速信号线
12	46	0.5 GN/YE	车速传感器正极信号线

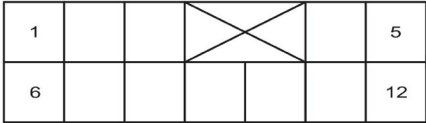

Z016

接底盘线束


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—
7	—	—	—
8	44	0.5 YE/RD	燃油传感器信号线
9	—	—	—
10	—	—	—
11	—	—	—
12	—	—	—
13	—	—	—
14	—	—	—

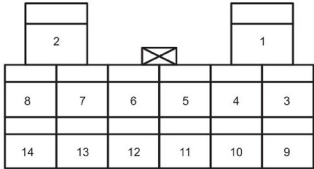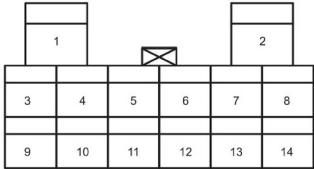

Z005

接发动机机舱线束4


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	57	0.75 BN/WH	57
2	99	0.75 BU/BK	99
3	96	0.75 BU/OG	96
4	101	1.25 BU/YE	101
5	100	1.25 BU	100
6	F5	0.5 WH/RD	充电信号线
7	F9	0.5 RD/WH	远光灯信号线
8	37	0.5 LG	四轮驱动信号线
9	—	—	—
10	42	0.5 LU	机油压力信号线
11	—	—	—
12	97	0.75 LG/RD	97
13	58	0.5 GN/WH	58
14	—	—	—
15	39	0.5 GN/WH	驻车开关/制动液位报警开关信号线
16	T1	0.5 BK/YE	大灯调节信号线



Z005

接车身线束4

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	57	0.75 BN/WH	57
2	99	0.75 BU/BK	99
3	96	0.75 BU/OG	96
4	101	1.25 BU/YE	101
5	100	1.25 BU	100
6	F5	0.5 WH/RD	充电信号线
7	F9	0.5 RD/WH	远光灯信号线
8	37	0.5 LG	四轮驱动信号线
9	—	—	—
10	42	0.5 LU	机油压力信号线
11	—	—	—
12	97	0.75 LG/RD	97
13	58	0.5 GN/WH	58
14	—	—	—
15	39	0.5 GN/WH	驻车开关/制动液位报警开关信号线
16	T1	0.5 BK/YE	大灯调节信号线



Z007

接发动机机舱线束8

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	N6	5BK/YE	预热塞控制信号线

Z007

接发动机控制线束2

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	6	5BK/YE	预热塞控制信号线

Z008

接车身线束5

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	A82	0.5 VT/OG	油门踏板位置传感器连接线
2	A61	0.5 VT/WH	油门踏板位置传感器连接线
3	A83	0.5 BN/RD	油门踏板位置传感器连接线
4	A60	0.5 BU	油门踏板位置传感器连接线
5	A18	0.5 BU/BK	油门踏板位置传感器连接线
6	A40	0.5 BU/YE	油门踏板位置传感器连接线
7	EA04b	0.75 WH/RD	ECU继电器信号线
8	A80	0.5 RD	ABS ECU连接线
9	A71	0.5 YE	ECU电源连接线
10	A72	0.5 BN	水温指示信号线
11	A28	0.5 BU/RD	车速连接线
12	A23	0.5 OG/YE	离合器开关信号线
13	—	—	—
14	A69	0.5 BK/BU	预热指示信号线
15	A48	0.5 VT	SVS指示信号
16	A26	0.5 BN/WH	OBD指示信号线
17	A24	0.5 VT/YE	制动灯开关连接线



Z008

接发动机机舱线束9


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	A82	0.5 VT/OG	油门踏板位置传感器连接线
2	A61	0.5 VT/WH	油门踏板位置传感器连接线
3	A83	0.5 BN	油门踏板位置传感器连接线
4	A60	0.5 BU	油门踏板位置传感器连接线
5	A18	0.5 BU/BK	油门踏板位置传感器连接线
6	A40	0.5 BU/YE	油门踏板位置传感器连接线
7	EA04b	0.75 WH/RD	ECU继电器信号线
8	72d	0.5 RD	ABS ECU连接线
9	A71	0.5 YE	ECU电源连接线
10	A72	0.5 BN	水温指示信号线
11	A28	0.5 BU/RD	车速连接线
12	A23	0.5 OG/YE	离合器开关信号线
13	—	—	—
14	A69	0.5 BK/BU	预热指示信号线
15	A48	0.5 VT	SVS指示信号
16	A26	0.5 BN/WH	OBD指示信号线
17	A24	0.5 VT/YE	制动灯开关连接线



Z006

接发动机控制线束1


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	A73	1.5 RD/BK	喷嘴1控制线
2	—	—	—
3	A44	0.5 WH/YE	凸轮轴位置传感器
4	A46	0.5 YE	凸轮轴位置传感器
5	A45	0.5 WH/GN	凸轮轴位置传感器
6	A38	0.5 PK	进气节流阀传感器
7	A17	0.5 WH	进气节流阀传感器
8	A29	1.5 VT	喷嘴3控制线
9	A74	0.75 RD	曲轴位置传感器
10	A52	0.5 GN	曲轴位置传感器
11	A30	屏蔽层	曲轴位置传感器屏蔽线
12	A76	0.5 WH/YE	轨道压力传感器
13	A54	0.5 GN/WH	轨道压力传感器
14	A32	0.5 WH/BU	轨道压力传感器
15	A5	1.5 VT/BK	喷嘴2,3 (+) 信号线
16	8	0.85 RD/YE	倒车灯开关信号线
17	F13	0.85 WH/YE	倒车灯开关电源
18	37a	0.5 LG	四轮驱动信号线
19	N501	0.5 BK	四轮驱动信号线
20	46	0.5 GN/VT	车速传感器正极信号线
21	47	0.5 YE/BK	车速信号线
22	A3	1.5 VT/OG	喷嘴1,4 (+) 信号线
23	A58	0.5 OG/WH	EGR阀信号线
24	A15	0.5 OG/BU	EGR阀信号线
25	A9	0.5 WH/BK	EGR阀信号线
26	A85	0.75 OG	EGR阀信号线
27	A84	0.75 OG/GN	EGR阀信号线
28	42	0.5 LU	机油压力信号线
29	A51	1.5 RD/WH	喷油嘴2控制线
30	A92	0.5 RD/GN	进气节流阀传感器
31	EA04f	0.75 WH/RD	高压油泵电源
32	A89	0.75 WH	高压油泵控制线
33	A33	0.5 GN/BK	水温传感器信号线
34	A11	0.5 YE/BU	水温传感器信号线
35	B20	0.5 RD/BK	车速传感器接地信号线
36	A7	1.5 VT/BU	喷嘴4控制线

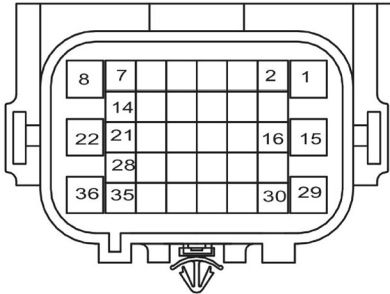

Z006

接发动机机舱线束7


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	NA73	1.5 RD/BK	喷嘴1控制线
2	—	—	—
3	NA44	0.5 WH/YE	凸轮轴位置传感器
4	NA46	0.5 GN/YE	凸轮轴位置传感器
5	NA45	0.5 WH/GN	凸轮轴位置传感器
6	NA38	0.5 PK	进气节流阀传感器
7	NA17	0.5 WH	进气节流阀传感器
8	NA19	1.5 VT	喷嘴3控制线
9	NA74	0.75 RD	曲轴位置传感器
10	NA52	0.75 GN	曲轴位置传感器
11	NA30	屏蔽层	曲轴位置传感器屏蔽线
12	NA76	0.5 GN/WH	轨道压力传感器
13	NA54	0.5 WH/BU	轨道压力传感器
14	NA32	1.5 VT/BK	轨道压力传感器
15	NA5a	0.85 RD/YE	喷嘴2,3 (+) 信号线
16	N8	0.85 RD/YE	倒车灯开关信号线
17	NF13	0.85 WH/YE	倒车灯开关电源
18	N37	0.5 LG	四轮驱动信号线
19	N501	0.5 BK	四轮驱动信号线
20	N46	0.5 GN/YE	车速传感器正极信号线
21	N47	0.5 OG/GN	车速信号线
22	NA3a	1.5 VT/OG	喷嘴1,4 (+) 信号线
23	NA58	0.5 OG/WH	EGR阀信号线
24	NA15	0.5 OG/BU	EGR阀信号线
25	NA9	0.5 WH/BK	EGR阀信号线
26	NA85	0.75 OG	EGR阀信号线
27	NA84	0.75 OG/GN	EGR阀信号线
28	N42	0.5 LU	机油压力信号线
29	NA51	1.5 RD/WH	喷油嘴2控制线
30	NA92	0.5 RD/GN	进气节流阀传感器
31	NEA04	0.75 WH/RD	高压油泵电源
32	NA89	0.75 WH	高压油泵控制线
33	NA33	0.5 GN/BK	水温传感器信号线
34	NA11	0.5 YE/BU	水温传感器信号线
35	B20	0.5 RD/BK	车速传感器接地信号线
36	NA7	1.5 VT/BU	喷嘴4控制线

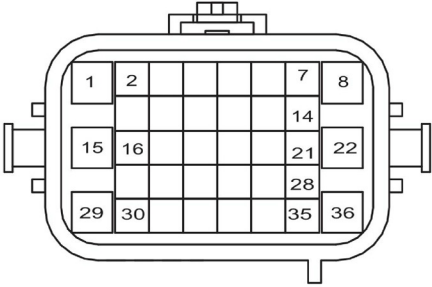

Z009

接车身线束7


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	A20	0.5 RD/BK	车身传感器接地信号线
5	A22	0.5 OG/BK	仪表车速输出信号线
6	A66	0.5 YE/GN	CAN-H
7	A65	0.5 WH/RD	CAN-L

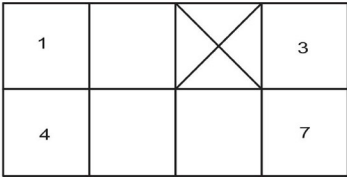

Z012

接右后门线束1


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122c	1.25 YE	解锁输出驱动信号线
2	123c	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
3	131	1.5 BU/RD	—
4	132	1.5 BU/BK	—
5	143c	1.5 BU/BN	—



Z009

接发动机机舱线束9


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	A65	0.5 WH/RD	车身传感器接地信号线
5	A66	0.5 WH/GN	仪表车速输出信号线
6	A22a	0.5 OG/BK	CAN-H
7	501	0.5 BK	CAN-L

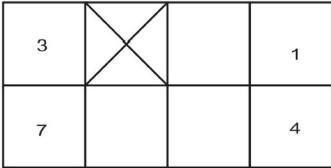

Z012

接车身线束8

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122b	1.25 YE	解锁输出驱动信号线
2	123b	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
3	133	1.5 GN/RD	—
4	134	1.5 GN/BK	—
5	143a	1.5 BU/BN	—

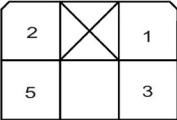

Z010

接蓄电池线束

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	2	3 BK/RD	起动机电磁阀电源输入



Z010

接发动机机舱线束10


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	2	3 BK/WH	起动机电磁阀电源输入



Z013

接右后门线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	85b	0.5 VT	—
2	Cf7h	0.5 RD/WH	—
3	83	0.5 WH/RD	右侧门开关信号线
4	—	—	—
5	502a	0.5 BK	—

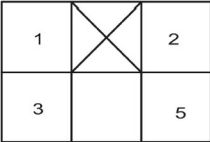

Z013

接车身线束9


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	84b	0.5 VT/WH	—
2	f7g	0.5 RD/WH	—
3	83	0.5 WH/RD	右侧门开关信号线
4	—	—	—
5	502ae	0.5 BK	—

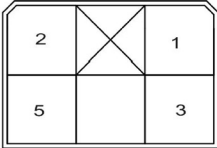

Z014

接车身线束10


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	123a	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
2	127	1.5 OG/RD	—
3	143b	1.5 BU	—
4	128	1.5 OG/BU	—
5	83b	0.5 WH/RD	—
6	122a	1.25 YE	解锁输出驱动信号线
7	f7j	0.5 RD/WH	—

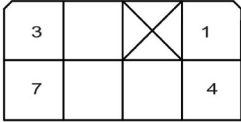

Z014

接右前门线束1


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	123a	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
2	127	1.5 OG/RD	—
3	143b	1.5 BU/BN	—
4	128	1.5 OG/BU	—
5	83b	0.5 WH/RD	—
6	122a	1.25 YE	解锁输出驱动信号线
7	Cf7f	0.5 RD/WH	—



Z015

接车身线束11


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	117	0.5 BU/RD	室外温度信号线
2	502	0.5 BK	接地
3	88	0.5 GN/YE	右前扬声器信号线
4	—	—	—
5	118	0.5 BU/WH	室外温度传感器信号线
6	116	0.5 RD/BK	—
7	112b	0.5 VT	—
8	115	0.5 LG/BK	—
9	89	0.5 YE/GN	右前扬声器信号线
10	—	—	—

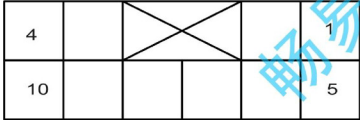

Z015

接右前门线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	117	0.5 BU/RD	室外温度信号线
2	502j	0.5 BK	接地
3	88	0.5 GN/YE	右前扬声器信号线
4	—	—	—
5	118	0.5 BU/WH	室外温度传感器信号线
6	116	0.5 RD/BK	—
7	112b	0.5 VT	—
8	115	0.5 LG/BK	—
9	89	0.5 YE/GN	右前扬声器信号线
10	—	—	—



Z018

接安全气囊线束


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	504j	0.5 BK	接地
2	—	—	—
3	ECU7	0.5 GN	安全气囊故障信号线
4	Cf17	0.5 RD	安全气囊ECU电源线
5	P01	0.5 BN/RD	安全气囊ECU诊断数据线
6	ECU9	0.5 RD/WH	碰撞信号线

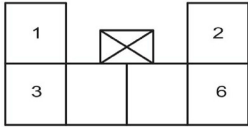

Z018

接车身线束


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	12	0.5 BK	接地
2	—	—	—
3	13	0.5 GN	安全气囊故障信号线
4	3	0.5 RD	安全气囊ECU电源线
5	2	0.5 BN/RD	安全气囊ECU诊断数据线
6	1	0.5 RD/WH	碰撞信号线

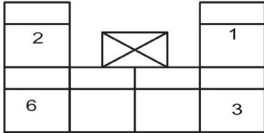

Z020

接车身线束14


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	128	1.5 OG/BU	—
2	504a	1.5 BK	—
3	143	1.5 BU/BN	—
4	f12b	1.5 LG/RD	—
5	132	1.5 BU	—
6	123d	1.5 BU/BK	上锁输出驱动信号线
7	134	1.5 GN/BK	—



Z020

接左前门线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	128	1.5 OG/BU	—
2	504a	1.5 BK	—
3	143	1.5 BU/BN	—
4	Cf12b	1.5 BU	—
5	132	1.5 BU/BK	—
6	123d	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
7	134	1.5 GN/BK	—



Z021

接左前门线束3


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122d	1.25YE	解锁输出驱动信号线
2	86	0.5 BU	左前扬声器信号线
3	113	0.5 LG	—
4	87	0.5 YE	左前扬声器信号线
5	142	0.5 GN/BU	中控上锁输入信号线
6	124	0.75 WH/BU	中控解锁输入信号线
7	114	0.5 RD/GN	—
8	112a	0.5 VT	—
9	Cf7d	0.5 RD/WH	—
10	82d	0.5 RD/BK	—



Z021

接车身线束15


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122d	1.25YE	解锁输出驱动信号线
2	86	0.5 BU	左前扬声器信号线
3	113	0.5 LG	—
4	87	0.5 YE	左前扬声器信号线
5	142	0.5 GN/BU	中控上锁输入信号线
6	124	0.75 WH/BU	中控解锁输入信号线
7	114	0.5 RD/GN	—
8	112a	0.5 VT	—
9	f7e	0.5 RD/WH	—
10	82d	0.5 RD/BK	—



Z022

接左后门线束1


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122b	1.25 YE	ABS ECU连接线
2	123b	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
3	133	1.5 GN/RD	—
4	134	1.5 GN/BK	—
5	143a	1.5 BU/BN	—



Z022

接车身线束16


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	122b	1.25 YE	ABS ECU连接线
2	123b	1.25 GN	上锁输出驱动信号线
3	133	1.5 GN/RD	—
4	134	1.5 GN/BK	—
5	143a	1.5 BU/BN	—

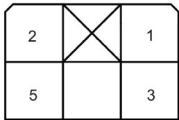

Z023

接左后门线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	84b	0.5 VT/WH	—
2	Cf7c	0.5 RD/WH	—
3	82	0.5 RD/BK	左前门开关信号线
4	—	—	—
5	504f	0.5 BK	—



Z023

接车身线束17


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	84b	0.5 VT/WH	—
2	f7g	0.5 RD/WH	—
3	83	0.5 WH/RD	左前门开关信号线
4	—	—	—
5	502ae	0.5 BK	—

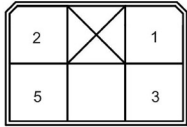

Z025

接室灯线束2


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	81	0.5 RD/GN	—
2	f3	0.5 RD/WH	—
3	85	0.5 VT	右后门开关信号线
4	84	0.5 VT/WH	左后门开关信号线
5	72c	0.5 RD	—



Z025

接车身线束19


针脚号	线路	线径/线色	功能
1	81	0.5 RD/GN	—
2	f3	0.5 RD/WH	—
3	85	0.5 RD/YE	右后门开关信号线
4	84	0.5 RD/BK	左后门开关信号线
5	72c	0.5 RD	—



Z026

接室灯线束3

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	Cf14a/b	2 YE/BK& 0.75 YE/BK	后除霜电源输出
2	—	—	—



Z026

接车身线束20

针脚号	线路	线径/线色	功能
1	Cf14	2BK/RD	后除霜电源输出
2	—	—	—

