


仪表板接插件销布置图 (LS及标准车型)

(此图示出了LS 车型的位置)

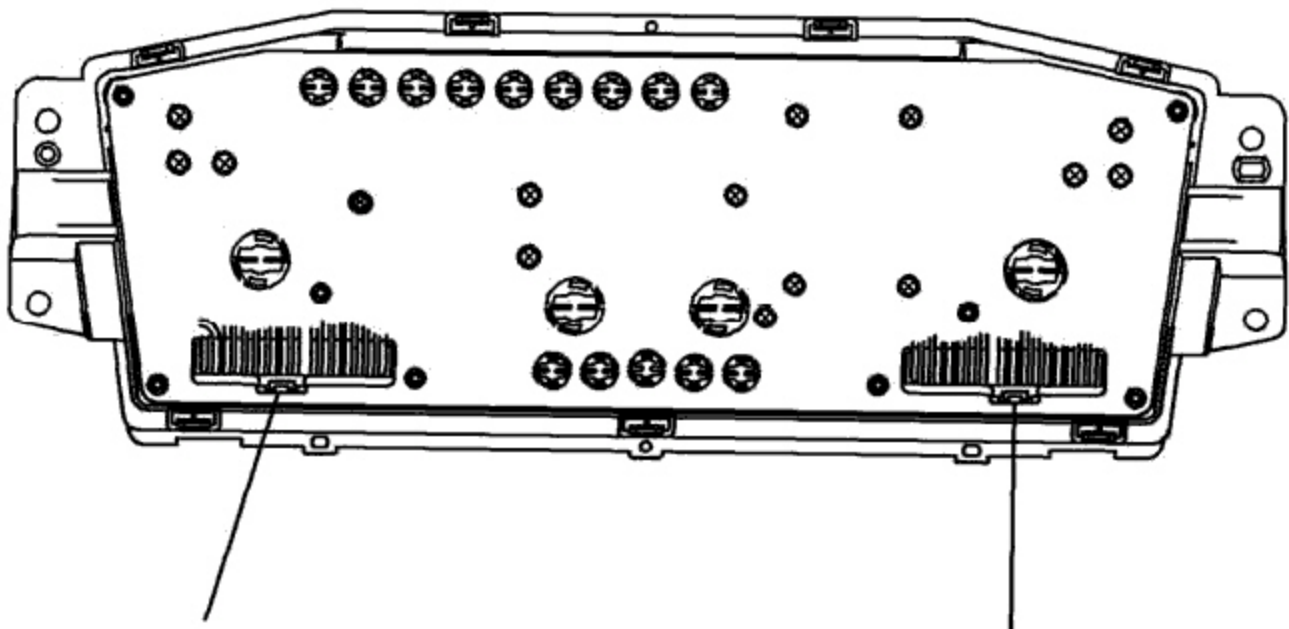

接插件(代码13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

接插件(代码14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

接插件(代码13)

接插件(代码14)

No.	相连零部件	销号
1	后雾灯	—
2	发动机故障指示灯	—
3	安全带	—
4	电源	
5	温度传感器	
6	燃油液面	
7	接地	
8	接地	
9	预热指示灯	
10	沉淀水指示灯	
11	发动机点火线圈	
12	备用	
13	通用指示灯	
14	接地	
15	4驱指示灯	
16	左转向	

No.	相连零部件	销号
1	右转向	
2	制动液液面报警	
3	备用	
4	备用	
5	备用	
6	备用	
7	备用	
8	仪表内照明	
9	车速表	
10	里程表	
11	里程表	
12	燃油表	
13	充电系统指示灯	
14	备用	
15	备用	
16	接地	