

注





车辆修理位置代码

为准确找到维修部件在车的实际位置，需要车辆的维修位置代码。

例如，在车辆视图 1/4 位置处有个“X”，显示了车辆维修的位置。请见图表。

位置代码，例如 A5/FU-
(在驾驶员左脚地板下侧)

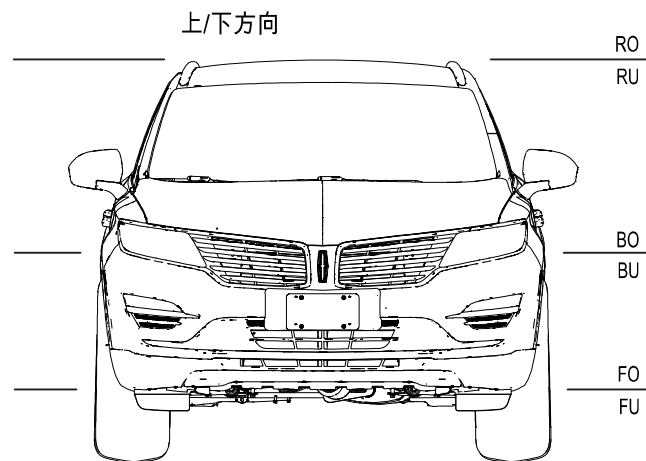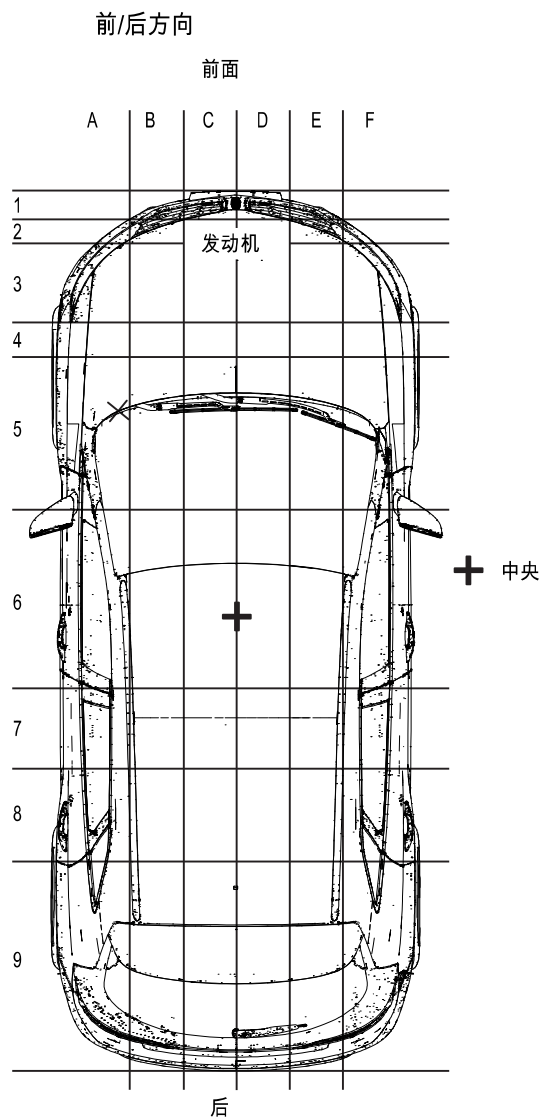

R = 车顶线
RO = 车顶上
RU = 车顶下
B = 车腰线
BO = 车腰上侧
BU = 车腰下侧
F = 车底板
FO = 车底板上侧
FU = 车底板下侧

