


左前门线束

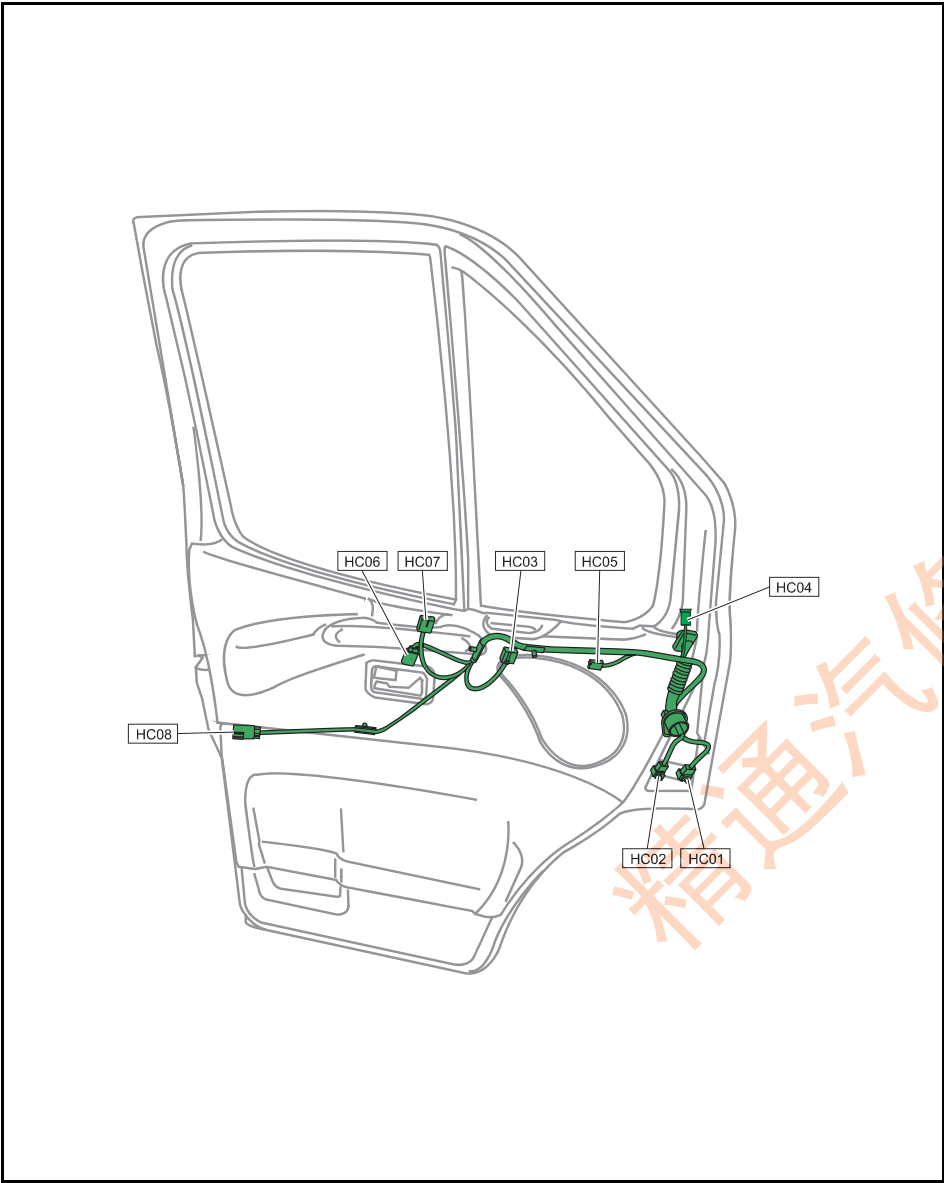

左前门线束 - 插头定义


插头代码	插头说明
HC01	接主线束 A
HC02	接主线束 B
HC03	左前车窗开关
HC04	左后视镜
HC05	扬声器
HC06	左前窗电机
HC07	右前车窗开关
HC08	左前门锁电机



电气布置与接插件定义_低压电路


左前门线束插头说明

接主线束 A（公针脚）_HC01

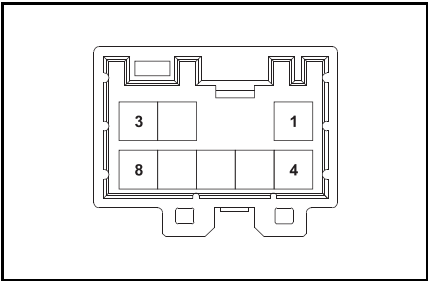


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	G6a	2.0 B	接地
2	S006	0.75 Y	左后视镜左右调节
3	P045	0.75 W	左后视镜调节公共端
4	S018	0.75 WB	左前扬声器 -
5	PF02A	1.5 VL	电源
6	S008	0.75 YR	左后视镜上下调节
7	S017	0.75 BrY	左前扬声器 +
8	-	-	-

接主线束 B（公针脚）_HC02

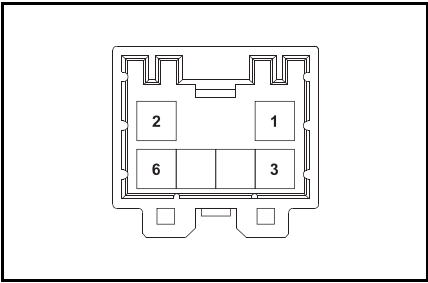


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S015	1.5 WV	右前车窗玻璃上升信号
2	S013	0.75 YB	左前门锁电机上锁输入驱动信号
3	S014	0.75WV	左前门锁电机解锁输入驱动信号
4	PF15	0.5 BrR	左前门锁电机电源
5	S016	1.5 YV	右前车窗玻璃下降信号
6	P031	0.75 LR	左后视镜转向灯电源

左前车窗开关（母针脚）_HC03

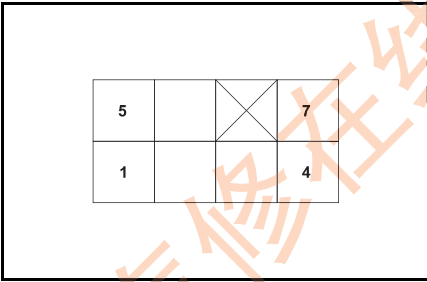


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S025	1.5 Y	左前车窗玻璃上升信号
2	PF02B	1.5 VL	电源
3	G6c	1.5 B	接地
4	G6e	1.5 B	接地
5	-	-	-
6	G6d	1.5 B	接地
7	S026	1.5 W	左前车窗玻璃下降信号

左后视镜（母针脚）_HC04

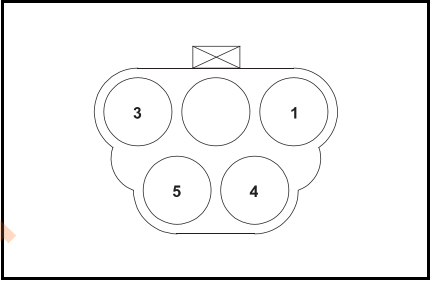

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	P031	0.75 LR	左后视镜转向灯电源
2	G6b	0.75 B	接地
3	P045	0.75 W	左后视镜调节公共端
4	S006	0.75 Y	左后视镜左右调节
5	S008	0.75 YR	左后视镜上下调节

扬声器（母针脚）_HC05

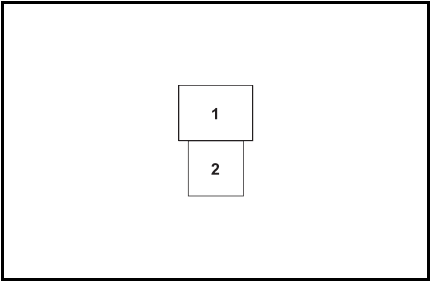


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S017	0.75 BrY	左前扬声器 +
2	S018	0.75 WB	左前扬声器 -




电气布置与接插件定义_低压电路

左前窗电机（母针脚）_HC06

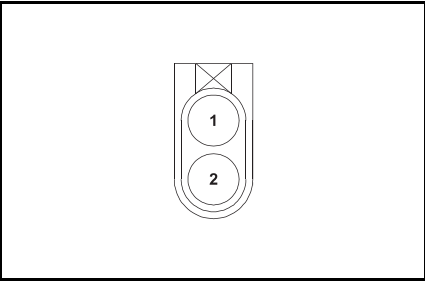


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S025	1.5 Y	左前车窗玻璃上升信号
2	S026	1.5 W	左前车窗玻璃下降信号

左前门锁电机（母针脚）_HC08

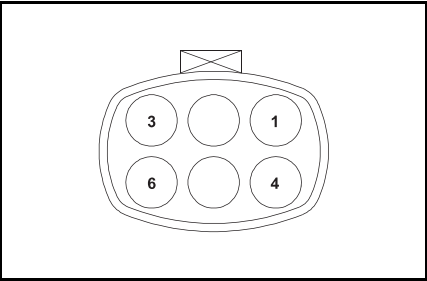

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	G6k	0.75 B	接地
2	-	-	-
3	-	-	-
4	S014	0.75 WV	解锁输入驱动信号
5	S013	0.75 YB	上锁输入驱动信号
6	PF15	0.75 BrR	门锁电机电源

右前车窗开关（母针脚）_HC07

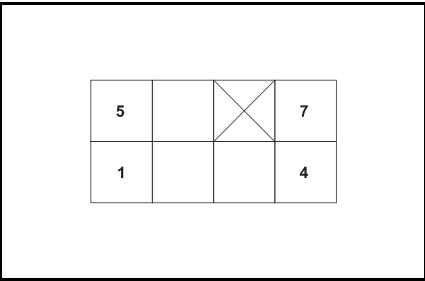

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S015	1.5 WV	右前车窗玻璃上升信号
2	PF02C	1.5 VB	电源
3	G6c	1.5 B	接地
4	G6h	1.5 B	接地
5	-	-	-
6	G6f	1.5 B	接地
7	S016	1.5 YV	右前车窗玻璃下降信号

