


蓄电池电缆 (柴油)

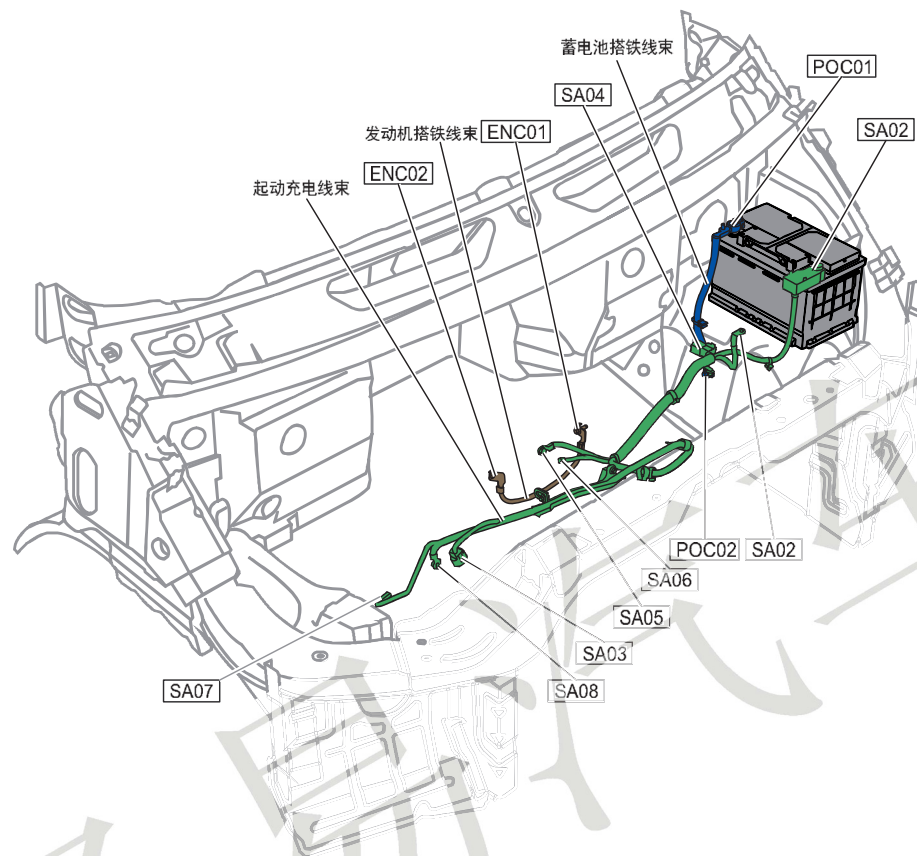

起动充电线束（柴油）-插头定义

插头代号	插头说明
SA01	接前舱保险丝盒F1
SA02	接蓄电池正柱头
SA03	接发电机A
SA04	接前舱线束
SA05	接起动机A
SA06	接起动机B
SA07	油压开关
SA08	接发电机B

蓄电池搭铁线束（柴油）-插头定义


插头代号	插头说明
POC01	接蓄电池负极
POC02	蓄电池车身接地

发动机搭铁线束（柴油）-插头定义

插头代号	插头说明
ENC01	发动机接地
ENC02	车身接地


起动充电线束（柴油）插头说明

接前舱保险丝盒F1(SA01)

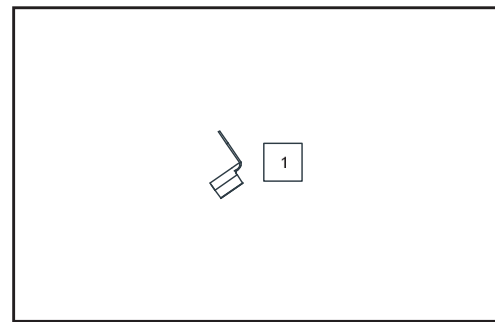


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	2	16.0 R	电源

接蓄电池正柱头(SA02)

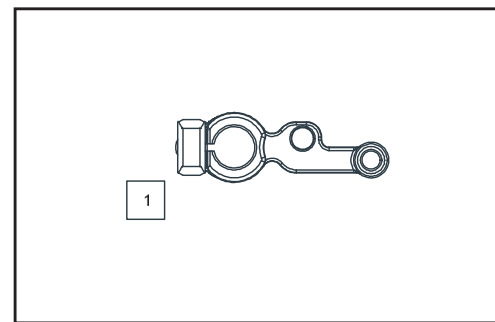


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	1	25.0 R	电源

油压开关(SA07)

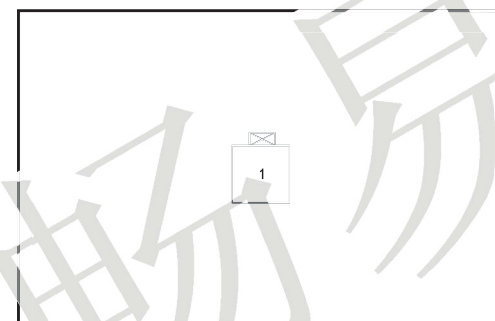


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	87	0.75 BG	信号

接发电机A(SA03)

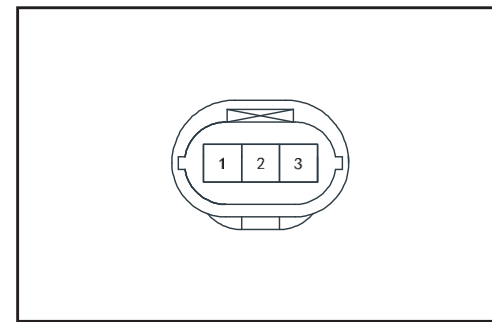


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	-	-	-
2	86	1.0 LB	发电机信号
3	-	-	-

接前舱线束(SA04)

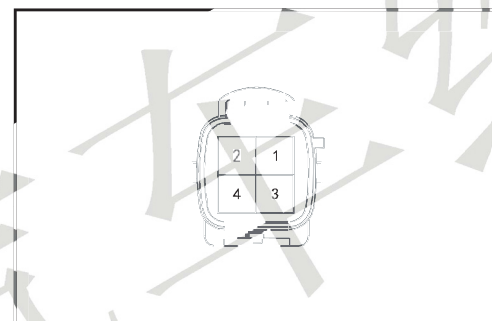


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	87	0.75 BG	电源
2	-	-	-
3	86	1.0 LB	接发电机
4	94	2.5 GyB	接起动机

接起动机A(SA05)

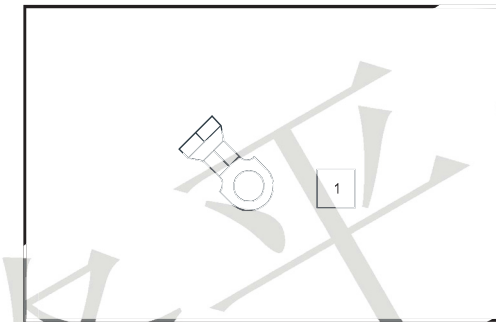


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	1	25.0 R	电源

接起动机B(SA06)

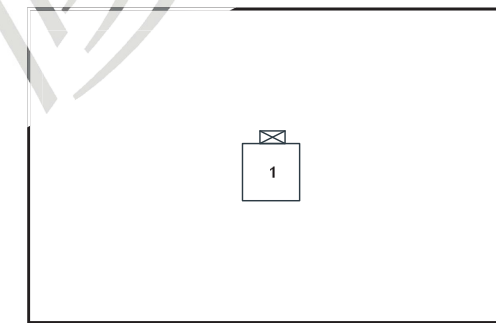

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	94	2.5 GyB	起动机信号


接发电机B(SA08)

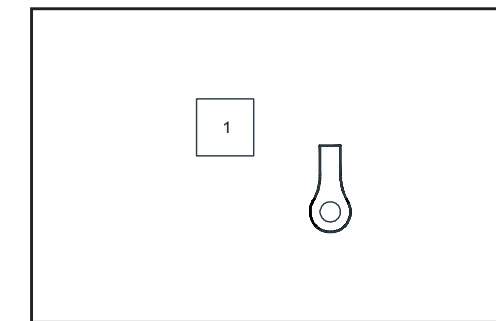

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	2	16.0 R	电源


蓄电池搭铁线束（柴油）插头说明

接蓄电池负极 (POC01)

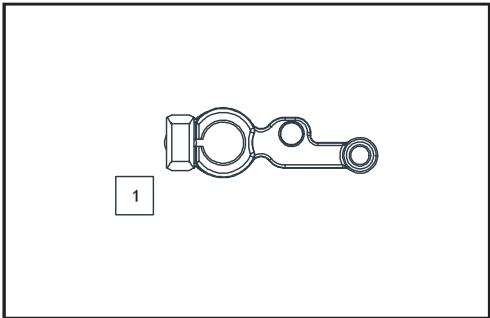

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1	25.0 B	GND


蓄电池车身接地 (POC02)

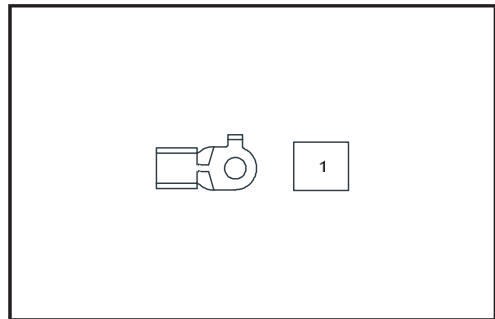

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1	25.0 B	GND

发动机搭铁线束（柴油）插头说明

发动机接地 (ENC01)

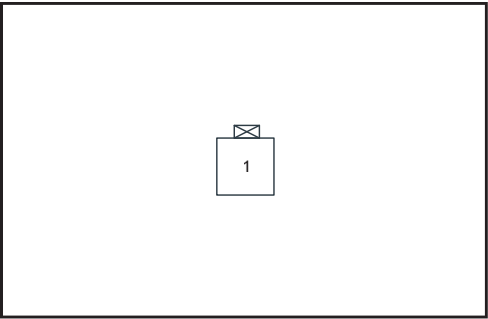


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	1	25.0 B	车身接地

车身接地 (ENC02)



PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	1	25.0 B	GND

蓄电池电缆（汽油）

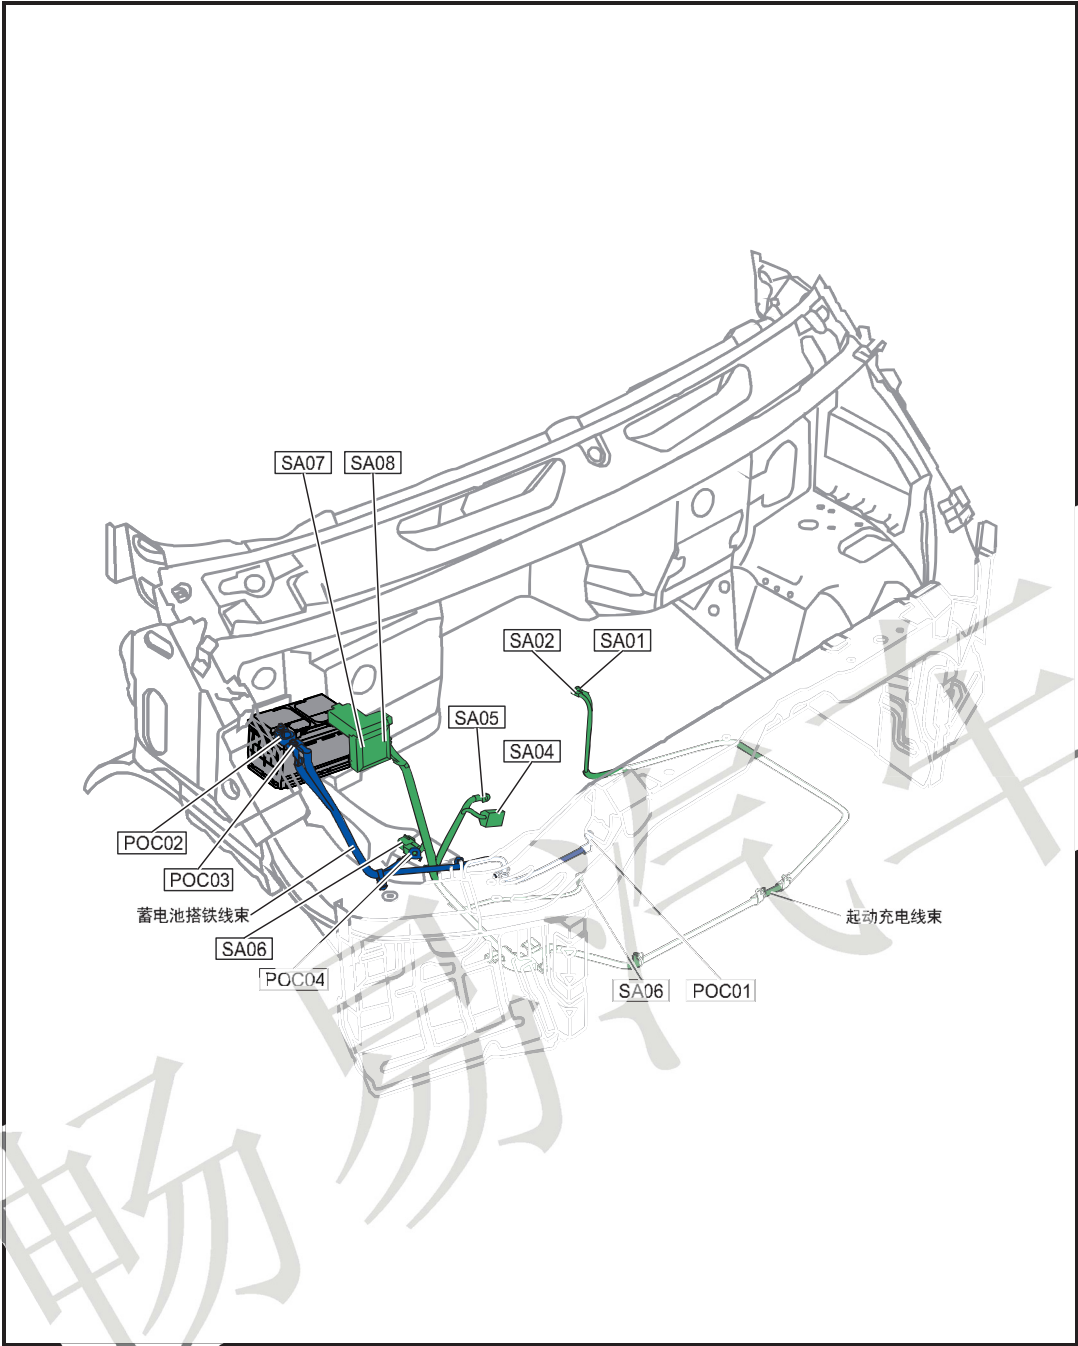

起动充电线束（汽油）-插头定义


插头代号	插头说明
SA01	接起动机A
SA02	接起动机B
SA03	油压开关
SA04	接发电机A
SA05	接发电机B
SA06	接前舱线束
SA07	接蓄电池正极M6柱头
SA08	接蓄电池正极M8柱头

蓄电池搭铁线束（汽油）-插头定义

插头代号	插头说明
POC01	发动机接地
POC02	接蓄电池负极
POC03	接蓄电池负极柱
POC04	接地


起动充电线束（汽油）插头说明

接起动机A (SA01)

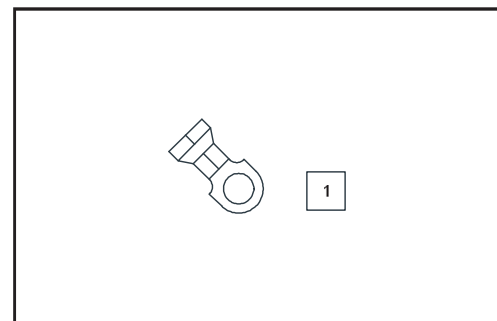


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	D2	25.0 R	电源

接起动机B (SA02)

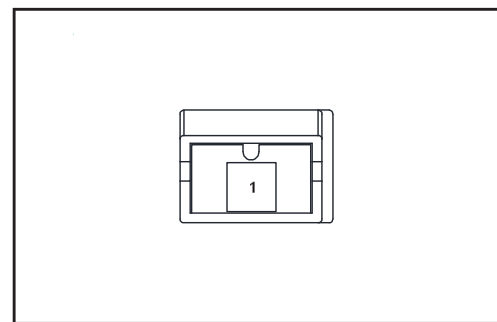


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	94	2.5 GyB	起动机信号

油压开关 (SA03)

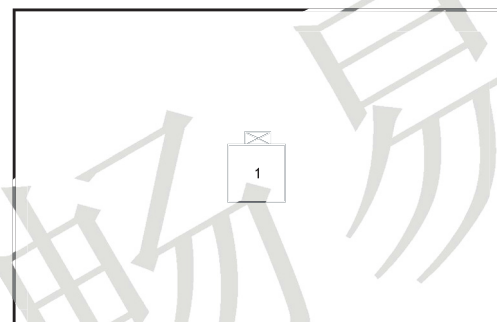


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	87	0.75 BG	信号

接发电机A (SA04)

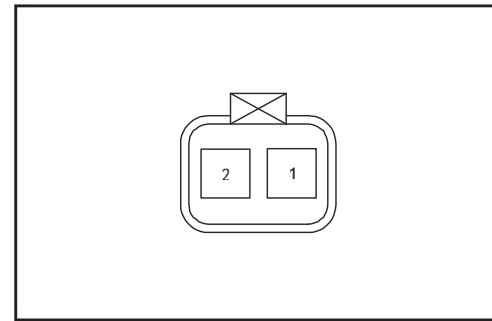


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	41	2.5 R	电源
2	86	0.75 LB	信号输出

接前舱线束 (SA06)

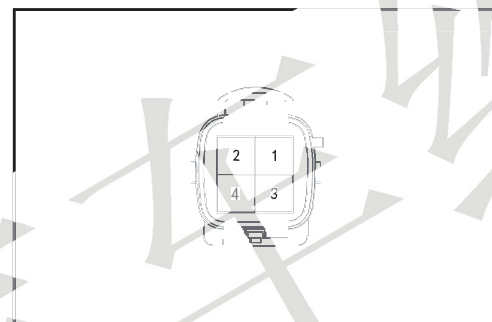


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	94	2.5 GyB	接起动机
2	87	0.75 BG	接机油压力开关
3	86	0.75 LB	接发电机
4	41	2.5 R	接发电机

接发电机B (SA05)

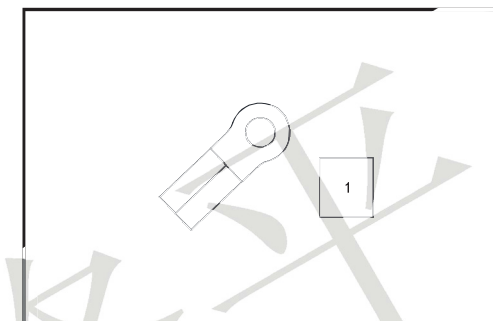


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	D1	16.0 R	电源输出

接蓄电池正极M6柱头 (SA07)

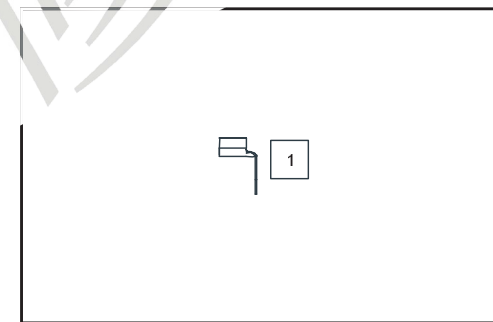

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	D1	16.0 R	电源


接蓄电池正极M8柱头 (SA08)

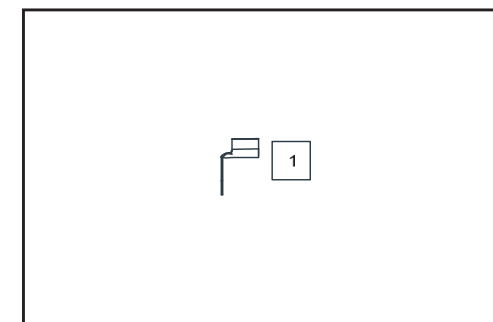

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	D2	25.0 R	电源


蓄电池搭铁线束（汽油）插头说明

发动机接地 (POC01)

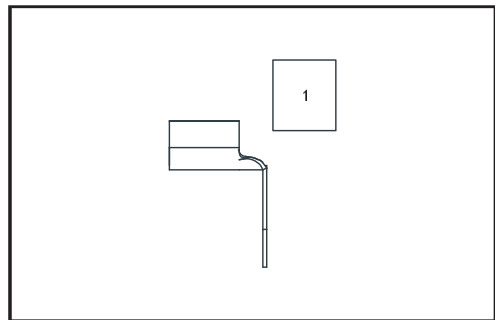


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	1	25.0 B	GND

接蓄电池负极柱 (POC03)

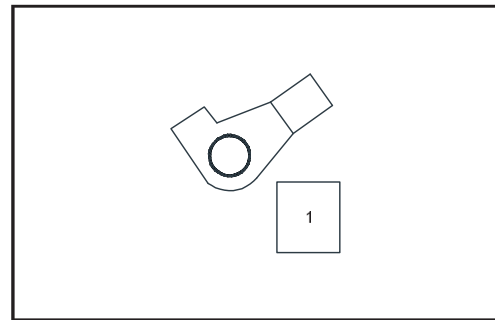


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	2	16.0 B	接地

接蓄电池负极 (POC02)

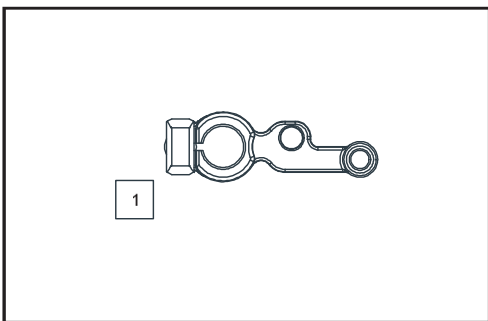

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1	25.0 B	发动机接地

接地 (POC04)

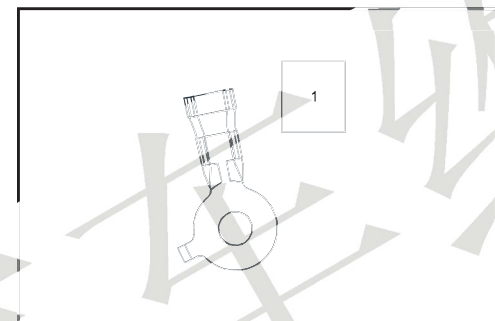

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	2	16.0 B	GND