


单开尾门线束

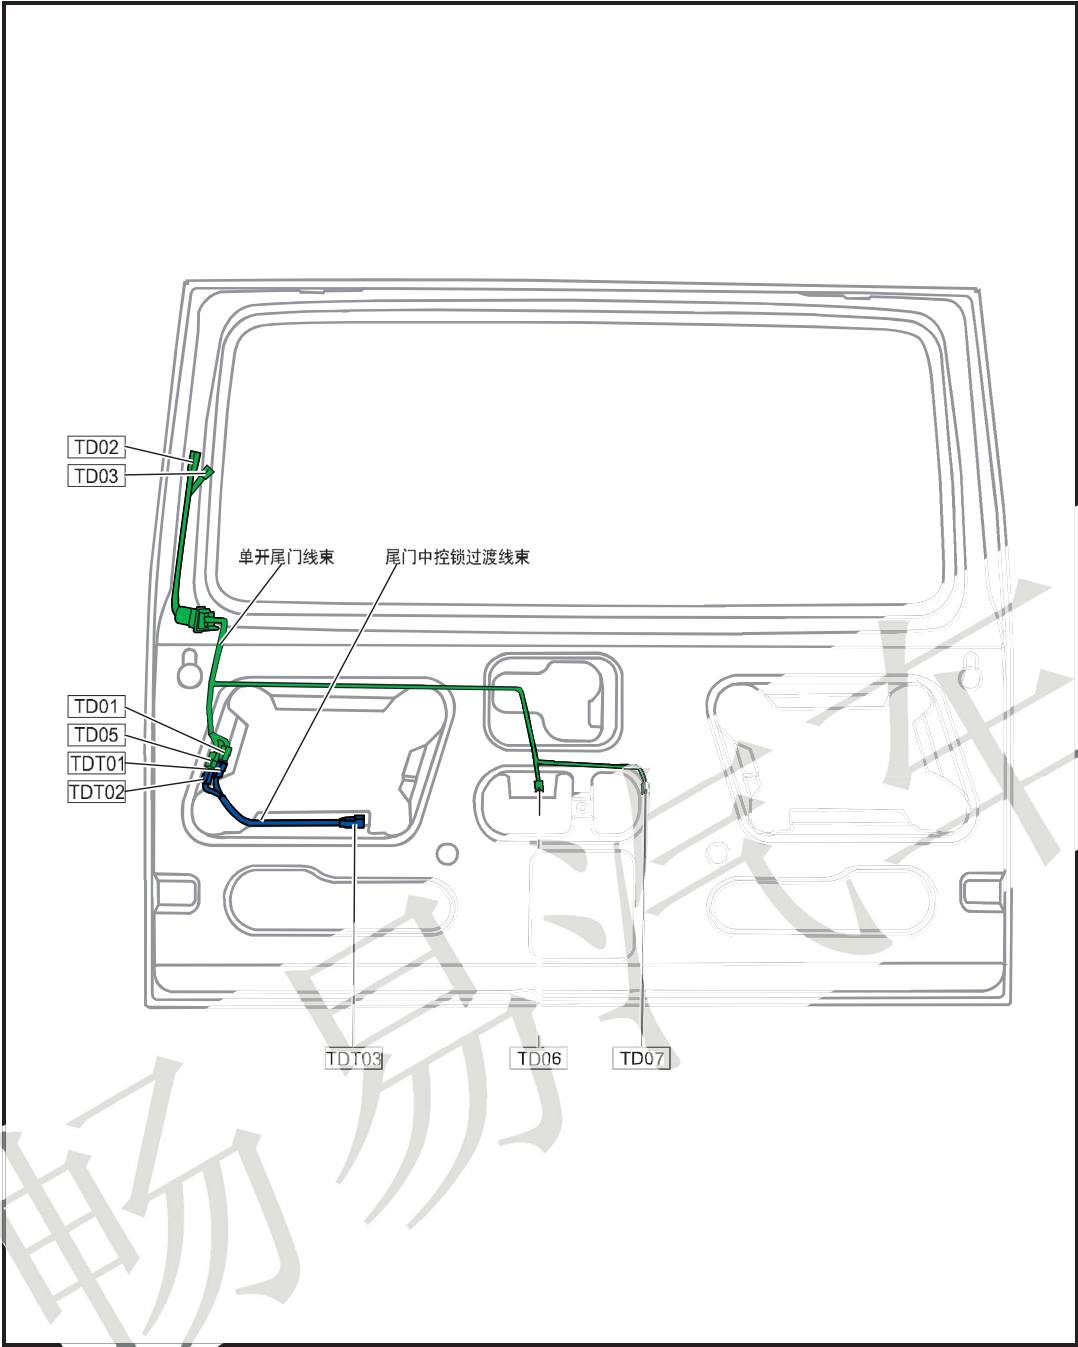

单开尾门线束-插头定义


插头代号	插头说明
TD01	接尾门中控锁过渡线束B
TD02	接右尾灯线束B
TD03	接右尾灯线束A
TD05	接尾门中控锁过渡线束A
TD06	右牌照灯
TD07	左牌照灯

尾门中控锁过渡线束-插头定义

插头代号	插头说明
TDT01	接单开尾门线束B
TDT02	接单开尾门线束A
TDT03	尾门电机


单开尾门线束插头说明

接尾门中控过渡线束B (TD01)

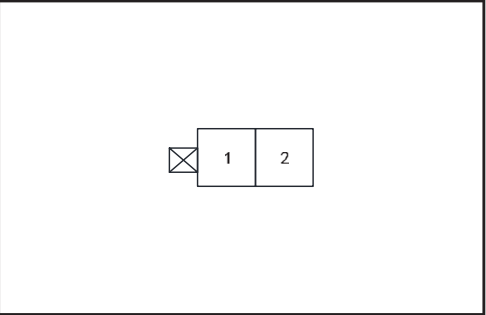


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	S014	0.75 WR	解锁输入驱动信号
1	G1d	0.75 B	接地

接尾门中控锁过渡线束A (TD05)

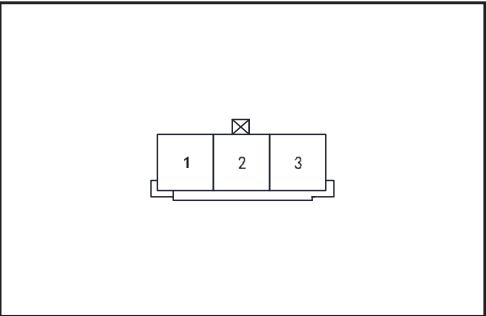


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	S013	0.75 YB	上锁输入驱动信号
2	PF15	0.75 OL	电源
3	M6	0.75 GY	信号

接右尾灯线束B (TD02)

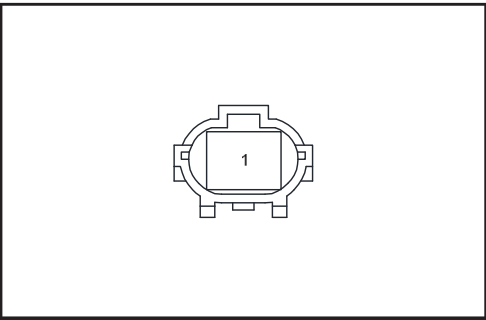


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	PF19a	0.75 OB	电源

接右尾灯线束A (TD03)

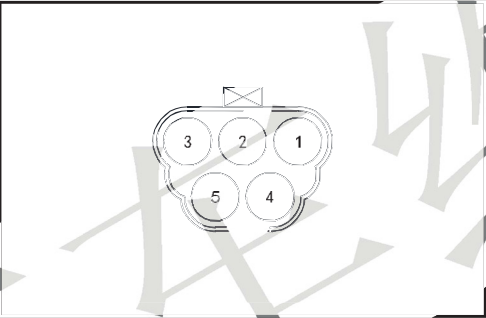


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	PF15	0.75 OL	电源
2	M6	0.75 GR	信号
3	S014	0.75 WR	解锁输入驱动信号
4	S013	0.75 YB	上锁输入驱动信号
5	G1a	0.75 B	接地

右牌照灯 (TD06)

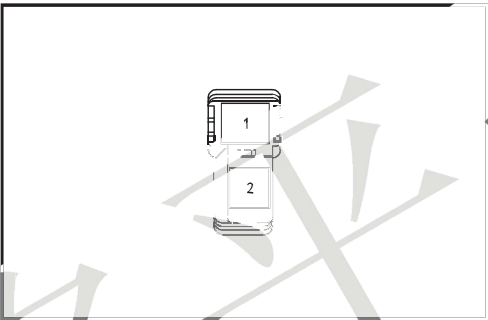

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1d/G1c	0.75 B	接地
1	PFi9a	0.75 OB	电源


左牌照灯 (TD07)

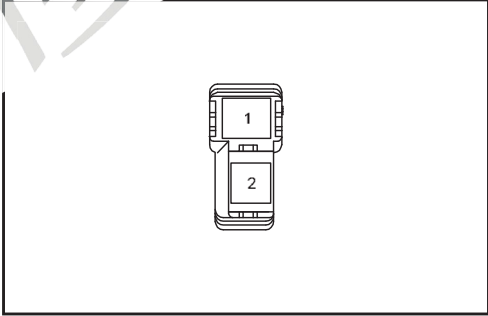

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1a/G1c	0.75 B	接地
2	PF19a/PF19b	0.75 OB	电源


尾门中控锁过渡线束插头说明

接单开尾门线束B (TDT01)

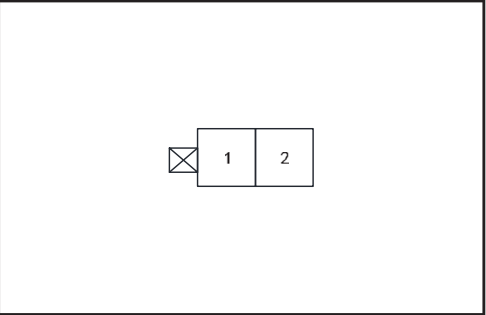


PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	S014	0.75 WR	解锁输入驱动信号
1	G1/G1a	0.75 B	接地

接单开尾门线束A (TDT02)

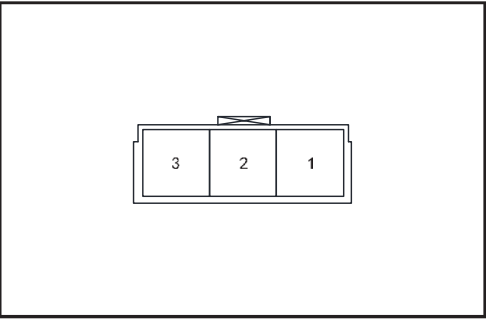

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	S013	0.75 YB	上锁输入驱动信号
2	PF15	0.75 OL	电源
3	M6	0.75 GY	信号

尾门电机 (TDT03)

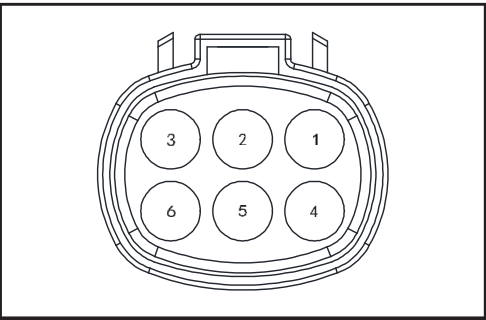

PIN 脚	线号	线径/颜色	功能
1	G1	0.75 B	GND
2	M6	0.75 GR	信号
3	G1a	0.75 B	GND
4	PF15	0.75 OL	电源
5	S013	0.75 YL	上锁输入驱动信号
6	S014	0.75 WR	解锁输入驱动信号