


座舱保险丝与继电器分布（柴油）

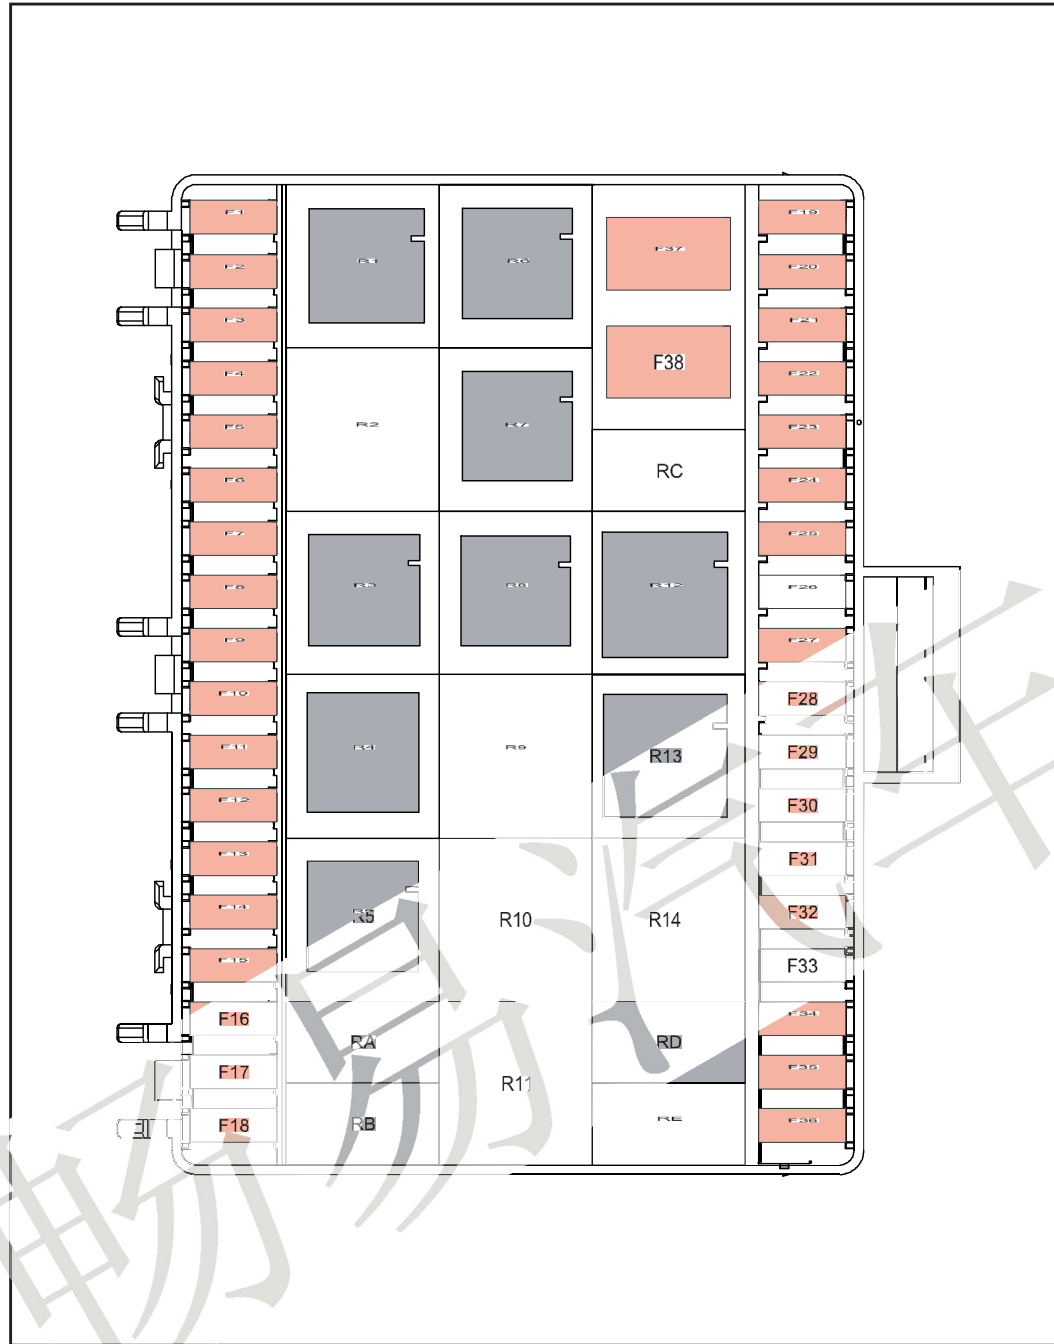

继电器说明-座舱保险丝盒


代码	名称
R1	点火继电器1
R2	预留
R3	喇叭继电器
R4	闪光继电器
R5	蜂鸣器及报警灯继电器
R6	雾灯继电器
R7	点火继电器3
R8	主继电器
R9	预留
R10	预留
R11	预留
R12	点火继电器2
R13	后暖风继电器
R14	预留
RA	近光继电器
RB	远光继电器
RC	预留
RD	空调继电器
RE	预留

保险丝说明-座舱保险丝盒


代码	额定电流	说明	电源类型	备注
F1	15A	后暖风	IG2	
F2	30A	电动车窗	IG2	
F3	15A	雨刮	IG2	
F4	10A	转向	IG2	
F5	10A	空调	IG2	
F6	7.5A	安全气囊	IG3	
F7	10A	发动机	IG3	
F8	10A	ABS	IG3	
F9	10A	仪表+	IG3	
F10	10A	转向开关/雨刮开关	IG3	

代码	额定电流	说明	电源类型	备注
F11	7.5A	顶灯	B+	
F12	20A	中控电	B+	
F13	20A	雾灯	B+	
F14	15A	喇叭	B+	
F15	10A	门锁	B+	
F16	15A	示宽灯	B+	
F17	20A	点烟器	B+	
F18	30A	远近光	B+	
F19	10A	灯	B+	
F20	10A	灯	B+	
F21	10A	灯	B+	
F22	10A	灯	B+	
F23	10A	灯	B+	
F24	10A	灯	B+	
F25	10A	灯	B+	
F26	*A	预留	B+	
F27	10A	倒车灯	IG3	
F28	10A	后雾灯	B+	
F29	10A	遥控	B+	
F30	15A	收放机	B+	
F31	10A	点火	B+	
F32	7.5A	后视镜	B+	
F33	*A	预留	B+	
F34	15A	主继电器	B+	
F35	10A	ECU+	B+	
F36	15A	ECU+	B+	
F37	30A	盒体保险嵌块	IG1	
F38	30A	盒体保险嵌块	IG1	


座舱保险丝盒电源分配-1(柴油)

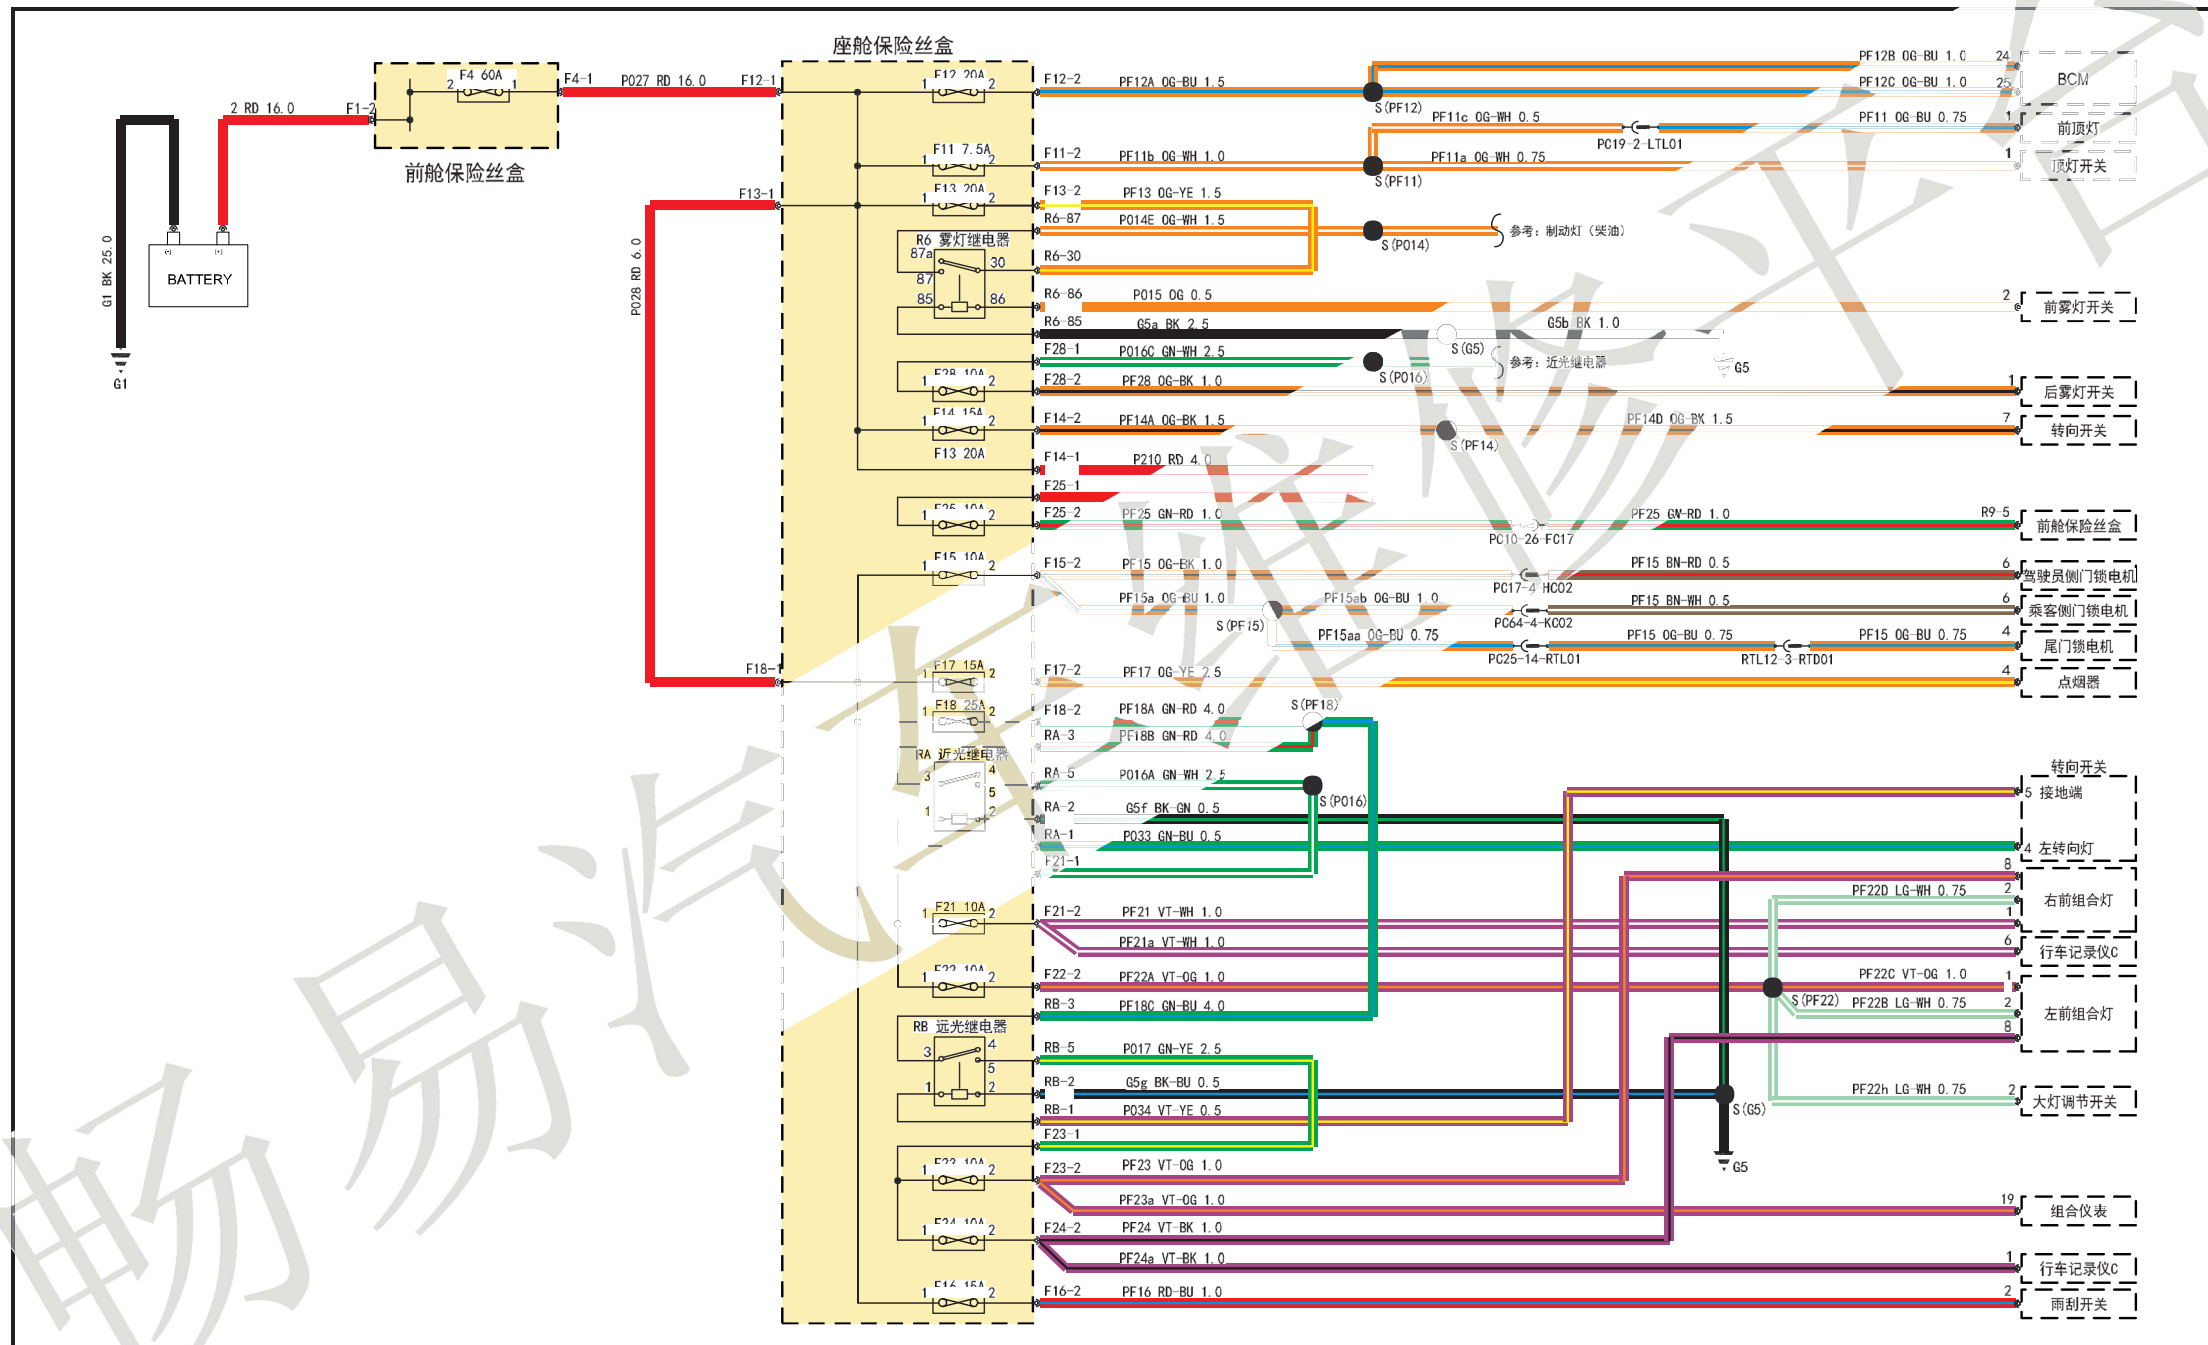


座舱保险丝盒电源分配-2(柴油)

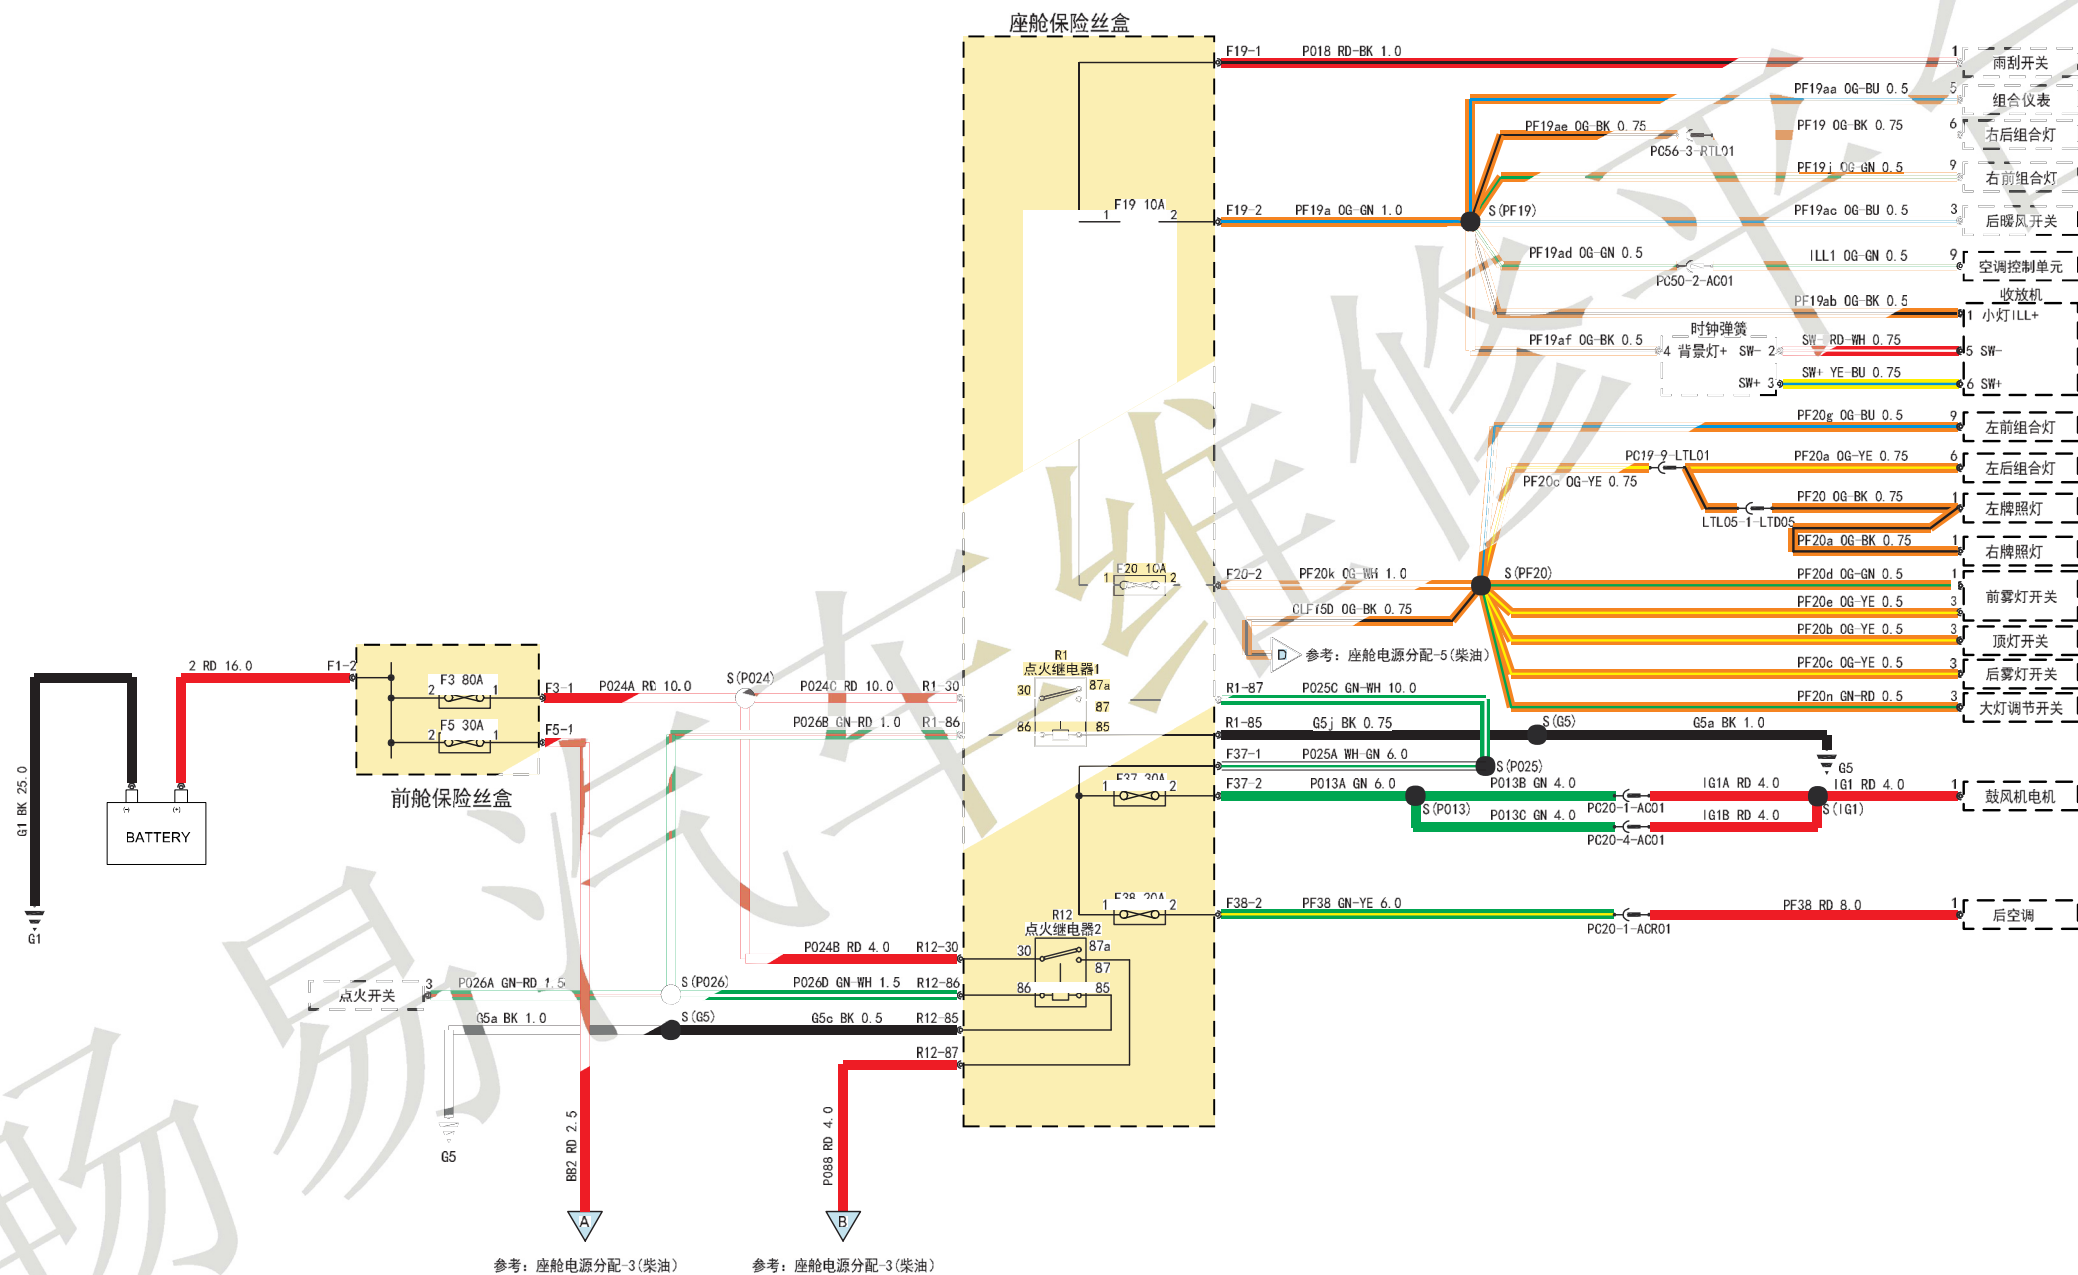


座舱保险丝盒电源分配-3(柴油)

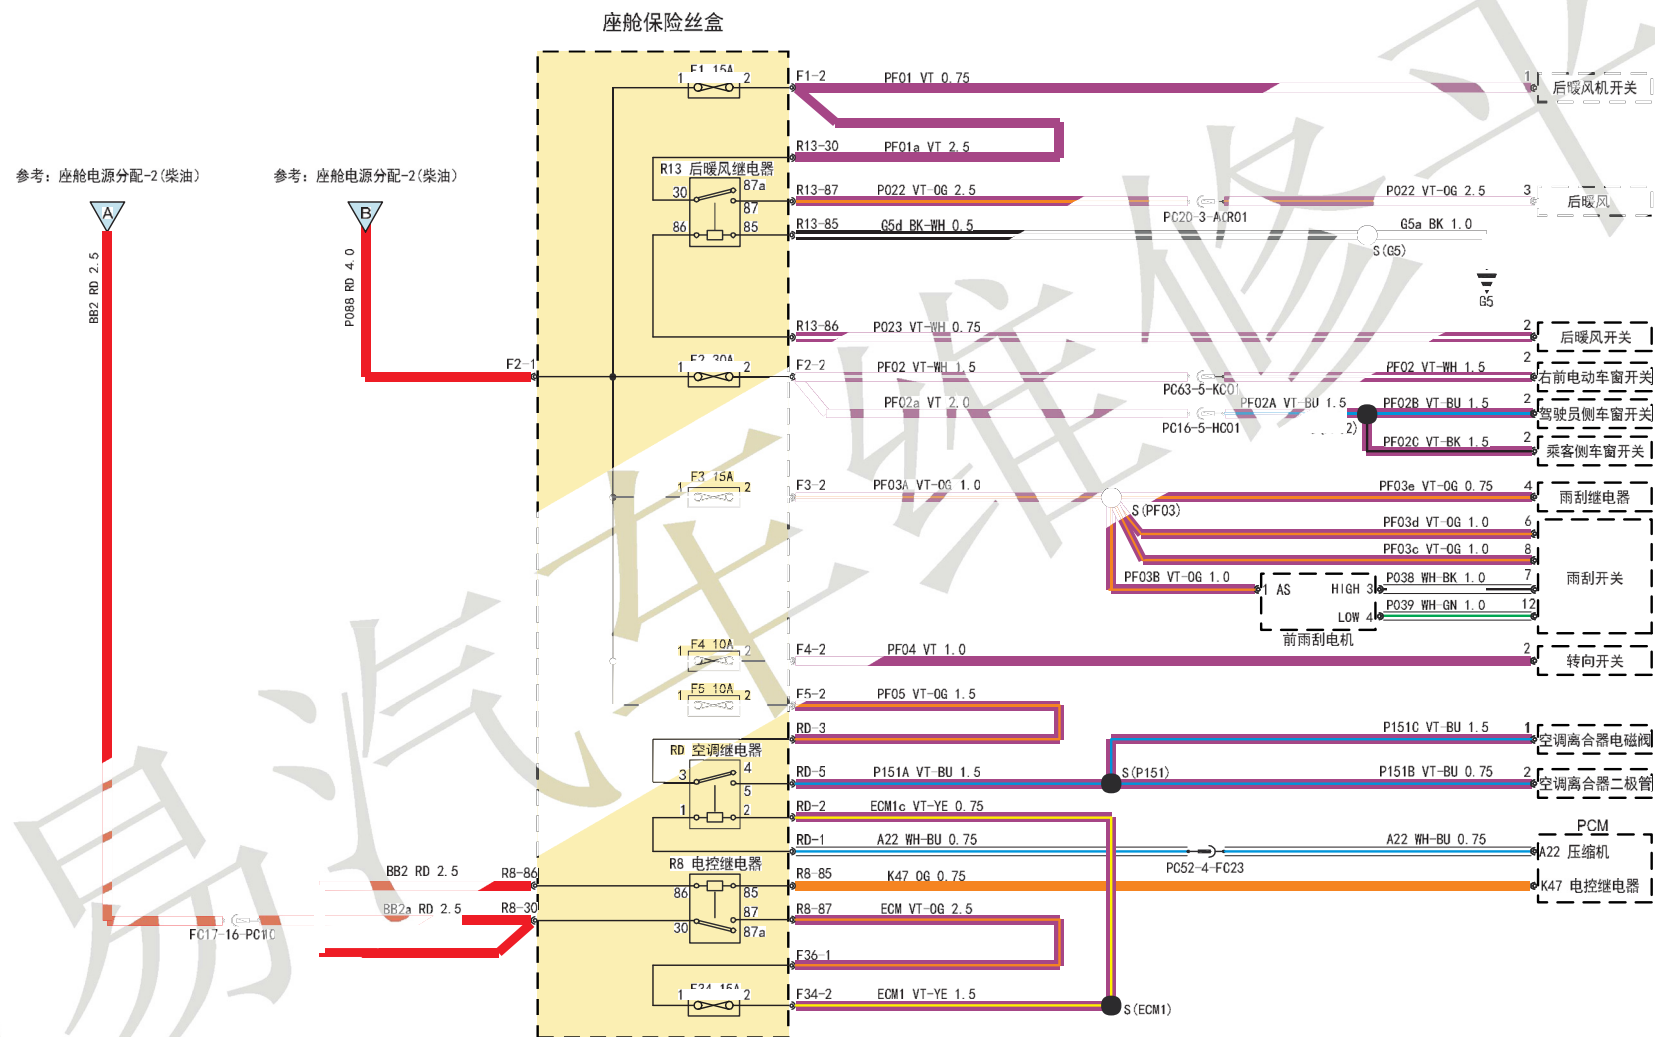


座舱保险丝盒电源分配-4(柴油)

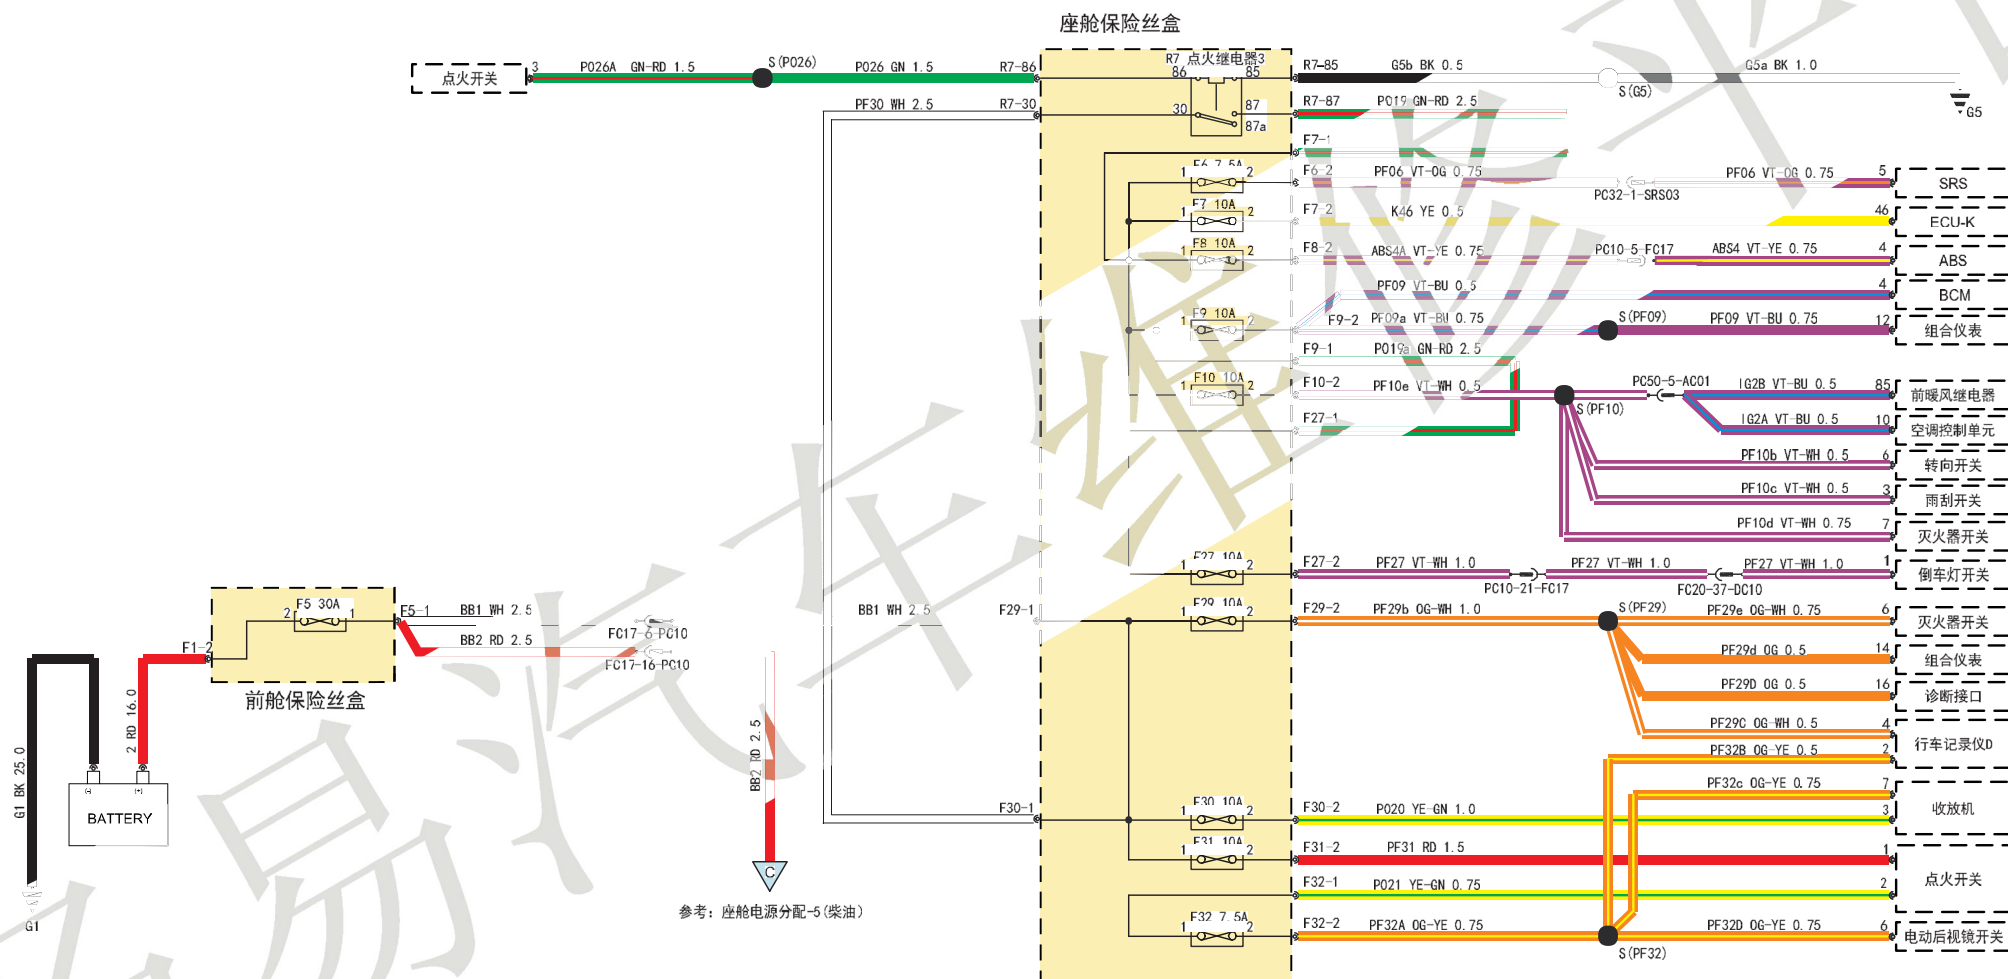

座舱保险丝盒电源分配-5(柴油)

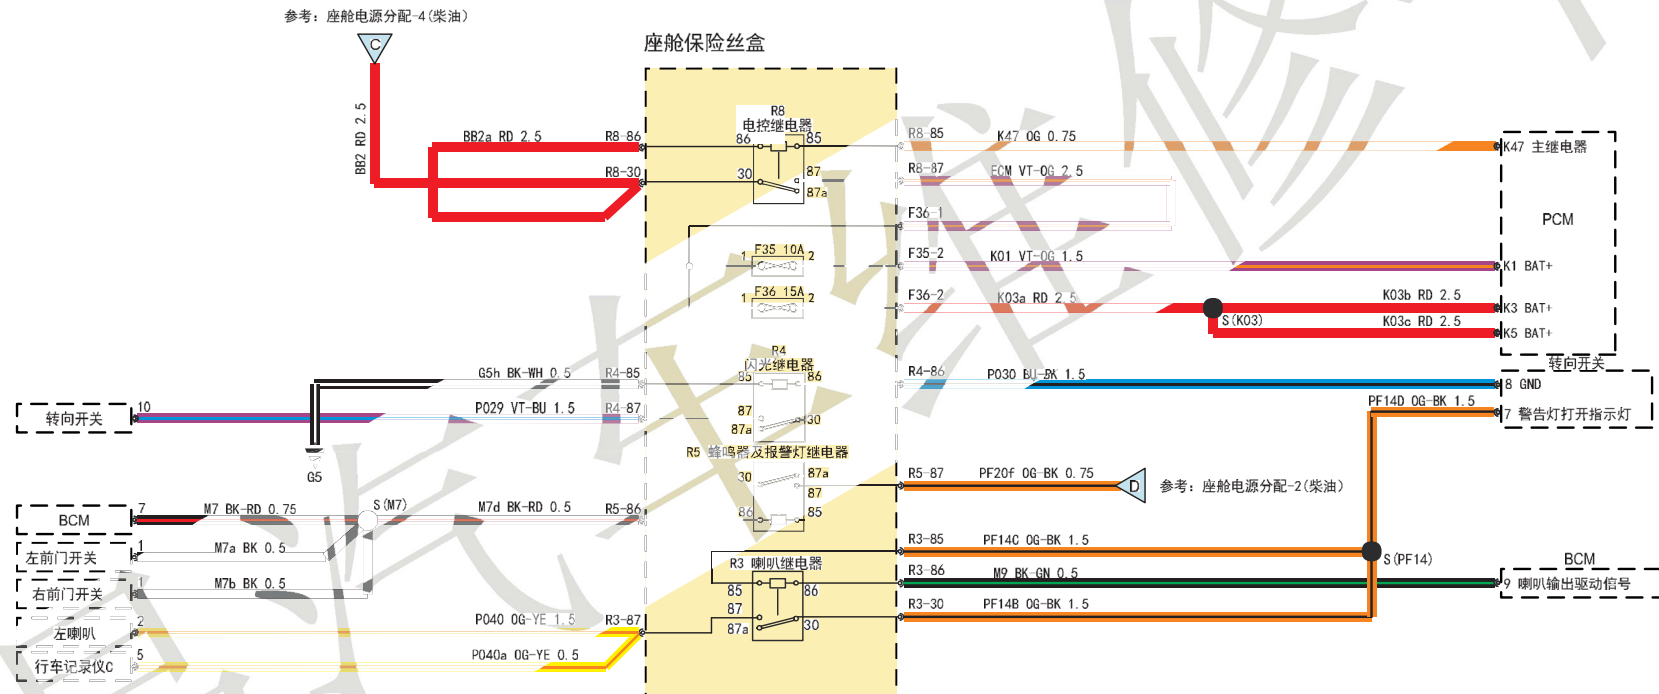

座舱保险丝与继电器分布（汽油）

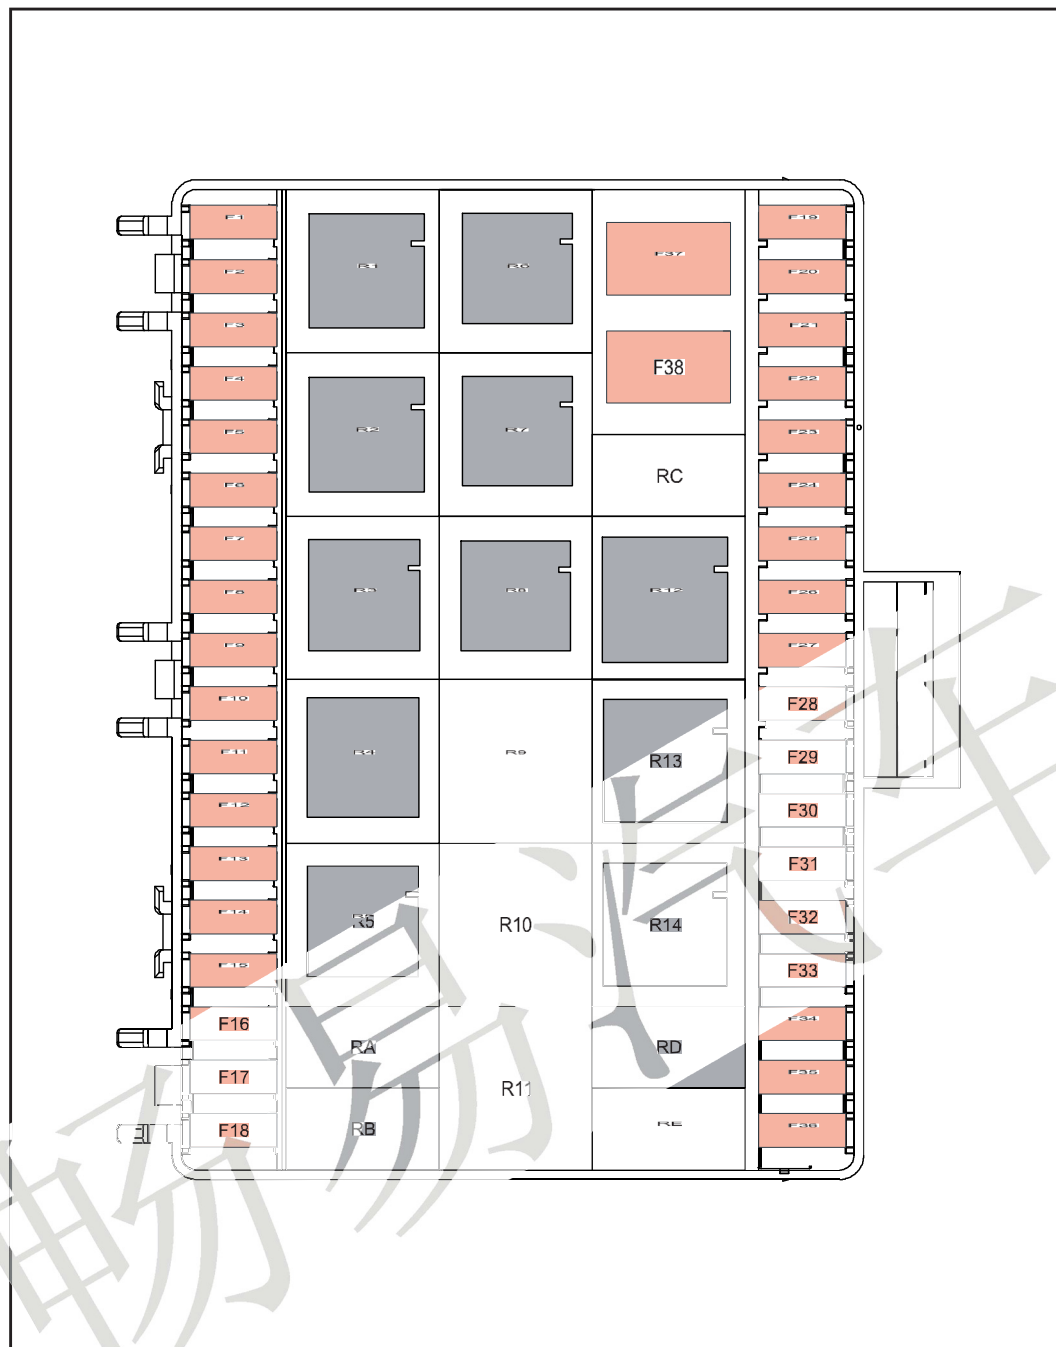

继电器说明-座舱保险丝盒


代码	名称
R1	点火继电器1
R2	油泵继电器
R3	喇叭继电器
R4	闪光继电器
R5	蜂鸣器及报警灯继电器
R6	雾灯继电器
R7	点火继电器3
R8	电控继电器
R9	预留
R10	预留
R11	预留
R12	点火继电器2
R13	后暖风继电器
R14	空调冷却风扇继电器
RA	近光继电器
RB	远光继电器
RC	预留
RD	空调继电器
RE	预留

保险丝说明-座舱保险丝盒


代码	额定电流	说明	电源类型	备注
F1	15A	后暖风	IG2	
F2	30A	电动车窗	IG2	
F3	15A	雨刮	IG2	
F4	10A	转向	IG2	
F5	10A	空调	IG2	
F6	7.5A	安全气囊	IG3	
F7	10A	发动机	IG3	
F8	10A	ABS	IG3	
F9	10A	仪表+	IG3	
F10	7.5A	转向开关/雨刮开关	IG3	

代码	额定电流	说明	电源类型	备注
F11	7.5A	顶灯	B+	
F12	20A	BCM	B+	
F13	20A	雾灯	B+	
F14	15A	喇叭	B+	
F15	10A	门锁	B+	
F16	15A	示宽灯	B+	
F17	20A	点烟器	B+	
F18	30A	远近光	B+	
F19	10A	灯	B+	
F20	10A	灯	B+	
F21	10A	灯	B+	
F22	10A	灯	B+	
F23	10A	灯	B+	
F24	10A	灯	B+	
F25	10A	灯	B+	
F26	7.5A	前后氧	B+	
F27	10A	倒车灯	IG3	
F28	10A	后雾灯	B+	
F29	10A	BCM	B+	
F30	15A	收放机	B+	
F31	10A	点火	B+	
F32	7.5A	后视镜	B+	
F33	20A	ECU	B+	
F34	20A	冷却风扇继电器	B+	
F35	15A	油泵碳罐喷嘴	B+	
F36	10A	点火线圈	B+	
F37	30A	盒体保险嵌块	IG1	
F38	30A	盒体保险嵌块	IG1	


座舱保险丝盒电源分配-1 (汽油)

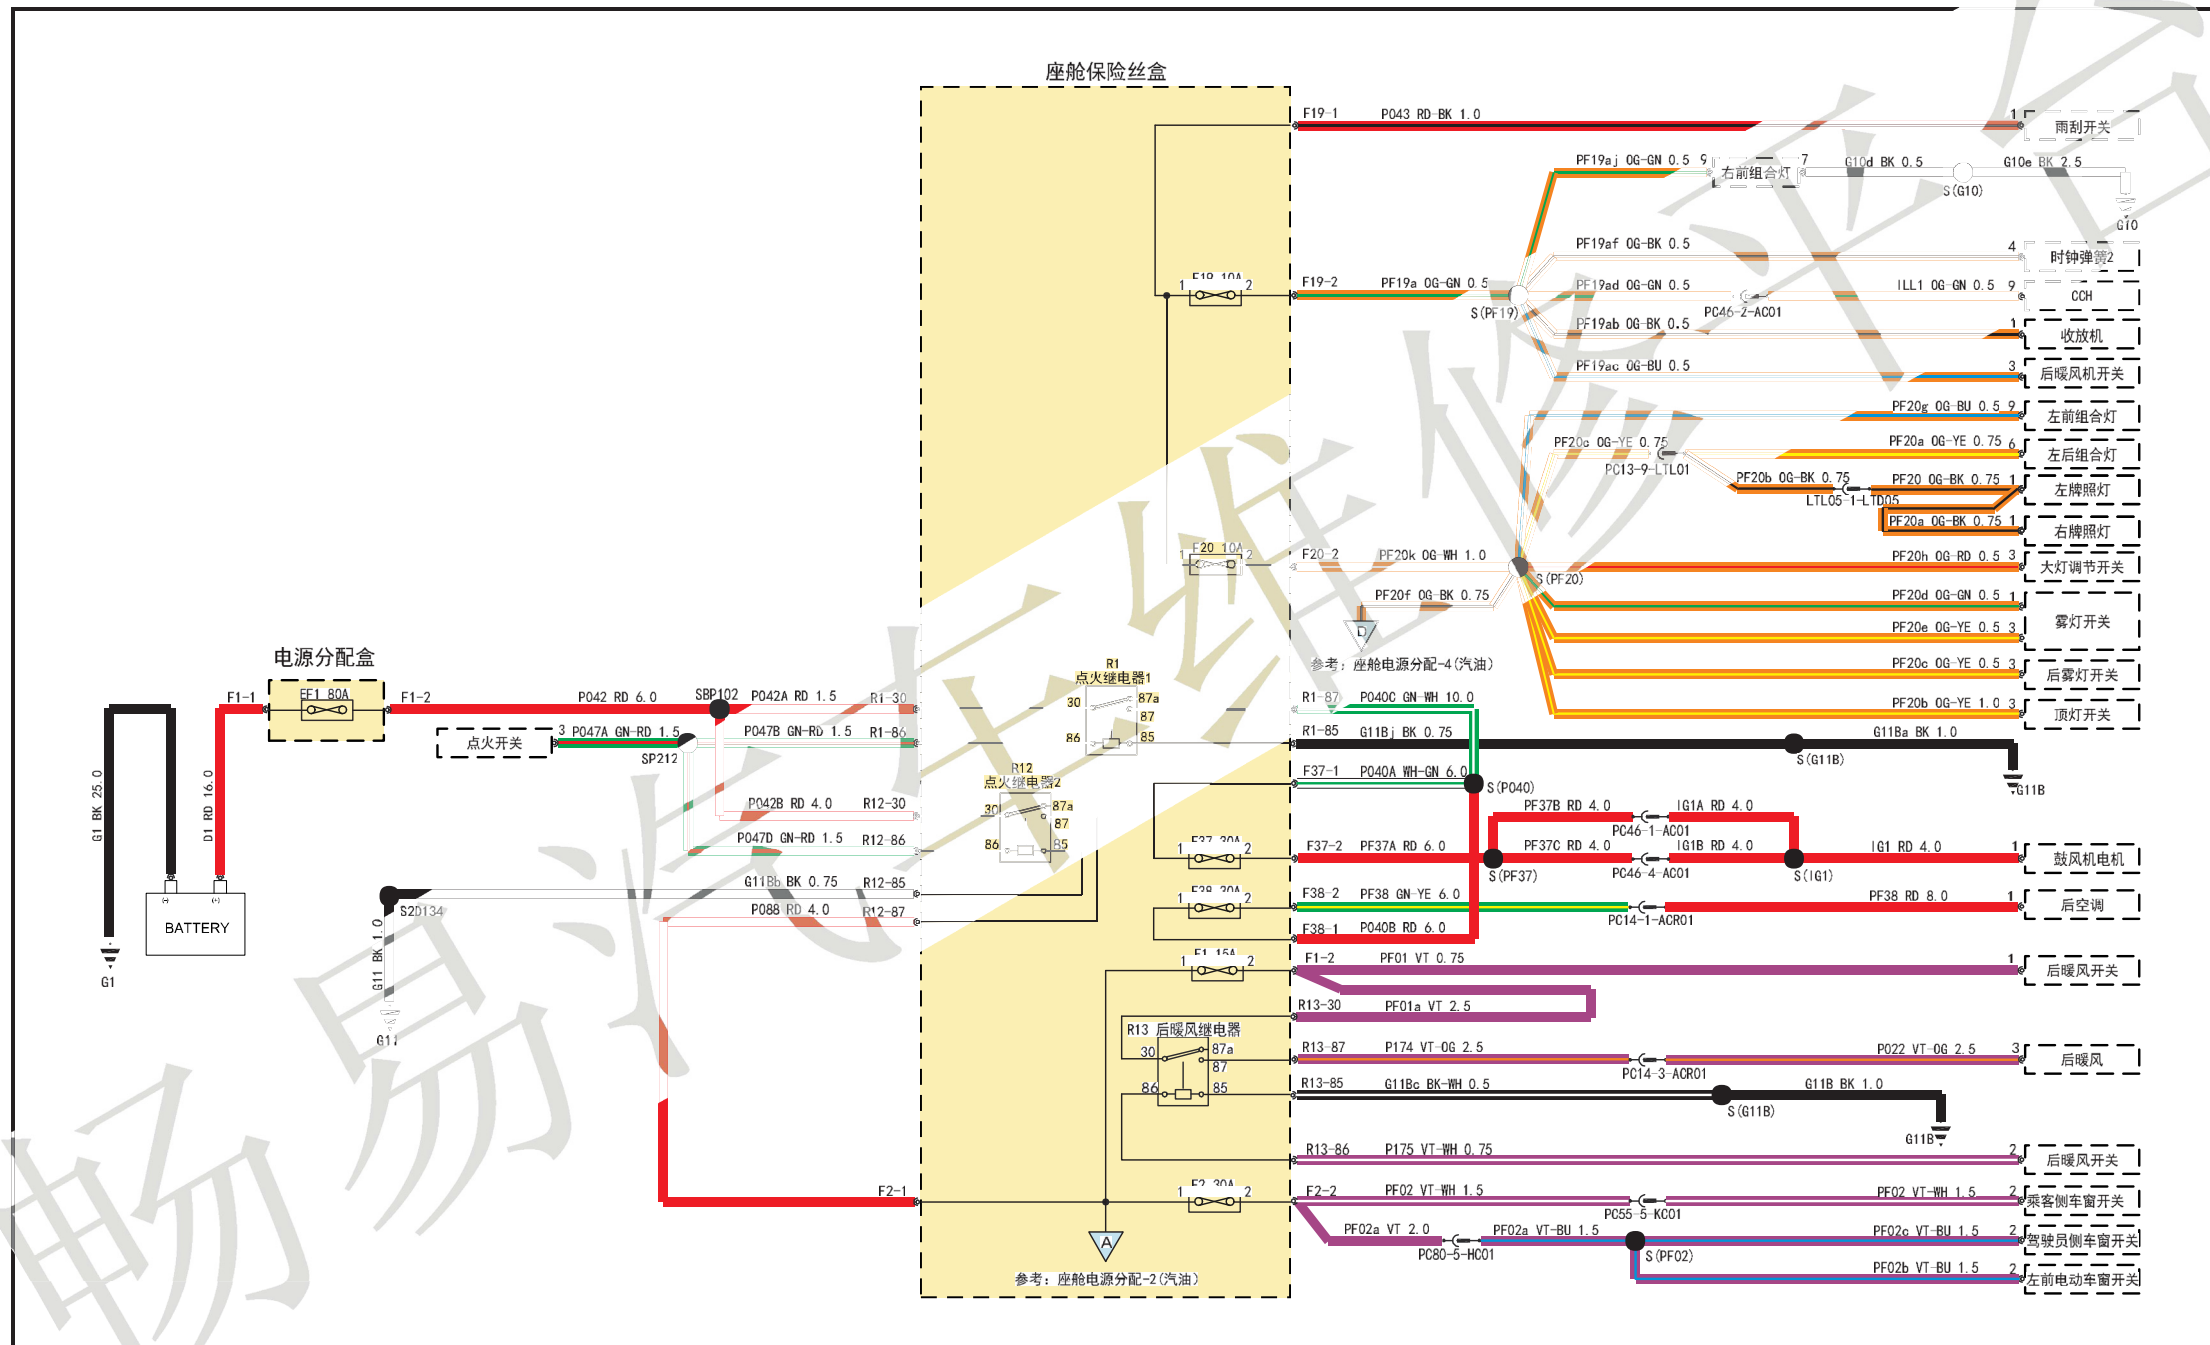


座舱保险丝盒电源分配-2(汽油)

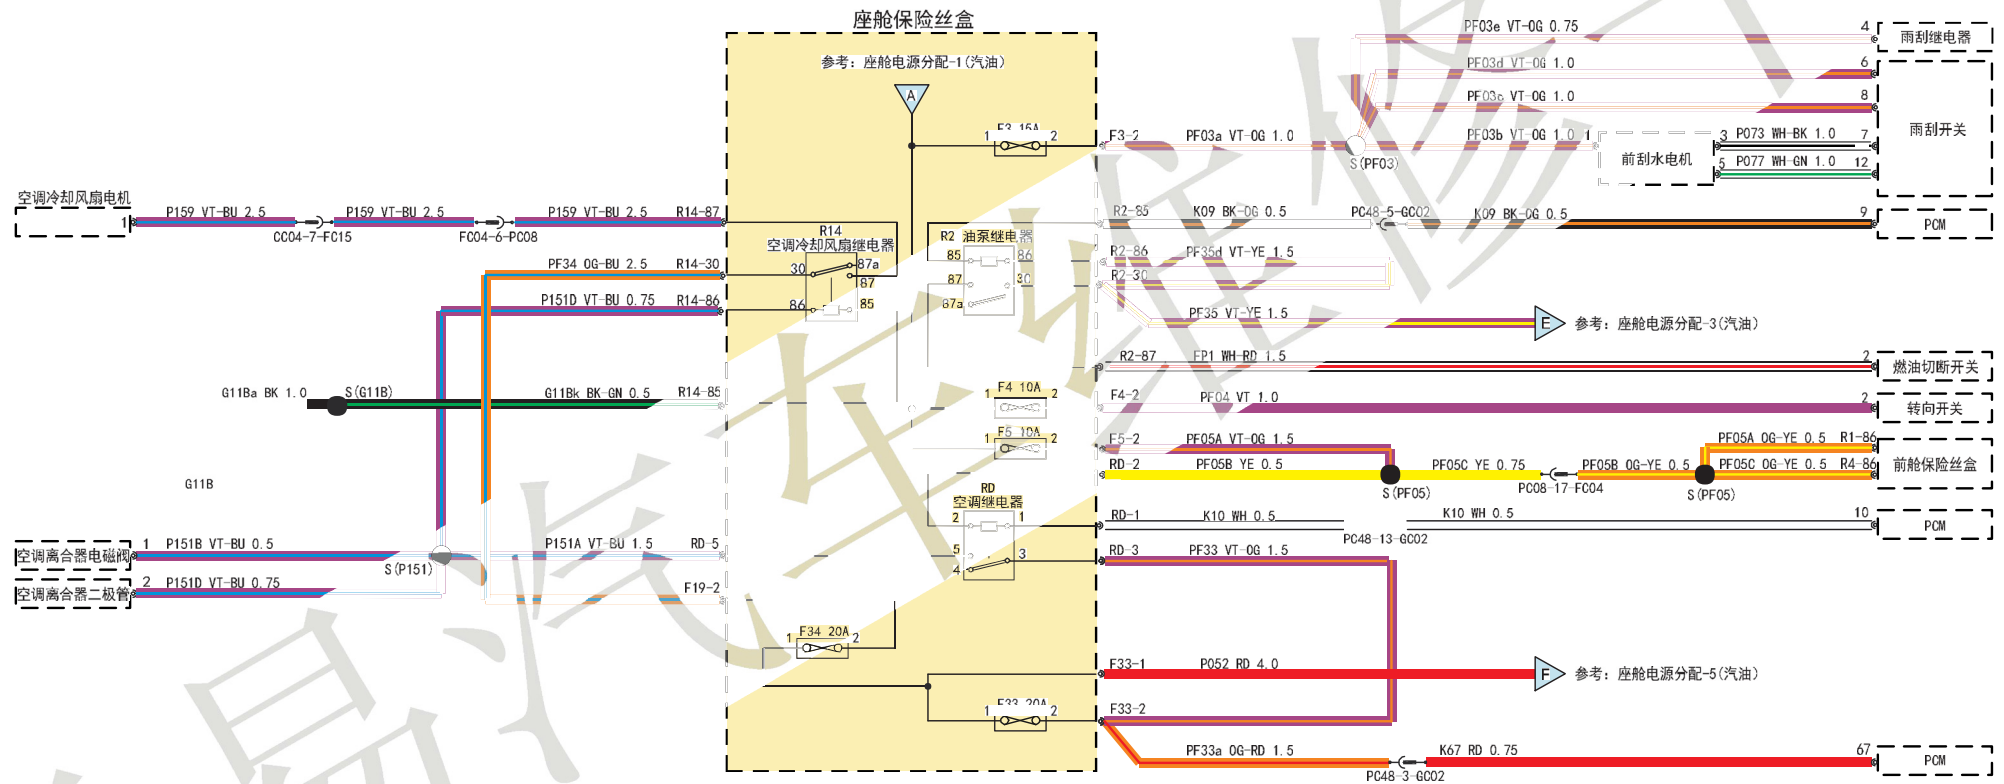

座舱保险丝盒电源分配-3(汽油)

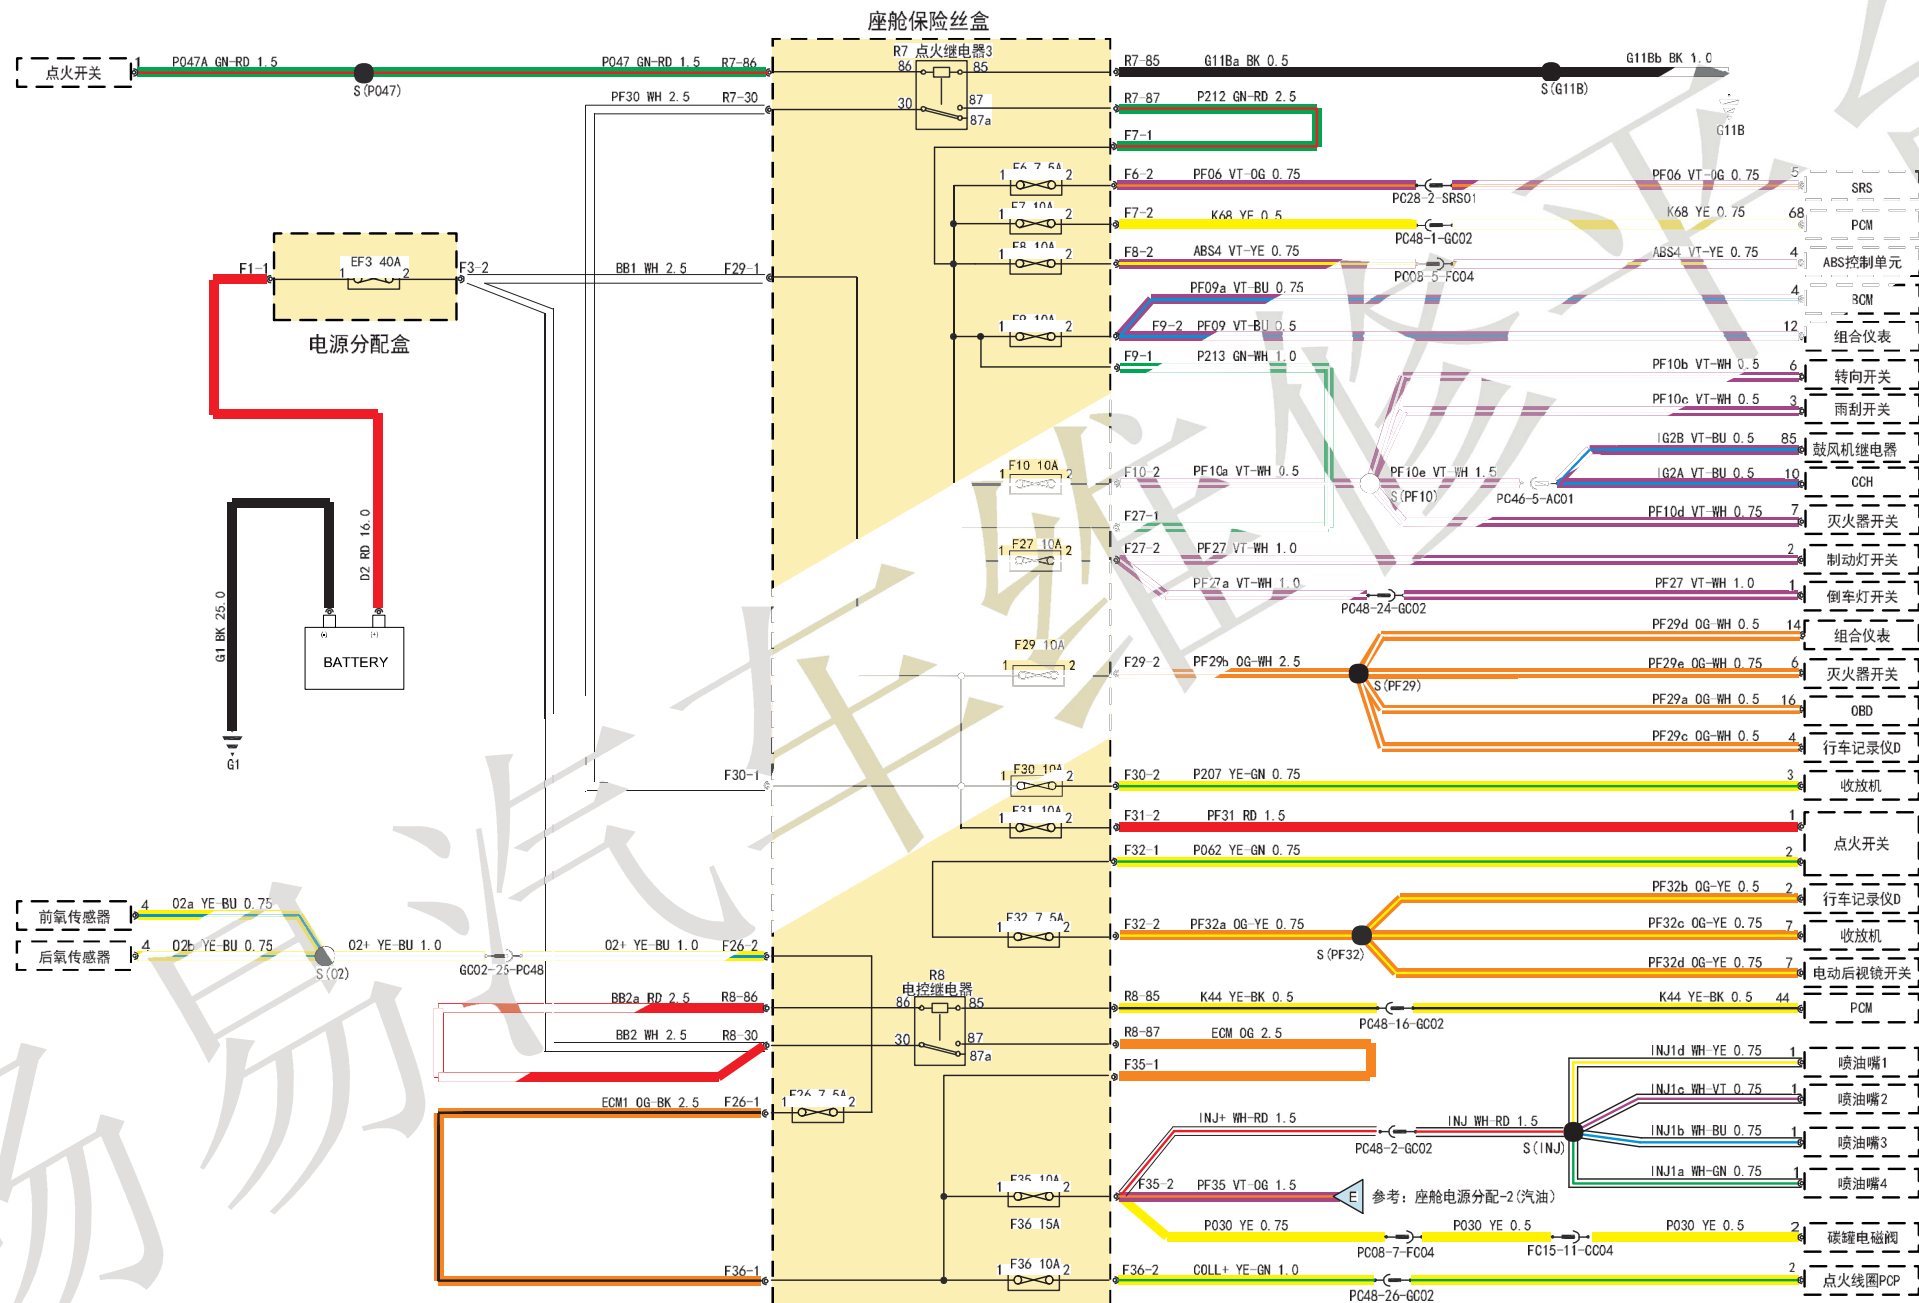

座舱保险丝盒电源分配-4(汽油)

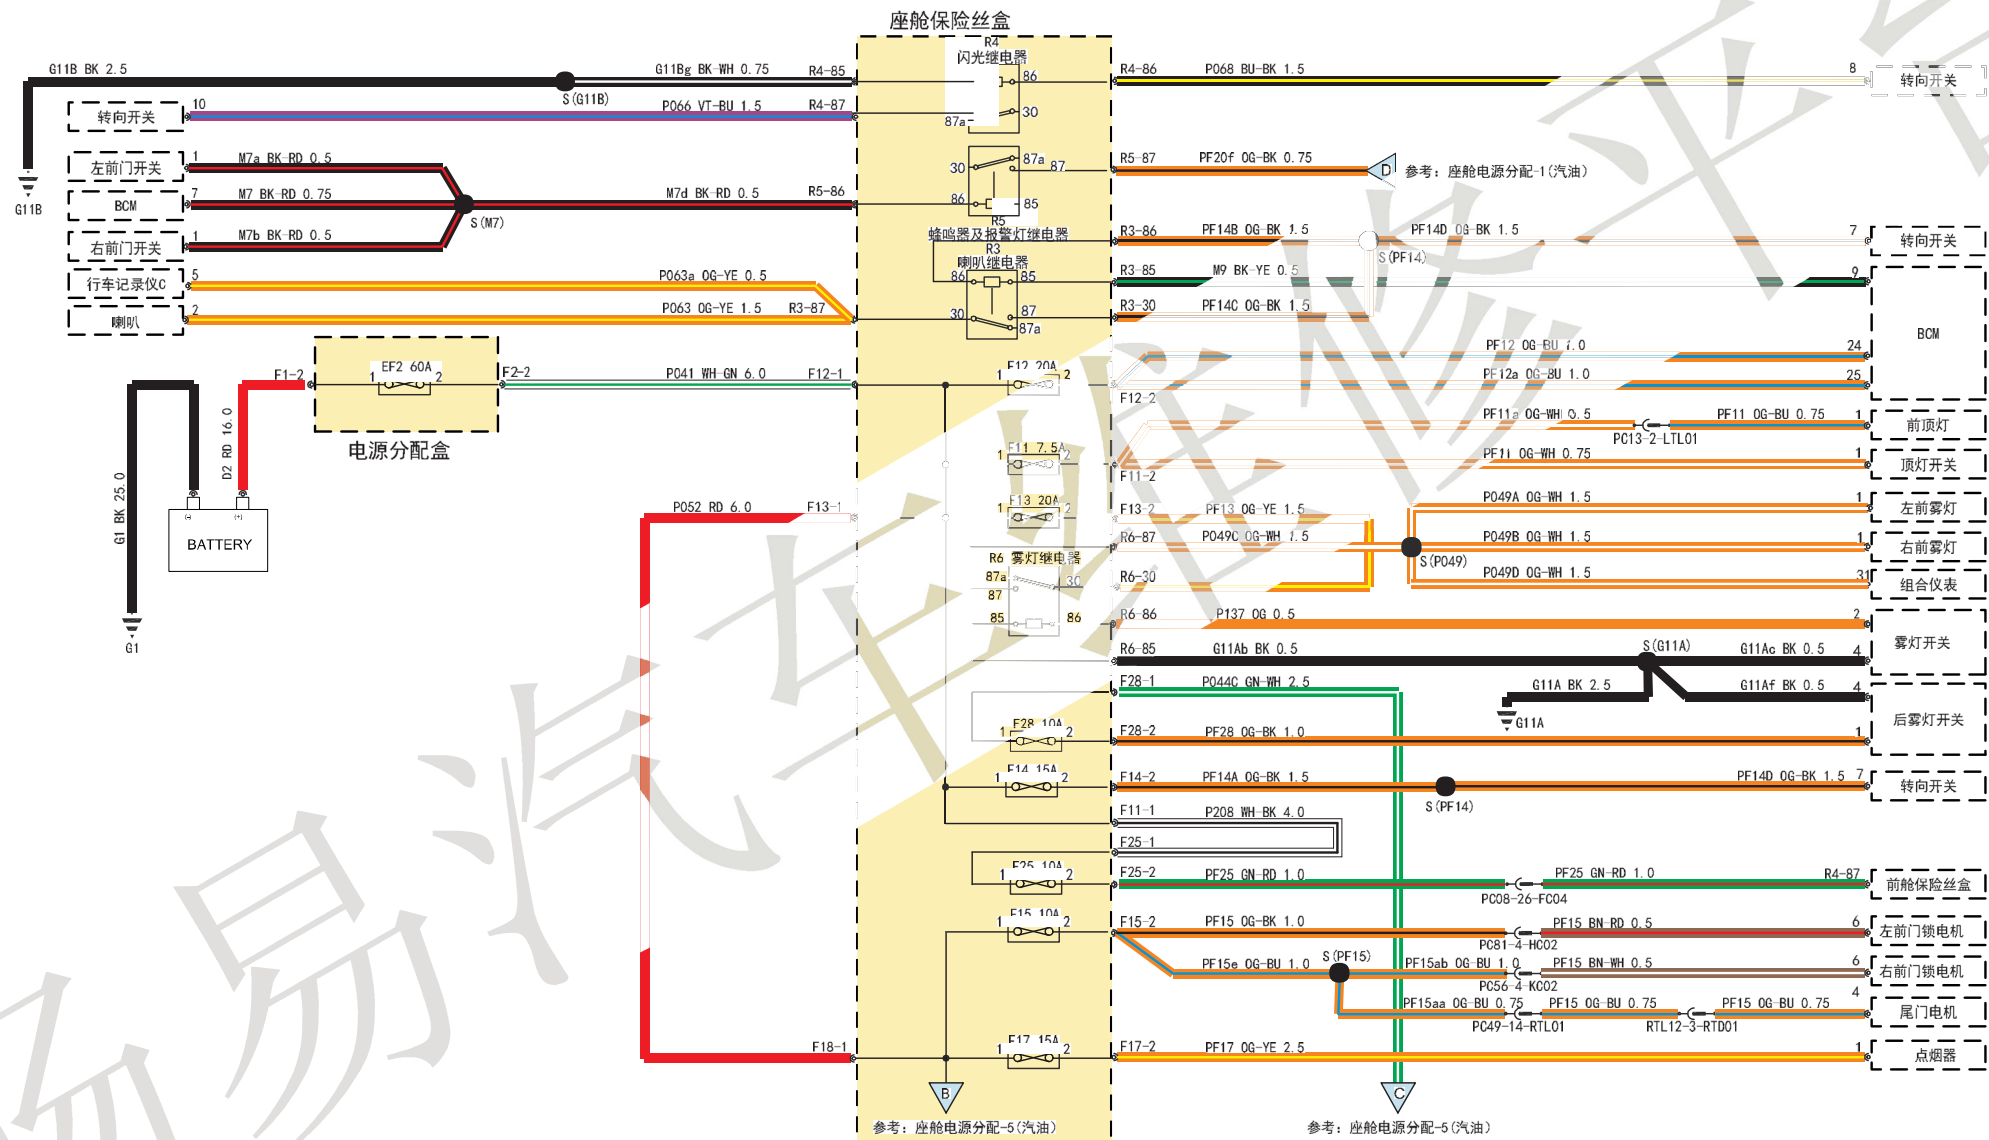

座舱保险丝盒电源分配-5(汽油)

