


左尾灯线束

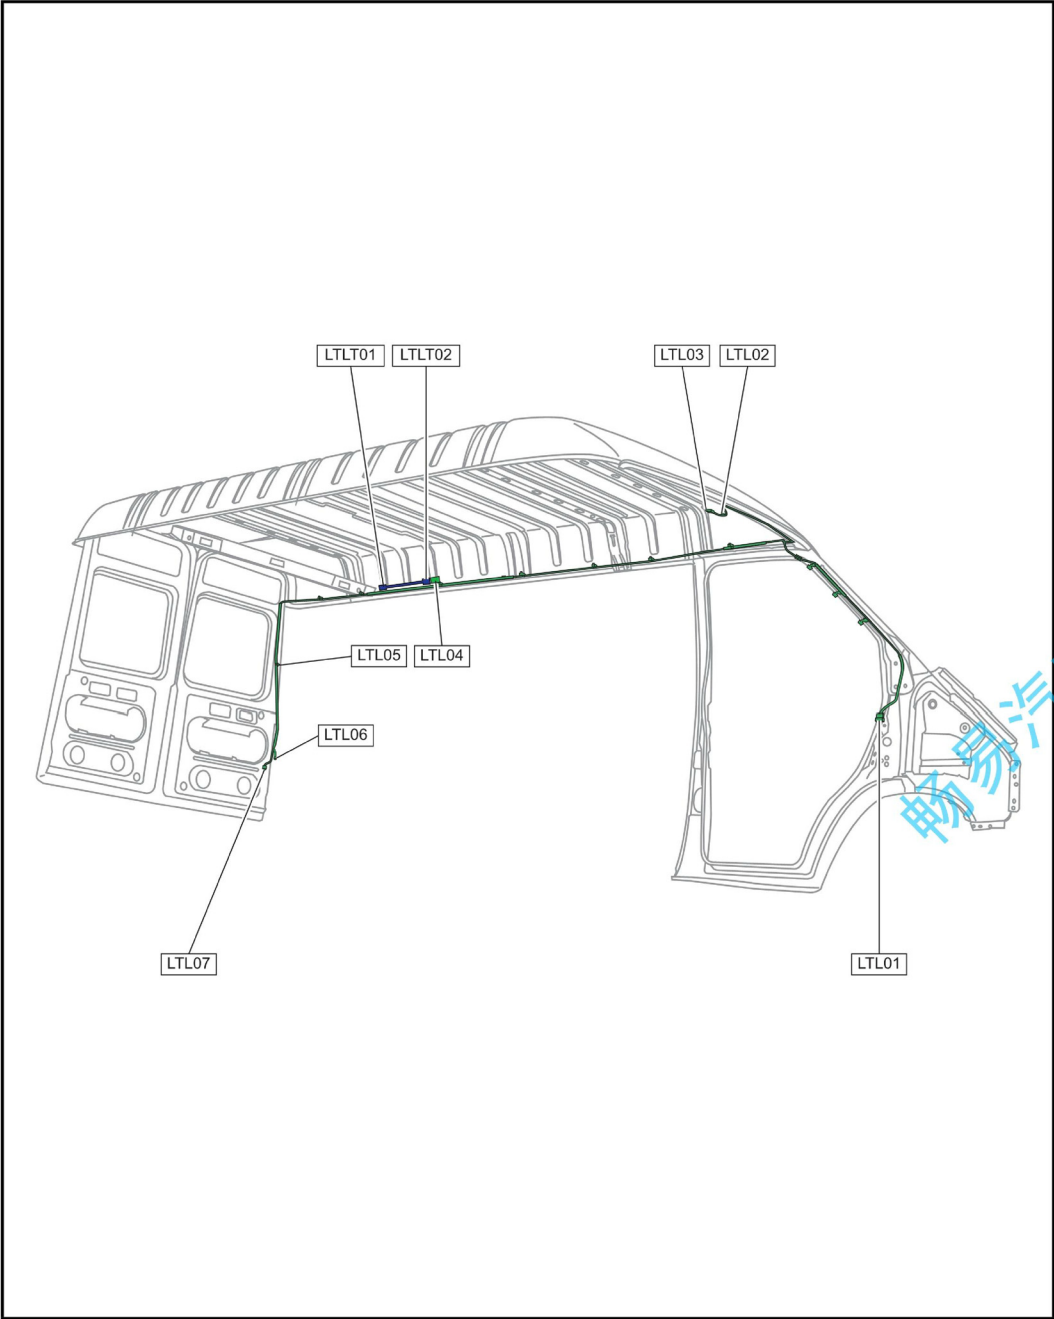

左尾灯线束 - 插头定义


插头代码	插头说明
LTL01	接主线束
LTL02	前顶灯 B
LTL03	前顶灯 A
LTL04	接左尾灯过渡线束
LTL05	接左尾门线束
LTL06	接地 G16
LTL07	左后组合灯

左尾灯过渡线束 - 插头定义

插头代码	插头说明
LTLT01	左后扬声器
LTLT02	接左尾灯线束


左尾灯线束插头说明

接主线束（公针脚）_LTL01

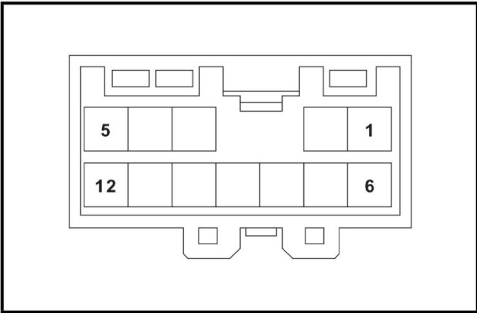


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S021	1.5 BrW	左后扬声器 +
2	PF11	0.75 OL	前顶灯电源
3	P031	0.75 L	左后转向灯电源
4	P043	0.75 OG	左后雾灯电源
5	P095A	0.75 VO	左后倒车灯电源
6	P092A	0.75 V	左后制动灯 / 高位制动灯电源
7	G6	0.75 B	接地
8	-	-	-
9	PF20a	0.75 OY	左后位置灯 / 牌照灯电源
10	-	-	-
11	M7	0.75 BG	前顶灯开关信号
12	S022	1.5 WV	左后扬声器 -

前顶灯 B（母针脚）_LTL02

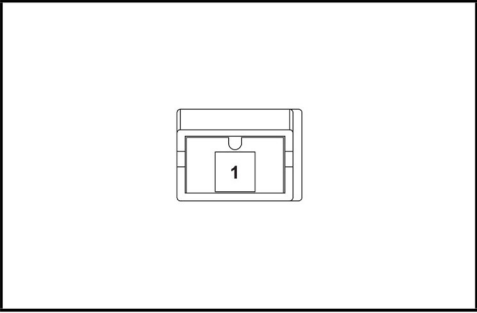


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	PF11	0.75 OL	电源

前顶灯 A（母针脚）_LTL03

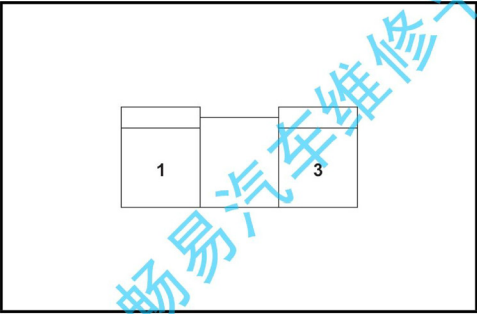


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	G6	0.75 B	接地
2	-	-	-
3	M7	0.75 BG	开关信号

接左尾灯过渡线束（母针脚）_LTL04

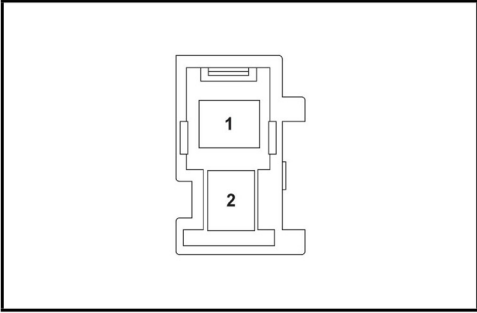


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S021	1.5 BrW	左后扬声器 +
2	S022	1.5 WV	左后扬声器 -

接左尾门线束（母针脚）_LTL05

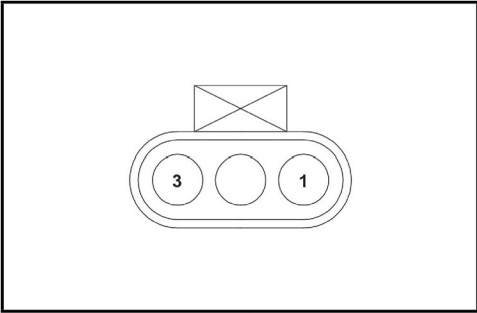


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	PF20b	0.75 OB	左 / 右牌照灯电源
2	P092B	0.75 V	高位制动灯电源
3	G1	0.75 B	接地

接地 G16_LTL06

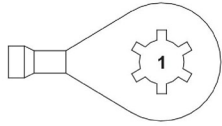

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	G1/G1a	0.75 B/1 B	参考: 接地点


左后组合灯 (母针脚) _LTL07

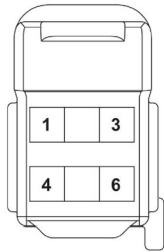

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	P031	0.75 L	左后转向灯电源
2	P095B	0.75 VO	左后倒车灯电源
3	P043	0.75 OG	左后雾灯电源
4	P092c	0.75 V	左后制动灯电源
5	G1a	1.0 B	接地
6	PF20c	0.75 OY	左后位置灯电源


左尾灯过渡线束插头说明

左后扬声器 (母针脚) _LTLT01

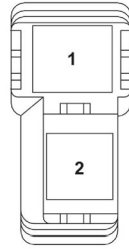

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S021	1.5 BrW	左后扬声器 +
2	S022	1.5 WV	左后扬声器 -

接左尾灯线束 (公针脚) _LTLT02

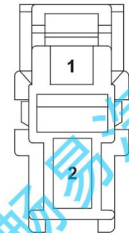

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	S021	1.5 BrW	左后扬声器 +
2	S022	1.5 WV	左后扬声器 -