


11-1 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

辅助 接线盒 (AJB)

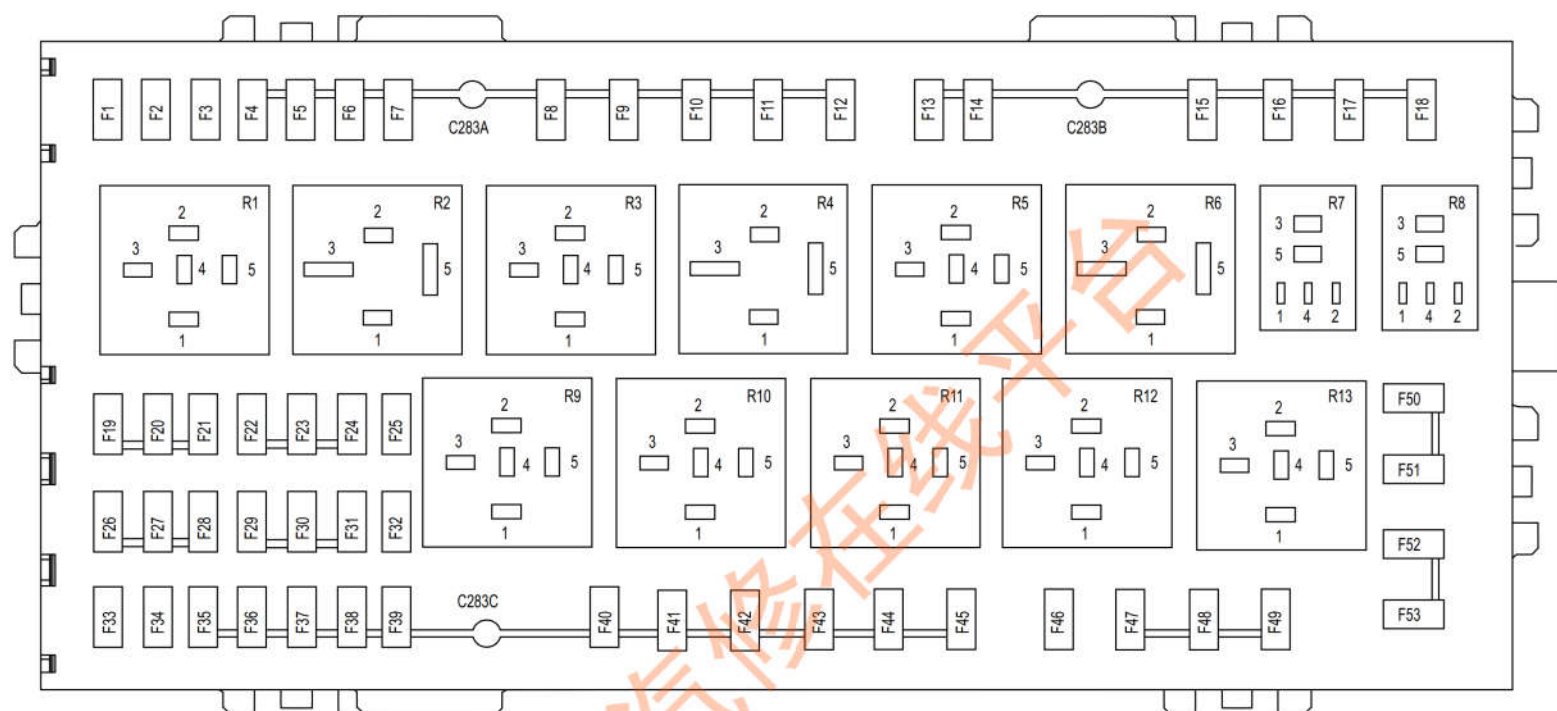

继电器	
R1	未使用
R2	电源接口继电器
R3	未使用
R4	未使用
R5	未使用
R6	辅助点火继电器
R7	喇叭继电器

继电器	
R8	未使用
R9	前面鼓风机电机继电器
R10	后鼓风机继电器
R11	后窗除霜继电器
R12	未使用
R13	未使用



辅助 接线盒 (AJB)

保险丝	安培	电路保护
F1	10	约束 控制 模块 (RCM)
F2	-	未使用
F3	10	车外后视镜
F4	-	未使用
F5	-	未使用
F6	-	未使用
F7	-	未使用
F8	40	DC/AC 整流器 模块
F9	-	未使用
F10	30	左前 座椅 控制 开关
F11	-	未使用
F12	30	天窗 开启 面板 模块
F13	3	远程信息处理 控制 单元 (TCU) 模块
F14	5	PCM 电源 继电器
F15	40	PCM 电源 继电器
F16	40	车身控制模块 (BCM) - F1、F2、F3
F17	-	未使用
F18	30	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F19	15	天窗 开启 面板 模块
F20	5	后窗 除霜 继电器
F21	20	后窗 雨刮器 电机 后 雨刮 继电器
F22	15	车身控制模块 (BCM) - F4、F5
F23	7.5	电动 助力器 加热器 HVAC 模块 车内 温度/ 湿度 传感器 前部控制 接口 模块 (FCIM) (解除 乘客座侧 安全气囊)
F24	5	前照灯总成
F25	7.5	车内 灯
F26	-	未使用
F27	10	未使用
F28	-	未使用



11-3 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

辅助 接线盒 (AJB)

保险丝	安培	电路保护
F29	10	防炫目 车内后视镜 后部 停车辅助 摄像头
F30	-	未使用
F31	-	未使用
F32	10	车内 灯
F33	-	未使用
F34	-	未使用
F35	5	驾驶员侧 车门 车窗 控制 开关 车外 后视镜 控制 开关
F36	20	喇叭 继电器
F37	-	未使用
F38	5	前面 鼓风机 电机 继电器 后 鼓风机 继电器 后 雨刮 继电器 喇叭 继电器
F39	7.5	后 HVAC 模块 射频 (RF) 接收器
F40	40	前面 鼓风机 电机 继电器
F41	40	后 鼓风机 继电器
F42	30	后窗 除霜 继电器
F43	-	未使用
F44	60	电源 接口 继电器
F45	-	未使用
F46	30	驾驶员侧 车门 车窗 控制 开关 乘客侧 车门 车窗 控制 开关
F47	20	辅助 电源 点
F48	20	后部 乘客侧 电源 插座
F49	20	前部 电源 插座
F50	60	辅助 点火 继电器
F51	-	未使用
F52	-	未使用
F53	-	未使用



蓄电池 接线盒 (BJB)




继电器	
R1	点火 继电器
R2	空气 悬架 继电器
R3	后 雨刮 继电器 (汽油) 电热塞 继电器 1 (柴油 阶段 6)
R4	前 雨刮器 继电器
R5	发动机 冷却 风扇 继电器 3 (汽油), 电热塞 继电器 2 (柴油 阶段 6)
R6	未使用



11-5 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

蓄电池 接线盒 (BJB)

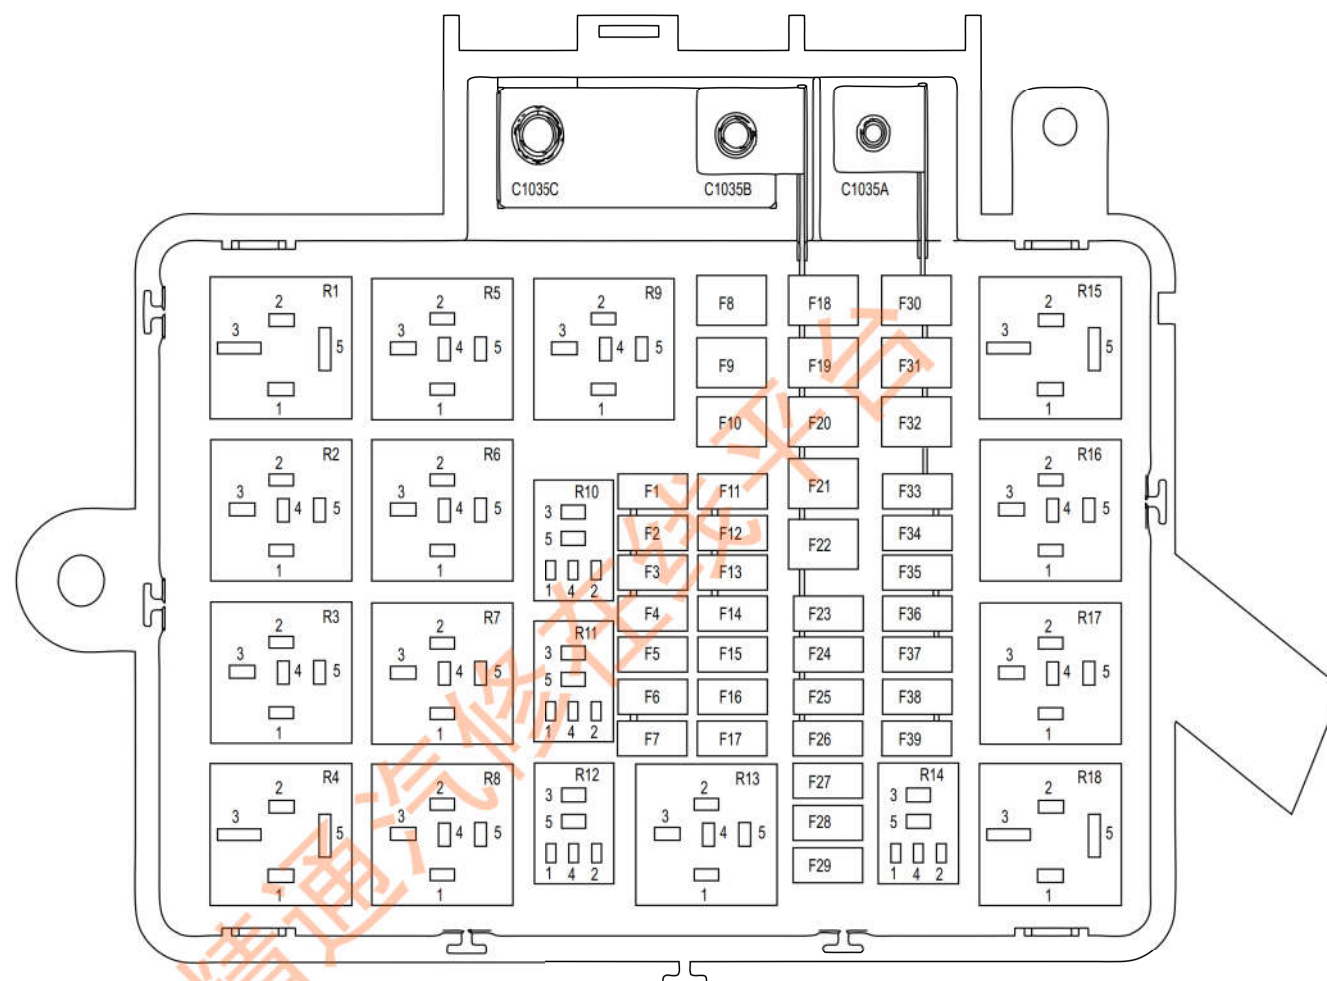

继电器	
R7	未使用
R8	未使用
R9	起动机继电器
R10	空调 离合器 继电器
R11	雾化 装置 电热塞 继电器
R12	燃油 泵 继电器



蓄电池 接线盒 (BJB)



继电器	
R13	未使用
R14	未使用
R15	发动机 冷却 风扇 继电器 1
R16	选择性 催化 还原 继电器 (柴油 阶段 6)
R17	PCM 电源 继电器
R18	发动机 冷却 风扇 继电器 2 (柴油 机) 发动机 冷却 风扇 继电器 3 (燃气 发动机)



11-7 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F1	10	还原剂 剂量 控制 (DCU)
F2	-	未使用
F3	15	还原剂 剂量 控制 (DCU)
F4	15	还原剂 剂量 控制 (DCU)
F5	3	动力系统 控制 模块 (PCM)
F6	3	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F7	7.5	电热塞 模块 动力系统 控制 模块 (PCM)
F8	20	发动机 冷却 风扇 继电器 3 (汽油)
F9	30	风挡 雨刮 电机
F10	30	辅助 挡风玻璃 雨刮器 电机
F11	10	空调 离合器 继电器
F12	20	雾化 装置 电热塞 继电器
F13	5	空气 悬架 模块 (汽油) 电热塞 继电器 1 (柴油 阶段 6) 电热塞 继电器 2 (柴油 阶段 6)
F14	3	还原剂 剂量 控制 (DCU)
F15	-	未使用
F16	-	未使用
F17	-	未使用
F18	40	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F19	30	起动机 继电器
F20	60 40	电热塞 模块 (柴油 阶段 5) 电热塞 继电器 1 (柴油 阶段 6)



蓄电池 接线盒 (BJB)


保险丝	安培	电路保护
F21	60	点火 继电器
F22	40 60	空气 悬架 继电器 (汽油) 选择性 催化 还原 继电器 (柴油 阶段 6)
F23	20	选择性 催化 还原 继电器 (柴油 阶段 6)
F24	7.5 20 (汽油)	燃油 泵 继电器
F25	-	未使用
F26	-	未使用
F27	10	NOX #12 传感器 模块
F28	15	NOX #11 传感器 模块 颗粒 物缸组 1, 传感器 1 (PM11) 模块
F29	3	音频 控制 模块 (ACM)
F30	60 40 (汽油)	发动机冷却风扇继电器
F31	40	发动机 冷却 风扇 继电器 3 电热塞 继电器 2 (柴油 阶段 6)
F32	60	前 雨刮器 继电器
F33	-	未使用
F34	15	空气 悬架 模块
F35	15 20 (汽油)	动力系统 控制 模块 (PCM)
F36	20 (汽油)	点火线圈
	7.5 (柴油 机)	空气质量流量/ 进气温度 (MAF/IAT) 传感器 车速 传感器 (VSS)
F37	10 (汽油)	空调 (A/C) 压缩机 控制 电磁阀 油压 控制 电磁阀 涡轮增压器 旁通 (TCBY) 阀 废气 减压门 控制 电磁阀
	7.5 (柴油 机)	油量 控制 阀 废气 减压门 控制 电磁阀
F38	7.5	空调 离合器 继电器
F39	15	发动机冷却风扇继电器 可变凸轮轴正时电磁阀 加热式氧 传感器 蒸发器 净化阀



11-9 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

车身控制模块 (BCM)

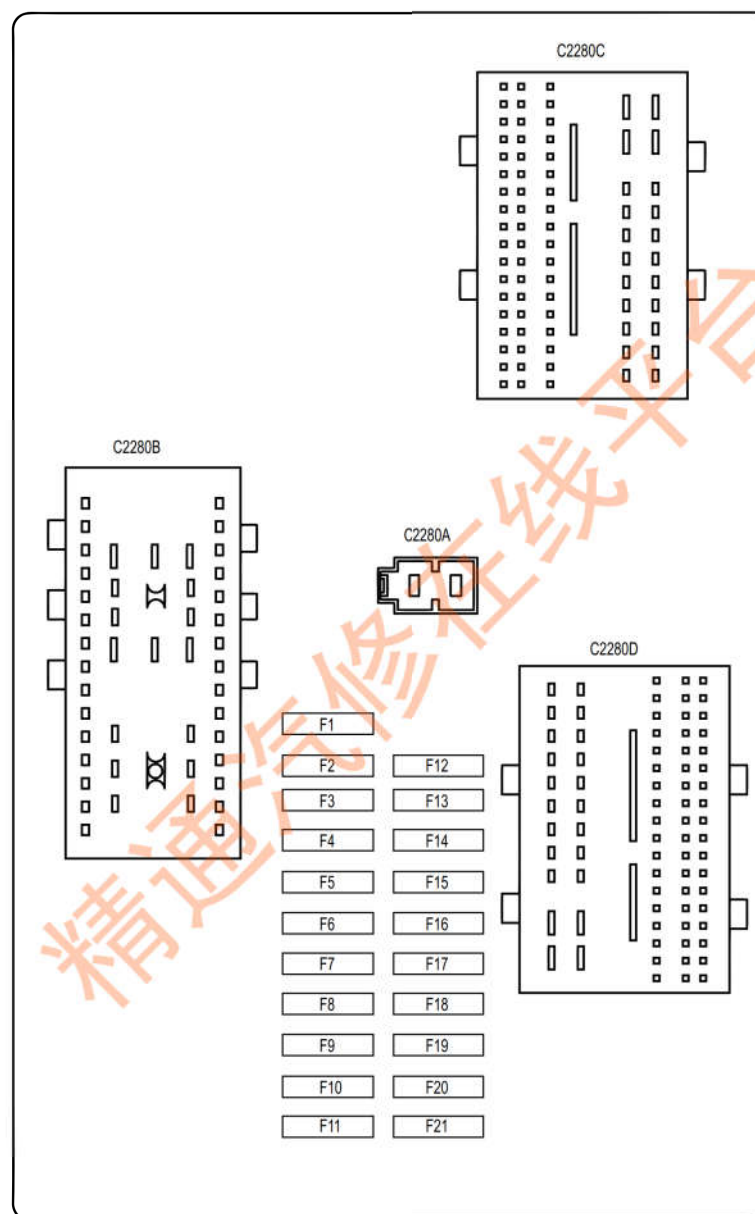

车身控制模块 (BCM)


保险丝	安培	电路保护
F1	15	锁定/解锁继电器
F2	15	锁定/解锁继电器
F3	15	点火 开关
F4	5	驻车辅助模块 (PAM)
F5	5	未使用
F6	15	洗涤器泵继电器
F7	7.5	电动后视镜折叠继电器
F8	15	雾灯继电器
F9	10	前照灯总成 (右侧)
F10	10	前照灯总成 (左侧)
F11	25	前照灯总成 后部车灯总成 牌照灯
F12	20	未使用
F13	15	蓄电池保护继电器 诊断接口 (DLC)
F14	25	前照灯总成 后部车灯总成 车外后视镜
F15	25	前照灯总成 后部车灯总成 音频控制模块 (ACM) 防炫目 车内后视镜
F16	20	音频控制模块 (ACM)
F17	7.5	组合仪表 (IPC) HVAC 模块
F18	10	前照灯 开关 制动踏板位置 (BPP) 开关 转向角度传感器模块 (SASM)
F19	5	前部控制/显示接口模块 (FCDIM) 前部控制接口模块 (FCIM)
F20	5	被动防盗系统 (PATS) 收发器
F21	3	音频控制模块 (ACM)



11-11 保险丝与继电器信息

Transit Custom 2020

大电流 蓄电池 接线盒 (BJB)

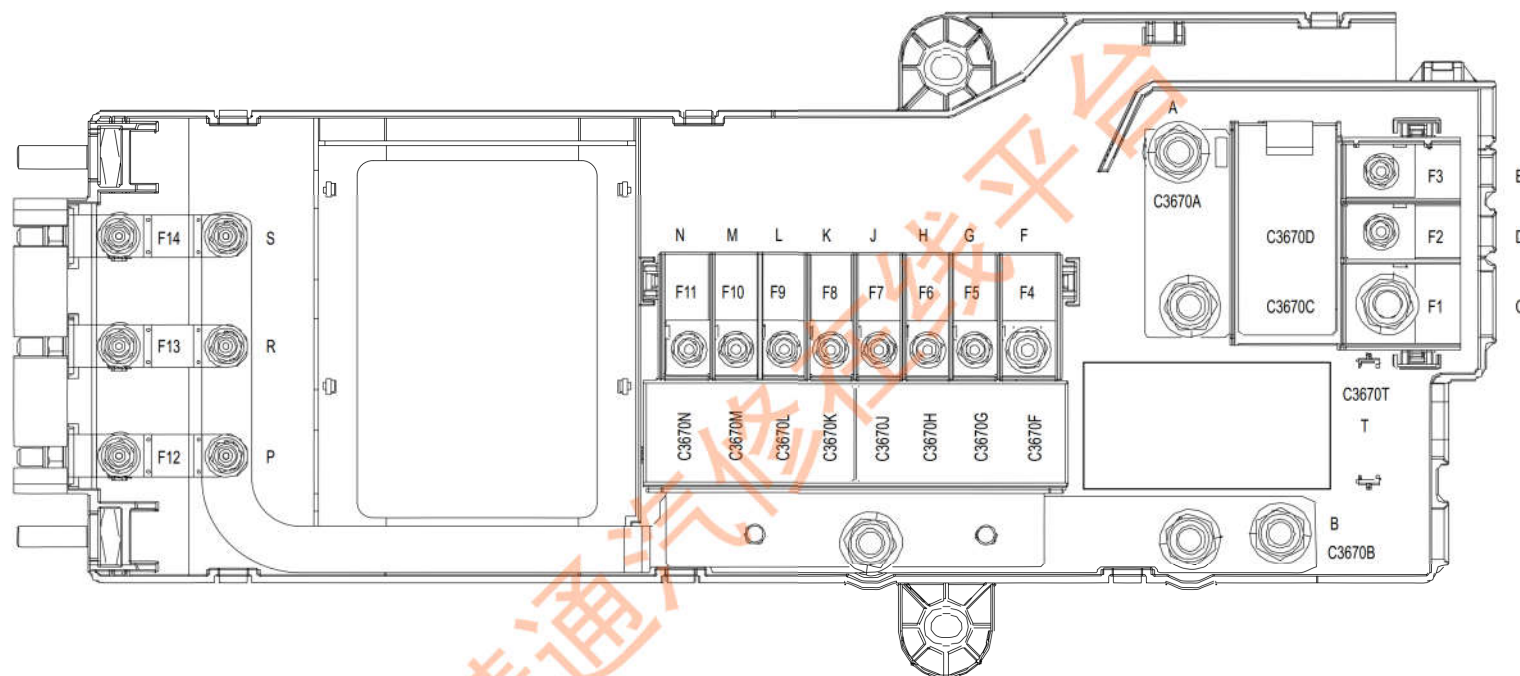

大电流 蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F1	470	发电机 起动机 电机 蓄电池接线盒 (BJB) - F18、F19、F20、F21、F2、F24
F2	100	辅助接线盒 (AJB) - F14、F15、F16、F18
F3	40	未使用
F4	200	辅助接线盒 (AJB) - F35、F36、F38、F39、F40、F41、F42、F44
F5	100	辅助接线盒 (AJB) - F8、F10、F12
F6	80	电动 助力器 加热器
F7	80	未使用
F8	100	蓄电池接线盒 (BJB) - F30、F31、F32、F34
F9	100	辅助接线盒 (AJB) - F50
F10	60	车身控制模块 (BCM) - F6、F7、F8、F11、远光灯继电器
F11	60	车身控制模块 (BCM) - F13、F14、F15、F16、F17、F18、F19
F12	60	未使用
F13	60	未使用
F14	60	未使用

