

C504 (LT GY)

14A631

驾驶员侧 车门 车窗 控制 开关 (部分#无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW12 (GN-OG)	12	开关 - 驾驶员门电动窗 # 前排乘客侧下降	
2	CPW13 (BN-YE)	12	驾驶员电动车窗开关#前排乘客侧上升	
3	GD134 (BK-VT)	12	接地 - 侧围板/ 左侧 A 柱 # 第 2 点	
4	-	-	未使用	
5	CPW10 (YE-VT)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧下降	
6	CPW11 (BU-GY)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧上升	
7	CB146 (WH-BU)	12	保险丝 - 46 或断路器	
8	-	-	未使用	

C505 (BK)

14A631

驾驶员侧 车门锁 控制 开关 (部分#无)

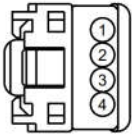

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL42 (GY-YE)	20	开关 - 饰件门锁 (驾驶员) # 锁	
2	GD135 (BK-GY)	20	接地 - 车颈侧部/ 柱, 左侧第 3 点 (废弃)	
3	CPL43 (VT-GY)	20	开关 - 饰件门锁 (驾驶员) # 开锁	
4	CLN17 (BN)	20	开关 - 仪表板/ 开关照明	

C518 (BK)

14A631

驾驶员侧 车门 车窗 调节器 电机 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW11 (BU-GY)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧上升	
2	CPW10 (YE-VT)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧下降	




150-57 接插件视图

C521 (GY)

14A631

车外后视镜（左）（部分#无)

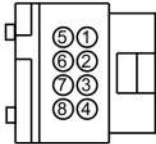


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB103 (GY)	18	保险丝 - 3 或断路器	
2	GD134 (BK-VT)	18	接地 - 通风罩侧面/ 左侧 A 柱 # 第 2 点 (已淘汰)	
3	CPM02 (BU)	20	控制模块 - 折叠后视镜折叠位置	
4	CPM01 (YE-GN)	20	控制模块 - 折叠后视镜行驶挡	
5	CPM16 (BN-BU)	20	开关 - 电动后视镜 # 左右后视镜向右 (如果配备)	
6	CPM23 (GY)	20	开关 - 电动后视镜 # 所有后视镜电机公共电极 (左右两侧)	
7	CPM17 (BU-GN)	20	开关 - 电动后视镜 # 左右后视镜 向上 (如果配备)	
8	CLS21 (BU-GN)	20	控制模块左前转向灯	

C524 (BK)

14A631

驾驶员侧 车门 车窗 调节器 电机 (部分#无)

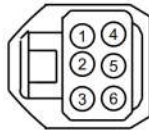


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW11 (BU-GY)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧上升	
2	VPW38 (YE-BU)	22	控制模块 - 摇窗电机驱动器 # 传感器 1	
3	LPW36 (WH-BN)	22	控制模块 - 摇窗电机驱动器 # 传感器	
4	CPW10 (YE-VT)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧下降	
5	VPW39 (BU-WH)	22	控制模块 - 摇窗电机驱动器 # 传感器 2	
6	RPW37 (VT-GN)	22	控制模块 - 摇窗电机驱动器 # 传感器	

C525 (BK)

14A631

驾驶员侧 车门 门闩 (部分#无)

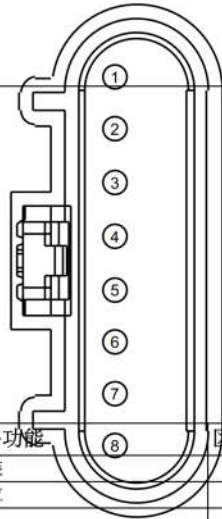


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL29 (YE-GY)	20	开关 - 锁存驱动器 # 套装	
2	CPL28 (VT-BN)	20	开关 - 锁存驱动器 # 复位	
3	CPL26 (GN-VT)	20	驾驶员锁块微开开关	
4	CPL30 (BU-BN)	20	开关 - 驾驶员车门门闩 # 解锁	
5	GD135 (BK-GY)	20	接地 - 车颈侧部/ 柱, 左侧第 3 点 (废弃)	
6	-	-	未使用	
7	CPL02 (VT-GN)	16	控制模块 - 门锁 # 驱动程序锁	
8	CPL51 (BU-GN)	16	控制模块 - 门锁 # 驾驶员侧解锁	



精通汽修在线平台

C527 (BK)**14A631**

车外后视镜控制开关 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPM17 (BU-GN)	20	开关 - 电动后视镜 # 左后视镜 向上 (如果配备)	
2	CPM21 (YE-VT)	20	电动后视镜开关 # 右后视镜 向上 (如果配备)	
3	CPM23 (GY)	20	开关 - 电动后视镜 # 所有后视镜电机公共电极 (左右两侧)	
4	GD134 (BK-VT)	20	接地 - 通风罩侧面/ 左侧 A 柱 # 第 2 点 (已淘汰)	
5	CPM20 (BN-WH)	20	开关 - 电动后视镜 # 右后视镜向右 (如果配备)	
6	SB135 (BU-RD)	20	保险丝 - 35 或断路器	
7	CPM16 (BN-BU)	20	开关 - 电动后视镜 # 左后视镜向右 (如果配备)	
8	CPM22 (GY-BN)	20	电动后视镜开关 # 折叠/驱动切换	

C535A (LT GY)**14A631**

驾驶员侧车门车窗控制开关 (部分#无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW12 (GN-OG)	12	开关 - 驾驶员门电动窗 # 前排乘客侧下降	
2	GD134 (BK-VT)	12	接地 - 通风罩侧面/ 左侧 A 柱 # 第 2 点 (已淘汰)	
3	CPW11 (BU-GY)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧上升	
4	CPW13 (BN-YE)	12	驾驶员电动车窗开关 # 前排乘客侧上升	
5	CPW10 (YE-VT)	12	驾驶员门电动窗开关 # 驾驶员侧下降	
6	-	-	未使用	
7	CB146 (WH-BU)	12	保险丝 - 46 或断路器	
8	SB135 (BU-RD)	20	保险丝 - 35 或断路器	



C535B (BK)**14A631**


驾驶员侧 车门 车窗 控制 开关 (部分#无)

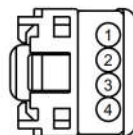

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LPW36 (WH-BN)	22	控制模块- 摇窗电机驱动器 # 传感器	
2	RPW37 (VT-GN)	22	控制模块- 摇窗电机驱动器 # 传感器	
3	VPW38 (YE-BU)	22	控制模块- 摇窗电机驱动器 # 传感器 1	
4	VPW39 (BU-WH)	22	控制模块- 摇窗电机驱动器 # 传感器 2	

C604 (BK)**14B616**


乘客侧 车门 车窗 控制 开关 (部分#无)

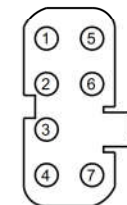

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW20 (WH-OG)	12	前排乘客侧电动窗开关 # 上升	
2	CB146 (WH-BU)	12	保险丝 - 46 或断路器	
3	CPW12 (GN-OG)	12	开关 - 驾驶员侧电动窗 # 前排乘客侧下降	
4	GD240 (BK-GN)	18	接地 - 前围板侧/ 右侧 A 柱 # 3	
5	-	-	未使用	
6	CPW13 (BN-YE)	12	驾驶员电动车窗开关 # 前排乘客侧上升	
7	CPW19 (VT)	12	前排乘客侧电动窗开关 # 下降	

C536 (NA)**14A631**


前车门 扬声器 (左侧) (部分#无)

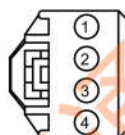

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VME07 (WH)	14	控制模块 - 音响 # 左前门扬声器 (低音喇叭) +	
2	-	-	未使用	
3	-	-	未使用	
4	RME07 (WH-BN)	14	控制模块 - 音响 # 左前门扬声器 (低音喇叭) -	

C605 (BK)**14B616**

乘客侧 车门 锁 控制 开关 (部分#无)

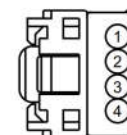

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLN17 (BN)	20	开关 - 仪表板/ 开关照明	
2	CPL43 (VT-GY)	20	开关 - 饰件门锁 (驾驶员) # 开锁	
3	GD135 (BK-GY)	20	接地 - 车颈侧部/ 柱, 左侧第 3 点 (废弃)	
4	CPL42 (GY-YE)	20	开关 - 饰件门锁 (驾驶员) # 锁	



C608 (BK)**14B616**


乘客侧车门车窗调节器电机(部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPW20 (WH-OG)	12	前排乘客侧电动窗开关 # 上升	
2	CPW19 (VT)	12	前排乘客侧电动窗开关 # 下降	

C609 (BK)**14B616**


乘客侧车门门闩(部分#无)

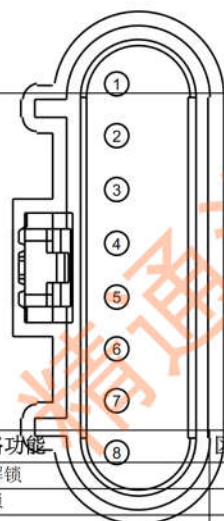

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL66 (BU-BN)	16	控制模块 - 门锁 # 客运解锁	
2	CPL65 (BN-GN)	16	控制模块 - 门锁 # 客运锁	
3	-	-	未使用	
4	GD135 (BK-GY)	18	接地 - 车颈侧部/柱, 左侧第3点 (废弃)	
5	CPL30 (BU-BN)	20	开关 - 驾驶员车门门闩 # 解锁	
6	CPL31 (WH)	20	开关 - 乘客车门门闩 # 微开	
7	-	-	未使用	
8	-	-	未使用	

C626 (GY)**14B616**

车外后视镜 (右) (部分#无)

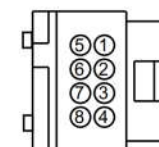

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB103 (GY)	18	保险丝 - 3 或断路器	
2	GD240 (BK-GN)	18	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱 # 3	
3	CPM02 (BU)	20	控制模块 - 折叠后视镜折叠位置	
4	CPM01 (YE-GN)	20	控制模块 - 折叠后视镜行驶挡	
5	CPM20 (BN-WH)	20	开关 - 电动后视镜 # 右后视镜向右 (如果配备)	
6	CPM23 (GY)	20	开关 - 电动后视镜 # 所有后视镜电机公共电极 (左右两侧)	
7	CPM21 (YE-VT)	20	电动后视镜开关 # 右后视镜 向上 (如果配备)	
8	CLS25 (YE-VT)	20	控制模块 - 右前转向灯	




150-61 接插件视图

Transit Custom 2020

C628 (NA)**14B616**


前车门扬声器 (右侧) (部分#无)

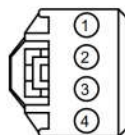

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VME10 (WH-VT)	14	控制模块 - 音响 # 右前门扬声器 (低音喇叭) +	
2	-	-	未使用	
3	-	-	未使用	
4	RME10 (WH-OG)	14	控制模块 - 音响 # 右前门扬声器 (低音喇叭) -	

C706B (BK)**19L540**


滑动车门接触板 (左侧) (部分#无)

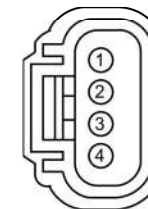

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL13 (BN-GN)	16	控制模块 - 门锁 # 全部解锁	
2	CPL11 (GY-BN)	16	控制模块 - 门锁#所有门锁	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	

C706A (BK)**14401**


滑动车门接触板 (左侧) (部分#无)

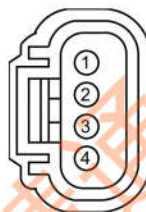

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL53 (WH-OG)	16	控制模块 - 门锁#后部门锁 (驾驶员侧) 解锁 (包括推拉门)	
2	CPL02 (VT-GN)	16	控制模块 - 门锁#驱动程序锁	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	

C708 (BK)**19L540**

滑动车门锁闩 (左侧) (部分#无)

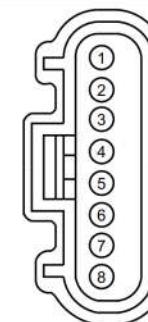


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	-	-	未使用	
2	-	-	未使用	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	
5	CPL11 (GY-BN)	16	控制模块 - 门锁#所有门锁	
6	CPL13 (BN-GN)	16	控制模块 - 门锁 # 全部解锁	
7	-	-	未使用	
8	-	-	未使用	



C806A (BK)**14401**


滑动车门接触板（右侧）（部分#无）

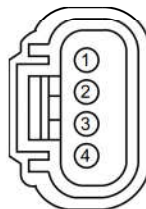

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL54 (GY-BU)	16	控制模块-车门锁#后排乘客侧解锁（包括滑动车门机构）	
2	CPL65 (BN-GN)	16	控制模块-门锁#客运锁	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	

C808 (BK)**19L540**


滑动车门锁闩（右侧）（部分#无）

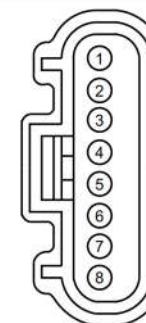

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	-	-	未使用	
2	CPL11 (GY-BN)	16	控制模块-门锁#所有门锁	
3	-	-	未使用	
4	CPL13 (BN-GN)	16	控制模块-门锁#全部解锁	
5	-	-	未使用	
6	-	-	未使用	
7	-	-	未使用	
8	-	-	未使用	

C806B (BK)**19L540**

滑动车门接触板（右侧）（部分#无）


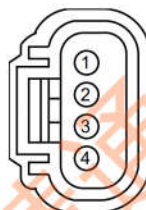


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CPL13 (BN-GN)	16	控制模块-门锁#全部解锁	
2	CPL11 (GY-BN)	16	控制模块-门锁#所有门锁	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	



C900 (GY)

连接线束接插件:

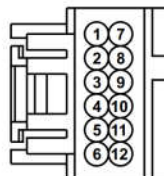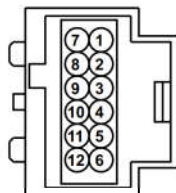14A005**14335**


插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	GD238 (BK-WH)	18	14A005
1	GD238 (BK-WH)	20	14335
2	CLN03 (YE-GY)	18	14A005
2	CLN03 (YE-GY)	20	14335
3	CMP09 (BN-BU)	20	
4	CB129 (WH-VT)	20	
5	SB139 (WH-RD)	20	
6	CLS10 (GN-BN)	18	14335
6	CLS10 (GN-BN)	20	14A005
7	RMP09 (BU-GN)	20	
8	CLN43 (WH-BU)	18	14A005
8	CLN43 (WH-BU)	20	14335
8	RLN29 (WH-OG)	20	
9	VPL56 (BU-GY)	20	14A005
9	VPL56 (BU-GY)	22	14335
10	CLN67 (VT-GN)	20	
11	CB125 (WH-OG)	20	
12	CLN17 (BN)	20	

C901 (BK)**14335**


顶灯 (部分 # 无)

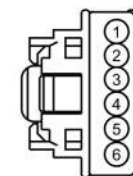

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB125 (WH-OG)	20	保险丝 - 25 或断路器	
2	CLN03 (YE-GY)	20	控制模块 - 内部照明	
3	CLN17 (BN)	20	开关 - 仪表板 / 开关照明	
4	CLN43 (WH-BU)	20	控制模块 - 照明进入后	
5	GD238 (BK-WH)	20	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	
6	CLN67 (VT-GN)	20	控制模块 - 内部 / 踏步灯逐渐熄灭 2	

C907 (BK)**14335**

化妆 镜灯 (右侧) (部分 # 无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB125 (WH-OG)	20	保险丝 - 25 或断路器	
2	-	-	未使用	
3	GD238 (BK-WH)	20	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	



C911 (BK)**14335**


防炫目 车内 后视镜 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB129 (WH-VT)	20	保险丝 - 29 或断路器	
2	GD238 (BK-WH)	20	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	
3	CLS10 (GN-BN)	18	控制模块 - 倒车向左或普通	

C912 (BK)**14334**

天窗开启 面板 开关 (部分#无)

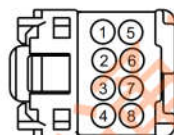

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLN17 (BN)	20	开关 - 仪表盘/ 开关照明	
2	CPR31 (VT-BN)	20	天窗打开开关	
3	CPR40 (YE-OG)	20	开关 - 天窗关闭开关	
4	GD238 (BK-WH)	20	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	
5	-	-	未使用	
6	-	-	未使用	
7	-	-	未使用	
8	-	-	未使用	

C913 (LT GY)

连接线束接插件:

14A005**14334**

插接件插头


母制


针脚	电路	规格	区分条件
1	CB132 (GN-VT)	18	
2	CLN17 (BN)	20	
3	CPR40 (YE-OG)	20	
4	CLN43 (WH-BU)	18	
4	CLN67 (VT-GN)	20	
5	CPR31 (VT-BN)	20	
6	GD238 (BK-WH)	18	



150-65 接插件视图

C919 (LT GY)
连接线束接插件:

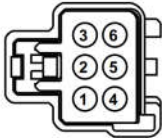

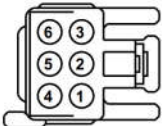



插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	CB132 (GN-VT)	18	
2	-	-	
3	-	-	
4	CLN43 (WH-BU)	18	
5	-	-	
6	-	-	

C922 (BK)
连接线束接插件:

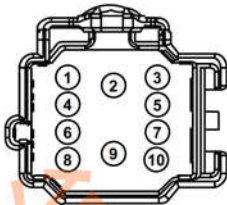

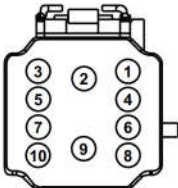


插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	GD352 (BK-BU)	20	
2	GD351 (BK-GN)	12	
3	CPL30 (BU-BN)	20	
4	CPL81 (BN-VT)	20	
5	-	-	
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	
9	-	-	
10	CLS17 (YE-GY)	20	

C921 (GY)
14A005
天窗 开启 面板 模块 (部分 # 无)

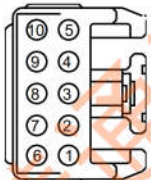

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	GD238 (BK-WH)	14	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	
2	-	-	未使用	
3	CB119 (BN-WH)	18	保险丝 - 19 或断路器	
4	-	-	未使用	
5	CPR31 (VT-BN)	20	天窗打开开关	
6	SB112 (GN-RD)	14	保险丝 - 12 或断路器	
7	-	-	未使用	
8	-	-	未使用	
9	-	-	未使用	
10	CPR40 (YE-OG)	20	开关 - 天窗关闭开关	



C925 (BK)

连接线束接插件:

14A005**15K868**

插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	VMP14 (WH-OG)	20	
2	VMP17 (YE-OG)	20	
3	RMP07 (GN-WH)	18	
4	VMP16 (YE-GY)	20	
5	VMP15 (YE-GN)	20	
6	LMP07 (BU-WH)	18	

C926B (BK)**14335**

顶灯 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLN03 (YE-GY)	20	控制模块- 内部照明.	
2	GD238 (BK-WH)	20	接地 - 前围板侧/右侧 A 柱	

C926A**14335**

顶灯 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB125 (WH-OG)	20	保险丝 - 25 或断路器	

C926C (NA)**14335**

顶灯 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RLN29 (WH-OG)	20	控制模块- 顶灯	





150-67 接插件视图

Transit Custom 2020

C934 (LT GY)

连接线束接插件:

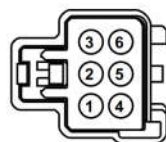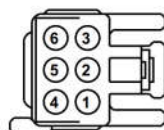14A005**13B472**


插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	
4	-	-	
5	CPL02 (VT-GN)	16	
6	CPL17 (YE-VT)	16	

C936 (BK)

连接线束接插件:

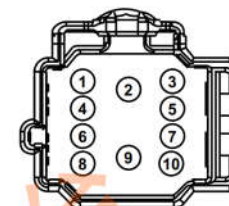13B653**14405**



插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	GD133 (BK)	20	
2	GD149 (BK-GY)	12	
3	CPL81 (BN-VT)	20	
4	GD140 (BK-GN)	18	
5	DMP22 (*)	18	
6	VMP24 (WH)	18	
7	VMP19 (WH-GN)	18	
8	CB129 (WH-VT)	18	
9	CRD06 (BN-YE)	12	
10	RMP19 (BN-VT)	18	

C935 (LT GY)

连接线束接插件:

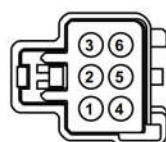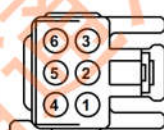14405**13B653**

插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	CB121 (BU-GY)	14	
2	CLS04 (YE-VT)	18	
3	CPL45 (BN)	20	
4	CRW05 (BU)	14	
5	CLS17 (YE-GY)	20	
6	CPL79 (BN-VT)	16	



C963A**14358**

第三排 车内 灯 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CB132 (GN-VT)	18	保险丝 - 32 或断路器	

C983 (LT GY)

连接线束接插件:

14405**14358**

插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	CB132 (GN-VT)	18	
2	-	-	
3	-	-	
4	CLN43 (WH-BU)	18	
5	-	-	
6	-	-	

C963B**14358**



第三排 车内 灯 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLN43 (WH-BU)	18	控制模块- 照明进入后	

C991 (BK)

连接线束接插件:

14405**14358**

插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	CB132 (GN-VT)	18	
2	-	-	
3	CLN43 (WH-BU)	18	



C1010

连接线束接插件:

14401**9K499**

插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	SB118 (YE-RD)	12	
2	-	-	9K499
2	GD187 (BK-GN)	10	14401
3	VDB04 (WH-BU)	20	
4	VDB05 (WH)	20	
5	CBB06 (WH-BU)	18	
6	SBB18 (YE-RD)	10	

C1019

连接线束接插件:

12B637**14303**


插接件插头

母制

针脚	电路	规格	区分条件
1	CDC26 (GY-OG)	10	

C1021 (BK)**14401**

前照灯 总成 (左侧) (部分#无)

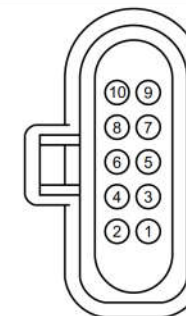

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLF02 (GY-BN)	18	控制模块 - 左上光线	
2	CLS06 (GN-OG)	20	控制模块- 驻车前左, 前/后左	
3	-	-	未使用	
4	GD129 (BK-YE)	12	接地 - 前大灯面板/ GOR 左的	
5	-	-	未使用	
6	CLS21 (BU-GN)	18	控制模块左前转向灯	
7	GD129 (BK-YE)	16	接地 - 前大灯面板/ GOR 左的	
8	CLF04 (BN-BU)	20	控制模块- 左下光线	
9	VLF22 (VT-GN)	20	前照灯水平调整可变电阻	
10	CB124 (VT-GN)	20	保险丝 - 24 或断路器	



C1027 (DK GY)**9K499**

冷却 风扇 电阻器 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CEC09 (GN-BU)	10	电阻器 1 - 发动机冷却风扇	
2	CEC07 (BN)	10	继电器 - 发动机冷却风扇 (高速)	

C1035B**14401**

蓄电池 接线盒 (BJB) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	SBF01 (RD)	00	保险丝 - 1 (起动机首选)	

C1035A**14401**

蓄电池 接线盒 (BJB) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	SBF08 (VT)	6	保险丝 - 8	

C1035C**14303**

蓄电池 接线盒 (BJB) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	SBF01 (RD)	1	保险丝 - 1 (起动机首选)	




150-71 接插件视图

Transit Custom 2020

C1041 (BK)**14401**


前照灯 总成 (右侧) (部分#无)

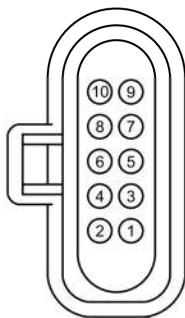

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CLF03 (VT-OG)	18	控制模块- 右上光线	
2	CLS07 (BN-YE)	20	控制模块- 驻车右前方或前/后右	
3	-	-	未使用	
4	GD123 (BK-GY)	12	接地 - 右前挡泥板	
5	-	-	未使用	
6	CLS25 (YE-VT)	18	控制模块 - 右前转向灯	
7	GD123 (BK-GY)	16	接地 - 右前挡泥板	
8	CLF05 (BU-GN)	20	控制模块- 右下光线	
9	VLF22 (VT-GN)	20	前照灯水平调整可变电阻	
10	CB124 (VT-GN)	20	保险丝 - 24 或断路器	

C1064 (GY)**12B637**

发动机 冷却液 温度 (ECT) 传感器 (部分#无)

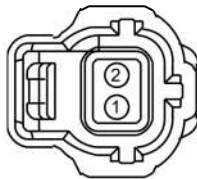

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE716 (YE)	20	发动机冷却液温度(ECT)传感器	
2	RE141 (BN-GN)	20	控制模块- 动力总成 # 发动机冷却液温度传感器	柴油机
2	RE454 (YE-GN)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号#2	汽油

C1062 (BK)**9K499**

空调 (A/C) 压力变送器 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE335 (BN-VT)	18	控制模块 - 动力系统 # 动力系统环境温度传感器 (AAT)	
2	VH433 (VT-OG)	18	空调压力传感器(ACPT) +	
3	LH108 (GY-BN)	18	控制模块-传感器制冷剂压力 +	



C1068 (GY)**12B637**


废气再循环 (EGR) 阀门 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE101 (WH-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 废气再循环电机 (步进控制器 1) (EGRMC) (+)	
2	RE405 (GY-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
3	-	-	未使用	
4	LE423 (GN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	
5	CE102 (YE-BU)	18	控制模块- 动力系统 # 废气再循环电机 (步进控制器 2) (EGRMC) (-)	
6	VE921 (GY-BU)	20	换能器 - 废气再循环压力	

C1073 (BK)**14B485**

油轨压力 (FRP) 传感器 (部分#无)

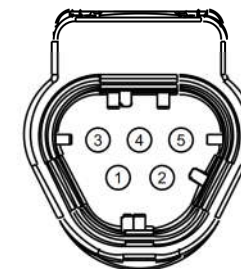

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	-	-	未使用	
2	-	-	未使用	
3	RE454 (YE-GN)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
4	LE238 (GY)	20	控制模块 - 动力系 # 油轨压力传感器 +	
5	LE423 (GN-VT)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	



150-73 接插件视图


Transit Custom 2020

C1074 (GY)**9K499**

冷却 风扇 电机 1 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CEC08 (GN-WH)	10	继电器 - 发动机冷却风扇 (低速)	
2	CEC05 (VT-GY)	10	继电器 - 发动机冷却风扇	

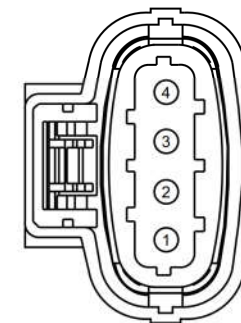C1087 (BK)**12B637**歧管 绝对 压力和 温度 (MAPT) 传感器
(部分#无)

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE454 (YE-GN)	20	控制模块 - 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
2	RE804 (GY-BU)	20	歧管绝对压力传感器, 热敏电阻 (TMAP) -	
3	LE458 (BU-WH)	20	控制模块 - 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	
4	VE804 (GN-BN)	20	歧管绝对压力传感器, 热敏电阻 (TMAP) +	

C1077 (GY)**9K499**

冷却 风扇 电机 2 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CEC06 (YE-OG)	10	继电器 - 发动机冷却风扇 2 号	
2	GD119 (BK-BU)	10	接地 - 发动机冷却风扇支架	

C1104A**14303**

发电机 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	SBF01 (RD)	35	保险丝 - 1 (起动机首选)	



C1104B (BK)**12B637**


发电机 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VDC42 (GN)	20	发电机 (交流发电机) # 定子磁场电压检测 (非-PCM 控制)	
2	-	-	未使用	

C1120 (BK)**12B637**

曲轴位置 (CKP) 传感器 (部分#无)

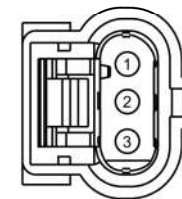

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE135 (GY-VT)	20	控制模块- 动力系统 # 曲轴位置传感器 (CKP+)	
2	RE135 (GN-BN)	20	控制模块- 动力系统 # 曲轴位置传感器 (CKP-)	
3	VE711 (YE-VT)	20	传感器 - 曲轴位置 (CKPP) +	

C1110 (BK)**12B637**

空调 压缩机 控制 电磁阀 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE462 (WH-BN)	20	控制模块- 动力系统 # 变量 A / C 压缩机阀	
2	CBB37 (WH)	20	保险丝 - 37 或断路器	

C1130 (GY)**14401**

柴油 颗粒 过滤器 (DPF) 差压 传感器 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE713 (GN-OG)	18	传感器 - 差压反馈 EGR (DPFE)	
2	RE147 (WH-BU)	18	控制模块- 动力系 # EGR 压差传感器 -	
3	LE147 (BN-BU)	18	控制模块- 动力系 # EGR 压差传感器 +	




150-75 接插件视图

C1138 (BK)

12B637

油量 控制 阀 (部分#无)

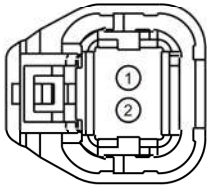

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB37 (WH)	18	保险丝 - 37 或断路器	
2	CE256 (BU-OG)	18	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) +	

C1140 (BK)

12B637

歧管 绝对 压力 (MAP) 传感器 (部分#无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE803 (BU-GN)	18	歧管绝对压力传感器 (MAP) +	
2	RE454 (YE-GN)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
3	LE423 (GN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	




C1148 (BK)

连接线束接插件:

14401

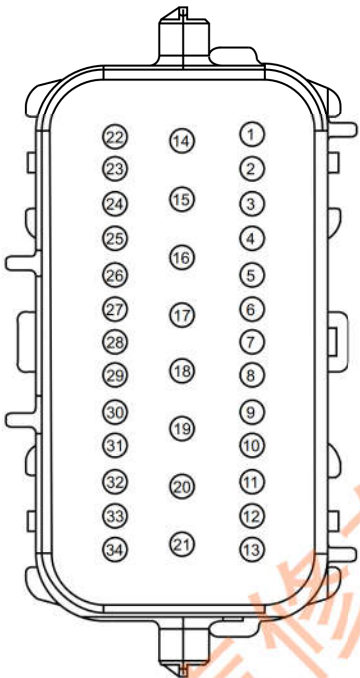

14406

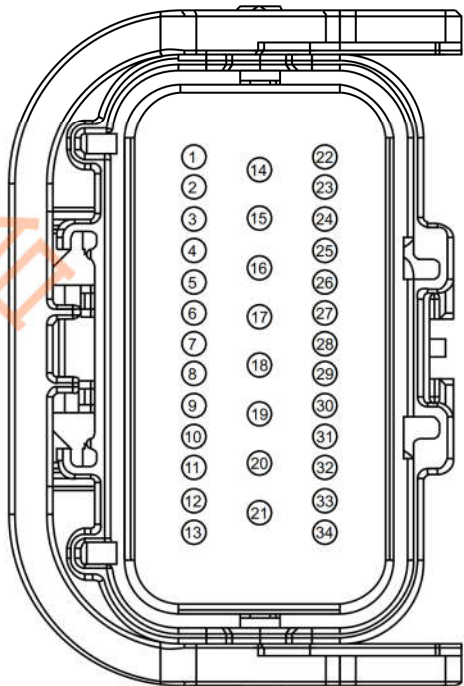

插接件插头

针脚	电路	规格	区分条件
1	VMC11 (YE-VT)	18	14406
1	VMC11 (YE-VT)	20	14401
2	-	-	
3	-	-	
4	-	-	
5	-	-	
6	VE350 (GY)	18	
7	VE351 (VT-OG)	18	
8	RCA20 (BN)	20	
9	VCA06 (WH-OG)	20	
10	RCA18 (BN-GN)	20	
11	VCA04 (BU-OG)	20	

针脚	电路	规格	区分条件
12	GD135 (BK-GY)	20	
13	RMC32 (GN-BU)	18	14406
13	RMC32 (GN-BU)	20	14401
14	-	-	
15	-	-	
16	CE356 (BU-OG)	14	
17	CE373 (BN-YE)	14	
18	-	-	
19	-	-	
20	CCL08 (BU-BN)	10	
21	-	-	

母制

针脚	电路	规格	区分条件
22	CMC08 (GN-BN)	20	
23	CMC09 (GY-OG)	20	
24	VE382 (YE)	18	
25	RE382 (GY-VT)	18	
26	CE381 (YE-GY)	20	
27	VE852 (GY-BN)	20	
28	RE381 (WH)	20	
29	VE354 (GN-BU)	18	
30	CE354 (BN-BU)	18	
31	-	-	
32	-	-	



150-77 接插件视图

Transit Custom 2020

针脚	电路	规格	区分条件
33	-	-	
34	CR113 (BN-YE)	20	

精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

C1181 (BK)**14B485**

喷油器 1 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE205 (GN-BU)	14	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 1 (INJ1)	
2	RE205 (YE-BU)	14	控制模块 - 动力系统 # 喷油器驱动器 1 (INJ1RTN)	

C1184 (BK)**14B485**

喷油器 4 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE208 (YE-OG)	14	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 4 (INJ4)	
2	RE208 (BU)	14	控制模块 - 动力系 # 喷油器驱动器 4 (INJ4RTN)	

C1182 (BK)**14B485**


喷油器 2 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE206 (GY-YE)	14	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 2 (INJ2)	
2	RE206 (BU-OG)	14	控制模块 - 动力系 # 喷油器驱动器 2 (INJ2RTN)	

C1195 (BK)**12B637**

蒸发排放系统 (EVAP) 碳罐净化阀 (部分#无)

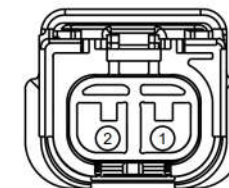

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE113 (WH-BN)	18	控制模块- 动力总成 # 罐清洗阀 (CANP)	
2	CBB39 (VT-WH)	18	保险丝 - 39 或断路器	

C1183 (BK)**14B485**

喷油器 3 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE207 (VT-GY)	14	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 3 (INJ3)	
2	RE207 (GN-VT)	14	控制模块 - 动力系 # 喷油器驱动器 3 (INJ3RTN)	




150-79 接插件视图

Transit Custom 2020

C1232B (BK)**9K499**

动力系统 控制 模块 (PCM) (部分 # 无)

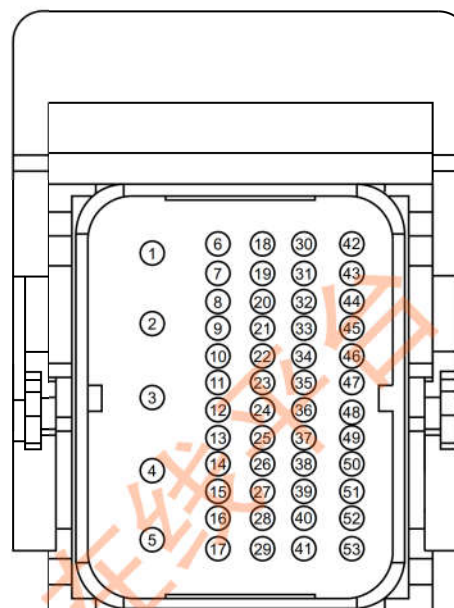

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	-	-	未使用	
2	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
3	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
4	-	-	未使用	
5	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
6	-	-	未使用	
7	GD121 (BK-YE)	18	接地 - 左前挡泥板 2 号接地点	
8	VE771 (BN-VT)	20	传感器 - 废气温度 3 (EGT3) +	
9	CR167 (YE-VT)	20	控制模块 - 燃油切断事件通知信号 (ENS)	
10	VDB04 (WH-BU)	20	连接器 - 诊断 # 高速 CAN 总线高	
11	VDB05 (WH)	20	接头 - 诊断 # CAN BUS 高速低位	
12	CCB15 (BN-GN)	20	开关 - 制动打开/ 关闭 (BOO) 常闭	
13	RE136 (VT-GN)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 1 (APP1RTN)	
14	-	-	未使用	
15	-	-	未使用	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
16	-	-	未使用	
17	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
18	-	-	未使用	
19	VE702 (BU-WH)	18	加速踏板位置 # 2 (APP2) 传感器	
20	VE701 (YE-OG)	18	加速踏板位置 # 1 (APP1) 传感器	
21	CE904 (GN-VT)	20	开关 - 离合器踏板位置 # 行程到顶 (CPP-TT)	
22	RE137 (YE-GN)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 2 (APP2RTN)	
23	RH108 (BN)	18	控制模块 - 传感器制冷剂压力 -	
24	-	-	未使用	
25	CDC12 (YE)	18	控制模块 - 动力系 # 起动机电机控制 (SMC)	
26	-	-	未使用	
27	CEC01 (WH-BU)	18	控制模块 - 冷却风扇控制 (FC2)	
28	CE436 (VT-OG)	20	控制模块唤醒 PCM	
29	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
30	-	-	未使用	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
31	VE823 (BU-BN)	20	传感器 - 燃油含水 +	
32	VH433 (VT-OG)	18	空调压力传感器 (ACPT) +	
33	-	-	未使用	
34	-	-	未使用	
35	RE823 (GY-YE)	20	传感器 - 燃油进水 -	
36	CE903 (BU-OG)	20	开关 - 离合器踏板位置 # 行程到底 (CPP-BT)	
37	CDC25 (BN-GN)	18	起动机继电器	
38	LE136 (GN-OG)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 1 (APP1VREF)	
39	CBB07 (GN-BU)	20	保险丝 - 7 或断路器	
40	CE609 (WH-OG)	18	继电器 - 火花塞	
41	-	-	未使用	
42	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
43	-	-	未使用	
44	LE137 (BU-GY)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 2 (APP2VREF)	



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
45	CE151 (BN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 控制 器火花塞 +	阶段 5
46	CCB08 (VT-WH)	20	制动打开/ 关闭 (BOO) 正 常打开开关	
47	CDC35 (BU-WH)	18	点火 # 启动: 开关	
48	CE302 (YE-BU)	20	控制模块 - 动力系 # 动力 系控制继电器 (PCMRC)	
49	CH302 (WH-BN)	18	控制模块- 动力系统 # A/C 离合器控制继电器 / 无 AC 自动切断 (ACCR)	
50	LH108 (GY-BN)	18	控制模块-传感器制冷剂压 力 +	
51	-	-	未使用	
52	CEC02 (GN-BU)	18	控制模块 - 冷却风扇控制 (FC1)	
53	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	

精通汽修在线平台




150-81 接插件视图

Transit Custom 2020

C1232E (GY)

12B637

动力系统 控制 模块 (PCM) (部分#无)

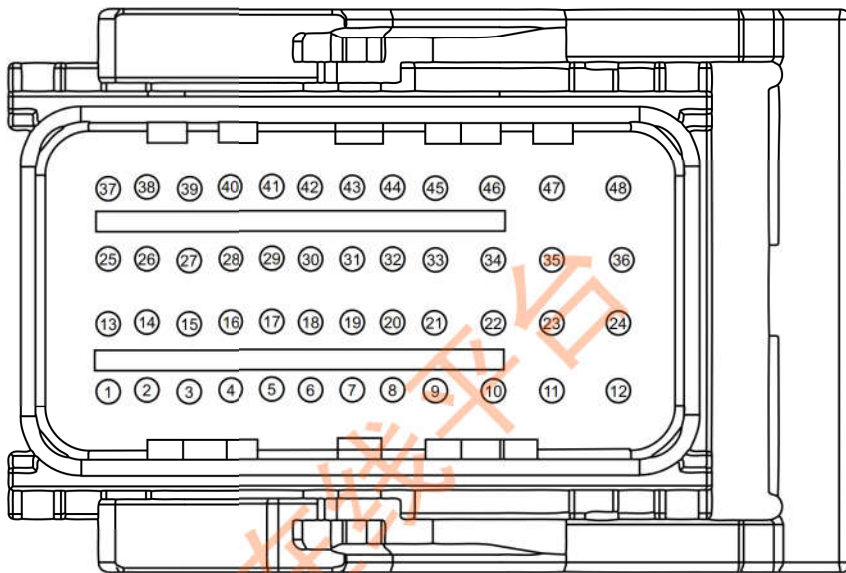

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE230 (BN-BU)	18	控制模块- 动力系统 # 油箱压力变换器参电压 (FTP1REF)	
2	LE428 (BU-WH)	20	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPREF)	
3	VE921 (GY-BU)	20	换能器 - 废气再循环压力	
4	VE706 (BN-BU)	18	传感器 - 凸轮轴位置缸组 1 IN+EX / IN (CMP1) [CID-H] (CID1)	
5	CMC24 (GY)	18	机油压力开关	
6	RE405 (GN-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
7	VE727 (BU-BN)	18	燃油压力/喷射压力传感器 (FRP) (IPS)	
8	RE427 (YE-VT)	14	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPRTN)	
9	LE423 (GN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	
10	RE405 (GN-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
11	RE206 (BU-OG)	14	控制模块 - 动力系 # 燃油喷射器驱动器 2 (INJ) -	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
12	CE206 (GY-YE)	14	控制模块 - 动力传动系统 # 燃油器驱动器 2 (INJ) +	
13	VE814 (WH-OG)	20	传感器 - 可变喷嘴涡轮	
14	LE423 (GN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	
15	ZA204 (OG-GN)	18	临时 编号 - 4	
16	VE820 (GY)	14	传感器 - 节气门位置(TPS)	
17	-	-	未使用	
18	VE716 (YE)	20	发动机冷却液温度(ECT)传感器	
19	-	-	未使用	
20	RE454 (YE-GN)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
21	-	-	未使用	
22	RE141 (BN-GN)	20	控制模块- 动力总成 # 发动机冷却液温度传感器	
23	RE208 (BU)	14	控制模块 - 动力系 # 燃油器驱动器 4 (INJ) -	
24	CE208 (YE-OG)	14	控制模块 - 动力系 # 燃油器驱动器 4 (INJ) +	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
25	CE256 (BU-OG)	18	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) +	
26	RE405 (GY-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
27	VE825 (VT-BN)	20	传感器 - 涡轮位置	
28	VE803 (BU-GN)	18	歧管绝对压力传感器 (MAP) +	
29	ZA203 (OG-BU)	18	临时 编号 - 3	
30	VDC42 (GN)	20	发电机 (交流发电机) # 定子磁场电压检测 (非-PCM 控制)	
31	VE728 (GN)	20	传感器 - 油轨温度 (FRT)	
32	VE711 (YE-VT)	20	传感器 - 曲轴位置 (CKPP) +	
33	-	-	未使用	
34	ZA215 (OG-BK)	18	临时 编号 - 15	
35	RE205 (YE-BU)	14	控制模块 - 动力系燃油器驱动器 (INJ) -	
36	CE207 (VT-GY)	14	控制模块 - 动力系 # 燃油器驱动器 3 (INJ) +	
37	-	-	未使用	



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
38	CE460 (VT-WH)	18	控制模块- 动力系统 # 废气减压门电磁阀 (WGT_CV)	
39	-	-	未使用	
40	-	-	未使用	
41	-	-	未使用	
42	-	-	未使用	
43	LE134 (YE)	18	控制模块- 动力系 # 电子节气门控制 (ETCREF)	
44	RE134 (BU-OG)	18	控制模块- 动力系 # 电子节气门控制 (ETCRTN)	
45	CE101 (WH-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 废气再循环电机 (步进控制器 1) (EGRMC) (+)	
46	CE102 (YE-BU)	18	控制模块- 动力系统 # 废气再循环电机 (步进控制器 2) (EGRMC) (-)	
47	-	-	未使用	
48	CE205 (GN-BU)	14	控制模块- 动力传动系统 # 喷油器驱动器 1 (INJ) +	

精通汽修在线平台




150-83 接插件视图

Transit Custom 2020

C1232T (棕色)

9K499

动力系统 控制 模块 (PCM) (部分 # 无)

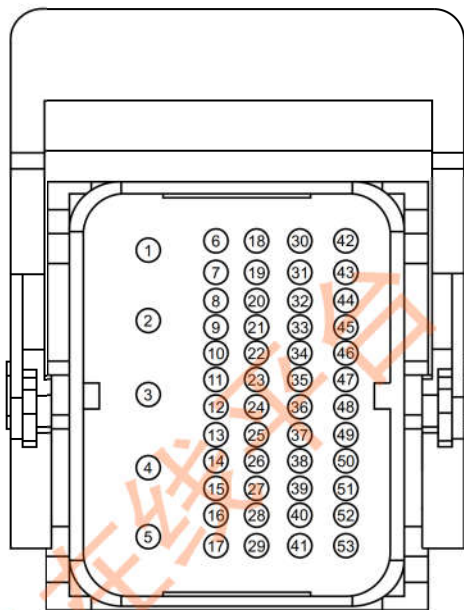

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	-	-	未使用	
2	CE523 (BN-GN)	14	泵 - 柴油蒸发器	
3	-	-	未使用	
4	-	-	未使用	
5	-	-	未使用	
6	RE332 (YE-BU)	20	模式控制- 动力系统 # 进气温度传感器	
7	-	-	未使用	
8	VE713 (GN-OG)	18	传感器 - 差压反馈 EGR (DPFE)	
9	VE740 (VT-GY)	20	进气温度 (IAT) 传感器	
10	-	-	未使用	
11	VE755 (YE-VT)	20	传感器 - 空气增压温度	
12	-	-	未使用	
13	-	-	未使用	
14	-	-	未使用	
15	RE320 (BU)	20	控制模块 - 动力系统 # 空气流量传感器左侧气缸或 1 号缸 (MAFRTN)	
16	-	-	未使用	
17	-	-	未使用	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
18	RE335 (BN-VT)	18	控制模块 - 动力系统 # 动力系统环境温度传感器 (AAT)	
19	-	-	未使用	
20	VE925 (GN-WH)	20	开关 - 动力输出转速调节 (PTO_RPM)	
21	VE750 (GN-BU)	18	传感器 - 动力系统环境温度传感器 (AAT)	
22	VE722 (BN)	20	传感器 - 废气温度 1 (EGT1) (催化前)	
23	VE830 (GN-WH)	20	低压燃油传感器	
24	VE807 (YE-VT)	20	传感器 - 空气质量流量 左手气缸侧或第一气缸侧或唯一 (MAF)	
25	VE822 (YE-BU)	20	车速传感器 (VSS)	
26	CE156 (WH-VT)	20	控制模块 - 动力总成 # 雾化装置电热塞继电器	
27	-	-	未使用	
28	CE156 (WH-VT)	18	控制模块 - 动力总成 # 雾化装置电热塞继电器	
29	-	-	未使用	
30	RE147 (WH-BU)	18	控制模块 - 动力系统 # EGR 压差传感器 -	
31	-	-	未使用	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
32	VE719 (GY-VT)	20	传感器 - 废气再循环温度	阶段 6
33	RE146 (VT-OG)	18	模式控制- 动力系统 # 废气温度传感器气缸 1 前催化器 -	
34	RE145 (GY-VT)	20	控制模块- 动力系统 # 废气温度传感器气缸 1 后催化器 -	
35	VDB25 (GN-OG)	20	连接器 - 诊断 # CAN 总线高速 2 (上部) 高	阶段 6
36	VDB26 (GY-BU)	20	连接器 - 诊断 # CAN 总线高速 2 (上部) 低	阶段 6
37	LE147 (BN-BU)	18	控制模块- 动力系 # EGR 压差传感器 +	
38	LE135 (GY-VT)	20	控制模块- 动力系统 # 曲轴位置传感器 (CKP+)	
39	-	-	未使用	
40	-	-	未使用	
41	-	-	未使用	
42	-	-	未使用	
43	-	-	未使用	
44	RE135 (GN-BN)	20	控制模块- 动力系统 # 曲轴位置传感器 (CKP-)	
45	-	-	未使用	
46	VE925 (GN-WH)	20	开关 - 动力输出转速调节 (PTO_RPM)	



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
47	VE726 (YE-GY)	20	传感器 - 废气温度 1 (职位 剂前)	
48	-	-	未使用	
49	-	-	未使用	
50	-	-	未使用	
51	-	-	未使用	
52	CET47 (BU)	20	开关 - 倒车 (RS)	
53	RE719 (BN-BU)	20	传感器 - 废气再循环温度-	

精通汽修在线平台




150-85 接插件视图

Transit Custom 2020

C1257 (BK)**12B637**

油轨 温度 传感器 (部分#无)

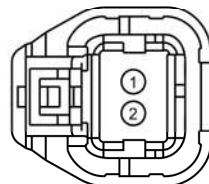

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE728 (GN)	20	传感器 - 油轨温度 (FRT)	
2	RE405 (GN-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	

C1273A (GY)**9K499**

电热塞 模块 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE151 (BN-VT)	18	控制模块- 动力系统 # 控制器火花塞 +	
2	CE609 (WH-OG)	18	继电器 - 火花塞	
3	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
4	CBB07 (GN-BU)	20	保险丝 - 7 或断路器	
5	SBB20 (GN-RD)	10	保险丝 - 20 或断路器	

C1260 (BK)**9K499**

空调 (A/C) 压力变送器 (部分#无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RH108 (BN)	18	控制模块-传感器制冷剂压力 -	
2	VH433 (VT-OG)	18	空调压力传感器(ACPT) +	
3	LH108 (GY-BN)	18	控制模块-传感器制冷剂压力 +	



C1273B (BK)**12B637**


电热塞 模块 (部分#无)

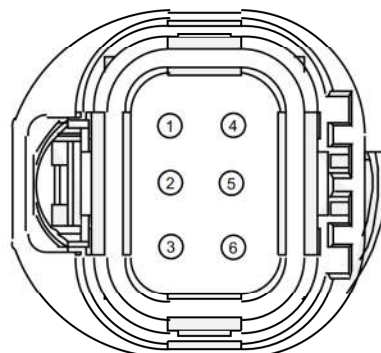

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE244 (BU-BN)	12	控制模块- 火花塞 2 或电动冷起动	
2	-	-	未使用	
3	CE243 (GY-VT)	12	控制模块- 火花塞 1 或电动冷起动	
4	CE245 (VT-WH)	12	控制模块- 火花塞 3 或电动冷起动	
5	-	-	未使用	
6	CE246 (YE-BU)	12	控制模块- 火花塞 4 或电动冷起动	

C1287 (BK)**9K499**


进气温度 传感器 (TAT) (部分#无)

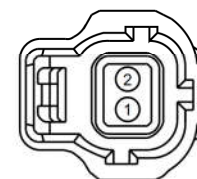

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE740 (VT-GY)	20	进气温度 (IAT)传感器	
2	RE332 (YE-BU)	20	模式控制- 动力系统 # 进气温度传感器	

C1319 (BK)**9K499**

冷却 风扇 电机 (部分#无)

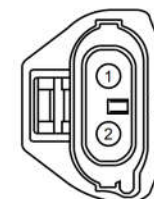

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	GD119 (BK-BU)	10	接地 - 发动机冷却风扇支架	
2	CEC07 (BN)	10	继电器 - 发动机冷却风扇 (高速)	



C1339 (BK)

12B637

曲轴位置 (CKP) 传感器 (部分 # 无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE423 (GN-VT)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机参考电压 (VREF) (E-VREF) (VREF1)	
2	VE711 (YE-VT)	20	传感器 - 曲轴位置 (CKPP) +	
3	RE405 (GN-WH)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	



C1381B (BK)**9K499**

动力系统 控制 模块 (PCM) (部分#无)

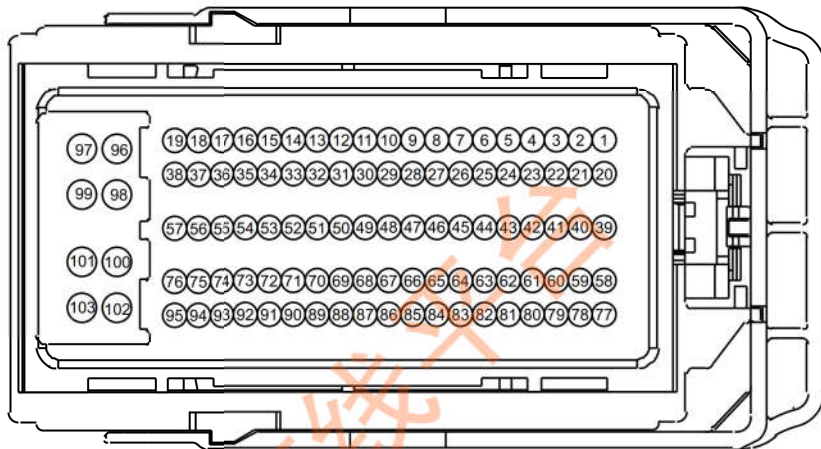

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE233 (WH-OG)	18	控制模块 - 动力系 # 加热式氧传感器 后催化器 1 号或单独的 (HTR12)	
2	CH302 (WH-BN)	18	控制模块 - 动力系统 # A/C 离合器控制继电器 / 无 AC 自动切断 (ACCR)	
3	-	-	未使用	
4	CE201 (VT)	20	控制模块 - 动力总成 # 风扇控制高 (FC)	
5	-	-	未使用	
6	CE904 (GN-VT)	20	开关 - 离合器踏板位置 # 行程到顶 (CPP-TT)	
7	RE406 (GY-VT)	20	控制模块 - 动力系统 # 信号反馈变速器 (T-SIGRTN) (SIGRTN-B)	
8	-	-	未使用	
9	-	-	未使用	
10	LE137 (BU-GY)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 2 (APP2VREF)	
11	LH108 (GY-BN)	18	控制模块 - 传感器制冷剂压力 +	
12	LE136 (GN-OG)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 1 (APP1VREF)	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
13	LE230 (BN-BU)	20	控制模块 - 动力系统 # 油箱压力变换器参电压 (FTPTREF)	
14	-	-	未使用	
15	-	-	未使用	
16	RE230 (WH-VT)	20	控制模块 - 动力系统 # 油箱压力变换器	
17	-	-	未使用	
18	RE335 (BN-VT)	18	控制模块 - 动力系统 # 动力系统环境温度传感器 (AAT)	
19	RE332 (YE-BU)	20	模式控制 - 动力系统 # 进气温度传感器	
20	-	-	未使用	
21	-	-	未使用	
22	CE113 (WH-BN)	18	控制模块 - 动力总成 # 罐清洗阀 (CANP)	
23	CEC02 (GN-BU)	18	控制模块 - 冷却风扇控制 (FC1)	
24	-	-	未使用	
25	-	-	未使用	
26	-	-	未使用	
27	VE518 (BN-WH)	20	燃油泵监控 (FPM)	
28	CE436 (VT-OG)	20	控制模块唤醒 PCM	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
29	-	-	未使用	
30	CE903 (BU-OG)	20	开关 - 离合器踏板位置 # 行程到底 (CPP-BT)	
31	CET47 (BU)	18	开关 - 倒车 (RS)	
32	-	-	未使用	
33	-	-	未使用	
34	-	-	未使用	
35	RE137 (YE-GN)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 2 (APP2RTN)	
36	RE136 (VT-GN)	18	控制模块 - 动力系 # 油门踏板位置传感器 1 (APP1RTN)	
37	-	-	未使用	
38	RE242 (GN)	20	控制模块 - 动力传动系统 # 加热式氧传感器的 哨 CAT 第一或唯一的或一股 (HEGO_RTN)	
39	VE225 (YE-OG)	20	控制模块 - 动力系 # 燃油泵控制模块 (FPC)	
40	-	-	未使用	
41	VE462 (WH-BN)	18	控制模块 - 动力系统 # 变量 A / C 压缩机阀	
42	-	-	未使用	
43	CDC54 (WH-GN)	20	控制模块 - 动力系 # 启动机电机控制感应 (SMCS)	



150-89 接插件视图

Transit Custom 2020


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件	针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
44	-	-	未使用		79	-	-	未使用	
45	-	-	未使用		80	-	-	未使用	
46	-	-	未使用		81	-	-	未使用	
47	CDC35 (BU-WH)	18	点火 # 启动: 开关		82	-	-	未使用	
48	CBB07 (GN-BU)	20	保险丝 - 7 或断路器		83	-	-	未使用	
49	-	-	未使用		84	-	-	未使用	
50	VDC46 (BU-BN)	20	控制模块- LIN BUS (非-PCM 控) 发电机 (发电机)		85	-	-	未使用	
51	VE750 (GN-BU)	18	传感器 - 动力系统环境温度传感器 (AAT)		86	-	-	未使用	
52	VH433 (VT-OG)	18	空调压力传感器 (ACPT) +		87	-	-	未使用	
53	-	-	未使用		88	CET42 (GN-VT)	20	开关 - 变速器档位选择 # 降挡 (SST)	
54	VE702 (BU-WH)	18	加速踏板位置 # 2 (APP2) 传感器		89	CET43 (GY)	20	开关 - 变速器档位选择 # 上侧 (SST)	
55	VE701 (YE-OG)	18	加速踏板位置 # 1 (APP1) 传感器		90	-	-	未使用	
56	-	-	未使用		91	-	-	未使用	
57	VE731 (YE-GN)	20	后催化器加热型氧传感器 1 号或者单独的 (HO2S12)		92	-	-	未使用	
58	CE302 (YE-BU)	20	控制模块 - 动力系 # 动力系控制继电器 (PCMRC)		93	-	-	未使用	
59	-	-	未使用		94	-	-	未使用	
60	-	-	未使用		95	-	-	未使用	
61	-	-	未使用		96	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
62	CDC12 (YE)	20	控制模块 - 动力系 # 启动机电机控制 (SMC)		97	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
63	-	-	未使用		98	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
64	-	-	未使用		99	GD120 (BK-GN)	14	接地 - 左前挡泥板	
65	CCB15 (BN-GN)	20	开关 - 制动打开/ 关闭 (BOO) 常闭		100	-	-	未使用	
66	CCB08 (VT-WH)	20	制动打开/ 关闭 (BOO) 正常打开开关		101	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
67	-	-	未使用		102	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
68	VDB05 (WH)	20	接头 - 诊断# CAN BUS 高速低位		103	CBB35 (YE-GY)	14	保险丝 - 35 或断路器	
69	VDB04 (WH-BU)	20	连接器 - 诊断 # 高速 CAN 总线高						
70	CMC14 (BN-YE)	20	传感器 - 发动机油液位低						
71	VE922 (VT-GN)	20	油箱压力传感器 (FTPT)						
72	-	-	未使用						
73	-	-	未使用						
74	VE849 (BU-BN)	20	传感器 - 涡轮入口压力						
75	VE740 (VT-GY)	20	进气温度 (IAT) 传感器						
76	-	-	未使用						
77	-	-	未使用						
78	-	-	未使用						



C1381E (BK)

12B637

动力系统 控制 模块 (PCM) (部分#无)

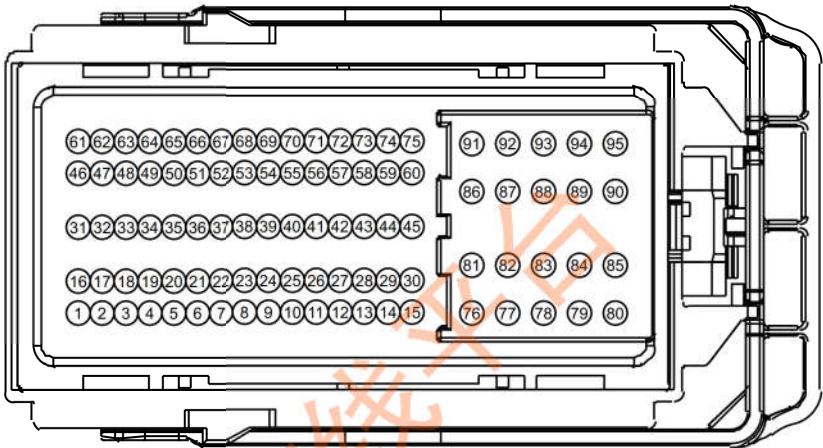

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE421 (VT)	18	控制模块- 动力系统 # 可变凸轮轴正时阀 1 (VCT1)	
2	CET18 (GY-YE)	20	控制模块- 动力系 # 电磁阀压力控制低压侧 1 (SS1)	
3	VE175 (BN-WH)	18	控制模块- 动力系统 # 电子压缩机旁通阀 (ECBV_PWM)	
4	-	-	未使用	
5	-	-	未使用	
6	LE458 (BU-WH)	20	控制模块- 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	
7	LE134 (YE)	20	控制模块- 动力系 # 电子节气门控制 (ETCREF)	
8	LE423 (GN-VT)	20	控制模块- 动力系 # 电子节气门控制 (ETCREF)	
9	-	-	未使用	
10	-	-	未使用	
11	VE711 (YE-VT)	20	传感器 - 曲轴位置 (CKPP) +	
12	VET26 (BN-GN)	20	输出轴速度 (OSS) 传感器	
13	-	-	未使用	
14	CE235 (GN-BN)	18	控制模块- 动力系统 # 加热式氧传感器 前催化器 1 号或单独的 (HTR11)	
15	-	-	未使用	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
16	CE508 (VT-BN)	18	控制模块- 废气再循环	
17	-	-	未使用	
18	-	-	未使用	
19	CE358 (GY-YE)	20	控制模块- 动力系 # 油泵可变燃油	
20	RE454 (YE-GN)	20	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
21	-	-	未使用	
22	LE425 (BU-BN)	20	控制模块- 动力系统 # 变速器参考电压 (T-VREF)	
23	-	-	未使用	
24	-	-	未使用	
25	-	-	未使用	
26	-	-	未使用	
27	VET33 (WH-OG)	20	传感器 - 涡轮/ 变速器 轴速度 (TSS) +	
28	VE706 (BN-BU)	20	传感器 - 凸轮轴位置缸组 1 IN+EX / IN (CMP1) [CID-H] (CID1)	
29	CE422 (WH-OG)	18	模式控制- 动力系统 # 可变凸轮轴正时阀 2 (VCT2)	
30	VET57 (BN-VT)	20	传感器 - 变速器范围 # 模拟 1 (TR-A1)	
31	RE427 (YE-VT)	20	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPRTN)	

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
32	RET24 (BN-BU)	20	控制模块- 动力系 # 传输范围的信号反馈 (TRGND)	
33	VE804 (GN-BN)	20	歧管绝对压力传感器, 热敏电阻 (TMAP) +	
34	RE804 (GY-BU)	20	歧管绝对压力传感器, 热敏电阻 (TMAP) -	
35	VE821 (WH-VT)	18	传感器 - 真空贮罐压力 (VRP)	
36	VE712 (BU-GY)	20	汽缸盖 温度 (CHT) 传感器	
37	LE238 (GY)	20	控制模块- 动力系 # 油轨压力传感器 +	
38	VET32 (VT)	20	传感器 - 传输范围 # 脉宽调制输出 (TR-P)	
39	VET30 (YE)	20	变速器档位 #2 (TR2) [DTRS]传感器	
40	VET31 (BU-OG)	20	传感器 - 变速器档位 #4 (TR4) [DTRS]	
41	VET29 (VT-WH)	20	变速器档位 #1 (TR1) [DTRS]传感器	
42	CE303 (WH-VT)	20	控制模块- 动力总成 1 缸火花塞点火线圈总成 (COP-A)	
43	CE306 (GN-VT)	20	模式控制- 动力总成 4 缸火花塞点火线圈总成 (COP-D)	



150-91 接插件视图

Transit Custom 2020


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件	针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
44	CET51 (WH)	20	控制模块-动力系统 # 变速器离合器压力控制 (CPC)		69	-	-	未使用	
45	VET55 (BN)	20	传感器-变速器范围 # 模拟 3 (TR-A3)		70	-	-	未使用	
46	VE716 (YE)	20	发动机冷却液温度(ECT)传感器		71	-	-	未使用	
47	-	-	未使用		72	CE305 (BU-OG)	20	模式控制- 动力总成 3 缸火花塞点火线圈总成 (COP-C)	
48	LE452 (GN)	18	控制模块-动力系统 # 1 号通用型加热式氧传感器实测泵电流 (UO2SIA-11)		73	-	-	未使用	
49	LE448 (GY-BU)	18	控制模块-动力系统 # 参考电压通用 HEGO 1 号 (UREF-11)		74	-	-	未使用	
50	VE802 (BN-BU)	20	传感器-爆震传 2 号缸组 1 号(KS2N) [KSL2-]		75	VET56 (WH)	20	传感器-变速器范围 # 模拟 2 (TR-A2)	
51	RE324 (BN-GN)	20	控制模块-动力传动系统 # 爆震传感器 2ND 银行 1 日 (KS2N) 的[KSL2-]		76	-	-	未使用	
52	VE819 (GN-VT)	20	传感器-油门位置 # 负斜率 (TP2-PS)		77	RE256 (GY-BU)	14	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) -	
53	RE405 (GN-WH)	18	控制模块- 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)		78	CE256 (BU-OG)	14	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) +	
54	VE707 (GN-VT)	20	传感器-凸轮轴位置第 2 气缸侧体 IN+EX / IN (CMP2) [CID-H] (CID2)		79	-	-	未使用	
55	-	-	未使用		80	CET25 (BU-GN)	20	控制模块- 动力系 # 变速器电磁阀电源控制 (TSPC)	
56	-	-	未使用		81	-	-	未使用	
57	CE304 (YE-BU)	20	模式控制- 动力总成 2 缸火花塞点火线圈总成 (COP-B)		82	CE207 (VT-GY)	16	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 3 (INJ) +	
58	-	-	未使用		83	CE206 (GY-YE)	16	控制模块- 动力传动系统 # 喷油器驱动器 2 (INJ) +	
59	CET50 (WH-OG)	20	控制模块-动力系统 # 变速器管路压力控制 (CPC)		84	CE205 (GN-BU)	16	控制模块- 动力传动系统 # 喷油器驱动器 1 (INJ) +	
60	VET28 (GY-VT)	20	传感器-变速器范围 # (TR-3A) 模拟		85	CE208 (YE-OG)	16	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 4 (INJ) +	
61	-	-	未使用		86	CE412 (YE-VT)	18	控制模块- 动力系 # 节流阀执行器控制电机 (TACM +)	
62	-	-	未使用		87	RE205 (YE-BU)	16	控制模块- 动力系喷油器驱动器 (INJ) -	
63	LE451 (BN-YE)	18	控制模块-动力系统 # 1 号通用型加热式氧传感器实测泵电流 (UO2SIP-11)		88	RE206 (BU-OG)	16	控制模块- 动力系 # 燃油喷射器驱动器 2 (INJ) -	
64	VE826 (BN-VT)	18	传感器-通用型加热氧传感器 1 号或单独的传感器 (UO2SN-11)		89	-	-	未使用	
65	VE801 (VT-OG)	20	传感器-爆震第一期银行第一或独特 (KS1P) 的 [KSL1+]		90	-	-	未使用	
66	RE323 (WH-BN)	20	控制模块- 动力系统 # 1 号爆震传感器气缸 1 号或唯一 (KS1N) [KSL1-] -		91	CE426 (BU-GN)	18	控制模块- 动力系 # 节流阀执行器控制电机 (TACM-) -	
67	VET27 (BN-YE)	20	传感器-变速器油液温度 (TFT)		92	RE208 (BU)	16	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 4 (INJ) -	
68	VE818 (BN)	20	传感器-油门位置 # 负斜率 (TP1-NS)		93	RE207 (GN-VT)	16	控制模块- 动力系 # 喷油器驱动器 3 (INJ) -	
					94	-	-	未使用	
					95	-	-	未使用	




C1415 (BK)

连接线束接插件:

12B637

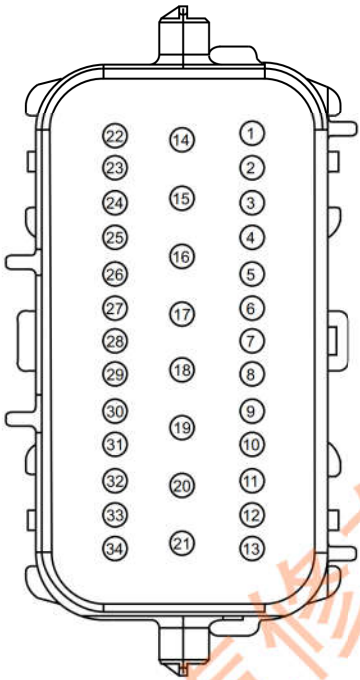

9K499

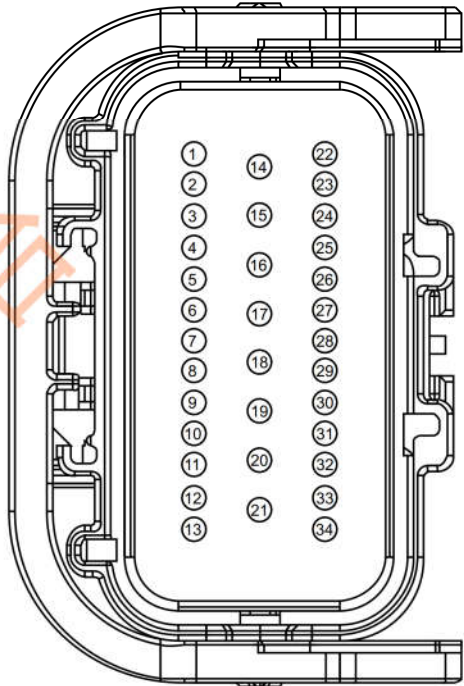

插接件插头

针脚	电路	规格	区分条件
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	
4	-	-	
5	-	-	
6	RE135 (GN-BN)	20	
6	RE242 (GN)	20	
7	RE719 (BN-BU)	20	
8	-	-	
9	GD121 (BK-YE)	20	9K499
9	GD121 (BK-YE)	20	12B637 - 柴油
10	GD119 (BK-BU)	14	9K499

针脚	电路	规格	区分条件
10	GD119 (BK-BU)	16	12B637
10	VE822 (YE-BU)	20	
11	CMC14 (BN-YE)	20	
11	RET04 (YE-OG)	20	
12	-	-	
13	-	-	
14	CDC26 (GY-OG)	10	
15	-	-	
16	-	-	
17	CBB36 (BU-BN)	14	12B637
17	CBB36 (BU-BN)	16	9K499

母制

针脚	电路	规格	区分条件
17	CBB36 (BU-BN)	20	
18	CH401 (VT-WH)	14	
18	CH401 (VT-WH)	16	12B637
19	-	-	
20	CBB39 (VT-WH)	18	
20	CE156 (WH-VT)	14	
21	CBB37 (WH)	18	
22	LE135 (GY-VT)	20	
22	VDC46 (BU-BN)	20	9K499
22	VDC46 (BU-GN)	20	12B637



150-93 接插件视图

Transit Custom 2020

针脚	电路	规格	区分条件
23	-	-	
24	-	-	12B637
24	VE779 (YE-GN)	20	9K499
25	-	-	
26	CET47 (BU)	18	9K499
26	CET47 (BU)	20	柴油机
27	VE719 (GY-VT)	20	
28	CE233 (WH-OG)	18	
28	VE755 (YE-VT)	20	
29	RE332 (YE-BU)	20	
29	VE462 (WH-BN)	18	9K499
29	VE462 (WH-BN)	20	12B637
30	VE726 (YE-GY)	20	
30	VE731 (YE-GN)	20	
31	RE145 (GY-VT)	20	
31	RE335 (BN-VT)	18	9K499
31	RE335 (BN-VT)	20	12B637
32	VE722 (BN)	20	
32	VE849 (BU-BN)	20	
33	CE113 (WH-BN)	18	
33	VE771 (BN-VT)	20	
34	LH108 (GY-BN)	18	9K499
34	LH108 (GY-BN)	20	12B637
34	RE146 (VT-OG)	20	

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

C1428 (BK)**15K867**

前部 外停车 辅助 传感器 (左侧) (部分 # 无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LMP06 (VT-GY)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器前+	
2	VMP11 (BU-GN)	20	传感器 - 泊车辅助 # 前 # (左侧外侧)	
3	RMP06 (YE-OG)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器战线 -	

C1430 (BK)**15K867**

前部 内停车 辅助 传感器 (右侧) (部分 # 无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LMP06 (VT-GY)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器前+	
2	VMP12 (BU-GY)	20	传感器 - 泊车辅助 # 前 # (右侧内侧)	
3	RMP06 (YE-OG)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器战线 -	

C1429 (BK)**15K867**

前部 内停车 辅助 传感器 (左侧) (部分 # 无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LMP06 (VT-GY)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器前+	
2	VMP10 (WH-BU)	20	传感器 - 驻车辅助 # 前 # (左侧内部)	
3	RMP06 (YE-OG)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器战线 -	

C1431 (BK)**15K867**

前部 外停车 辅助 传感器 (右侧) (部分 # 无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LMP06 (VT-GY)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器前+	
2	VMP13 (BU-OG)	20	传感器 - 驻车辅助 # 前 # (右侧外部)	
3	RMP06 (YE-OG)	20	控制模块 - 泊车辅助传感器战线 -	




150-95 接插件视图

C1443 (DK GY)

12B637

EGR 温度 (EGR) 传感器 (部分#无)

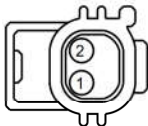


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE719 (GY-VT)	20	传感器 - 废气再循环温度	
2	RE719 (BN-BU)	20	传感器 - 废气再循环温度-	

C1449 (BK)

12B637

电子 节气门 (ETC) (部分#无)

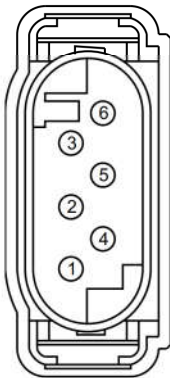


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE134 (BU-OG)	18	控制模块 - 动力系 # 电子节气门控制 (ETCRTN)	
2	RE427 (YE-VT)	14	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPRTN)	
3	LE428 (BU-WH)	20	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPREF)	
4	LE134 (YE)	18	控制模块 - 动力系 # 电子节气门控制 (ETCREF)	
5	-	-	未使用	
6	VE820 (GY)	14	传感器 - 节气门位置(TPS)	



C1451 (BK)**12B637**


可变凸轮轴 正时 11 (VCT11) 电磁阀 (部分#无)

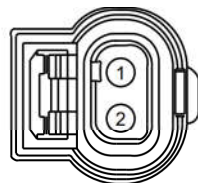

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB39 (VT-WH)	18	保险丝 - 39 或断路器	
2	CE421 (VT)	18	控制模块- 动力系统 # 可变凸轮轴正时阀 1 (VCT1)	

C1465 (BK)**14B446**

正面 碰撞 严重程度 传感器 (部分#无)

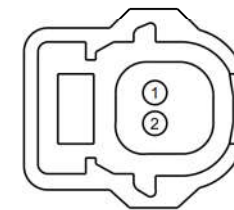

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VR213 (VT-GN)	20	传感器 - 正面碰撞 1	
2	RR129 (YE-GY)	20	控制模块- 传感器正面碰撞 1 号 -	

C1452 (BK)**12B637**

可变凸轮轴 正时 12 (VCT12) 电磁阀 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB39 (VT-WH)	18	保险丝 - 39 或断路器	
2	CE422 (WH-OG)	18	模式控制- 动力系统 # 可变凸轮轴正时阀 2 (VCT2)	

C1561 (BK)**12B637**

喷油器 1 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE205 (YE-BU)	14	控制模块 - 动力系喷油器驱动器 (INJ) -	
2	CE205 (GN-BU)	14	控制模块 - 动力传动系统 # 喷油器驱动器 1 (INJ) +	



150-97 接插件视图

Transit Custom 2020

C1562 (BK)**12B637**

喷油器 2 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE206 (BU-OG)	14	控制模块 - 动力系#燃油喷射器驱动器 2 (INJ) -	
2	CE206 (GY-YE)	14	控制模块 - 动力传动系统#喷油器驱动器 2 (INJ) +	

C1564 (BK)**12B637**

喷油器 4 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE208 (BU)	14	控制模块 - 动力系#喷油器驱动器 4 (INJ) -	
2	CE208 (YE-OG)	14	控制模块 - 动力系#喷油器驱动器 4 (INJ) +	

C1563 (BK)**12B637**

喷油器 3 (部分#无)




针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE206 (BU-OG)	14	控制模块 - 动力系#燃油喷射器驱动器 2 (INJ) -	
2	CE207 (VT-GY)	14	控制模块 - 动力系#喷油器驱动器 3 (INJ) +	



C1571 (棕色)

12B637

通用 加热 型氧 传感器 (HO2S) (部分 # 无)

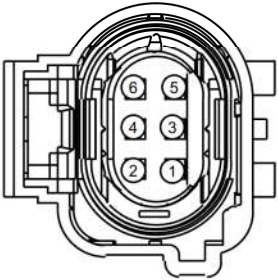


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE451 (BN-YE)	18	控制模块-动力系统 # 1 号通用型加热式氧传感器 实测泵电流 (UO2SIP-11)	
2	LE448 (GY-BU)	18	控制模块-动力系统 # 参考电压通用 HEGO 1 号 (UREF-11)	
3	CE235 (GN-BN)	18	控制模块- 动力系统 # 加热式氧传感器 前催化器 1 号或单独的(HTR11)	
4	CBB39 (VT-WH)	18	保险丝 - 39 或断路器	
5	LE452 (GN)	18	控制模块-动力系统 # 1 号通用型加热式氧传感器 实测泵电流 (UO2SIA-11)	
6	VE826 (BN-VT)	18	传感器 - 通用型加热氧传感器 1 号或单独的传感器 (UO2SN-11)	

C1584 (LT GY)

12B637

涡轮增压器 旁通阀 (TCBY) (部分 # 无)

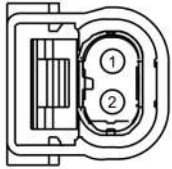


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB37 (WH)	18	保险丝 - 37 或断路器	
2	VE175 (BN-WH)	18	控制模块- 动力系统 # 电子压缩机旁通阀 (ECBV_PWM)	

C1588 (BK)

12B637

涡轮增压器 增压 压力 (TCBP) 传感器 (部
分 # 无)

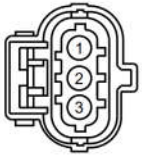


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE849 (BU-BN)	20	传感器 - 涡轮入口压力	
2	RE335 (BN-VT)	20	控制模块 - 动力系统 # 动力系统环境温度传感器 (AAT)	
3	LH108 (GY-BN)	20	控制模块-传感器制冷剂压力 +	



精通汽修在线平台

C1601 (BK)**12B637**


点火 火花 塞 垫圈 1 (部分#无)

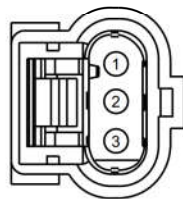

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE303 (WH-VT)	20	控制模块- 动力总成 1 缸火花塞点火线圈总成 (COP-A)	
2	GD108 (BK-VT)	16	底盘/蓄电池接地	
3	CBB36 (BU-BN)	16	保险丝 - 36 或断路器	

C1603 (BK)**12B637**


点火 火花 塞 垫圈 3 (部分#无)

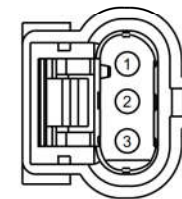

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE305 (BU-OG)	20	模式控制- 动力总成 3 缸火花塞点火线圈总成 (COP-C)	
2	GD108 (BK-VT)	16	底盘/蓄电池接地	
3	CBB36 (BU-BN)	16	保险丝 - 36 或断路器	

C1602 (BK)**12B637**


点火 火花 塞 垫圈 2 (部分#无)

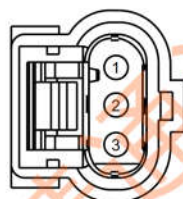

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE304 (YE-BU)	20	模式控制- 动力总成 2 缸火花塞点火线圈总成 (COP-B)	
2	GD108 (BK-VT)	16	底盘/蓄电池接地	
3	CBB36 (BU-BN)	16	保险丝 - 36 或断路器	

C1604 (BK)**12B637**

点火 火花 塞 垫圈 4 (部分#无)

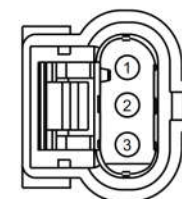


针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE306 (GN-VT)	20	模式控制- 动力总成 4 缸火花塞点火线圈总成 (COP-D)	
2	GD108 (BK-VT)	16	底盘/蓄电池接地	
3	CBB36 (BU-BN)	16	保险丝 - 36 或断路器	



C1609 (BK)**12B637**

电子节气门 (ETC) (部分#无)

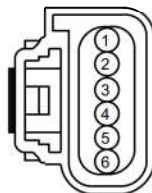

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE412 (YE-VT)	18	控制模块 - 动力系 # 节流阀执行器控制电机 (TACM+)	
2	CE426 (BU-GN)	18	控制模块 - 动力系 # 节流阀执行器控制电机 (TACM-)	
3	VE818 (BN)	20	传感器 - 油门位置 # 负斜率 (TP1-NS)	
4	RE427 (YE-VT)	20	控制模块-动力系统 # 油门位置 (TPRTN)	
5	LE134 (YE)	20	控制模块 - 动力系 # 电子节气门控制 (ETCREF)	
6	VE819 (GN-VT)	20	传感器 - 油门位置 # 负斜率 (TP2-PS)	

C1615 (DK GY)**14B485**

爆震传感器 2 (KS2) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE324 (BN-GN)	20	控制模块- 动力系统 # 第 2 爆震传感器 [KS2-]	
2	VE802 (BN-BU)	20	传感器 - 爆震第 2 [KS2+]	

C1614 (DK GY)**14B485**

爆震传感器 1 (KS1) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE323 (WH-BN)	20	控制模块- 动力系 # 爆震传感器 1 号或唯一 [KS1-]	
2	VE801 (VT-OG)	20	传感器 - 爆震第 1 或唯一 [KS1+]	

C1618 (BK)**14406**

还原剂喷射器 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	VE351 (VT-OG)	18	控制模块- 动力系统 # 还原剂喷射器计量阀 + (RDMV+)	
2	VE350 (GY)	18	控制模块 - 动力系统 # 还原剂喷射器计量阀 - (RDMV-)	




150-101 接插件视图

Transit Custom 2020

C1642 (BK)**12B637**


发动机油压力 (EOP) 开关 (部分#无)

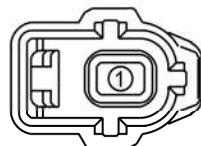

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CMC24 (GY)	18	机油压力开关	

C1653 (DK GY)**12B637**

凸轮轴 位置 缸组 1 传感器 1 (CMP1) (部分#无)

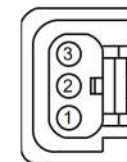

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE458 (BU-WH)	20	控制模块 - 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	
2	RE405 (GN-WH)	20	控制模块 - 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
3	VE706 (BN-BU)	20	传感器 - 凸轮轴位置缸组 1 IN+EX / IN (CMP1) [CID-H] (CID1)	

C1644 (BK)**12B637**


排气泄压阀 真空度 传感器 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE458 (BU-WH)	18	控制模块 - 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	
2	RE454 (YE-GN)	18	控制模块 - 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
3	VE821 (WH-VT)	18	传感器 - 真空贮罐压力 (VRP)	

C1654 (DK GY)**12B637**

凸轮轴 位置 缸组 2 传感器 1 (CMP2) (部分#无)

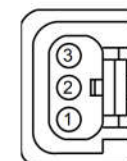

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	LE458 (BU-WH)	20	控制模块 - 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	
2	RE405 (GN-WH)	20	控制模块 - 动力系统 # 发动机回馈信号 (E-SIGRTN) (SIGRTN-A)	
3	VE707 (GN-VT)	20	传感器 - 凸轮轴位置第 2 气缸侧体 IN+EX / IN (CMP2) [CID-H] (CID2)	



C1655 (BK)**14401**


风挡雨刮电机 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB09 (VT-GY)	12	保险丝 - 9 或断路器	
2	GD129 (BK-YE)	12	接地 - 前大灯面板/ GOR 左的	
3	VRW28 (WH-OG)	20	电机 - 前部雨刮器 主装置 # 电机前部雨刮器 快速摆动	
4	VRW26 (BN-YE)	20	控制模块-雨水传感器 LIN BUS	

C1657 (BK)**12B637**

发动机油压力 (EOP) 传感器 (部分#无)

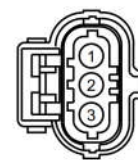

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CMC14 (BN-YE)	20	传感器 - 发动机油液位低	
2	RE454 (YE-GN)	20	控制模块 - 动力系统 # 发动机回馈信号#2	
3	LE458 (BU-WH)	20	控制模块 - 动力系 # 发动机参考电压 2 (VREF2)	

C1656 (BK)**14401**


辅助挡风玻璃雨刮器电机 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB10 (YE-OG)	12	保险丝 - 10 或断路器	
2	GD129 (BK-YE)	12	接地 - 前大灯面板/ GOR 左的	
3	VRW28 (WH-OG)	20	电机 - 前部雨刮器 主装置 # 电机前部雨刮器 快速摆动	
4	-	-	未使用	

C1662 (BK)**12B637**

催化剂监测传感器 (部分#无)

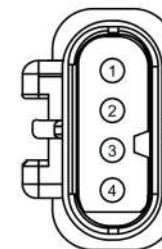

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CE233 (WH-OG)	18	控制模块 - 动力系 # 加热式氧传感器 后催化器 1 号或单独的 (HTR12)	
2	CBB39 (VT-WH)	18	保险丝 - 39 或断路器	
3	RE242 (GN)	20	控制模块 - 动力传动系统 # 加热式氧传感器的 哨 CAT 第一或唯一的或一股 (HEGO_RTN)	
4	VE731 (YE-GN)	20	后催化器加热型氧传感器 1 号或者单独的 (HO2S12)	




150-103 接插件视图

Transit Custom 2020

C1672 (BK)**12B637**

废气减压门控制电磁阀 (部分#无)

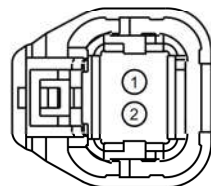

针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CBB37 (WH)	18	保险丝 - 37 或断路器	
2	CE460 (VT-WH)	18	控制模块-动力系统 # 废气减压门电磁阀 (WGT_CV)	柴油机
2	CE508 (VT-BN)	18	控制模块-废气再循环	汽油

C1680 (BK)**12B637**

空调压缩机离合器磁场线圈 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CH401 (VT-WH)	14	继电器 -A/C 离合器	柴油机
1	CH401 (VT-WH)	16	继电器 -A/C 离合器	汽油
2	GD122 (BK)	14	接地 - 挡泥板前左 # 第三点	柴油机
2	GD119 (BK-BU)	16	接地 - 发动机冷却风扇支架	汽油

C1673 (BK)**12B637**

燃油计量阀 (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	RE256 (GY-BU)	14	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) -	
2	CE256 (BU-OG)	14	控制模块-动力总成 # 燃料音量控制的阀门 (FVCV) +	

C1688 (BK)**14401**

前刹车片磨损传感器 (右侧) (部分#无)



针脚	电路	规格	线路功能	区分条件
1	CMC08 (WH)	20	传感器 - 刹车片右前	
2	GD125 (YE)	20	接地 - 右前挡泥板 # 第 3 点	

