


车辆修理位置代码


为准确找到维修部件在车的实际位置，需要车辆的维修位置代码。

例如，在车辆视图 1/4 位置处有个“X”，显示了车辆维修的位置。请见图表。

位置代码，例如 A5/FU-
(在驾驶员左脚地板下侧)

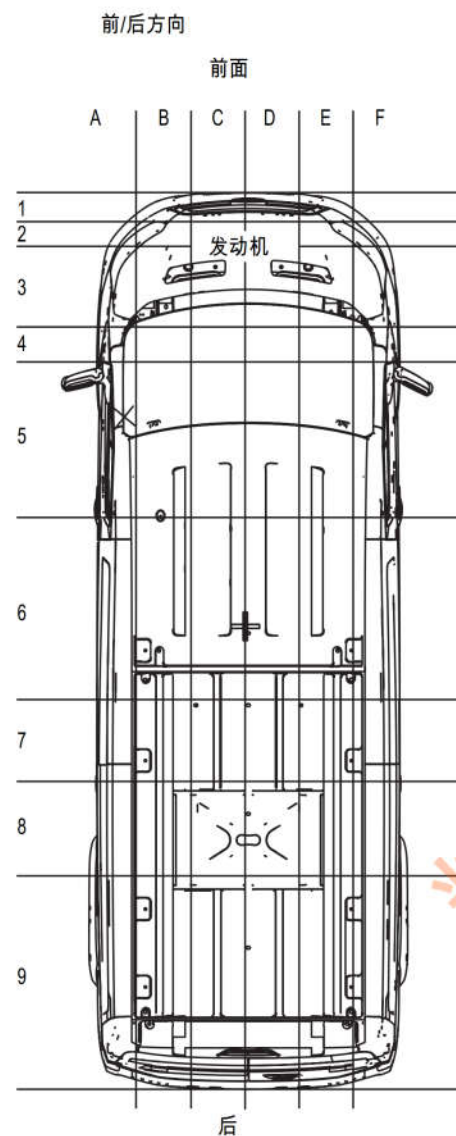

中央

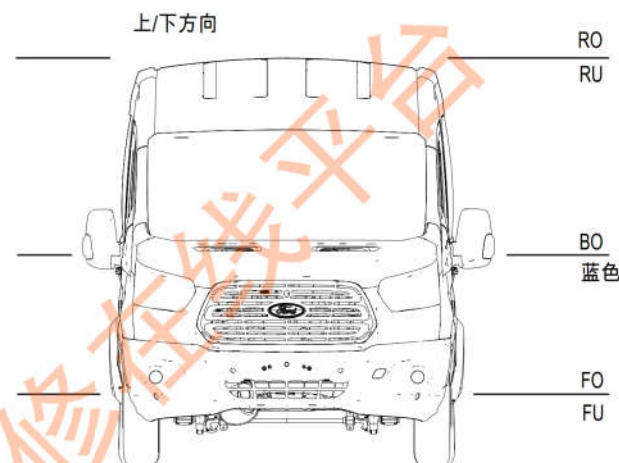

R = 车顶线

RO = 车顶上

RU = 车顶下

B = 车腰线

BO = 车腰上侧

BU = 车腰下侧

F = 车底板

FO = 车底板上侧

FU = 车底板下侧

