

第 501-30 节 车后端金属板维修

适用车型：陆风 X5

目录	页码
规格	
力矩规格.....	501-30-2
说明与操作	
车后端金属护板.....	501-30-3
通用程序	
尾门公差检查	501-30-5
尾门框公差检查.....	501-30-6
尾门玻璃安装部位公差检查.....	501-30-6
拆卸与安装	
后防撞杠总成	501-30-7


规格

力矩规格

项目	Nm
后防撞杠固定螺栓	40 ± 5

说明与操作

车后端金属护板

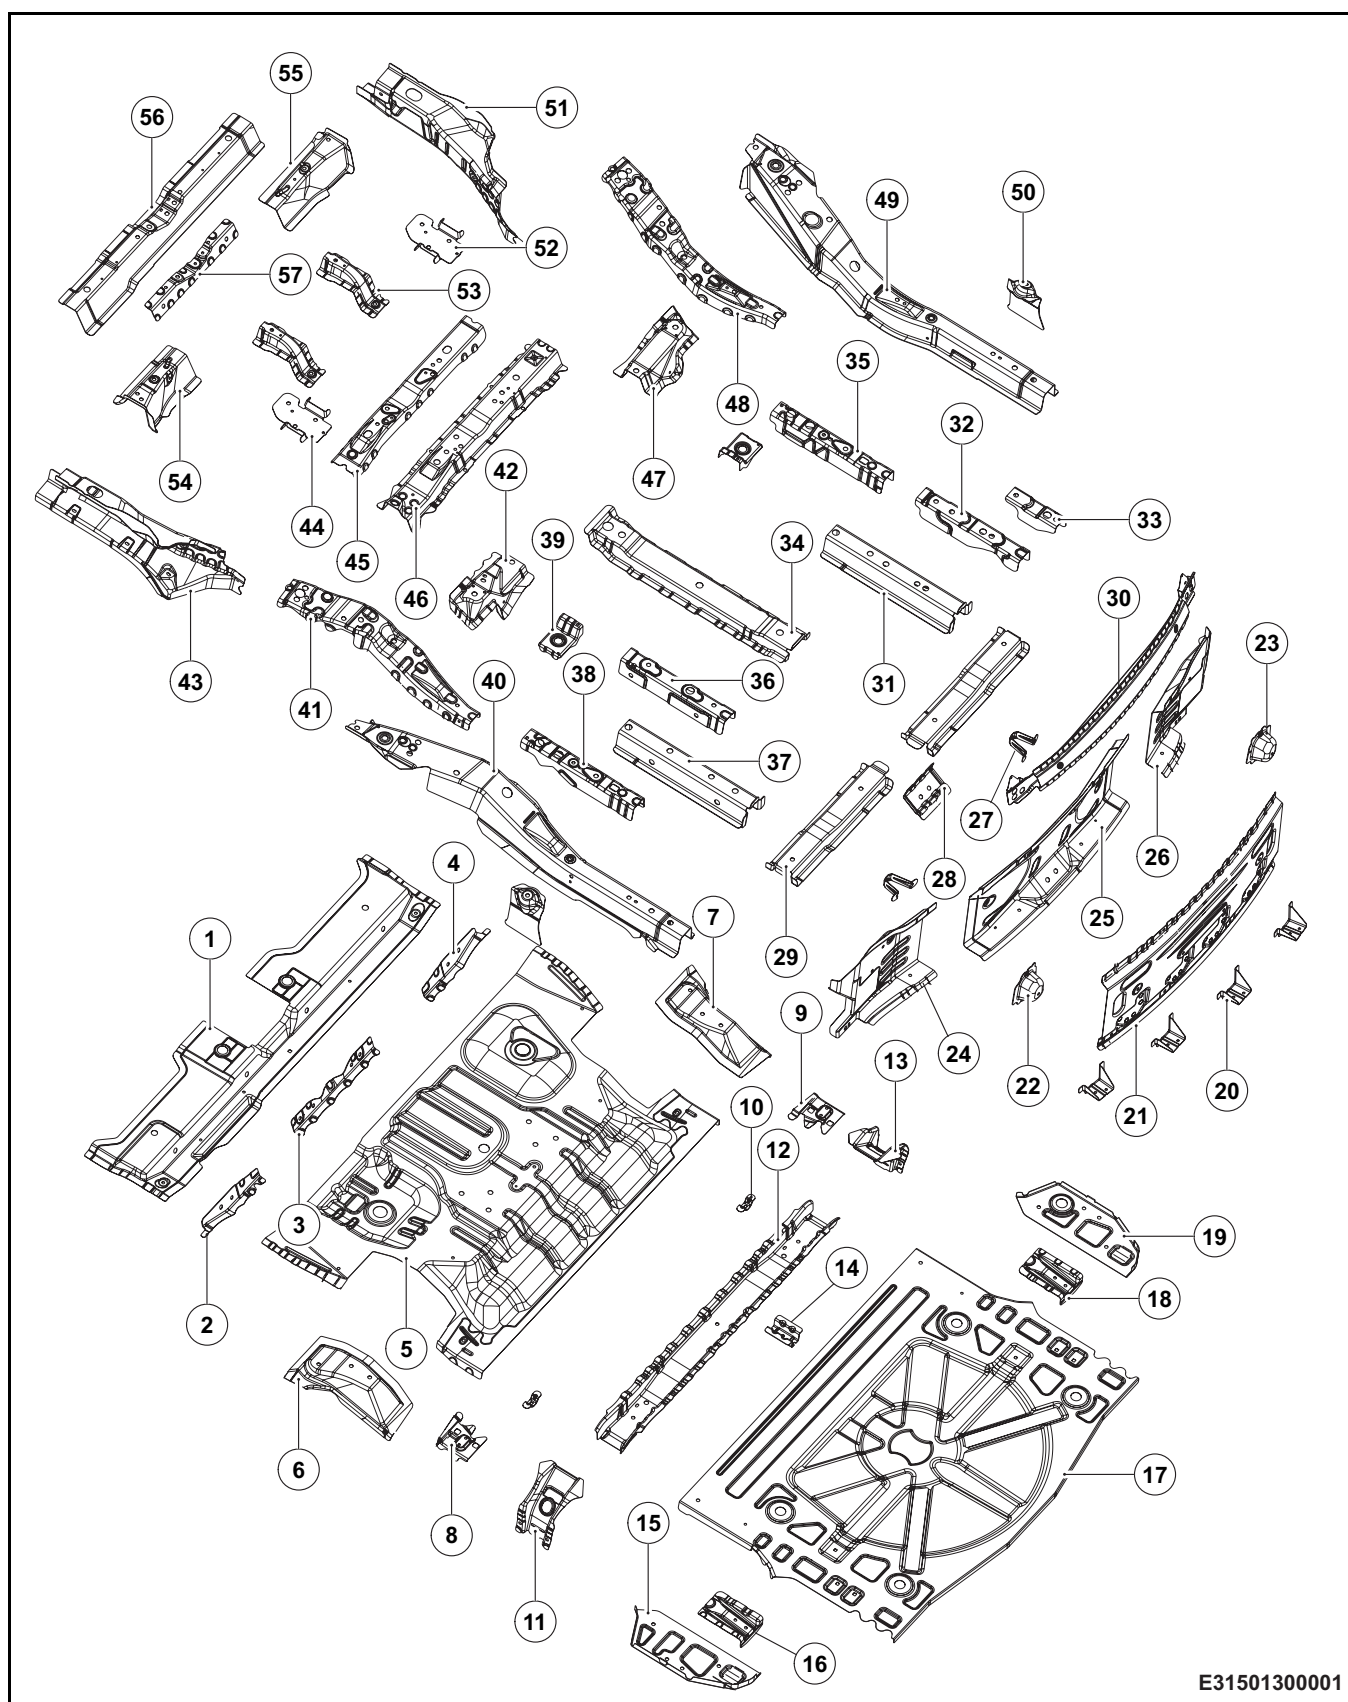


E31501300001

项目	说明
1	中地板连接板
2	后座椅左前安装加强板
3	后座椅中前安装加强板
4	后座椅右前安装加强板
5	中地板
6	后座椅左后安装加强板
7	后座椅右后安装加强板
8	中地板左侧加强板
9	中地板右侧加强板
10	后侧围下内饰板安装支架
11	后地板上横梁左延伸板
12	后地板上横梁
13	后地板上横梁右延伸板
14	备胎固定支架
15	后地板右端板
16	后地板右连接板
17	后地板本体
18	后地板左连接板
19	后地板左端板
20	后保险杠上安装支架
21	尾梁外板
22	后防撞杠右安装盒
23	后防撞杠左安装盒
24	尾梁内板右边板
25	尾梁内板中板
26	尾梁内板左边板
27	尾门坎内饰板安装支架
28	背门锁闩加强版
29	后地板面板加强横梁

项目	说明
30	后防撞杠
31	后地板左纵梁后段
32	后地板左纵梁后段加强板
33	尾拖钩安装支架
34	后地板下加强版
35	后地板左纵梁前段加强板
36	后地板右纵梁后段加强板
37	后地板右纵梁后段
38	后地板右纵梁前段后加强板
39	后副车架安装支架
40	后地板右纵梁前段
41	后地板右纵梁前段前加强板
42	后地板中横梁右延伸板
43	说明
44	右后门槛内板
45	后地板中横梁加强板
46	后地板中横梁
47	后地板中横梁左延伸板
48	后地板左纵梁前段前加强板
49	后地板左纵梁前段
50	左后悬置上限位块安装支架
51	左后门槛内板
52	后座椅左后安装支架
53	前地板下纵梁延伸板
54	后地板前横梁右延伸板
55	后地板前横梁左延伸板
56	后地板前横梁
57	后地板前横梁加强板


通用程序

尾门公差检查

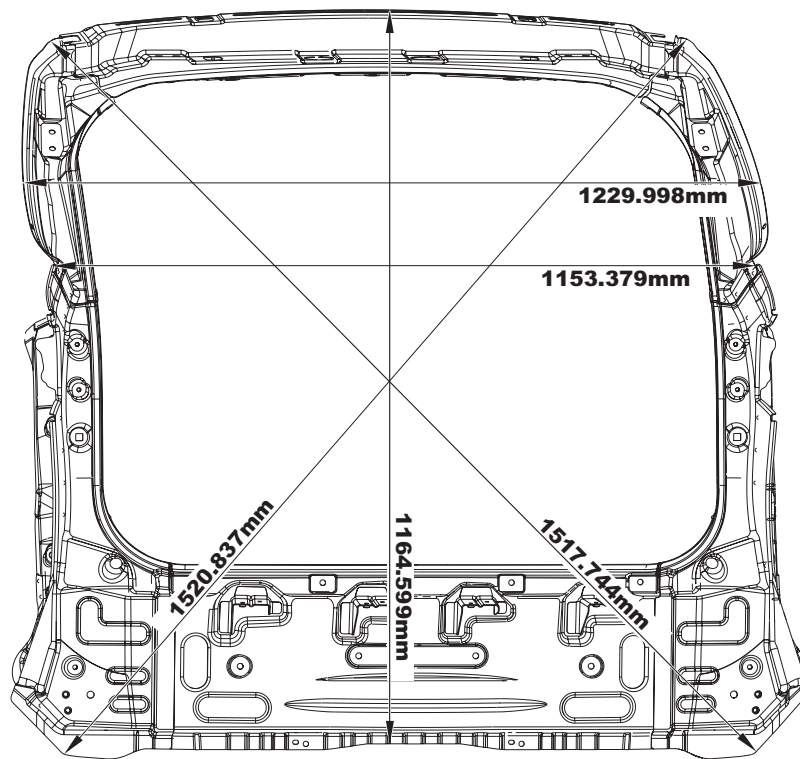


E31501300002

尾门框公差检查

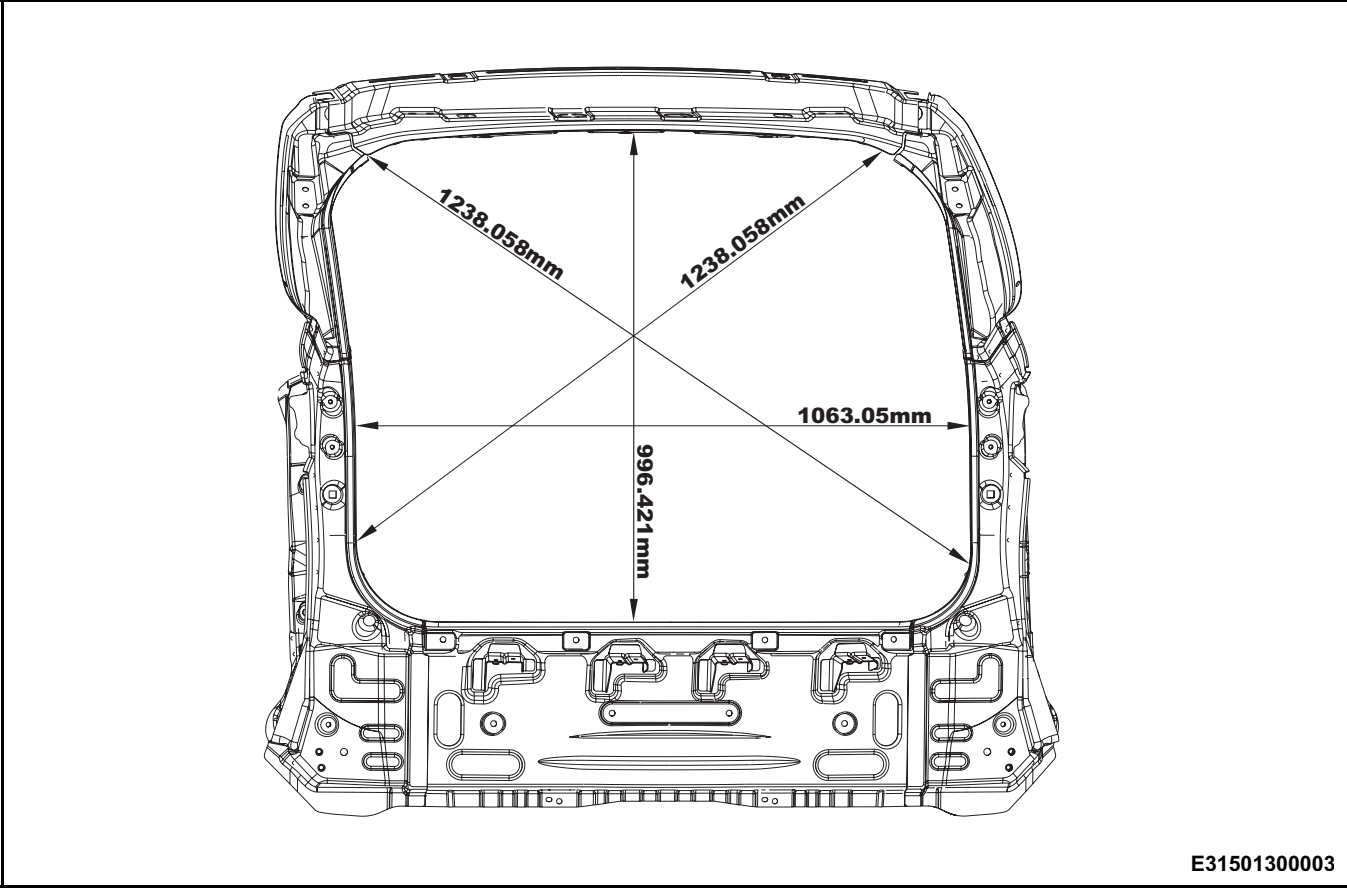

尾门玻璃安装部位公差检查

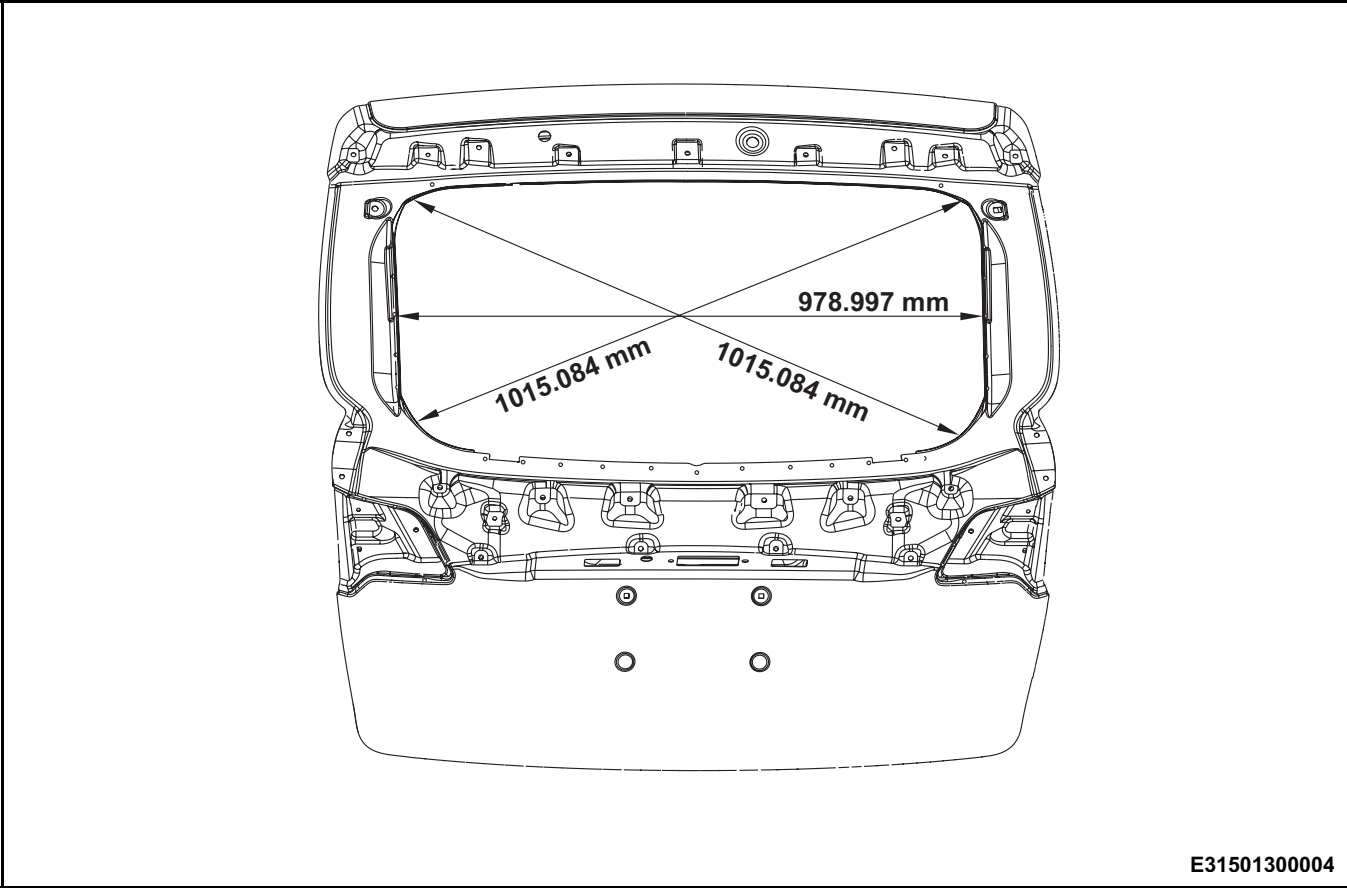

拆卸与安装

后防撞杠总成


拆卸

1. 拆卸后保险杠总成

参考：501-19 保险杠相关内容。

◀ 2. 拆卸后防撞杠固定螺栓。

扭矩：40 ± 5 Nm

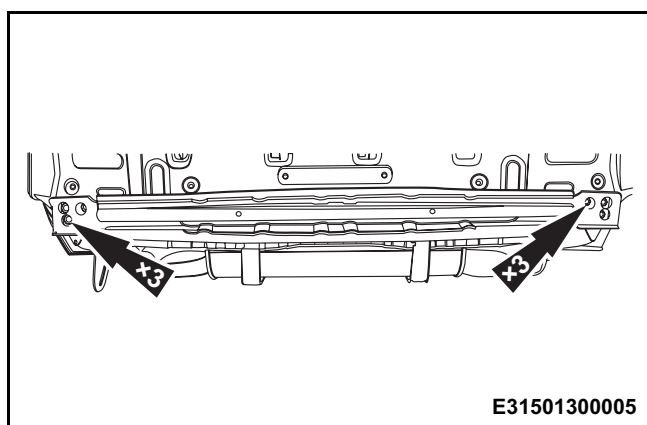

安装

⚠ 注意：后防撞杠总成装配在车身上应牢靠。

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。