

第 414-01 节 蓄电池、支架和电缆

适用车型：陆风 X7

目录	页码
规格	
技术参数	934
扭矩参数	934
说明与操作	
蓄电池、支架和电缆.....	935
诊断与测试	
蓄电池	936
拆卸与安装	
蓄电池	937

www.car60.com

规格

技术参数

项目	规格
蓄电池	
蓄电池形式	免维护铅酸蓄电池
容量	60Ah


扭矩参数

项目	Nm
蓄电池托架	21±1Nm

www.car60.com

说明与操作

蓄电池、支架和电缆

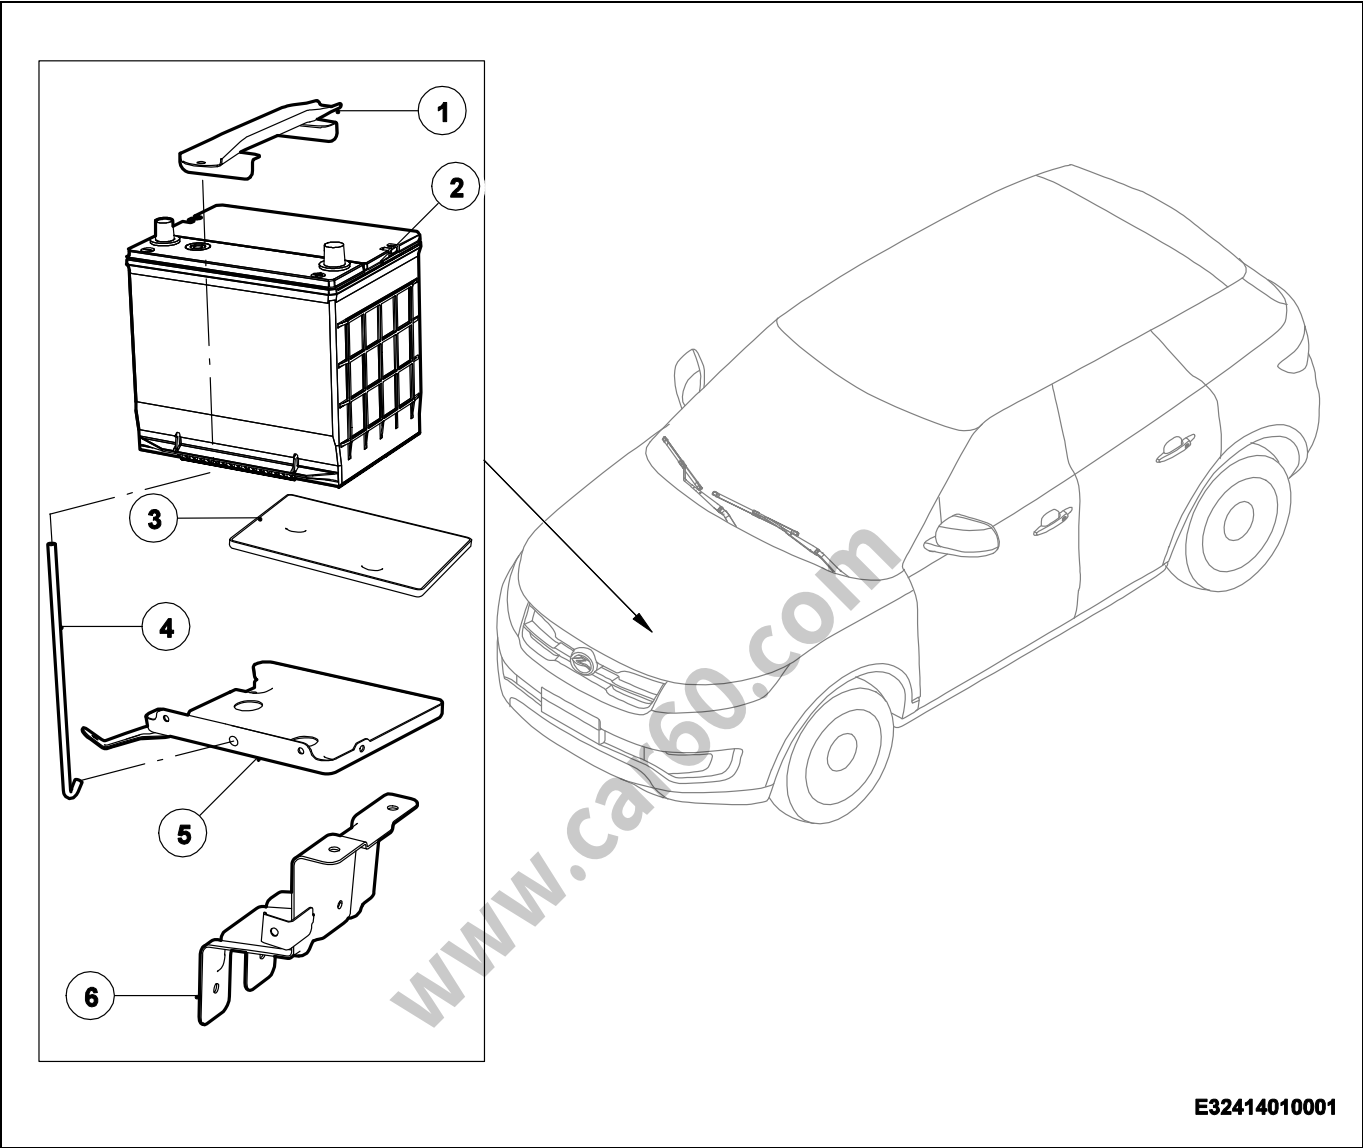

E32414010001

项目	说明
1	蓄电池压板总成
2	蓄电池总成
3	蓄电池托板
4	蓄电池拉杆
5	蓄电池托架 I 总成
6	蓄电池托架 II 总成

诊断与测试


蓄电池

参考：414-00 充电系统-概述相关内容。

www.car60.com

拆卸与安装


蓄电池

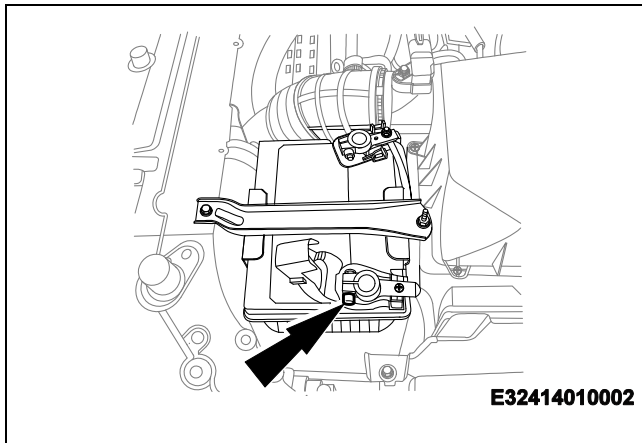


拆卸

1. 关闭所有用电设备，关闭一键启动开关。


◀2. 断开蓄电池负极电缆。

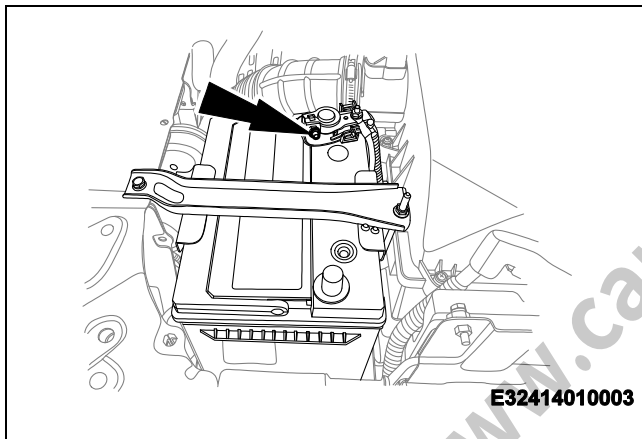

◀3. 断开蓄电池正极电缆。

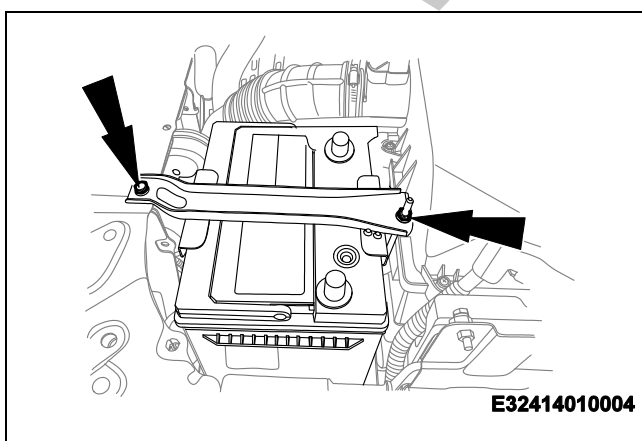

◀4. 拆卸蓄电池压板 1 个固定螺栓和 1 个固定螺母。

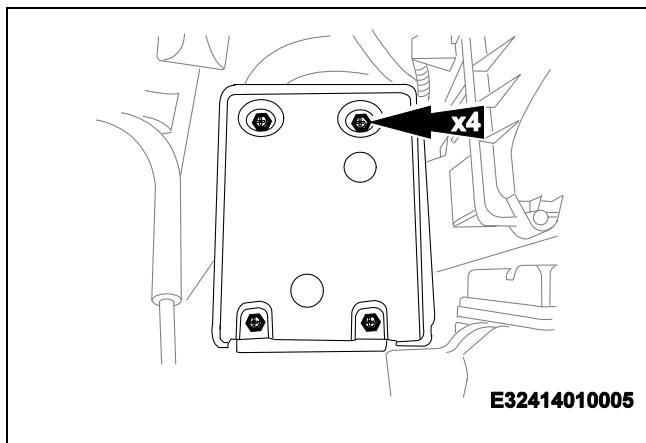

5.取下蓄电池总成。

◀6.拆卸蓄电池托架。

扭矩: $21 \pm 1 \text{Nm}$

安装

1.安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com