

201-00 中冷系统

适用车型: 陆风 • X8


目录

页码
201-00-2

中冷拆装	2
------------	---

中冷系拆解

- 1: 用螺丝刀拆下环箍“5”和“6”，拆下中冷进气管“2”、中冷出气管“3”。
- 2: 拆下4个六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件“4”；
- 3: 拆下中冷器总成“1”。

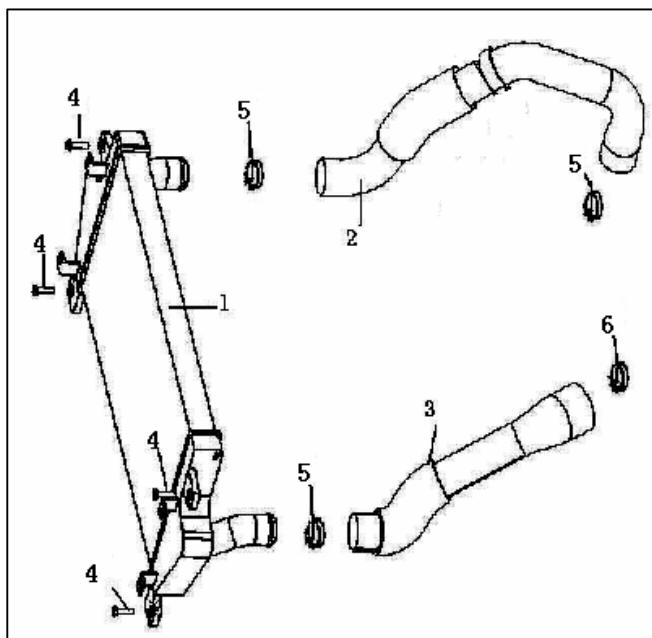

序号	名称	件号	数量
1	中冷器总成	1119100LC	1
2	中冷进气管	1119010LC	1
3	中冷出气管	1119020LC	1
4	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件	Q1460825	4
5	B型蜗杆传动式软管环箍	Q67670	3
6	B型蜗杆传动式软管环箍	Q67680	1