


100-02章节 举升

适用车型: 陆风·风尚


内容	页码
说明与操作	
支撑	100-02-2
举升	100-02-3

说明与操作

支撑

 **警告:** 务必要将车辆停放于坚硬的平地上。如果要在软地上顶起车辆，则须在千斤顶下放置负荷分散块。务必要在顶起点的对角车轮位置的反方向放置挡块。不遵守这些说明，可能会造成个人伤害。

当维修车辆需要使用千斤顶时，全面了解下列指导是至关重要的。必须确认正确的支撑点，支撑点通常选在前后轮之间开放的区域。使用千斤顶时，应用一个衬垫保护车漆不受损伤。

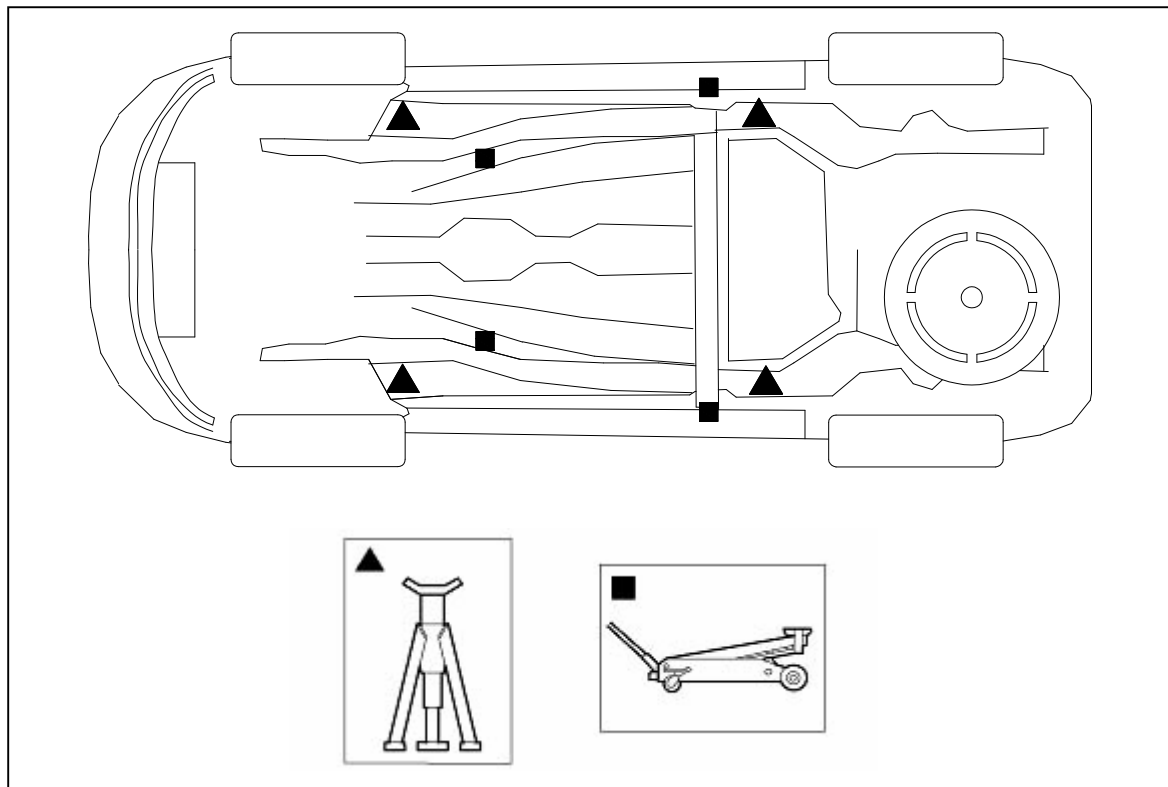

说明与操作

举升

注意: 在使用两柱式举升机举升车辆时，必须在举升位置下使用水平衬块。使用正确的举升与支撑位置，是非常重要的。

