


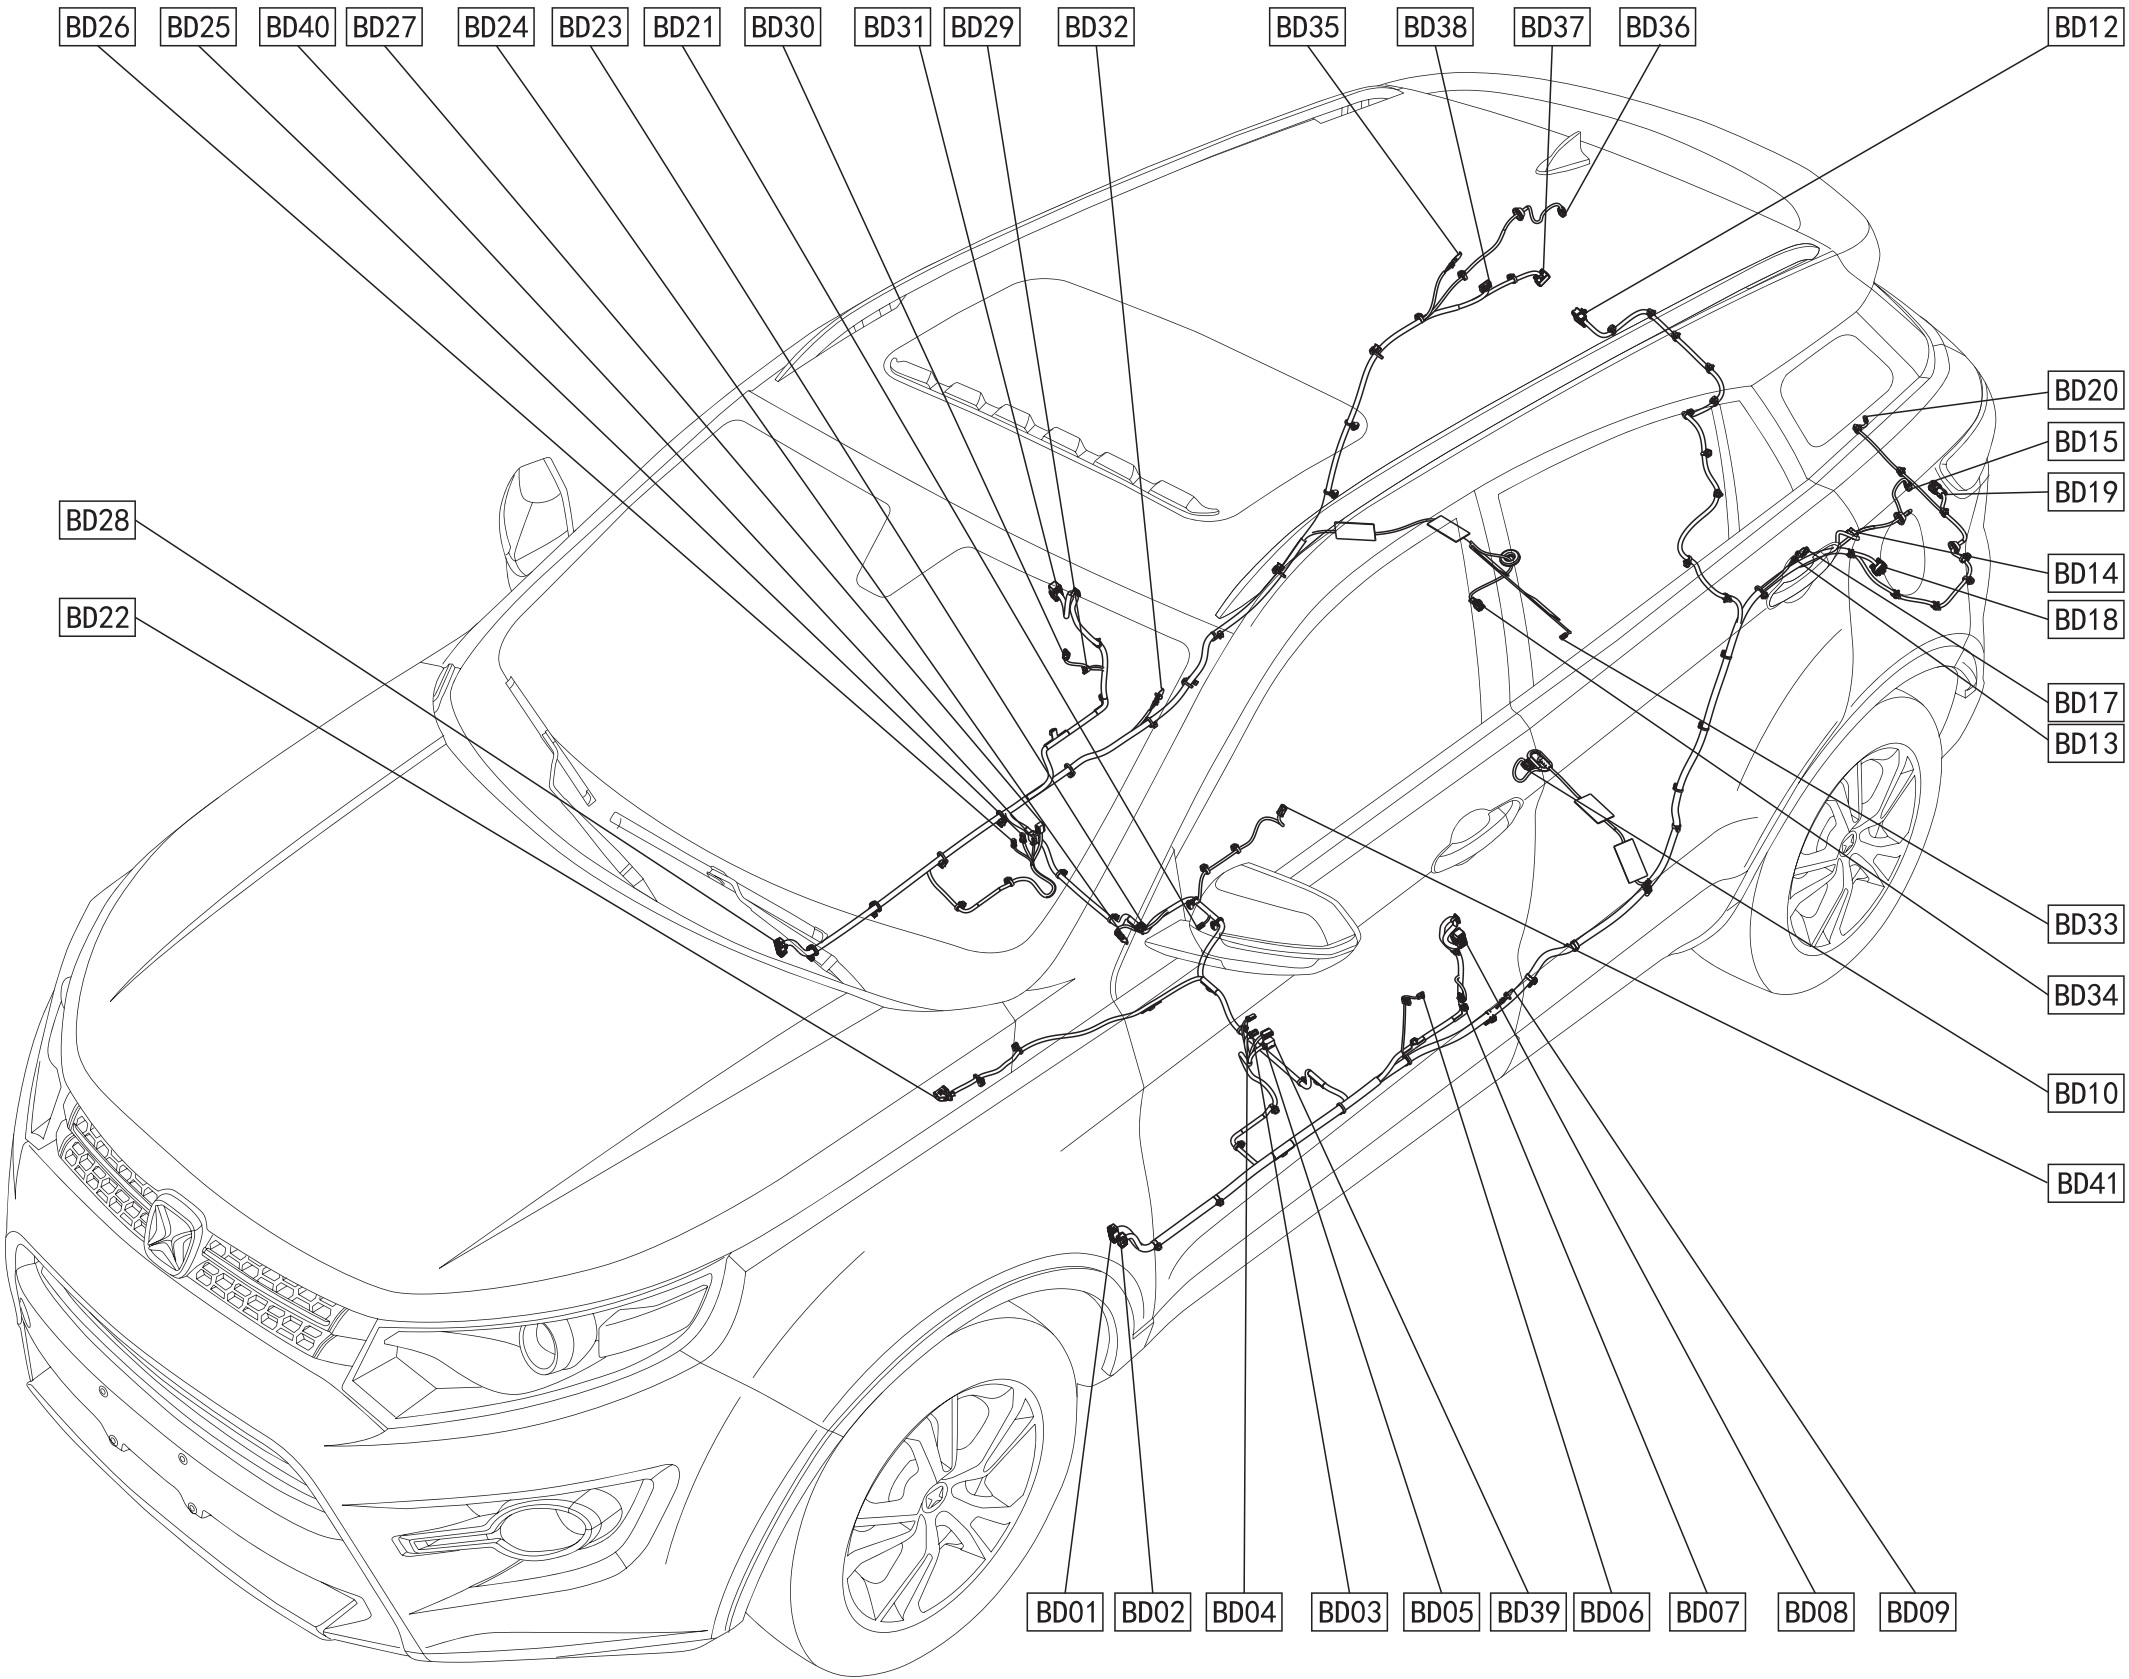

- BD01 接仪表线束左
- BD02 接前舱线束
- BD03 电动座椅
- BD04 驾驶员安全带锁扣
- BD05 驾驶员侧安全气囊
- BD06 驾驶员安全带预紧
- BD07 左侧碰撞传感器
- BD08 接左后门线束
- BD09 搭铁G18
- BD10 燃油泵及传感器
- BD12 接后背门线束
- BD13 搭铁G20
- BD14 行李箱灯
- BD15 左后尾灯
- BD17 倒车蜂鸣器
- BD18 接左轮速传感器线束
- BD19 倒车雷达线束
- BD20 PEPS室外低频天线
- BD21 PEPS内部低频天线
- BD22 安全气囊ECU B
- BD23 TPMS控制器
- BD24 搭铁G14
- BD25 乘员侧安全气囊
- BD26 乘员安全带锁扣
- BD27 乘员探测传感器
- BD28 接仪表线束右
- BD29 乘员安全带预紧
- BD30 右侧碰撞传感器
- BD31 接右后门线束
- BD32 搭铁G19
- BD33 PEPS室内低频天线
- BD34 接ITM线束
- BD35 搭铁G21
- BD36 右后尾灯
- BD37 接右轮速传感器线束
- BD38 至环视影像泊车控制器
- BD39 左电动座椅加热
- BD40 右电动座椅加热
- BD41 电源插座