



BP01 接三路保险盒

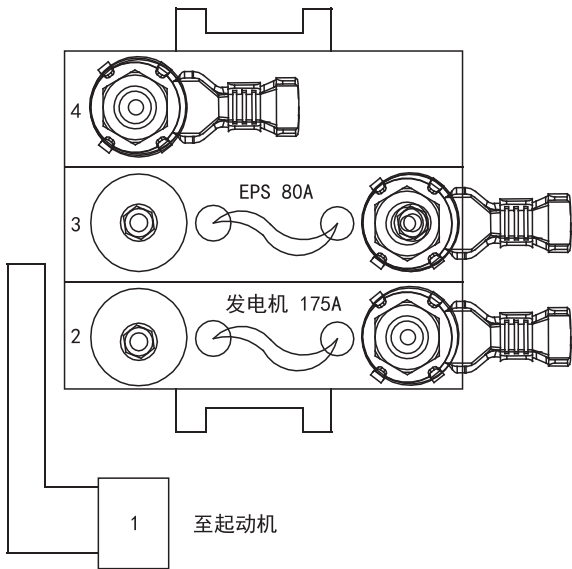


端子号	线色	线径	用途
1	RD	20.0	至起动机
2	RD	20.0	至发电机
3	RD	10.0	至EPS
4	RD	15.0	至前舱保险丝盒

BP02 接起动机

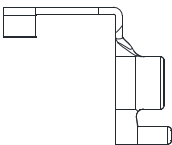


端子号	线色	线径	用途
1	RD	20.0	至三路保险丝盒

BP03 接发电机

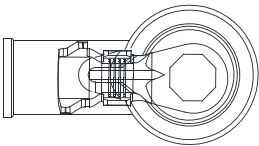


端子号	线色	线径	用途
1	RD	20.0	至三路保险丝盒

BG01 接蓄电池负极接头

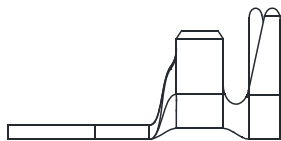

端子号	线色	线径	用途
1	BK	20	至蓄电池负极接地

BG02 接蓄电池负极接地

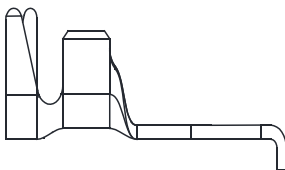

端子号	线色	线径	用途
1	BK	20	至蓄电池负极接头