


后背门过渡线束

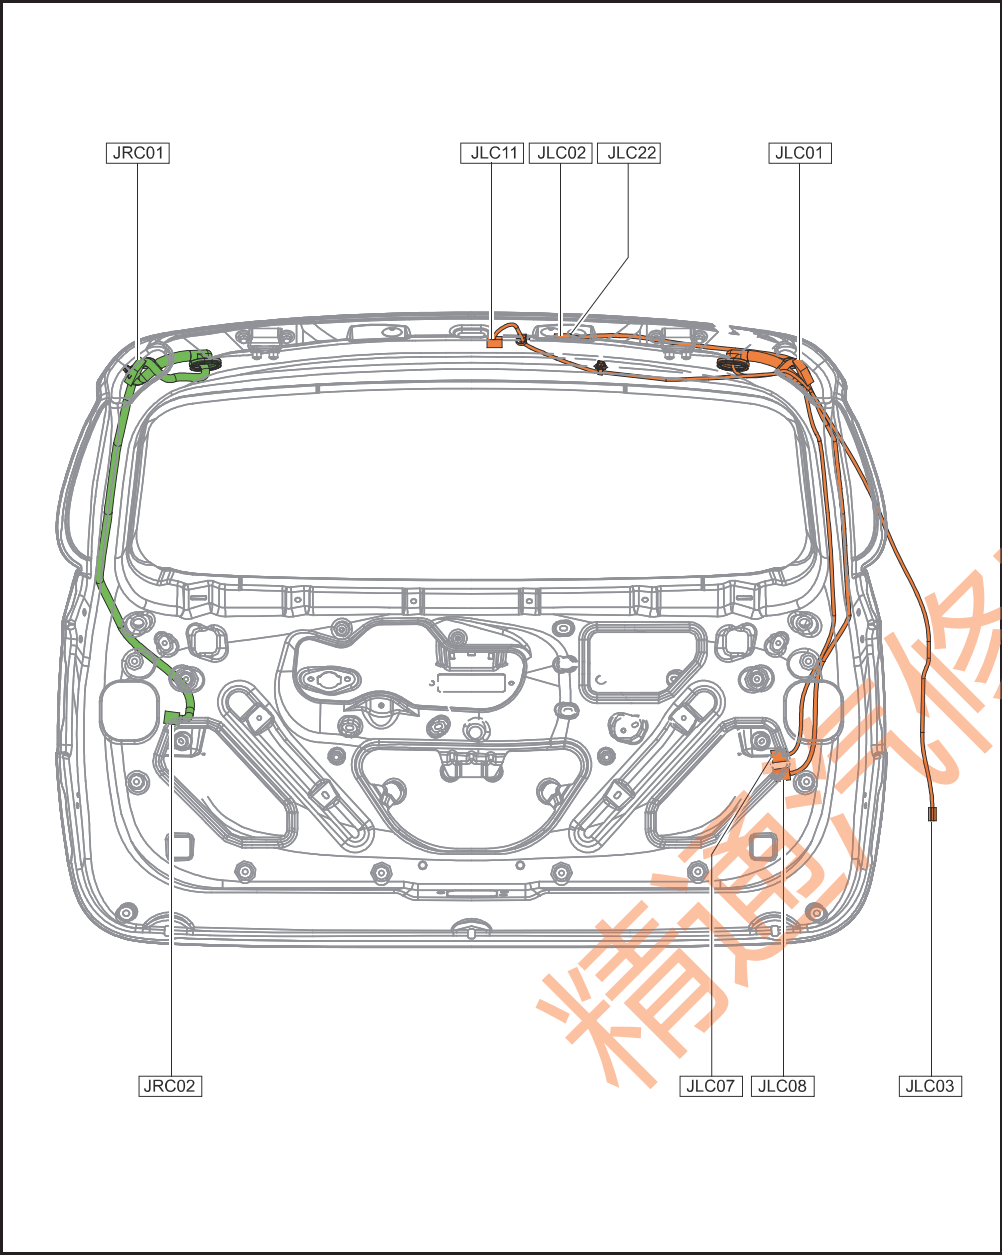


后背门过渡线束 - 插头定义

插头代码	插头说明
左后背门过渡线束	
JLC01	左后背门过渡线接左车顶线束
JLC02	高位制动灯
JLC03	左后背门过渡线接车身线束
JLC07	左后背门过渡线接后背门线束 1
JLC08	左后背门过渡线接后背门线束 2
JLC11	后顶灯
JLC22	高位制动灯
右后背门过渡线束	
JRC01	右后背门过渡线接右车顶线束
JRC02	右后背门过渡线接后背门线束




左后背门过渡线束 (带 AVM) 插头说明

左后背门过渡线接左车顶线束（JLC01）

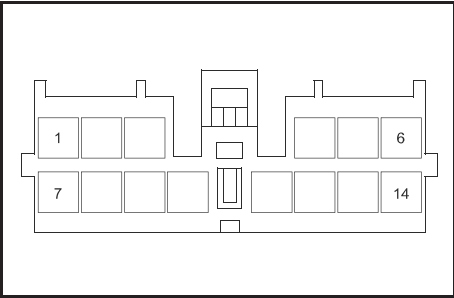


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	F20B	0.5 Br	电源
2	2046	0.5 WB	后背门门把手开关
3	509AB	0.5 LY	顶灯输出
4	259	0.5 Gy	后背门状态开关
5	K19E	0.5 L	制动信号
6	EF16BB	0.5 WL	左后位置灯电源
7	393	1.5 YL	后雨刮输出
8	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号
9	1140A	2f G Y	后除霜电源
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-

高位制动灯（JLC02）

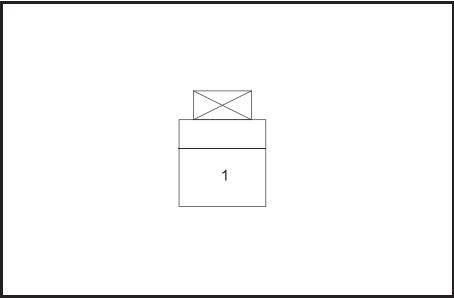


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050ABB	0.5 BGy	接地

左后背门过渡线接车身线束（JLC03）

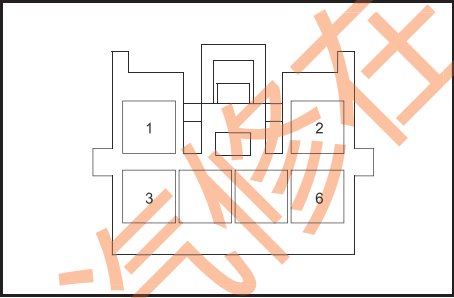

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050ABCA	1.5 BLg	接地
2	1050ABCB	1.5 BLg	接地
3	AVM18	0.35 L	后摄像头视频 +
4	AVM6	0.35 B	后摄像头视频 -
5	AVM19	0.35 BW	后摄像头地
6	AVM7	0.35 VY	后摄像头 5V 参考电压


左后背门过渡线接后背门线束 1（JLC07）

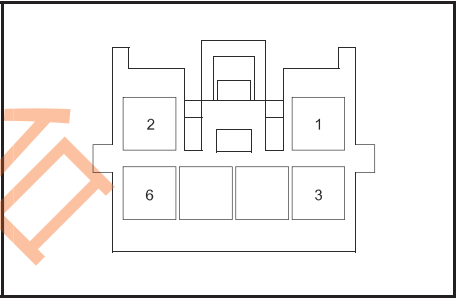

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	393	1.5 YL	后雨刮电机 +
3	1050AB	0.75 B	接地
4	1140A	2f G Y	加热器 +
5	2046	0.5 WB	后背门把手开关信号
6	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号




左后背门过渡线接后背门线束 2（JLC08）

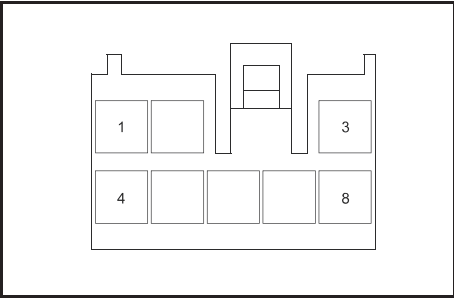


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	EF16BB	0.5 WL	牌照灯 +& 后背门左位置灯 +
3	-	-	-
4	AVM19	0.35 BW	后摄像头地
5	AVM7	0.35 VY	后摄像头 5V 参考电压
6	AVM18	0.35 L	后摄像头视频 +
7	AVM6	0.35 B	后摄像头视频 -
8	-	-	-

后顶灯（JLC11）

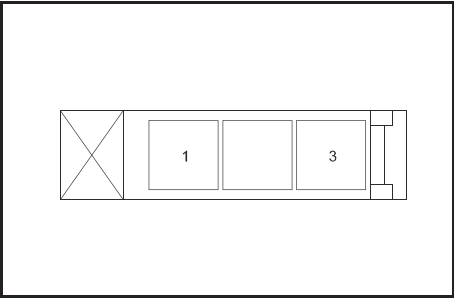

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	509AB	0.5 LY	顶灯输出
2	F20B	0.5 Br	顶灯电
3	-	-	-

高位制动灯（JLC22）

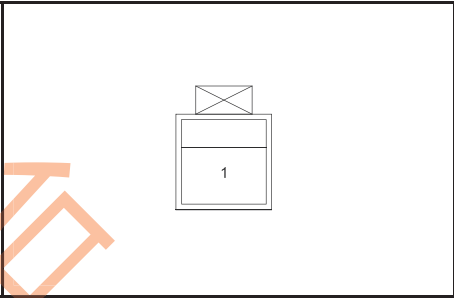


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	K19E	0.5 L	制动信号




左后背门过渡线束 (不带 AVM) 插头说明

左后背门过渡线接左车顶线束（JLC01）

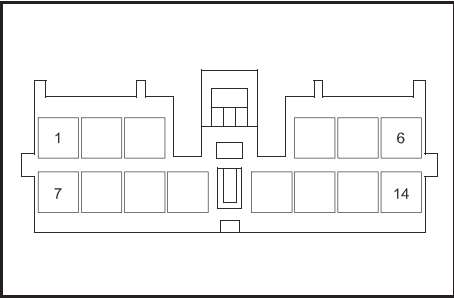


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	F20B	0.5 Br	电源
2	2046	0.5 WB	后背门门把手开关
3	509AB	0.5 LY	顶灯输出
4	259	0.5 Gy	后背门状态开关
5	K19E	0.5 L	制动信号
6	EF16BB	0.5 WL	左后位置灯电源
7	393	1.5 YL	后雨刮输出
8	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号
9	1140A	2f G Y	后除霜电源
10	F5A	0.5 BrB	电源
11	RVC1	0.35 Gy	倒车摄像头
12	RVC2	0.35 B	倒车摄像头
13	-	-	
14	-	-	

高位制动灯（JLC02）

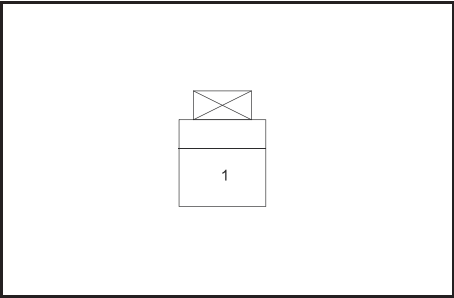


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050ABB	0.5 BGy	接地

左后背门过渡线接车身线束（JLC03）

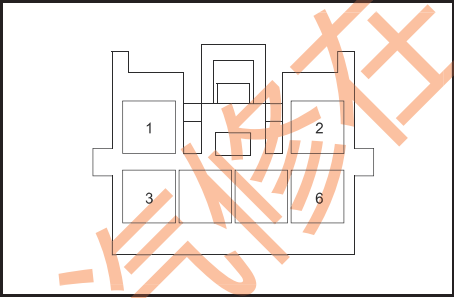


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050ABCA	1.5 BLg	接地
2	1050ABCB	1.5 BLg	接地
3	5600B	0.35Lg	MS_CAN_H
4	5601B	0.35W	MS_CAN_L
5	751	0.5BGy	接地
6	-	-	-

左后背门过渡线接后背门线束 1（JLC07）

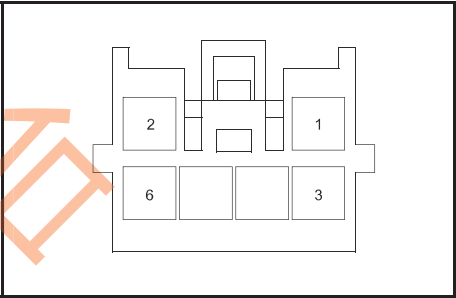

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	393	1.5 YL	后雨刮电机 +
3	1050AB	0.75 B	接地
4	1140A	2f G Y	加热器 +
5	2046	0.5 WB	后背门把手开关信号
6	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号

左后背门过渡线接后背门线束 2（JLC08）

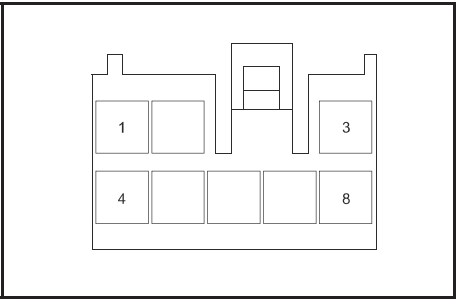


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	EF16BB	0.5 WL	牌照灯 +& 后背门左位置灯 +
3	5600B	0.35Lg	MS_CAN_H
4	751	0.5BGy	接地
5	F5A	BrB	电源




PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
6	RVC1	0.5Gy	倒车摄像头
7	RVC2	0.35 B	倒车摄像头
8	5601B	0,35W	MS_CAN_L

后顶灯（JLC11）

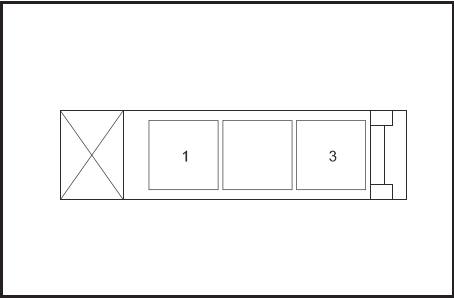

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	509AB	0.5 LY	顶灯输出
2	F20B	0.5 Br	顶灯电
3	-	-	-

高位制动灯（JLC22）

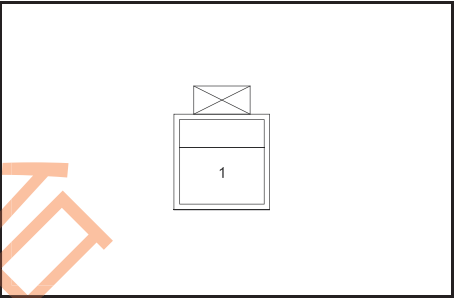


PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	K19E	0.5 L	制动信号




右后背门过渡线束插头说明

右后背门过渡线接右车顶线束（JRC01）

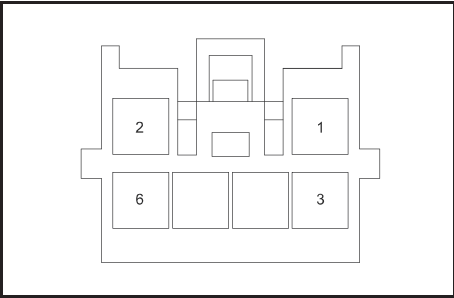

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	EF17HB	0.5 LBr	背光 & 位置灯 +
2	290D	1 LO	四门锁闭锁输出
3	291	1 WV	后背门开锁输出
4	-	-	
5	-	-	
6	-	-	

右后背门过渡线接后背门线束（JRC02）

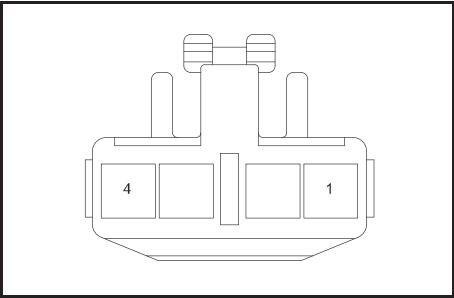

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	
2	291	1 WV	后背门开锁输出
3	EF17HB	0.5 LBr	背光 & 位置灯 +
4	290D	1 LO	四门锁闭锁输出

