


蓄电池电缆

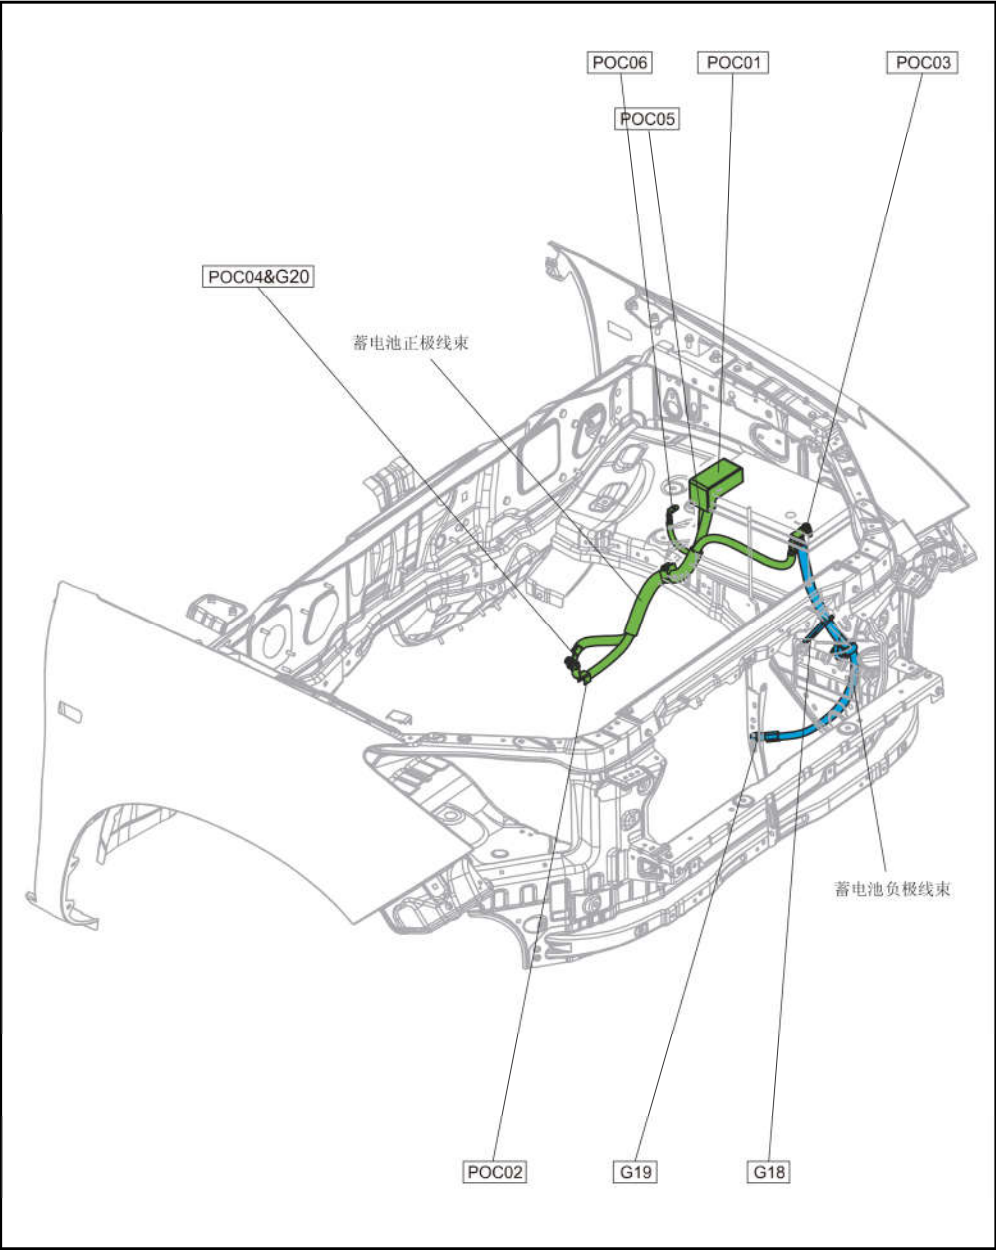


蓄电池电缆 - 插头定义

插头代码	插头说明
蓄电池正极线	
POC1	蓄电池正极
POC2	发动机搭铁
POC3	接蓄电池负极
POC4	起动机
POC5	接PFB
POC6	接前舱保险盒
蓄电池负极线	
G18	车身接地
G19	车架接地
G20	发动机接地



蓄电池正极线束插头说明


蓄电池正极 (POC1)

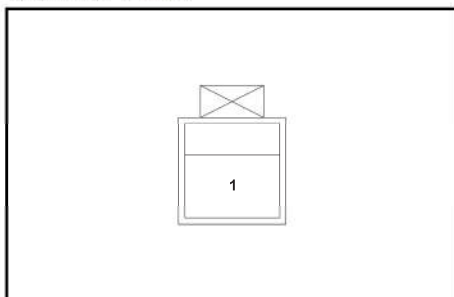

接线片030447(N 907 420 01)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1	25 R	接蓄电池正极


发动机搭铁 (POC2)

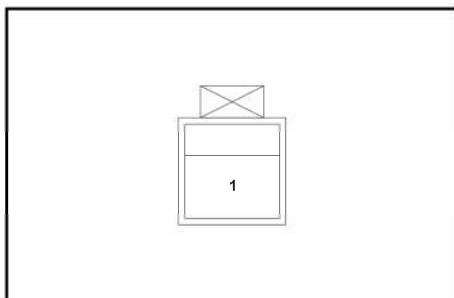

接线片FD560-D12

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	250	35 B	参考: 接地点


接蓄电池负极 (POC3)

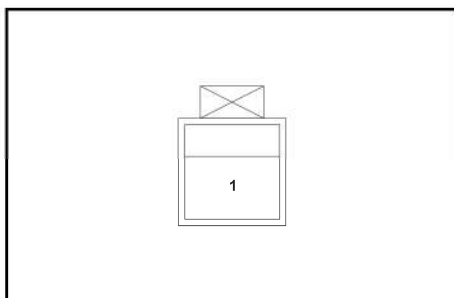

接线片7.752.102镀

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	250	35 B	接蓄电池负极


起动机 (POC4)

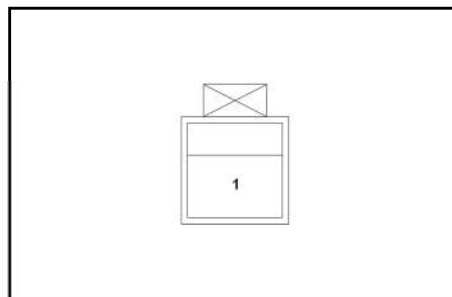

接线片1GD 911 137

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1	25 R	起动机电源


接PFB (POC5)

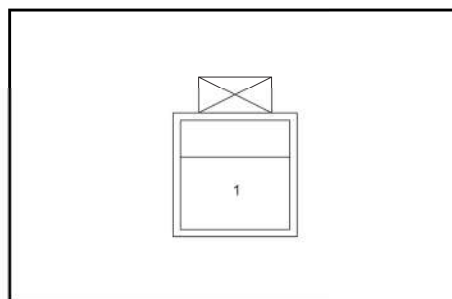

接线片1-13-3-055H(7.752.8006)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1a	20f R	接PFB

接前舱保险盒 (POC6)

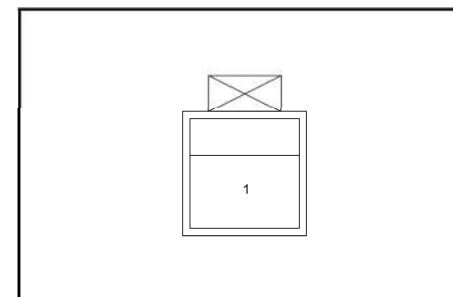


接线片T7009-1783

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1a	20f R	前舱保险盒电源



蓄电池负极线束插头说明


发动机接地（G20）

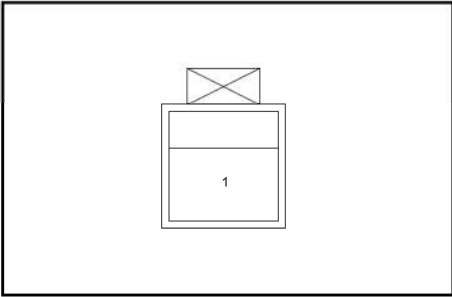

接线片3M5T-14463-BNA-L

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	250	25 B	接蓄电池负极


车身接地（G18）

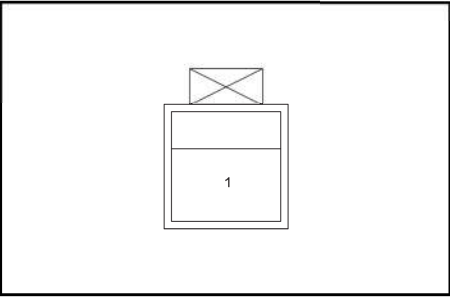

接线片7.752.112

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	250A	25 B	参考：接地点

车架接地（G19）

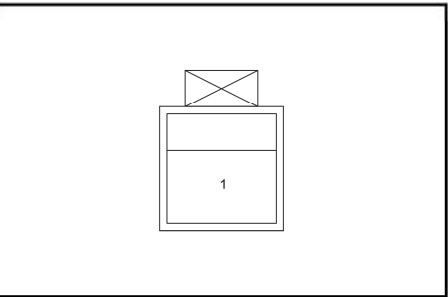

接线片FDJ1171-D9

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	250	25B	参考：接地点

