



FRT30 接仪表线束1  
(适用于AT车型)

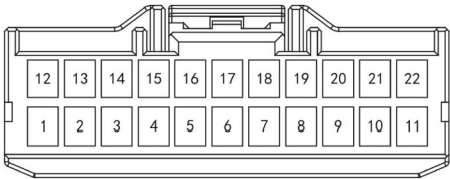


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途              |
|-----|-------|------|-----------------|
| 1   | PK    | 0.5  | 至电子稳定程序模块17号针脚  |
| 2   | BU    | 0.5  | 至电子稳定程序模块16号针脚  |
| 3   | LG    | 0.5  | 至电子稳定程序模块15号针脚  |
| 4   | PK    | 0.5  | 至自动变速箱控制模块59号针脚 |
| 5   | BN    | 0.5  | 至自动变速箱控制模块58号针脚 |
| 6   | BU-BK | 0.5  | 至启动继电器2的87号针脚   |
| 7   | BN-RD | 0.5  | 至鼓风机继电器85号针脚    |
| 8   | VT-WH | 0.5  | 至鼓风机继电器86号针脚    |
| 9   | YE-GN | 0.5  | 至制动灯继电器2号针脚     |
| 10  | YE-RD | 0.5  | 至制动灯继电器5号针脚     |
| 11  | BU-RD | 0.85 | 至前舱线束的S037号接点   |
| 12  | YE-GN | 0.5  | 至前舱线束的S035号接点   |
| 13  | YE    | 0.5  | 至空调压力开关1号针脚     |
| 14  | GN    | 0.5  | 至电子稳定程序模块19号针脚  |
| 15  | WH    | 0.5  | 至电子稳定程序模块5号针脚   |
| 16  | BN    | 0.5  | 至ECU C的D1号针脚    |
| 17  | YE-BN | 0.5  | 至ECU C的N3号针脚    |
| 18  | BK-YE | 0.5  | 至ECU C的F2号针脚    |
| 19  | YE-BK | 0.5  | 至电子稳定程序模块42号针脚  |
| 20  | PK    | 0.5  | 至电子稳定程序模块32号针脚  |
| 21  | YE    | 0.5  | 至电子稳定程序模块31号针脚  |
| 22  | BK-YE | 0.5  | 至电子稳定程序模块9号针脚   |

FRT30 接仪表线束1  
(适用于MT车型)

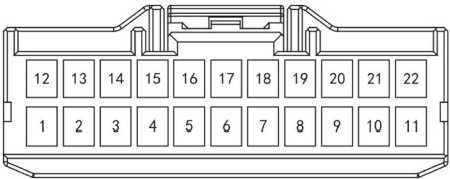


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | GN-BU | 0.5  | 至电子稳定程序模块10号针脚 |
| 7   | BN-RD | 0.5  | 至鼓风机继电器85号针脚   |
| 8   | VT-WH | 0.5  | 至鼓风机继电器86号针脚   |
| 9   | YE-GN | 0.5  | 至制动灯继电器2号针脚    |
| 10  | YE-RD | 0.5  | 至制动灯继电器5号针脚    |
| 11  | BU-RD | 0.85 | 至前舱线束的S037号接点  |
| 12  | YE-GN | 0.5  | 至前舱线束的S035号接点  |
| 13  | YE    | 0.5  | 至空调压力开关1号针脚    |
| 14  | GN    | 0.5  | 至电子稳定程序模块19号针脚 |
| 15  | WH    | 0.5  | 至电子稳定程序模块5号针脚  |
| 16  | BN    | 0.5  | 至ECU C的D1号针脚   |
| 19  | YE-BK | 0.5  | 至电子稳定程序模块23号针脚 |
| 22  | BK-YE | 0.5  | 至电子稳定程序模块12号针脚 |

FRT01 接冷却风扇1 (低速)



| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途              |
|-----|----|-----|-----------------|
| 1   | BK | 6.0 | 接地              |
| 2   | YE | 4.0 | 至冷却风扇低速继电器87号针脚 |
| 3   | BN | 6.0 | 至冷却风扇高速继电器87号针脚 |

FRT02 接冷却风扇2 (高速)




| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途              |
|-----|----|-----|-----------------|
| 1   | BK | 6.0 | 接地              |
| 2   | YE | 4.0 | 至冷却风扇低速继电器87号针脚 |
| 3   | BN | 6.0 | 至冷却风扇高速继电器87号针脚 |

FRT03 接散热器出水口温度传感器




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途           |
|-----|-------|-----|--------------|
| 1   | PK-BK | 0.5 | 至接发动机线束20号针脚 |
| 2   | GY-BK | 0.5 | 至接发动机线束14号针脚 |


FRT31 接仪表线束2  
(适用于AT车型)

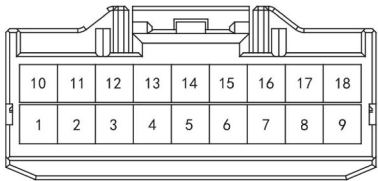

FRT31 接仪表线束2  
(适用于MT车型)

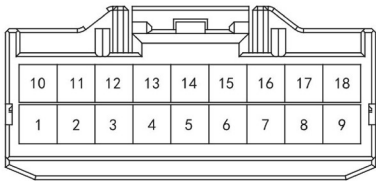

FRT35 接制动液位开关



| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途             |
|-----|----|-----|----------------|
| 1   | GN | 0.5 | 至接仪表板线束3的17号针脚 |
| 2   | BK | 0.5 | 接地             |

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 1   | LG    | 0.5 | 至右前大灯9号针脚       |
| 2   | GN-YE | 0.5 | 至自动变速箱控制模块40号针脚 |
| 3   | BN-BK | 0.5 | 至自动变速箱控制模块16号针脚 |
| 5   | BK    | 0.5 | 接地              |
| 6   | BK-YE | 0.5 | 至室外温度传感器2号针脚    |
| 7   | VT-YE | 0.5 | 至左前碰撞传感器1号针脚    |
| 8   | WH-RD | 0.5 | 至左前碰撞传感器2号针脚    |
| 9   | RD-BU | 0.5 | 至冷却风扇低速继电器85号针脚 |
| 10  | WH-RD | 0.5 | 至远光继电器2号针脚      |
| 11  | BK-BU | 0.5 | 至近光继电器2号针脚      |
| 12  | BU-GN | 0.5 | 至前雨刮电机3号针脚      |
| 13  | WH-GN | 0.5 | 至右前碰撞传感器2号针脚    |
| 14  | YE-RD | 0.5 | 至右前碰撞传感器1号针脚    |
| 15  | GN    | 0.5 | 至前雨刮高低速继电器2号针脚  |
| 16  | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点   |
| 17  | YE-BU | 0.5 | 至前雨刮开关继电器2号针脚   |
| 18  | BU-RD | 0.5 | 至左前大灯9号针脚       |

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 1   | LG    | 0.5 | 至右前大灯9号针脚       |
| 6   | BK-YE | 0.5 | 至室外温度传感器2号针脚    |
| 7   | VT-YE | 0.5 | 至左前碰撞传感器1号针脚    |
| 8   | WH-RD | 0.5 | 至左前碰撞传感器2号针脚    |
| 9   | RD-BU | 0.5 | 至冷却风扇低速继电器85号针脚 |
| 10  | WH-RD | 0.5 | 至远光继电器2号针脚      |
| 11  | BK-BU | 0.5 | 至近光继电器2号针脚      |
| 12  | BU-GN | 0.5 | 至前雨刮电机3号针脚      |
| 13  | WH-GN | 0.5 | 至右前碰撞传感器2号针脚    |
| 14  | YE-RD | 0.5 | 至右前碰撞传感器1号针脚    |
| 15  | GN    | 0.5 | 至前雨刮高低速继电器2号针脚  |
| 17  | YE-BU | 0.5 | 至前雨刮开关继电器2号针脚   |
| 18  | BU-RD | 0.5 | 至左前大灯9号针脚       |

FRT23 接室外温度传感器




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | BN-BK | 0.5 | 至接仪表板线束3的7号针脚 |
| 2   | BK-YE | 0.5 | 至接仪表板线束2的6号针脚 |

FRT46 接洗涤壶总成带电机




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途          |
|-----|-------|-----|-------------|
| 1   | YE-RD | 0.5 | 至前洗涤继电器3号针脚 |
| 2   | GN-YE | 0.5 | 至后洗涤继电器3号针脚 |

FRT32 接仪表线束3  
(适用于SLX、GLS车型)

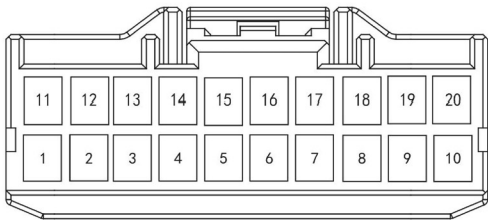


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | WH-GN | 2.0 | 至前舱保险丝盒28号保险丝 |
| 2   | WH    | 2.0 | 至前舱保险丝盒27号保险丝 |
| 3   | VT-BK | 0.3 | 至ECU C的A3号针脚  |
| 4   | YE-GN | 0.5 | 至喇叭继电器2号针脚    |
| 5   | GY-BK | 0.5 | 至前洗涤继电器2号针脚   |
| 6   | BN-BK | 0.5 | 至后洗涤继电器2号针脚   |
| 7   | BN-BK | 0.5 | 至室外温度传感器1号针脚  |
| 8   | RD-GN | 0.5 | 至前舱保险丝盒18号保险丝 |
| 10  | YE-BK | 0.5 | 至倒车灯继电器2号针脚   |
| 11  | RD-YE | 0.5 | 至偏航率传感器4号针脚   |
| 13  | YE-BN | 0.5 | 至倒车灯继电器5号针脚   |
| 17  | GN    | 0.5 | 至制动液位开关1号针脚   |
| 18  | YE-WH | 0.5 | 至右前大灯5号针脚     |
| 19  | YE-BK | 0.5 | 至左前大灯5号针脚     |
| 20  | YE-RD | 0.5 | 至左日间行车灯1号针脚   |

FRT32 接仪表线束3  
(适用于GL AT车型)

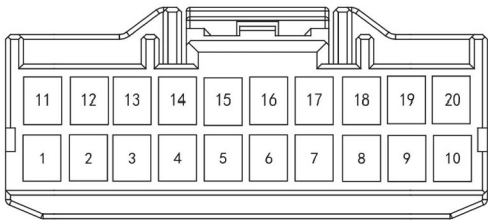

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | WH-GN | 2.0 | 至前舱保险丝盒28号保险丝 |
| 2   | WH    | 2.0 | 至前舱保险丝盒27号保险丝 |
| 4   | YE-GN | 0.5 | 至喇叭继电器2号针脚    |
| 5   | GY-BK | 0.5 | 至前洗涤继电器2号针脚   |
| 6   | BN-BK | 0.5 | 至后洗涤继电器2号针脚   |
| 7   | BN-BK | 0.5 | 至室外温度传感器1号针脚  |
| 8   | RD-GN | 0.5 | 至前舱保险丝盒18号保险丝 |
| 10  | YE-BK | 0.5 | 至倒车灯继电器2号针脚   |
| 11  | RD-YE | 0.5 | 至偏航率传感器4号针脚   |
| 13  | YE-BN | 0.5 | 至倒车灯继电器5号针脚   |
| 17  | GN    | 0.5 | 至制动液位开关1号针脚   |
| 18  | YE-WH | 0.5 | 至右前大灯5号针脚     |
| 19  | YE-BK | 0.5 | 至左前大灯5号针脚     |
| 20  | YE-RD | 0.5 | 至左日间行车灯1号针脚   |

FRT32 接仪表线束3  
(适用于MT车型)

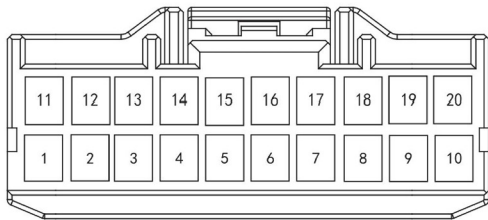


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | WH-GN | 2.0 | 至前舱保险丝盒28号保险丝 |
| 2   | WH    | 2.0 | 至前舱保险丝盒27号保险丝 |
| 4   | YE-GN | 0.5 | 至喇叭继电器2号针脚    |
| 5   | GY-BK | 0.5 | 至前洗涤继电器2号针脚   |
| 6   | BN-BK | 0.5 | 至后洗涤继电器2号针脚   |
| 7   | BN-BK | 0.5 | 至室外温度传感器1号针脚  |
| 8   | RD-GN | 0.5 | 至前舱保险丝盒18号保险丝 |
| 9   | OG-BK | 0.5 | 至接发动机线束15号针脚  |
| 10  | YE-BK | 0.5 | 至倒车灯继电器2号针脚   |
| 11  | RD-YE | 0.5 | 至偏航率传感器4号针脚   |
| 13  | YE-BN | 0.5 | 至倒车灯继电器5号针脚   |
| 17  | GN    | 0.5 | 至制动液位开关1号针脚   |
| 18  | YE-WH | 0.5 | 至右前大灯5号针脚     |
| 19  | YE-BK | 0.5 | 至左前大灯5号针脚     |

FRT29 接仪表线束4




| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途             |
|-----|----|-----|----------------|
| 1   | GN | 4.0 | 至鼓风机继电器87号针脚   |
| 2   | RD | 8.0 | 至主继电器30号和85号针脚 |

FRT20 接左前电喇叭



| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途         |
|-----|-------|------|------------|
| 1   | BK    | 0.85 | 接地         |
| 2   | GN-OG | 0.85 | 至喇叭继电器5号针脚 |

FRT49 接右前电喇叭



| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途         |
|-----|-------|------|------------|
| 1   | BK    | 0.85 | 接地         |
| 2   | GN-OG | 0.85 | 至喇叭继电器5号针脚 |

FRT14 接左前雾灯



| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 2   | BU-RD | 0.85 | 至前舱线束的S037号接点 |

FRT21 接左前碰撞传感器



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | VT-YE | 0.5 | 至接仪表板线束2的7号针脚 |
| 2   | WH-RD | 0.5 | 至接仪表板线束2的8号针脚 |

FRT50 接右前碰撞传感器



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | YE-RD | 0.5 | 接仪表板线束2的14号针脚 |
| 2   | WH-GN | 0.5 | 接仪表板线束2的13号针脚 |

FRT45 接右前雾灯



| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 2   | BU-RD | 0.85 | 至前舱线束的S037号接点 |

FRT15 接左日间行车灯  
(适用于SLX、GLS车型)



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | YE-RD | 0.5 | 至接仪表板线束3的20号针脚 |
| 2   | BK    | 0.5 | 接地             |

FRT17 接右日间行车灯  
(适用于SLX、GLS车型)



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | YE-RD | 0.5 | 至接仪表板线束3的20号针脚 |
| 2   | BK    | 0.5 | 接地             |

FRT24 接左前轮速传感器  
(适用于AT车型)




| 端子号 | 线色 | 线径   | 用途             |
|-----|----|------|----------------|
| 1   | OG | 0. 5 | 至电子稳定程序模块24号针脚 |
| 2   | VT | 0. 5 | 至电子稳定程序模块7号针脚  |

FRT40 接右前轮速传感器  
(适用于AT车型)



| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | YE-GN | 0. 5 | 至电子稳定程序模块21号针脚 |
| 2   | GN-YE | 0. 5 | 至电子稳定程序模块26号针脚 |

FRT27 接偏航率传感器  
(适用于AT车型)

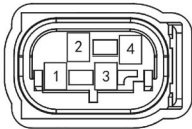

| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | BK    | 0. 5 | 接地             |
| 2   | BK-YE | 0. 5 | 至电子稳定程序模块25号针脚 |
| 3   | BU-BN | 0. 5 | 至电子稳定程序模块11号针脚 |
| 4   | RD-YE | 0. 5 | 至接仪表板线束3的11号针脚 |

FRT24 接左前轮速传感器  
(适用于MT车型)




| 端子号 | 线色 | 线径   | 用途             |
|-----|----|------|----------------|
| 1   | OG | 0. 5 | 至电子稳定程序模块19号针脚 |
| 2   | VT | 0. 5 | 至电子稳定程序模块8号针脚  |

FRT40 接右前轮速传感器  
(适用于MT车型)




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | YE-GN | 0. 5 | 至电子稳定程序模块16号针脚 |
| 2   | GN-YE | 0. 5 | 至电子稳定程序模块4号针脚  |

FRT27 接偏航率传感器  
(适用于MT车型)

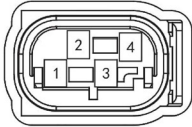


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | BK    | 0. 5 | 接地             |
| 2   | BK-YE | 0. 5 | 至电子稳定程序模块20号针脚 |
| 3   | BU-BN | 0. 5 | 至电子稳定程序模块33号针脚 |
| 4   | RD-YE | 0. 5 | 至接仪表板线束3的11号针脚 |

FRT34 接电子稳定程序模块  
(适用于AT车型)

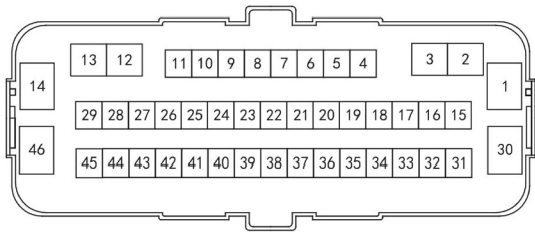


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             | 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | YE    | 4.0 | 至前舱保险丝盒SF07保险丝 | 22  | PK    | 0.5 | 至接车身线束18号针脚    |
| 2   | RD-YE | 2.5 | 至接车身线束5号针脚     | 23  | WH-BK | 0.5 | 至接车身线束13号针脚    |
| 3   | RD-BK | 2.5 | 至接车身线束19号针脚    | 24  | OG    | 0.5 | 至左前轮速传感器1号针脚   |
| 5   | WH    | 0.5 | 至接仪表板线束1的15号线束 | 25  | BK-YE | 0.5 | 至偏航率传感器2号针脚    |
| 7   | VT    | 0.5 | 至左前轮速传感器2号针脚   | 26  | GN-YE | 0.5 | 至右前轮速传感器2号针脚   |
| 8   | GN-YE | 0.5 | 至接车身线束1号针脚     | 29  | GN-BK | 0.5 | 至接车身线束2号针脚     |
| 9   | BK-YE | 0.5 | 至接仪表板线束1的22号线束 | 30  | RD    | 4.0 | 至前舱保险丝盒SF08保险丝 |
| 10  | GN-BU | 0.5 | 至接车身线束4号针脚     | 31  | YE    | 0.5 | 至接仪表板线束1的21号线束 |
| 11  | BU-BN | 0.5 | 至偏航率传感器3号针脚    | 32  | PK    | 0.5 | 至接仪表板线束1的20号线束 |
| 12  | WH-BN | 2.5 | 至接车身线束12号针脚    | 36  | RD-BU | 0.5 | 至前舱保险丝盒25号保险丝  |
| 13  | WH-RD | 2.5 | 至接车身线束26号针脚    | 37  | BU-BK | 0.5 | 至接车身线束11号针脚    |
| 14  | BK    | 4.0 | 接地             | 38  | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点  |
| 15  | LG    | 0.5 | 至接仪表板线束1的3号线束  | 39  | BK-OG | 0.5 | 至接车身线束6号针脚     |
| 16  | BU    | 0.5 | 至接仪表板线束1的2号线束  | 42  | YE-BK | 0.5 | 至接仪表板线束1的19号线束 |
| 17  | PK    | 0.5 | 至接仪表板线束1的1号线束  | 44  | GN-OG | 0.5 | 至接车身线束3号针脚     |
| 19  | GN    | 0.5 | 至接仪表板线束1的14号线束 | 46  | BK    | 4.0 | 接地             |
| 21  | YE-GN | 0.5 | 至右前轮速传感器1号针脚   |     |       |     |                |

FRT34 接电子稳定程序模块  
(适用于MT车型)

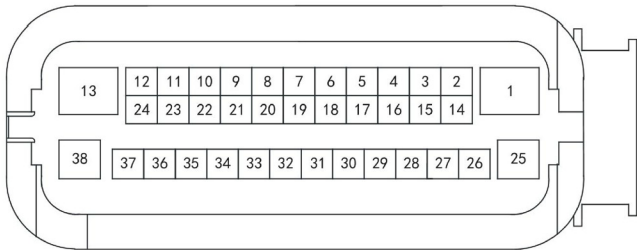


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途                          |
|-----|-------|-----|-----------------------------|
| 1   | RD    | 4.0 | 至前舱保险丝盒SF07保险丝              |
| 4   | GN-YE | 0.5 | 至右前轮速传感器2号针脚                |
| 8   | VT    | 0.5 | 至左前轮速传感器2号针脚                |
| 10  | GN-BU | 0.5 | 至接仪表板线束1的1号针脚               |
| 12  | BK-YE | 0.5 | 至接仪表板线束1的22号针脚              |
| 13  | BK    | 4.0 | 接地                          |
| 14  | GN    | 0.5 | 至接仪表板线束1的14号<br>和接EPS线束6号针脚 |
| 16  | YE-GN | 0.5 | 至右前轮速传感器1号针脚                |
| 17  | PK    | 0.5 | 至接车身线束18号针脚                 |
| 18  | WH-BK | 0.5 | 至接车身线束13号针脚                 |
| 19  | OG    | 0.5 | 至左前轮速传感器1号针脚                |
| 20  | BK-YE | 0.5 | 至偏航率传感器2号针脚                 |
| 23  | YE-BK | 0.5 | 至接仪表板线束1的19号针脚              |
| 25  | RD-YE | 0.5 | 至前舱保险丝盒SF08保险丝              |
| 26  | WH    | 0.5 | 至接仪表板线束1的15号<br>和接EPS线束5号针脚 |
| 28  | RD    | 0.5 | 至前舱保险丝盒25号保险丝               |
| 29  | BU-BK | 0.5 | 至接车身线束11号针脚                 |
| 30  | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点               |
| 31  | BK    | 0.5 | 至接车身线束6号针脚                  |
| 33  | BU-BN | 0.5 | 至偏航率传感器3号针脚                 |
| 38  | BK    | 2.5 | 接地                          |

FRT19 接自动变速箱控制模块  
(适用于SLX、GLS车型)

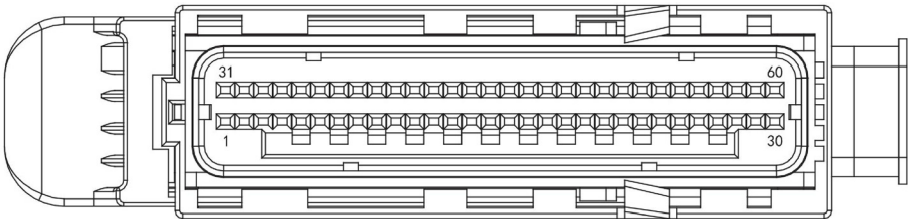


FRT19 接自动变速箱控制模块  
(适用于GL AT车型)

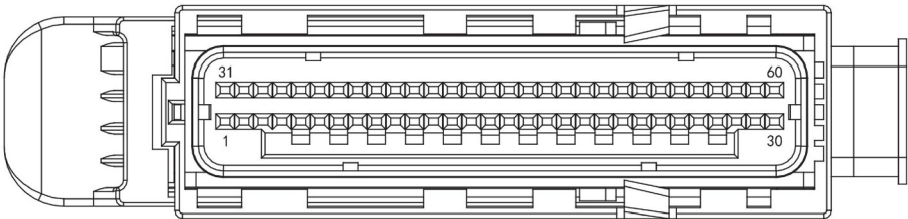

| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            | 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|---------------|-----|-------|------|----------------|
| 1   | RD-GN | 0.85 | 至前舱保险丝盒15号保险丝 | 41  | BK    | 0.85 | 接地             |
| 2   | BN-BK | 0.5  | 至变速箱控制阀接口5号针脚 | 42  | WH-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口8号针脚  |
| 3   | WH-GN | 0.5  | 至变速箱控制阀接口6号针脚 | 43  | BK-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口10号针脚 |
| 4   | BK-OG | 0.5  | 至变速箱控制阀接口3号针脚 | 45  | BU-GN | 0.5  | 至变速箱控制阀接口17号针脚 |
| 6   | BN-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口4号针脚 | 46  | LG    | 0.5  | 至变速箱控制阀接口1号针脚  |
| 7   | GN-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口9号针脚 | 47  | WH    | 0.5  | 至接EPS线束5号针脚    |
| 9   | BK    | 0.85 | 接地            | 48  | GN    | 0.5  | 至接EPS线束6号针脚    |
| 11  | OG    | 0.5  | 至变速箱控制阀接口7号针脚 | 49  | GN-BU | 0.5  | 至前舱线束的S006号接点  |
| 16  | BN-BK | 0.5  | 至接仪表盘线束2的3号针脚 | 50  | YE    | 0.5  | 至自动变速箱传感器2号针脚  |
| 20  | WH-BU | 0.5  | 至前舱线束的S005号接点 | 51  | BU-RD | 0.5  | 至变速箱控制阀接口19号针脚 |
| 28  | VT    | 0.5  | 至AWD继电器3号针脚   | 52  | BU-BK | 0.5  | 至AWD继电器6号针脚    |
| 31  | RD-GN | 0.85 | 至前舱保险丝盒15号保险丝 | 54  | BU-WH | 0.5  | 至变速箱控制阀接口2号针脚  |
| 33  | RD-YE | 0.5  | 至前舱保险丝盒26号保险丝 | 58  | BN    | 0.5  | 至接仪表盘线束1的5号针脚  |
| 39  | BK    | 0.85 | 接地            | 59  | PK    | 0.5  | 至接仪表盘线束1的4号针脚  |
| 40  | GN-YE | 0.5  | 接仪表盘线束2的2号针脚  |     |       |      |                |


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            | 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|---------------|-----|-------|------|----------------|
| 1   | RD-GN | 0.85 | 至前舱保险丝盒15号保险丝 | 41  | BK    | 0.85 | 接地             |
| 2   | BN-BK | 0.5  | 至变速箱控制阀接口5号针脚 | 42  | WH-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口8号针脚  |
| 3   | WH-GN | 0.5  | 至变速箱控制阀接口6号针脚 | 43  | BK-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口10号针脚 |
| 4   | BK-OG | 0.5  | 至变速箱控制阀接口3号针脚 | 45  | BU-GN | 0.5  | 至变速箱控制阀接口17号针脚 |
| 6   | BN-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口4号针脚 | 46  | LG    | 0.5  | 至变速箱控制阀接口1号针脚  |
| 7   | GN-YE | 0.5  | 至变速箱控制阀接口9号针脚 | 47  | WH    | 0.5  | 至接EPS线束5号针脚    |
| 9   | BK    | 0.85 | 接地            | 48  | GN    | 0.5  | 至接EPS线束6号针脚    |
| 11  | OG    | 0.5  | 至变速箱控制阀接口7号针脚 | 49  | GN-BU | 0.5  | 至前舱线束的S006号接点  |
| 16  | BN-BK | 0.5  | 至接仪表盘线束2的3号针脚 | 50  | YE    | 0.5  | 至自动变速箱传感器2号针脚  |
| 20  | WH-BU | 0.5  | 至前舱线束的S005号接点 | 51  | BU-RD | 0.5  | 至变速箱控制阀接口19号针脚 |
| 31  | RD-GN | 0.85 | 至前舱保险丝盒15号保险丝 | 54  | BU-WH | 0.5  | 至变速箱控制阀接口2号针脚  |
| 33  | RD-YE | 0.5  | 至前舱保险丝盒26号保险丝 | 58  | BN    | 0.5  | 至接仪表盘线束1的5号针脚  |
| 39  | BK    | 0.85 | 接地            | 59  | PK    | 0.5  | 至接仪表盘线束1的4号针脚  |
| 40  | GN-YE | 0.5  | 接仪表盘线束2的2号针脚  |     |       |      |                |

FRT07 接左前大灯




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | LG-RD | 0.85 | 至前舱保险丝盒1号保险丝  |
| 2   | LG-RD | 0.85 | 至前舱保险丝盒1号保险丝  |
| 3   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 4   | YE-GN | 0.5  | 至前舱线束的S035号接点 |
| 5   | YE-BK | 0.5  | 至接仪表线束3的19号针脚 |
| 6   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 7   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 8   | YE-WH | 0.85 | 至前舱保险丝盒3号保险丝  |
| 9   | BU-RD | 0.5  | 至接仪表线束2的18号针脚 |
| 10  | BK    | 0.85 | 接地            |

FRT43 接右前大灯




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | RD-YE | 0.85 | 至前舱保险丝盒2号保险丝  |
| 2   | LG-RD | 0.85 | 至前舱保险丝盒1号保险丝  |
| 3   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 4   | YE-GN | 0.5  | 至前舱线束的S035号接点 |
| 5   | YE-BK | 0.5  | 至接仪表线束3的18号针脚 |
| 6   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 7   | BK    | 0.85 | 接地            |
| 8   | BU-GN | 0.85 | 至前舱保险丝盒4号保险丝  |
| 9   | LG    | 0.5  | 至接仪表线束2的1号针脚  |
| 10  | BK    | 0.85 | 接地            |

FRT25 接制动踏板开关



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途            |
|-----|-------|-----|---------------|
| 1   | VT-GN | 0.5 | 至前舱保险丝盒20号保险丝 |
| 2   | RD-GN | 0.5 | 至前舱保险丝盒5号保险丝  |
| 3   | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点 |
| 4   | BU-OG | 0.5 | 至ECU C的D4号针脚  |

FRT26 接电子油门踏板

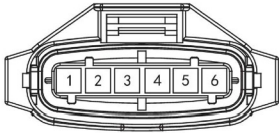

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途           |
|-----|-------|-----|--------------|
| 1   | LG    | 0.5 | 至ECU C的01号针脚 |
| 2   | GY    | 0.5 | 至ECU C的L1号针脚 |
| 3   | BU-OG | 0.5 | 至ECU C的L2号针脚 |
| 4   | BU    | 0.5 | 至ECU C的L3号针脚 |
| 5   | RD-WH | 0.5 | 至ECU C的02号针脚 |
| 6   | BN    | 0.5 | 至ECU C的04号针脚 |

FRT37 接前雨刮电机




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途             |
|-----|-------|------|----------------|
| 1   | RD-YE | 0.85 | 至前雨刮高低速继电器4号针脚 |
| 3   | BU-GN | 0.5  | 至接仪表板线束2的12号针脚 |
| 4   | RD-GN | 0.85 | 至前雨刮高低速继电器5号针脚 |
| 5   | BK    | 0.85 | 接地             |

FRT12 接EPS线束




| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途              |
|-----|----|-----|-----------------|
| 1   | RD | 0.5 | 至前舱保险丝盒27号保险丝   |
| 2   | WH | 0.5 | 至ECU C中的A4号针脚   |
| 3   | GN | 0.5 | 至ECU C中的B4号针脚   |
| 5   | WH | 0.5 | 至自动变速箱控制模块47号针脚 |
| 6   | GN | 0.5 | 至自动变速箱控制模块48号针脚 |

FRT11 接发动机线束  
(适用于AT车型)

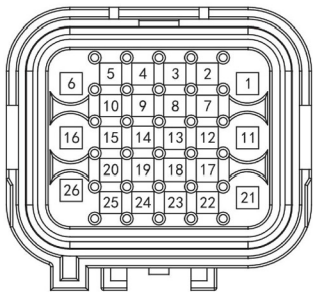


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途               |
|-----|-------|------|------------------|
| 1   | WH-RD | 1.25 | 至后氧传感器1号针脚       |
| 2   | RD-BU | 0.85 | 至前舱保险丝盒6号保险丝     |
| 4   | YE-BK | 0.85 | 至压缩机离合器继电器3号针脚   |
| 5   | RD-OG | 0.5  | 至前氧传感器1号针脚       |
| 6   | YE    | 2.0  | 至前舱保险丝盒24号保险丝    |
| 7   | LG-BK | 0.5  | 至后氧传感器3号针脚       |
| 10  | VT-YE | 0.5  | 至前氧传感器6号针脚       |
| 12  | BN-OG | 0.5  | 至后氧传感器4号针脚       |
| 13  | OG-WH | 0.5  | 至前氧传感器5号针脚       |
| 14  | GY-BK | 0.5  | 至散热器出水口温度传感器2号针脚 |
| 16  | BU-BK | 2.0  | 至启动继电器2的87号针脚    |
| 18  | WH    | 0.5  | 至前舱保险丝盒23号保险丝    |
| 20  | PK-BK | 0.5  | 至散热器出水口温度传感器1号针脚 |
| 24  | RD-GN | 0.5  | 至前氧传感器2号针脚       |
| 25  | GN    | 0.5  | 至EBS传感器1号针脚      |
| 26  | BU-WH | 1.25 | 至前氧传感器3号针脚       |

FRT11 接发动机线束  
(适用于MT车型)

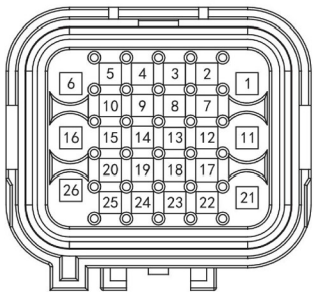


| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途               |
|-----|-------|------|------------------|
| 1   | WH-RD | 1.25 | 至后氧传感器1号针脚       |
| 2   | RD-BU | 0.85 | 至前舱保险丝盒6号保险丝     |
| 4   | YE-BK | 0.85 | 至压缩机离合器继电器3号针脚   |
| 5   | RD-OG | 0.5  | 至前氧传感器1号针脚       |
| 6   | YE    | 2.0  | 至前舱保险丝盒24号保险丝    |
| 7   | LG-BK | 0.5  | 至后氧传感器3号针脚       |
| 10  | VT-YE | 0.5  | 至前氧传感器6号针脚       |
| 12  | BN-OG | 0.5  | 至后氧传感器4号针脚       |
| 13  | OG-WH | 0.5  | 至前氧传感器5号针脚       |
| 14  | GY-BK | 0.5  | 至散热器出水口温度传感器2号针脚 |
| 15  | BK    | 0.5  | 至仪表盘线束3的9号针脚     |
| 16  | BU-BK | 2.0  | 至启动继电器2的87号针脚    |
| 18  | WH    | 0.5  | 至前舱保险丝盒23号保险丝    |
| 20  | PK-BK | 0.5  | 至散热器出水口温度传感器1号针脚 |
| 24  | RD-GN | 0.5  | 至前氧传感器2号针脚       |
| 25  | GN    | 0.5  | 至EBS传感器1号针脚      |
| 26  | BU-WH | 1.25 | 至前氧传感器3号针脚       |

FRT36 接EBS传感器




| 端子号 | 线色 | 线径  | 用途            |
|-----|----|-----|---------------|
| 1   | GN | 0.5 | 至接发动机线束25号针脚  |
| 2   | YE | 0.5 | 至前舱保险丝盒11号保险丝 |

FRT53 接离合器开关 (适用于MT车型)




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 2   | BU-GN | 0.5 | 至ECU C的C1号针脚    |
| 3   | RD-BU | 0.5 | 至接仪表盘线束2的9号针脚   |
| 4   | RD-BU | 0.5 | 至冷却风扇低速继电器85号针脚 |

FRT22 接前摄像头  
(适用于SLX、GLS车型)

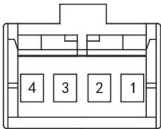


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途          |
|-----|-------|-----|-------------|
| 1   | YE-GN | 0.3 | 至接车身线束9号针脚  |
| 2   | BK-OG | 0.3 | 至接车身线束17号针脚 |
| 3   | BU-GN | 0.3 | 至接车身线束10号针脚 |
| 4   | WH-BK | 0.3 | 至接车身线束23号针脚 |

FRT28 接车身线束  
(适用于SLX、GLS车型)

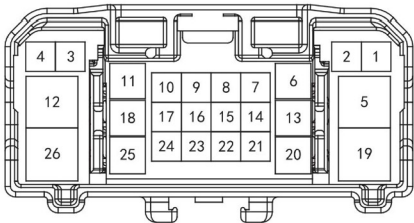


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | GN-YE | 0.5 | 至电子稳定程序模块8号针脚  |
| 2   | GN-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块29号针脚 |
| 3   | GN-OG | 0.5 | 至电子稳定程序模块44号针脚 |
| 4   | GN-BU | 0.5 | 至电子稳定程序模块10号针脚 |
| 5   | RD-YE | 2.5 | 至电子稳定程序模块2号针脚  |
| 6   | BK-OG | 0.5 | 至电子稳定程序模块39号针脚 |
| 9   | YE-GN | 0.3 | 至前摄像头1号针脚      |
| 10  | BU-GN | 0.3 | 至前摄像头3号针脚      |
| 11  | BU-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块37号针脚 |
| 12  | WH-BN | 2.5 | 至电子稳定程序模块12号针脚 |
| 13  | WH-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块23号针脚 |
| 17  | BK-OG | 0.3 | 至前摄像头2号针脚      |
| 18  | PK    | 0.5 | 至电子稳定程序模块22号针脚 |
| 19  | RD-BK | 2.5 | 至电子稳定程序模块3号针脚  |
| 20  | GN    | 0.5 | 至AWD继电器8号针脚    |
| 23  | WH-BK | 0.3 | 至前摄像头4号针脚      |
| 24  | BN    | 0.5 | 至前舱保险丝盒13号保险丝  |
| 25  | YE    | 0.5 | 至AWD继电器5号针脚    |
| 26  | WH-RD | 2.5 | 至电子稳定程序模块13号针脚 |

FRT28 接车身线束  
(适用于GL AT车型)

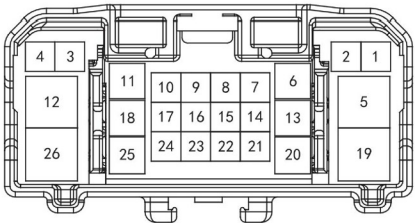

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | GN-YE | 0.5 | 至电子稳定程序模块8号针脚  |
| 2   | GN-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块29号针脚 |
| 3   | GN-OG | 0.5 | 至电子稳定程序模块44号针脚 |
| 4   | GN-BU | 0.5 | 至电子稳定程序模块10号针脚 |
| 5   | RD-YE | 2.5 | 至电子稳定程序模块2号针脚  |
| 6   | BK-OG | 0.5 | 至电子稳定程序模块39号针脚 |
| 11  | BU-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块37号针脚 |
| 12  | WH-BN | 2.5 | 至电子稳定程序模块12号针脚 |
| 13  | WH-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块23号针脚 |
| 18  | PK    | 0.5 | 至电子稳定程序模块22号针脚 |
| 19  | RD-BK | 2.5 | 至电子稳定程序模块3号针脚  |
| 24  | BN    | 0.5 | 至前舱保险丝盒13号保险丝  |
| 26  | WH-RD | 2.5 | 至电子稳定程序模块13号针脚 |

FRT28 接车身线束  
(适用于MT车型)

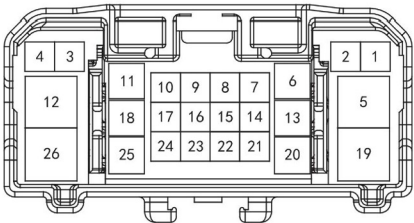


| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 6   | BK-OG | 0.5 | 至电子稳定程序模块31号针脚 |
| 11  | BU-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块29号针脚 |
| 13  | WH-BK | 0.5 | 至电子稳定程序模块18号针脚 |
| 18  | PK    | 0.5 | 至电子稳定程序模块17号针脚 |
| 24  | BN    | 0.5 | 至前舱保险丝盒13号保险丝  |

FRT18 接AWD继电器  
(适用于SLX、GLS车型)



| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 1   | WH-RD | 2.0 | 至前舱保险丝盒28号保险丝   |
| 3   | VT    | 0.5 | 至自动变速箱控制模块28号针脚 |
| 4   | BK    | 2.0 | 接地              |
| 5   | YE    | 0.5 | 至接车身线束25号针脚     |
| 6   | BU-BK | 0.5 | 至自动变速箱控制模块52号针脚 |
| 8   | GN    | 0.5 | 至接车身线束20号针脚     |

FRT51 接蓄电池保险盒




| 端子号 | 线色 | 线径   | 用途       |
|-----|----|------|----------|
| 1   | RD | 20.0 | 至蓄电池保险丝盒 |

FRT04 接自动变速箱传感器  
(适用于AT车型)




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 1   | GN-BU | 0.5 | 至前舱线束的S006号接点   |
| 2   | YE    | 0.5 | 至自动变速箱控制模块50号针脚 |
| 3   | WH-BU | 0.5 | 至前舱线束的S005号接点   |

FRT47 接空调压力开关  
(适用于SLX车型)




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | YE    | 0.5 | 至接仪表板线束1的13号针脚 |
| 2   | BK    | 0.5 | 接地             |
| 3   | BN-RD | 0.5 | 至ECU C的C2号针脚   |
| 4   | BK    | 0.5 | 接地             |

FRT42 接前氧传感器




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | RD-OG | 0.5  | 至接发动机线束5号针脚   |
| 2   | RD-GN | 0.5  | 至接发动机线束24号针脚  |
| 3   | BU-WH | 1.25 | 至接发动机线束26号针脚  |
| 4   | BU    | 1.25 | 至前舱保险丝盒23号保险丝 |
| 5   | OG-WH | 0.5  | 至接发动机线束12号针脚  |
| 6   | VT-YE | 0.5  | 至接发动机线束10号针脚  |

FRT05 接变速箱控制阀接口  
(适用于AT车型)

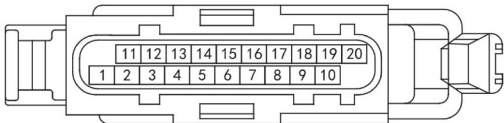

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 1   | LG    | 0.5 | 至自动变速箱控制模块46号针脚 |
| 2   | BU-WH | 0.5 | 至自动变速箱控制模块54号针脚 |
| 3   | BK-OG | 0.5 | 至自动变速箱控制模块4号针脚  |
| 4   | BN-YE | 0.5 | 至自动变速箱控制模块6号针脚  |
| 5   | BN-BK | 0.5 | 至自动变速箱控制模块2号针脚  |
| 6   | WH-GN | 0.5 | 至自动变速箱控制模块3号针脚  |
| 7   | OG    | 0.5 | 至自动变速箱控制模块11号针脚 |
| 8   | WH-YE | 0.5 | 至自动变速箱控制模块42号针脚 |
| 9   | GN-YE | 0.5 | 至自动变速箱控制模块7号针脚  |
| 10  | BK-YE | 0.5 | 至自动变速箱控制模块43号针脚 |
| 17  | BU-GN | 0.5 | 至自动变速箱控制模块45号针脚 |
| 18  | WH-BU | 0.5 | 至前舱线束的S005号接点   |
| 19  | BU-RD | 0.5 | 至自动变速箱控制模块51号针脚 |
| 20  | GN-BU | 0.5 | 至前舱线束的S006号接点   |

FRT47 接空调压力开关  
(适用于GLS、GL车型)




| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|----------------|
| 1   | YE    | 0.5 | 至接仪表板线束1的13号针脚 |
| 2   | BK    | 0.5 | 接地             |
| 3   | BN-RD | 0.5 | 至ECU C的C2号针脚   |
| 4   | BK    | 0.5 | 至ECU C的A3号针脚   |

FRT41 接后氧传感器




| 端子号 | 线色    | 线径   | 用途            |
|-----|-------|------|---------------|
| 1   | WH-RD | 1.25 | 至接发动机线束1号针脚   |
| 2   | BU    | 1.25 | 至前舱保险丝盒23号保险丝 |
| 3   | LG-BK | 0.5  | 至接发动机线束7号针脚   |
| 4   | BN-OG | 0.5  | 至接发动机线束12号针脚  |

FRT38 接发动机控制单元C  
(适用于AT车型)

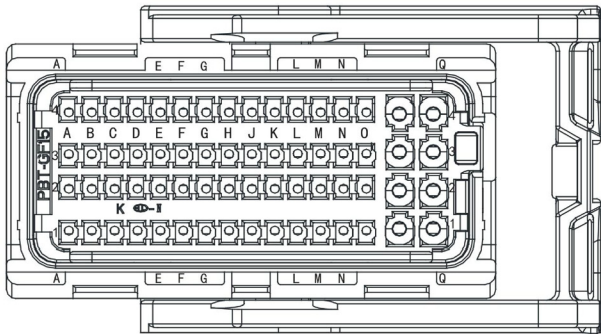

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              | 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|-----------------|-----|-------|-----|----------------|
| A3  | VT-BK | 0.5 | 至接仪表板线束3的3号针脚   | L2  | BU-OG | 0.5 | 至电子油门踏板3号针脚    |
| A4  | WH    | 0.5 | 至接EPS线束2号针脚     | L3  | BU    | 0.5 | 至电子油门踏板4号针脚    |
| B3  | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点   | L4  | GN-OG | 0.5 | 至压缩机离合器继电器1号针脚 |
| B4  | GN    | 0.5 | 至接EPS线束3号针脚     | N3  | YE-BN | 0.5 | 至接仪表板线束1的17号针脚 |
| C2  | BN-RD | 0.5 | 至空调压力开关3号针脚     | O1  | LG    | 0.5 | 至电子油门踏板1号针脚    |
| D1  | BN    | 0.5 | 至接仪表板线束1的16号针脚  | O2  | RD-WH | 0.5 | 至电子油门踏板5号针脚    |
| D4  | BU-OG | 0.5 | 至制动踏板开关4号针脚     | O4  | BN    | 0.5 | 至电子油门踏板6号针脚    |
| E2  | RD    | 0.5 | 至前舱保险丝盒27号保险丝   | P1  | BK    | 2.0 | 接地             |
| F1  | GN-BU | 0.5 | 至主继电器86号针脚      | P2  | BK    | 2.0 | 接地             |
| F2  | BK-YE | 0.5 | 至接仪表板线束1的18号针脚  | P3  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |
| G3  | GN    | 0.5 | 至启动继电器2的86号针脚   | P4  | WH    | 0.5 | 至前舱保险丝盒16号保险丝  |
| H4  | YE    | 0.5 | 至启动继电器1的86号针脚   | Q1  | BK    | 2.0 | 接地             |
| K3  | RD-OG | 0.5 | 至冷却风扇高速继电器86号针脚 | Q2  | BK    | 2.0 | 接地             |
| K4  | RD-WH | 0.5 | 至冷却风扇低速继电器86号针脚 | Q3  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |
| L1  | GY    | 0.5 | 至电子油门踏板2号针脚     | Q4  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |

FRT38 接发动机控制单元C  
(适用于MT车型)

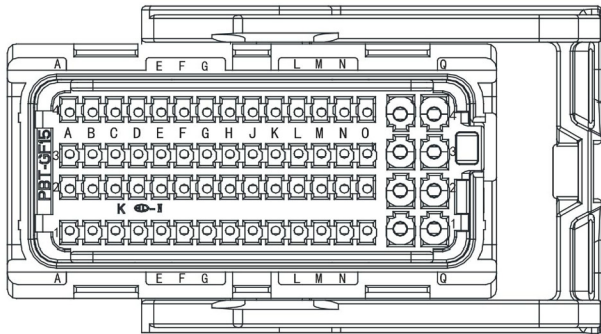

| 端子号 | 线色    | 线径  | 用途              | 端子号 | 线色    | 线径  | 用途             |
|-----|-------|-----|-----------------|-----|-------|-----|----------------|
| A3  | VT-BK | 0.5 | 至空调压力开关4号针脚     | L2  | BU-OG | 0.5 | 至电子油门踏板3号针脚    |
| A4  | WH    | 0.5 | 至接EPS线束2号针脚     | L3  | BU    | 0.5 | 至电子油门踏板4号针脚    |
| B3  | BN    | 0.5 | 至前舱线束的S031号接点   | L4  | GN-OG | 0.5 | 至压缩机离合器继电器1号针脚 |
| B4  | GN    | 0.5 | 至接EPS线束3号针脚     | O1  | LG    | 0.5 | 至电子油门踏板1号针脚    |
| C1  | BU-GN | 0.5 | 至离合器开关2号针脚      | O2  | RD-WH | 0.5 | 至电子油门踏板5号针脚    |
| C2  | BN-RD | 0.5 | 至空调压力开关3号针脚     | O4  | BN    | 0.5 | 至电子油门踏板6号针脚    |
| D1  | BN    | 0.5 | 至接仪表板线束1的16号针脚  | P1  | BK    | 2.0 | 接地             |
| D4  | BU-OG | 0.5 | 至制动踏板开关4号针脚     | P2  | BK    | 2.0 | 接地             |
| E2  | RD    | 0.5 | 至前舱保险丝盒27号保险丝   | P3  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |
| F1  | GN-BU | 0.5 | 至主继电器86号针脚      | P4  | WH    | 0.5 | 至前舱保险丝盒16号保险丝  |
| G3  | GN    | 0.5 | 至启动继电器2的86号针脚   | Q1  | BK    | 2.0 | 接地             |
| H4  | YE    | 0.5 | 至启动继电器1的86号针脚   | Q2  | BK    | 2.0 | 接地             |
| K3  | RD-OG | 0.5 | 至冷却风扇高速继电器86号针脚 | Q3  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |
| K4  | RD-WH | 0.5 | 至冷却风扇低速继电器86号针脚 | Q4  | RD-BK | 1.5 | 至前舱保险丝盒22号保险丝  |
| L1  | GY    | 0.5 | 至电子油门踏板2号针脚     |     |       |     |                |