



EPS04 接前舱线束

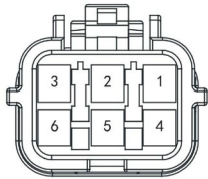

端子号	线色	线径	用途
1	RD	0.5	至电动助力转向模块1的3号针脚
2	WH	0.5	至EPS线束的S002号接点
3	GN	0.5	至EPS线束的S001号接点
5	WH	0.5	至EPS线束的S002号接点
6	GN	0.5	至EPS线束的S001号接点

EPS01 接电动助力转向模块1



端子号	线色	线径	用途
1	GN	0.5	至EPS线束的S001号接点
2	WH	0.5	至EPS线束的S002号接点
3	RD	0.5	至接前舱线束1号针脚

EPS05 接蓄电池正极保险丝盒



端子号	线色	线径	用途
1	RD	10.0	接电动助力转向模块2的2号针脚

EPS02 接电动助力转向模块2



端子号	线色	线径	用途
1	BK	10.0	至ESP接地
2	RD	10.0	至蓄电池正极保险丝盒

EPS03 接ESP接地



端子号	线色	线径	用途
1	BK	10.0	接电动助力转向模块2的1号针脚