



3. 制动助力器的拆卸

● 制动助力器的拆卸示意图

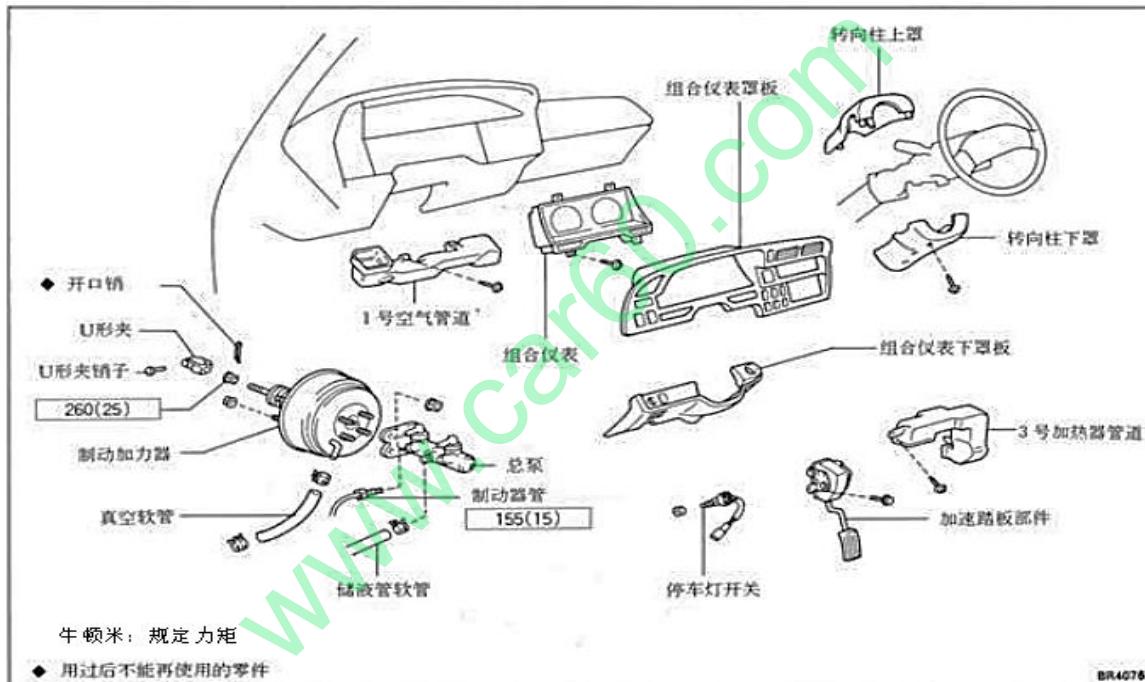


● 制动助力器的拆卸

- 1) 拆下总泵
- 2) 从制动助力器脱开真空软管

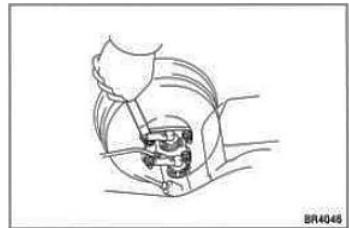


BR4048

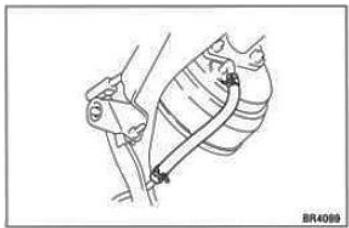


BR4099



3) 拆下加速踏板部件的安装螺栓
从加速踏板部件拆下 3 个螺栓。
备注：不要脱开加速器钢索。

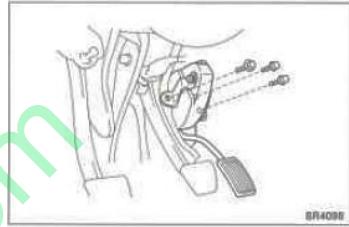


4) 拆下 3 号加热器管道
拆下 2 个螺钉和 3 号加热器管道。

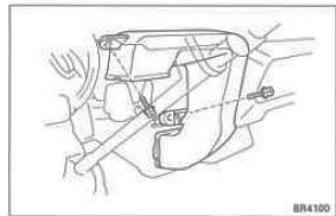

- 5) 拆下停车灯开关
- a) 脱开接插件。
 - b) 从踏板托架拆下锁紧螺母和停车灯开关。
- 6) 从 U 形夹脱开制动踏板
- a) 拆下开口销。
 - b) 拧松锁紧螺母。
 - c) 拆下 U 形夹销子。

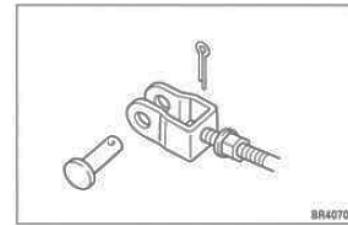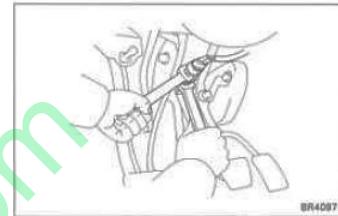

7) 拆下电气配线卡夹的安装螺栓

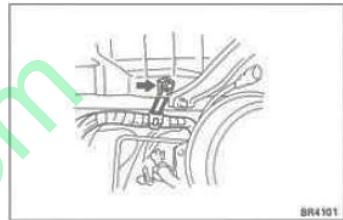

从电气配线卡夹拆下螺栓。

备注：不要从电气配线上拆下卡夹。

8) 拆下制动助力器

- a) 拧下 4 个螺母。
- b) 拆下 U 形夹。

- c) 从下侧拉出制动加力器。

