


燃油软管/管布置图

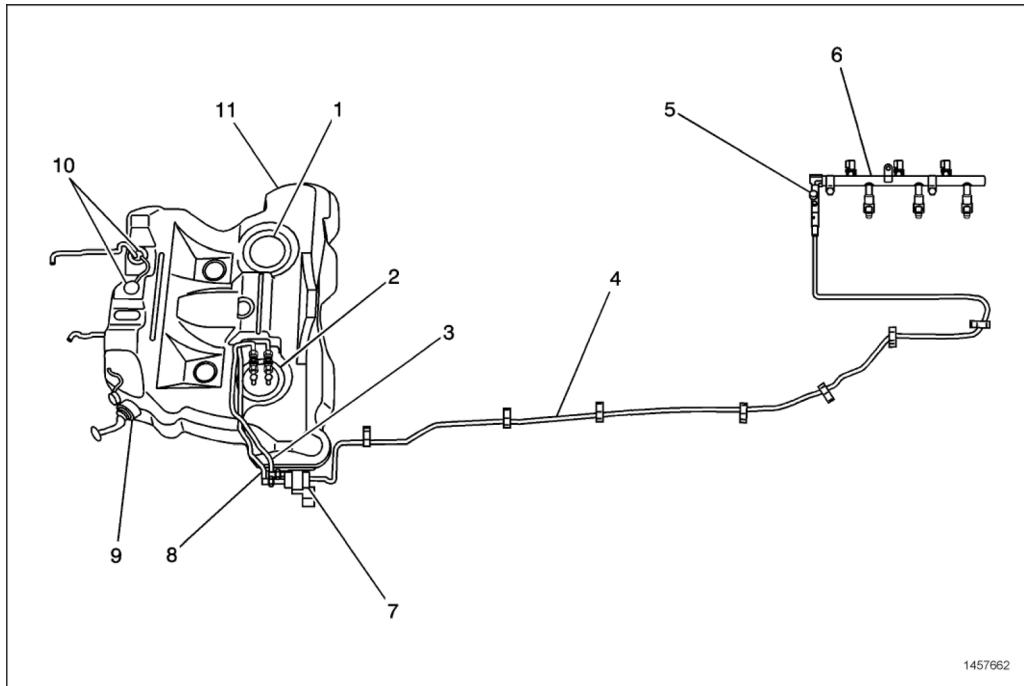

图标

- (1) 辅助燃油表传感器总成 - 左
- (2) 主燃油表传感器总成 - 右
- (3) 供油软管
- (4) 供油管
- (5) 燃油压力测试接头
- (6) 燃油分配管和喷油器
- (7) 燃油滤清器
- (8) 回油软管
- (9) 加油管
- (10) 加油限压通风阀(FLVV)
- (11) 燃油箱

