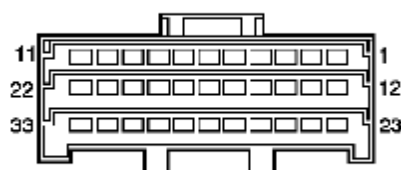


星形连接器端视图

星形连接器SP201



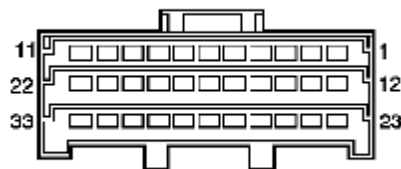
8273375

连接器部件信息

- ┆ OEM: 13536290
- ┆ 维修件: 参见配件目录
- ┆ 33路F (NAT)
- ┆ 编排可能改变

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK/WH (黑色/白色)	351	接地
2	-	-	未用
3	BK/WH (黑色/白色)	351	接地
4	BK/WH (黑色/白色)	351	接地
5	BK/WH (黑色/白色)	351	接地
6-7	-	-	未用
8	PK (粉红色)	3	运行/起动点火1电压
9	-	-	未用
10	PK (粉红色)	3	运行/起动点火1电压
11	PK (粉红色)	3	运行/起动点火1电压
12	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
13	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
14	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
15	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
16	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
17-22	-	-	未用
23	YE (黄色)	1491	背景灯控制
24	YE (黄色)	1491	背景灯控制
25	YE (黄色)	1491	背景灯控制
26	YE (黄色)	1491	背景灯控制
27	YE (黄色)	1491	背景灯控制
28-29	-	-	未用
30	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒
31	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒
32	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒
33	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒 (UE1, K59, TT7/TT8)

星形连接器SP300



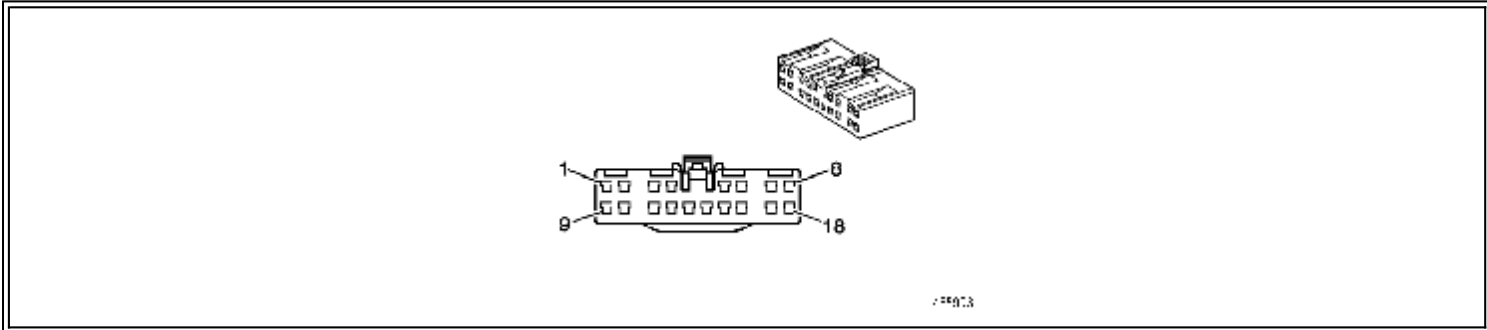
82737-5

连接器部件信息

- | OEM: 13536290
- | 维修件: 参见配件目录
- | 33路F (NAT)
- | 编排可能改变

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
2	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
3	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
4	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
5	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
6	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
7	-	-	未用
8	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
9	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
10	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
11	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
12	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
13	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
14	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
15	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
16	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
17	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
18	-	-	未用
19	YE (黄色)	1491	背景灯控制
20	-	-	未用
21	YE (黄色)	1491	后照灯控制 (CF5)
22	YE (黄色)	1491	背景灯控制
23	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
24	D-GN (深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据 (U2K)
25	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
26	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
27	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
28	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
29	-	-	未用
30	OG (橙色)	300	运行点火3电压
31	OG (橙色)	300	运行点火3电压
32	OG (橙色)	300	运行点火3电压
33	-	-	未用

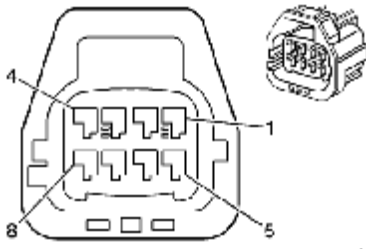
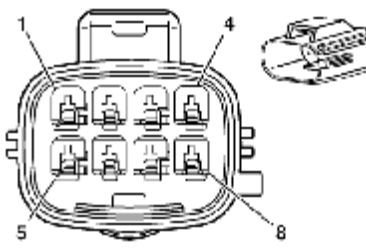
星形连接器SP303



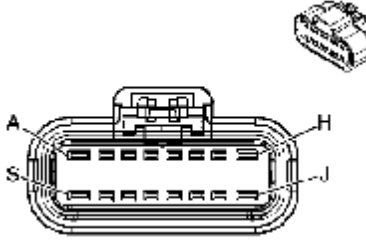
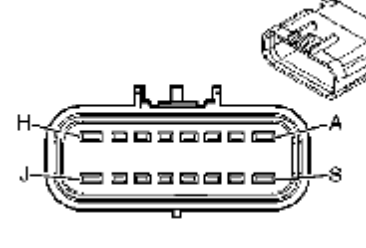
连接器部件信息		OEM: 13536618 18路F (NAT)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	PK (粉红色)	5017	驾驶员安全带开关低参考电压
2	PK (粉红色)	5017	驾驶员安全带开关低参考电压
3	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
4	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
5	-	-	未用
6	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
7	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
8	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
9	-	-	未用
10	PK (粉红色)	5017	驾驶员安全带开关低参考电压
11	PK (粉红色)	5017	驾驶员安全带开关低参考电压
12	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
13-14	-	-	未用
15	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
16	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
17	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
18	GY (灰色)	157	车内照明灯控制

直列式线束连接器端视图

C100(车身线束至发动机线束) (LLT)

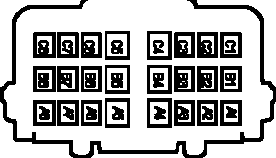
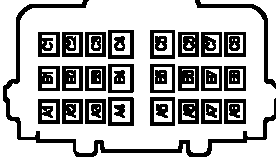
							
连接器部件信息		OEM: 13539911 维修件: NS 8路F (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15489219 维修件: NS 8路F (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	左前支柱位置传感器低参考电压	1	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	左前支柱位置传感器低参考电压
2	PU/WH (紫色/白色)	1205	左前支柱位置传感器电压参考	2	PU/WH (紫色/白色)	1205	左前支柱位置传感器电压参考
3	TN/WH (棕黄色/白色)	1207	左前支柱位置传感器信号	3	TN/WH (棕黄色/白色)	1207	左前支柱位置传感器信号
4	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1212	右前支柱位置传感器低参考电压	4	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1212	右前支柱位置传感器低参考电压
5	PU/WH (紫色/白色)	1211	右前支柱位置传感器电压参考	5	PU/WH (紫色/白色)	1211	右前支柱位置传感器电压参考
6	TN/WH (棕黄色/白色)	1213	右前支柱位置传感器信号	6	TN/WH (棕黄色/白色)	1213	右前支柱位置传感器信号
7	OG/BK (橙色/黑色)	1448	左前支柱电机增加衰减	7	OG/BK (橙色/黑色)	1448	左前支柱电机增加衰减
8	L-GN (浅绿色)	1005	左前支柱电机减少衰减控制	8	L-GN (浅绿色)	1005	左前支柱电机减少衰减控制

C101(发动机至车身线束)

							
连接器部件信息		OEM: 15326084 维修件: 15306348 16路F GT 150, 280系列 密封型4.0 5.8 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326085 维修件: 15306122 16路M GT 150, 280系列 密封型4.0 5.8 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BN (棕色)	884	左后轮速度传感器信号	A	BN (棕色)	884	左后轮速度传感器信号
			左后轮速度传感器低参				左后轮速度传感器低参

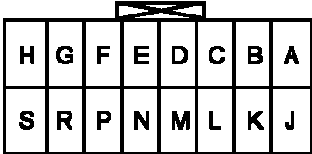
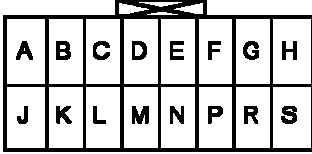
B	OG（橙色）	885	考电压	B	OG（橙色）	885	考电压
C	BN（棕色）	882	右后轮速度传感器信号	C	BN（棕色）	882	右后轮速度传感器信号
D	WH（白色）	883	右后轮速度传感器低参考电压	D	WH（白色）	883	右后轮速度传感器低参考电压
E	BN/WH(棕色/白色)	6433	数据通信	E	BN/WH(棕色/白色)	6433	数据通信
F	D-GN/BK(深绿色/黑色)	6432	数据通信	F	D-GN/BK(深绿色/黑色)	6432	数据通信
G	—	—	未用	G	—	—	未用
H	—	—	未用	H	—	—	未用
J	D-BU（深蓝色）	1936	主燃油油位传感器信号	J	D-BU（深蓝色）	1936	主燃油油位传感器信号
K	L-BU（浅蓝色）	1937	辅助燃油油位传感器信号	K	L-BU（浅蓝色）	1937	辅助燃油油位传感器信号
L	BN/BK(棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据(+)	L	BN/BK(棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据(+)
M	BN(棕色)	2501	高速GMLAN串行数据(-)	M	BN(棕色)	2501	高速GMLAN串行数据(-)
N	BK（黑色）	452	低电平参考电压	N	BK（黑色）	452	低电平参考电压
P	GY/BK(灰色/黑色)	1337	偏摆率和横向加速度传感器高电平参考电压	P	GY/BK(灰色/黑色)	1337	偏摆率和横向加速度传感器高电平参考电压
R	D-GN/WH（深绿色/白色）	465	燃油控制模块启用信号	R	D-GN/WH（深绿色/白色）	465	燃油控制模块启用信号
S	WH（白色）	1310	蒸发排放(EVAP)碳罐通风电磁阀控制	S	WH（白色）	1310	蒸发排放(EVAP)碳罐通风电磁阀控制

C102 仪表板到发动机线束

 07C0810872				 07C0810871			
连接器部件信息		OEM: 13485177 24路F		连接器部件信息		OEM: 13485177 24路M	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	WH（白色）	17	停车灯开关信号	A1	WH（白色）	17	停车灯开关信号
A2	BN/WH(棕色/白色)	419	检查发动机指示器控制	A2	BN/WH(棕色/白色)	419	检查发动机指示器控制
A3	BN(棕色)	818	车速信号	A3	BN(棕色)	818	车速信号
A4	—	—	—	A4	—	—	—
A5	OG(橙色)	6030	真空制动传感器信号	A5	OG(橙色)	6030	真空制动传感器信号
A6	GY(灰色)	6031	高电平参考电压	A6	GY(灰色)	6031	高电平参考电压
A7	YE/BK(黄色/黑色)	6032	低电平参考电压	A7	YE/BK(黄色/黑色)	6032	低电平参考电压
A8	GY(灰色)	1056	方向盘转角传感器高电平参考电压	A8	GY(灰色)	1056	方向盘转角传感器高电平参考电压
B1	YE/BK（黄色/黑	5728	ECM/TCM 串行数据苏	B1	YE/BK（黄色/黑	5728	ECM/TCM 串行数据苏

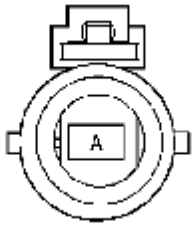
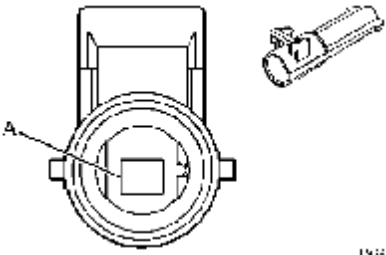
	色)		醒		色)		醒
B2	—	—	未用	B2	—	—	未用
B3	—	—	未用	B3	—	—	未用
B4	YE(黄色)	5727	高速GM 局域网串行数据苏醒	B4	YE(黄色)	5727	高速GM 局域网串行数据苏醒
B5	PU(紫色)	5526	触动式加档/ 减档开关信号	B5	PU(紫色)	5526	触动式加档/ 减档开关信号
B6	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	左前支架位置传感器低参考电压	B6	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	左前支架位置传感器低参考电压
B7	TN/WH(棕黄色/白色)	1207	左前支架位置传感器信号	B7	TN/WH(棕黄色/白色)	1207	左前支架位置传感器信号
B8	PU/WH (紫色/白色)	1205	左前支架位置传感器参考电压	B8	PU/WH (紫色/白色)	1205	左前支架位置传感器参考电压
C1	PU(紫色)	1272	加速踏板位置低参考电压(2)	C1	PU(紫色)	1272	加速踏板位置低参考电压(2)
C2	L-BU (浅蓝色)	1162	加速踏板位置信号(2)	C2	L-BU (浅蓝色)	1162	加速踏板位置信号(2)
C3	TN(棕黄色)	1274	加速踏板位置5 伏参考电压(2)	C3	TN(棕黄色)	1274	加速踏板位置5 伏参考电压(2)
C4	—	—	未用	C4	—	—	未用
C5	—	—	未用	C5	—	—	未用
C6	WH/BK (白色/黑色)	1164	加速踏板位置5 伏参考电压(1)	C6	WH/BK (白色/黑色)	1164	加速踏板位置5 伏参考电压(1)
C7	D-BU (深蓝色)	1161	加速踏板位置信号(1)	C7	D-BU (深蓝色)	1161	加速踏板位置信号(1)
C8	BN(棕色)	1271	加速踏板位置低参考电压(1)	C8	BN(棕色)	1271	加速踏板位置低参考电压(1)

C104(发动机至谷跨接线线束) (LH2)

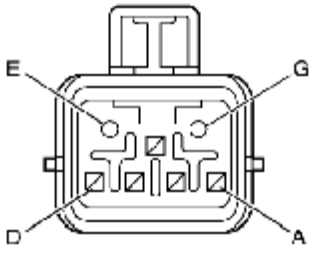
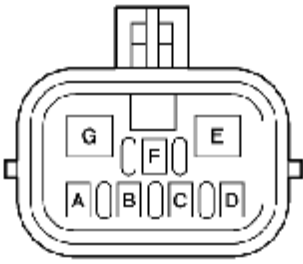
 07C0810847				 07C0810854			
连接器部件信息		OEM: 15326863 维修件: 88986260 16路F (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326854 维修件: NS 16路M GT 150系列密封型4.0 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY/BK (灰色/黑色)	6272	曲轴位置传感器低参考电压(1)	A	GY/BK (灰色/黑色)	6272	曲轴位置传感器低参考电压(1)
B	WH/BK (白色/黑色)	6271	曲轴位置传感器信号(1)	B	WH/BK (白色/黑色)	6271	曲轴位置传感器信号(1)
C	PU/WH (紫色/白色)	6270	曲轴位置传感器12伏参考电压	C	PU/WH (紫色/白色)	6270	曲轴位置传感器12伏参考电压
D	D-BU/WH (深蓝色/白色)	6756	凸轮轴相位复位1	D	D-BU/WH (深蓝色/白色)	6756	凸轮轴相位复位1
E	WH/BK (白色/黑色)	6396	凸轮轴同步器排气电磁阀(1)	E	WH/BK (白色/黑色)	6396	凸轮轴同步器排气电磁阀(1)

F	PK/BK (粉红色/黑色)	6395	凸轮轴同步器进气电 磁阀 (1)	F	PK/BK (粉红色/黑色)	6395	凸轮轴同步器进气电 磁阀 (1)
G	D-BU (深蓝色)	496	爆震传感器信号 (1)	G	D-BU (深蓝色)	496	爆震传感器信号 (1)
H	GY (灰色)	1716	爆震传感器低参考电 压 (1)	H	GY (灰色)	1716	爆震传感器低参考电 压 (1)
J	L-BU/WHT (浅蓝 色/白色)	1876	爆震传感器信号 (2)	J	L-BU/WHT (浅蓝 色/白色)	1876	爆震传感器信号 (2)
K	GY (灰色)	2303	爆震传感器低参考电 压 (2)	K	GY (灰色)	2303	爆震传感器低参考电 压 (2)
L	TN/BK (棕黄色/ 黑色)	6397	凸轮轴同步器进气电 磁阀 (2)	L	TN/BK (棕黄色/ 黑色)	6397	凸轮轴同步器进气电 磁阀 (2)
M	GY/BK (灰色/黑 色)	6394	凸轮轴同步器排气电 磁阀 (2)	M	GY/BK (灰色/黑 色)	6394	凸轮轴同步器排气电 磁阀 (2)
N	D-BU (深蓝色)	6755	凸轮轴相位复位4	N	D-BU (深蓝色)	6755	凸轮轴相位复位4
P	BN (棕色)	6753	凸轮轴相位复位2	P	BN (棕色)	6753	凸轮轴相位复位2
R	BK/WH (黑色/白色)	6754	凸轮轴相位复位3	R	BK/WH (黑色/白色)	6754	凸轮轴相位复位3
S	—	—	未用	S	—	—	未用

C105 (发动机至启动机线束) (LH2)

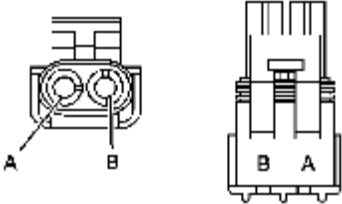
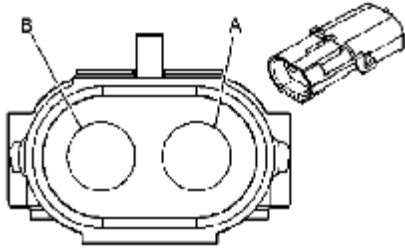
							
连接器部件信息		OEM: 12065172 1路F 280系列密封型 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 12065171 1路M 280系列密封型 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU (紫色)	6	起动机电磁阀起动电压	A	PU (紫色)	6	起动机电磁阀起动电压

C106发动机POA跨接线线束 (LY7)

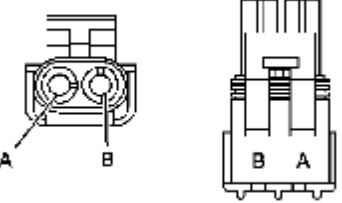
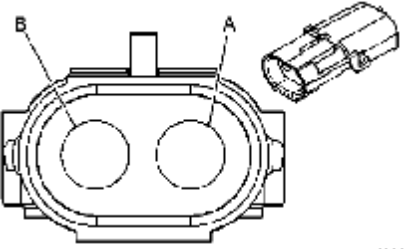
							
连接器部件信息		OEM: 12059472 维修件: 12101830 7路F 150/280系列GT		连接器部件信息		OEM: 12052200 维修件: 12117321 7路M 150、480系列	

				(黑色)			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK/BK (粉红色/黑色)	5291	发动机主继电器保险丝控制 (2)	A	PK/BK (粉红色/黑色)	5291	发动机主继电器保险丝控制 (2)
B	-	-	未用	B	-	-	未用
C	D-GN (深绿色)	59	空调器压缩机离合器供电电压	C	D-GN (深绿色)	59	空调器压缩机离合器供电电压
D	PK/BK (粉红色/黑色)	5292	发动机主继电器保险丝控制 (3)	D	PK/BK (粉红色/黑色)	5292	发动机主继电器保险丝控制 (3)
E	PU (紫色)	6	起动机电磁阀起动电压	E	PU (紫色)	6	起动机电磁阀供电
F	PK/BK (粉红色/黑色)	5293	发动机主继电器保险丝控制 (4)	F	PK/BK (粉红色/黑色)	5293	发动机主继电器保险丝控制 (4)
G	BK/WH (黑色/白色)	751	信号接地	G	BK/WH (黑色/白色)	1451	信号接地

C107左侧重复器灯线束至前灯

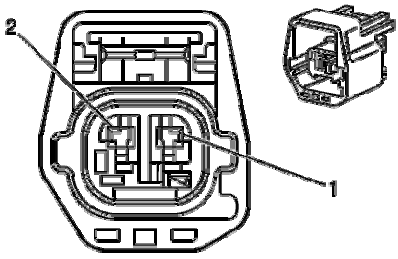
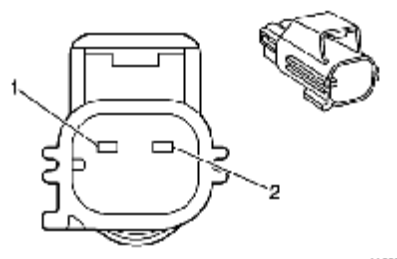
							
连接器部件信息		OEM: 15426924 2路F Weather Pack (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15496066 2路M (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1314	左前转向信号灯电源电压	A	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1314	左前转向信号灯电源电压
B	BK (黑色)	250	接地	B	BK (黑色)	250	接地

C108右侧重复器灯线束至前灯

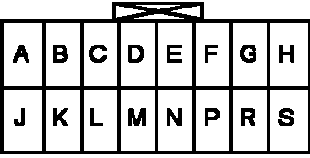
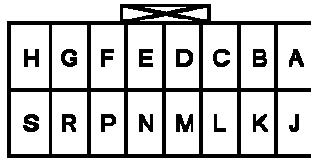
							
连接器部件信息		OEM: 15426924 2路F Weather Pack (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15426924 2路M Weather Pack (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
	D-BU/WH (深蓝色/白色)		右前转向信号灯电		D-BU/WH (深蓝色/白色)		右前转向信号灯电

A	白色)	1315	源电压	A	白色)	1315	源电压
B	BK (黑色)	250	接地	B	BK (黑色)	250	接地

C109交流电跨接线 (LY7)

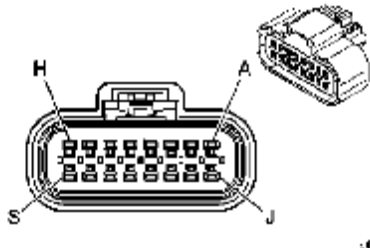
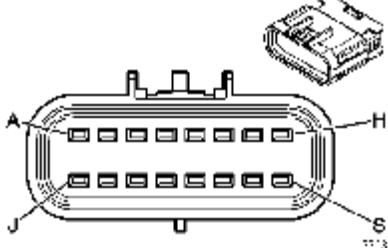
							
连接器部件信息		OEM: 12052641 2路 F Metri-pack 150 系列 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 12162000 2路 M Metri-Pack 150 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-GN (深绿色)	59	空调器压缩机离合器供电电压	A	D-GN (深绿色)	59	空调器压缩机离合器供电电压
B	BK (黑色)	750	接地	B	BK (黑色)	1450	接地

C111行驶灯线束至仪表板线束 (K59, TT6)

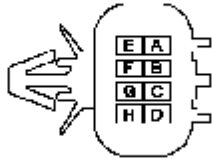
							
连接器部件信息		OEM: 7283-5553-30 维修件: NS 6路F 3系列YESC/USCAR 密封型 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 7282-5553-30 维修件: NS 6路F 3系列YESC/USCAR (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A-D	—	—	未用	A-D	—	—	未用
E	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	高速GM局域网串行数据 (+) 1	E	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	高速GM局域网串行数据 (+) 1
F	TN (棕黄色)	2501	高速GM局域网串行数据 (-) 1	F	TN (棕黄色)	2501	高速GM局域网串行数据 (-) 1
G	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	高速GM局域网串行数据 (+) 1	G	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	高速GM局域网串行数据 (+) 1
H	TN (棕黄色)	2501	高速GM局域网串行数据 (-) 1	H	TN (棕黄色)	2501	高速GM局域网串行数据 (-) 1
J-P	—	—	未用	J-P	—	—	未用
R	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒	R	YE (黄色)	5727	高速GM局域网串行数据苏醒

S	—	—	未用	S	—	—	未用
---	---	---	----	---	---	---	----

C112 前端照明灯线束到仪表板线束

							
连接器部件信息		OEM: 15326863 维修件: 15306410 16路F GT 150系列密封型4.0 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326868 维修件: 15306364 16路M 150系列密封型 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-BU (浅蓝色)	2114	后集成模块信号	A	L-BU (浅蓝色)	2114	后集成模块信号
B	D-BU (深蓝色)	2115	后集成模块信号	B	D-BU (深蓝色)	2115	后集成模块信号
C	YE/BK (黄色/黑色)	1334	左尾灯总成信号	C	YE/BK (黄色/黑色)	1334	左尾灯总成信号
D	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1335	右尾灯总成信号	D	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1335	右尾灯总成信号
E	OG/BK (橙色/黑色)	1208	高电平参考电压 (TR7)	E	OG/BK (橙色/黑色)	1208	高电平参考电压 (TR7)
	PK (粉红色)	7528	自适应前大灯调节信号 (T95)		PK (粉红色)	7528	自适应前大灯调节信号 (T95)
F	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1210	传感器信号	F	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1210	传感器信号
	PU/WH (紫色/白色)	5203	空气质量传感器信号如装备		PU/WH (紫色/白色)	5203	空气质量传感器信号如装备
G	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	1209	低电平参考电压	G	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	1209	低电平参考电压
H	—	—	未使用	H	—	—	未使用
J	YE (黄色)	61	低电平参考电压	J	YE (黄色)	61	低电平参考电压
K	YE (黄色)	5727	高速GMLAN串行数据苏醒	K	YE (黄色)	5727	高速GMLAN串行数据苏醒
	L-GN/WH (浅绿色/白色)	6845	空气质量传感器信号如装备		L-GN/WH (浅绿色/白色)	6845	空气质量传感器信号如装备
L	YE (黄色)	5530	发动机舱盖开关信号	L	YE (黄色)	5530	发动机舱盖开关信号
M	PU (紫色)	5531	发动机舱盖开关信号	M	PU (紫色)	5531	发动机舱盖开关信号
N	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	735	外部环境温度传感器信号	N	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	735	外部环境温度传感器信号
P	D-BU (深蓝色)	691	日间行车灯供电电压	P	D-BU (深蓝色)	691	日间行车灯供电电压
R	—	—	未使用	R	—	—	未使用
S	—	—	未使用	S	—	—	未使用

C113前照灯线束至发动机线束(3.0 BASE)

 1XC1131725				 1XC1131725			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BN/BK (棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据总线(+)	A	BN/BK (棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据总线(+)
B	BN (棕色)	2501	高速GMLAN串行数据总线(-)	B	BN (棕色)	2501	高速GMLAN串行数据总线(-)
C	-	-	未使用	C	-	-	未使用
D	BN/BK (棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据总线(+)	D	BN/BK (棕色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据总线(+)
E	PU/WH (紫色/白色)	1205	高电平参考电压	E	PU/WH (紫色/白色)	1205	高电平参考电压
F	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	低电平参考电压	F	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	低电平参考电压
G	BN/WH (棕色/白色)	1207	前支架位置传感器信号	G	BN/WH (棕色/白色)	1207	前支架位置传感器信号
H	BN (棕色)	2501	高速GMLAN串行数据总线(-)	H	BN (棕色)	2501	高速GMLAN串行数据总线(-)

C116 发动机线束至喷油嘴(偶数)和燃油压力传感器线束 (LF1 3.0)

 1XC1161727				 1XC1161727			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	-	-	未使用	1	-	-	未使用
2	D-BU (深蓝色)	4802	喷油嘴2控制	2	D-BU (深蓝色)	4802	喷油嘴2控制
3	WH/BK (白色/黑色)	4804	喷油嘴4控制	3	WH/BK (白色/黑色)	4804	喷油嘴4控制
4	PU (紫色)	4806	喷油嘴6控制	4	PU (紫色)	4806	喷油嘴6控制
5	TN (棕褐色)	808	低电平参考电压	5	TN (棕褐色)	808	低电平参考电压
6-7	-	-	未使用	6-7	-	-	未使用
8	D-BU/WH (深蓝色/白色)	4902	喷油嘴2控制	8	D-BU/WH (深蓝色/白色)	4902	喷油嘴2控制

9	WH(白色)	4904	喷油嘴4控制	9	WH(白色)	4904	喷油嘴4控制
10	PU/WH(紫色/白色)	4906	喷油嘴6控制	10	PU/WH(紫色/白色)	4906	喷油嘴6控制
11	GY(灰色)	598	高电平参考电压	11	GY(灰色)	598	高电平参考电压
12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号	12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号

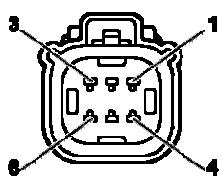
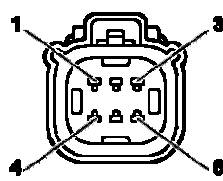
C117发动机线束至喷油器线束 (LNF 2.0)

			
连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能
1	BN(棕色)	4801	低电平参考电压
2	D-BU(深蓝色)	4802	低电平参考电压
3	D-GN(深绿色)	4803	低电平参考电压
4	L-BU(浅蓝色)	4804	低电平参考电压
5-6	—	—	未使用
7	BN/WH(棕/白色)	4901	喷油器1控制
8	D-BU/WH(深蓝/白色)	4902	喷油器2控制
9	D-GN/WH(深绿/白色)	4903	喷油器3控制
10	L-BU/WH(浅蓝/白色)	4904	喷油器4控制
11-12	—	—	未使用

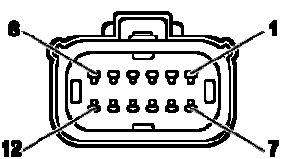
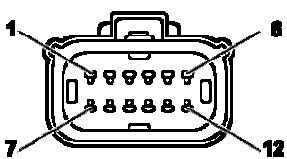
C117 发动机线束至喷油嘴(奇数)线束 (LF1 3.0)

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制	1	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制
2	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油嘴1控制	2	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油嘴1控制
3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制	3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制
4	GN/WH(绿色/白色)	4903	喷油嘴3控制	4	GN/WH(绿色/白色)	4903	喷油嘴3控制
5	PK/BK(粉红色/黑色)	4805	喷油嘴5控制	5	PK/BK(粉红色/黑色)	4805	喷油嘴5控制
6	PK(粉红色)	4905	喷油嘴5控制	6	PK(粉红色)	4905	喷油嘴5控制

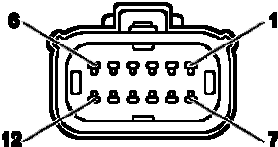
C116 发动机线束至喷油嘴(偶数)线束 (LLT 3.6)

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	D-BU(深蓝色)	4802	喷油嘴2控制	1	D-BU(深蓝色)	4802	喷油嘴2控制
2	D-BU/WH(深蓝色/白色)	4902	喷油嘴2控制	2	D-BU/WH(深蓝色/白色)	4902	喷油嘴2控制
3	L-BU(浅蓝色)	4804	喷油嘴4控制	3	L-BU(浅蓝色)	4804	喷油嘴4控制
4	L-BU/WH(浅蓝色/白色)	4904	喷油嘴4控制	4	L-BU/WH(浅蓝色/白色)	4904	喷油嘴4控制
5	PU(紫色)	4806	喷油嘴6控制	5	PU(紫色)	4806	喷油嘴6控制
6	PU/WH(紫色/白色)	4906	喷油嘴6控制	6	PU/WH(紫色/白色)	4906	喷油嘴6控制

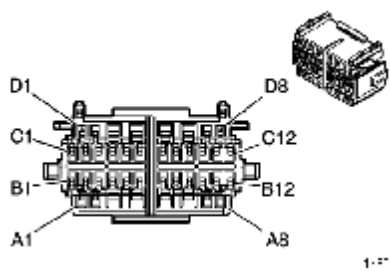
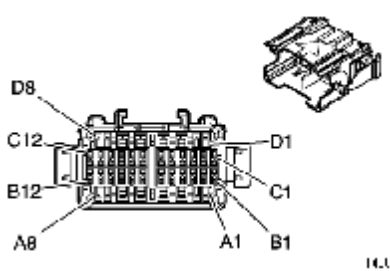
C117 发动机线束至喷油嘴(奇数)和燃油压力传感器线束 (LLT 3.6)

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	—	—	未使用	1	—	—	未使用
2	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制	1	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制
3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制	3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制
4	L-GN(浅绿色)	4805	喷油嘴5控制	5	L-GN(浅绿色)	4805	喷油嘴5控制
5	TN(棕褐色)	808	低电平参考电压	5	TN(棕褐色)	808	低电平参考电压
6-7	—	—	未使用	6-7	—	—	未使用
8	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油嘴1控制	2	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油嘴1控制
9	GN/WH(绿色/白色)	4903	喷油嘴3控制	4	GN/WH(绿色/白色)	4903	喷油嘴3控制
10	L-GN/WH(浅绿色/白色)	4905	喷油嘴5控制	6	L-GN/WH(浅绿色/白色)	4905	喷油嘴5控制
11	GY(灰色)	598	高电平参考电压	11	GY(灰色)	598	高电平参考电压
12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号	12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号

C117 发动机线束至喷油嘴和燃油压力传感器线束(LNF 2.0)

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制	1	BN(棕色)	4801	喷油嘴1控制
2	D-BU(深蓝色)	4802	喷油嘴1控制	2	D-BU(深蓝色)	4802	喷油嘴1控制
3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制	3	D-GN(深绿色)	4803	喷油嘴3控制
4	L-BU(浅蓝色)	4804	喷油嘴4控制	4	L-BU(浅蓝色)	4804	喷油嘴4控制
5	TN(棕褐色)	808	低电平参考电压	5	TN(棕褐色)	808	低电平参考电压
6	—	—	未使用	6	—	—	未使用
7	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油器1控制	7	BN/WH(棕色/白色)	4901	喷油器1控制
8	D-BU/WH(深蓝色/白色)	4902	喷油器2控制	8	D-BU/WH(深蓝色/白色)	4902	喷油器2控制
9	D-GN/WH(深绿色/白色)	4903	喷油器3控制	9	D-GN/WH(深绿色/白色)	4903	喷油器3控制
10	L-BU/WH(深蓝色/白色)	4904	喷油器4控制	10	L-BU/WH(深蓝色/白色)	4904	喷油器4控制
11	GY(灰色)	598	高电平参考电压	11	GY(灰色)	598	高电平参考电压
12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号	12	YE(黄色)	2918	燃油压力传感器信号

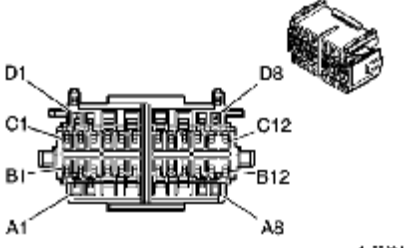
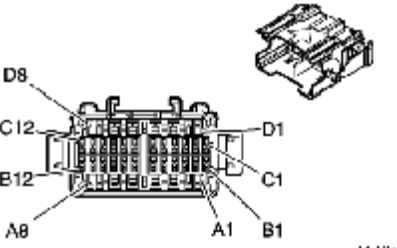
C200（车身至仪表板线束）右

							
连接器部件信息		OEM: 15448129 维修件: 15359287 40路F（黑色）		连接器部件信息		OEM: 15475869 维修件: 15359284 40路M（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	YE（黄色）	6817	背景灯控制	A1	YE（黄色）	6817	背景灯控制
A2-A3	—	—	未用	A2-A3	—	—	未用
A4	BK/WH（黑色/白色）	451	接地	A4	BK/WH（黑色/白色）	451	接地
A5	BK（黑色）	450	接地	A5	BK（黑色）	450	接地
A6	YE（黄色）	1491	背景灯控制	A6	YE（黄色）	1491	背景灯控制

A7	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压	A7	D-BU/WH (深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
A8	GY (灰色)	157	车内照明灯控制	A8	GY (灰色)	157	车内照明灯控制
					GY (灰色)	157	车内照明灯控制
B1	D-GN (深绿色)	6975	前排乘客座椅显示器视频信号 (+) 如装备	B1	D-GN (深绿色)	6975	前排乘客座椅显示器视频信号 (+) 如装备
B2	WH/BK (白色/黑色)	5335	前排乘客座椅显示器视频信号 (-) 如装备	B2	WH/BK (白色/黑色)	5335	前排乘客座椅显示器视频信号 (-) 如装备
B3	Bare (裸露)	6976	屏蔽线如装备	B3	Bare (裸露)	6976	屏蔽线如装备
B4	D-GN/WH (深绿色/白色)	5845	前排乘客座椅显示器视频模式信号如装备	B4	D-GN/WH (深绿色/白色)	5845	前排乘客座椅显示器视频模式信号如装备
B5	PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号如装备	B5	PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号如装备
B6	PU (紫色)	5526	触动式加档/减档开关信号	B6	PU (紫色)	5526	触动式加档/减档开关信号
B7	BN(棕色)	481	雨量传感器信号	B7	BN(棕色)	481	雨量传感器信号
B8	L-GN(浅绿色)	482	雨量传感器信号	B8	L-GN(浅绿色)	482	雨量传感器信号
B9	YE(黄色)	243	附件电压	B9	YE(黄色)	243	附件电压
B10	—	—	未用	B10	—	—	未用
B11	BN (棕色)	818	车速信号	B11	BN (棕色)	818	车速信号
					BN (棕色)	818	车速信号 (带 YQ4/YQ6/YQ7)
B12	OG (橙色)	300	运行点火3电压	B12	OG (橙色)	300	运行点火3电压
C1	TN/OG (棕黄色/橙色)	5045	左前区别传感器低参考电压	C1	TN/OG (棕黄色/橙色)	5045	左前区别传感器低参考电压
C2	YE (黄色)	1834	安全气囊系统前进识别传感器信号 (1)	C2	YE (黄色)	1834	安全气囊系统前进识别传感器信号 (1)
C3	D-GN (深绿色)	1409	右前区别传感器信号	C3	D-GN (深绿色)	1409	右前区别传感器信号
C4	GY (灰色)	5600	右前区别传感器低参考电压	C4	GY (灰色)	5600	右前区别传感器低参考电压
C5	—	—	未用	C5	—	—	未用
C6	—	—	未用	C6	—	—	未用
C7	TN/WH (棕黄色/白色)	1975	右前扬声器 (-) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	C7	TN/WH (棕黄色/白色)	1975	右前扬声器 (-) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
C8	TN (棕黄色)	1875	右前扬声器 (+) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	C8	TN (棕黄色)	1875	右前扬声器 (+) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
C9	—	—	未用	C9	—	—	未用
C10	—	—	未用	C10	—	—	未用
C11	—	—	未用	C11	—	—	未用
C12	—	—	未用	C12	—	—	未用
D1	PU (紫色)	5531	发动机舱盖关闭开关信号	D1	PU (紫色)	5531	发动机舱盖关闭开关信号
D2	YE (黄色)	5530	发动机舱盖开启开关信号	D2	YE (黄色)	5530	发动机舱盖开启开关信号
D3	—	—	未用	D3	—	—	未用
D4	BN/WH(棕色/白色)	309	右驻车灯电源电压 (带 UE1, TT7/TT8)	D4	BN/WH(棕色/白色)	309	右驻车灯供电电压
D5	—	—	未用	D5	—	—	未用

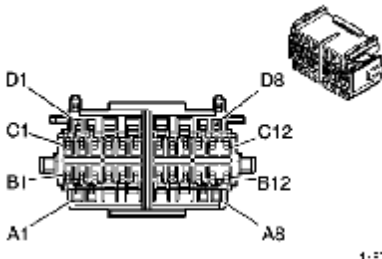
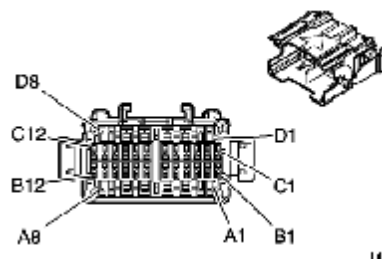
D6	PK（粉红色）	1639	运行/起动点火1电压	D6	PK（粉红色）	1639	运行/起动点火1电压
D7	D-GN/BK（深绿色/黑色）	6432	数据通信	D7	D-GN/BK（深绿色/黑色）	6432	数据通信
D8	BN/WH（棕色/白色）	6433	数据通信	D8	BN/WH（棕色/白色）	6433	数据通信

C201（车身至仪表板线束） 右中

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线颜色	线路号码	功能	针脚	导线颜色	线路号码	功能
A1	D-BU（深蓝色）	2115	后集成模块信号	A1	D-BU（深蓝色）	2115	后集成模块信号
A2	D-GN/WH（深绿色/白色）	1335	右后转向信号灯电源电压	A2	D-GN/WH（深绿色/白色）	1335	右后转向信号灯电源电压
A3	-	-	未使用	A3	-	-	未使用
A4	-	-	未使用	A4	-	-	未使用
A5	RD/WH（红色/白色）	2240	蓄电池正极电压	A5	RD/WH（红色/白色）	2240	蓄电池正极电压
A6	-	-	未使用	A6	-	-	未使用
A7	D-BU/WH（深蓝色/白色）	1315	右前转向信号灯电源电压	A7	D-BU/WH（深蓝色/白色）	1315	右前转向信号灯电源电压
A8	-	-	未使用	A8	-	-	未使用
B1	-	-	未使用	B1	-	-	未使用
B2	L-BU/WH（浅蓝色/白色）	1314	左前转向信号灯电源电压	B2	L-BU/WH（浅蓝色/白色）	1314	左前转向信号灯电源电压
B3	PK（粉红色）	5165	天线14 电压开关电源电压	B3	PK（粉红色）	5165	天线14 电压开关电源电压
B4	-	-	未使用	B4	-	-	未使用
B5	BN（棕色）	511	左前低电平音频信号	B5	BN（棕色）	511	左前低电平音频信号
B6	D-BU（深蓝色）	512	右前低电平音频信号	B6	D-BU（深蓝色）	512	右前低电平音频信号
B7	D-GN/WH（深绿色/白色）	1932	换档开关驻车信号	B7	D-GN/WH（深绿色/白色）	1932	换档开关驻车信号
B8	YE（黄色）	1860	前中扬声器（+）	B8	YE（黄色）	1860	前中扬声器（+）
B9	L-BU（浅蓝色）	1960	右中扬声器(?)	B9	L-BU（浅蓝色）	1960	右中扬声器(?)
B10	YE（黄色）	5727	高速GM 局域网串行数据苏醒	B10	YE（黄色）	5727	高速GM 局域网串行数据苏醒
B11	L-GN/YE（浅绿色/黄色）	6847	换档选择开关驻车电源电压	B11	YE（黄色）	6847	换档选择开关驻车电源电压
B12	-	-	未使用	B12	-	-	未使用
C1	-	-	未使用	C1	-	-	未使用

C2	PU (紫色)	5234	乘客安全带指示灯信号	C2	PU (紫色)	5234	乘客安全带指示灯信号
C3	D-GN (深绿色)	5525	触动式加档/ 减档启用信号	C3	D-GN (深绿色)	5525	触动式加档/ 减档启用信号
C4	BARE (裸露)	2012	右前音频屏蔽线	C4	BARE (裸露)	2012	右前音频屏蔽线
C5	BN/WH (棕色/ 白色)	1947	左前低电平音频(?)	C5	BN/WH (棕色/ 白色)	1947	左前低电平音频(?)
C6	D-BU/WH (深蓝色/白色)	1948	右前低电平音频(?)	C6	D-BU/WH (深蓝色/白色)	1948	右前低电平音频(?)
C7	BARE (裸露)	814	屏蔽线	C7	BARE (裸露)	814	屏蔽线
C8	YE(黄色)	659	ONSTAR 通讯信号	C8	YE(黄色)	659	ONSTAR 通讯信号
C9	WH(白色)	658	ONSTAR 通讯信号	C9	WH(白色)	658	ONSTAR 通讯信号
C10	TN/WH (棕黄色/白色)	1969	前照灯远光灯继电器控制	C10	TN/WH (棕黄色/白色)	1969	前照灯远光灯继电器控制
				C10	TN/WH (棕黄色/白色)	1969	前照灯远光灯继电器控制
C11	PK (粉红色)	3	点火电压	C11	PK (粉红色)	3	点火电压
C12	PK/WH (粉红色/白色)	1970	前照灯近光继电器控制	C12	PK/WH (粉红色/白色)	1970	前照灯近光继电器控制
				C12	PK/WH (粉红色/白色)	1970	前照灯近光继电器控制
D1	-	-	未使用	D1	-	-	未使用
D2	L-BU (浅蓝色)	5726	点火模式开关备用模式控制	D2	L-BU (浅蓝色)	5726	点火模式开关备用模式控制
D3	-	-	未使用	D3	-	-	未使用
D4	BK/WH (黑色/ 白色)	851	信号接地	D4	BK/WH (黑色/ 白色)	851	信号接地
D5	-	-	未使用	D5	-	-	未使用
D6	-	-	未使用	D6	-	-	未使用
D7	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5725	点火模式开关备用模式电压	D7	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5725	点火模式开关备用模式电压
D8	-	-	未使用	D8	-	-	未使用

C202 (仪表板至转向柱线束)

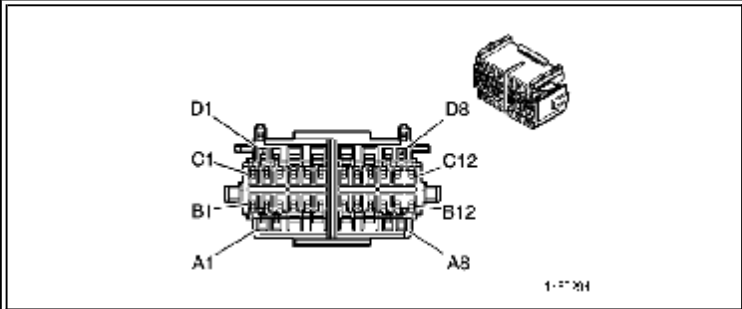
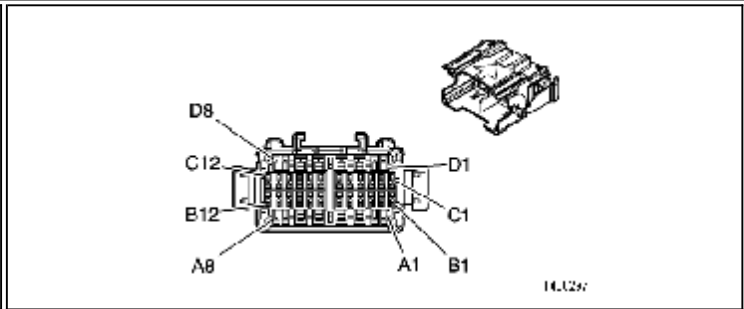
							
连接器部件信息		OEM: 15448129 维修件: 15359287 40路F (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15359284 维修件: 15359284 40路M (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	L-BU (浅蓝色)	187	后雾灯开关信号(T79)	A1	L-BU (浅蓝色)	187	后雾灯开关信号(T79)

A2	OG (橙色)	192	前雾灯开关信号	A2	OG (橙色)	192	前雾灯开关信号
A3	L-BU (浅蓝色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制	A3	BN (棕色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制
A4	PK (粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制	A4	PK (粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制
A5	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压 (A45)	A5	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压 (A45)
				A5	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压 (A45)
A6	BK (黑色)	350	接地	A6	BK (黑色)	350	接地
A7	BN/WH (棕色/白色)	301	驻车灯开关接通信号	A7	BN/WH (棕色/白色)	301	驻车灯开关接通信号
A8	PU (紫色)	1783	弱光报警延迟信号	A8	PU (紫色)	1783	弱光报警延迟信号
B1	WH (白色)	103	前照灯开关接通信号	B1	WH (白色)	103	前照灯开关接通信号
B2	L-BU (浅蓝色)	1485	闪光至通道开关电源电压	B2	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1485	闪光至通道开关电源电压
B3	BN (棕色)	1356	超车闪光开关信号	B3	BN (棕色)	1356	超车闪光开关信号
B4	—	—	未使用	B4	—	—	未使用
B5	—	—	未使用	B5	—	—	未使用
B6	YE (黄色)	43	附件电压	B6	YE (黄色)	43	附件电压
B7	D-BU/WH (深蓝色/白色)	1415	右前转向信号开关信号	B7	D-BU/WH (深蓝色/白色)	1415	右前转向信号开关信号
B8	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1414	左前转向信号开关信号	B8	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1414	左前转向信号开关信号
B9	GY (灰色)	478	前风窗刮水器开关信号 (2)	B9	GY (灰色)	478	前风窗刮水器开关信号 (2)
	GY (灰色)	478	前风窗刮水器开关信号 (2)				
B10	—	—	未用	B10	—	—	未用
	TN						

B11	(棕黄色)	28	喇叭继电器控制	B11	TN (棕黄色)	28	喇叭继电器控制
B12	WH (白色)	1538	前照灯打开, 刮水器信号	B12	WH (白色)	1538	前照灯打开, 刮水器信号
C1	PU (紫色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压	C1	PK (粉红色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压
C2	YE (黄色)	1491	背景灯控制	C2	YE (黄色)	1491	背景灯控制
C3	D-BU (深蓝色)	1796	转向柱收音机控制信号	C3	D-BU (深蓝色)	1796	转向柱收音机控制信号
C4	D-BU (深蓝色)	477	前风窗刮水器开关信号 (1)	C4	D-BU (深蓝色)	477	前风窗刮水器开关信号 (1)
C5	GY (灰色)	1884	巡航控制 “Set/Coast/Resume/Accelerate (设置/滑行/恢复/加速)” 开关信号	C5	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	1884	巡航控制 “Set/Coast/Resume/Accelerate (设置/滑行/恢复/加速)” 开关信号
C6	PU (紫色)	92	前风窗玻璃刮水器电机高速控制	C6	PU (紫色)	92	前风窗玻璃刮水器电机高速控制
C7	PK (粉红色)	6170	附件供电电压	C7	PK (粉红色)	6170	附件供电电压
C8	YE (黄色)	2097	转向柱倾斜和伸缩下降开关信号	C8	YE (黄色)	2097	转向柱倾斜和伸缩下降开关信号
C9	PK (粉红色)	2094	转向柱倾斜和伸缩前进开关信号	C9	PK (粉红色)	2094	转向柱倾斜和伸缩前进开关信号
C10	GY (灰色)	2096	转向柱倾斜和伸缩上升开关信号	C10	GY (灰色)	2096	转向柱倾斜和伸缩上升开关信号
C11	PK (粉红色)	1239	运行/起动点火1电压	C11	PK (粉红色)	1239	运行/起动点火1电压
C12	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号 (A45)	C12	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号 (A45)
D1	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号 (A45)	D1	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号 (A45)
D2	RD/WH (红色/白色)	1640	蓄电池正极电压	D2	RD (红色)	1640	蓄电池正极电压
D3	D-BU (深蓝色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制	D3	TN (棕黄色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制
D4	OG (橙色)	2098	转向柱伸缩电机前进	D4	OG (橙色)	2098	转向柱伸缩电机前进

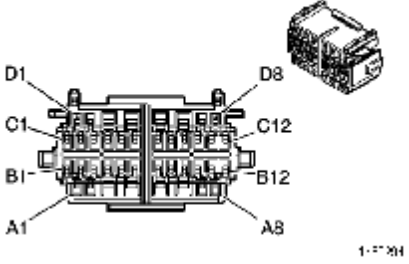
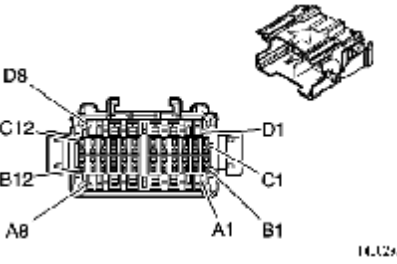
D5	OG (橙色)	2095	转向柱倾斜和伸缩后退开关信号	D5	OG (橙色)	2095	转向柱倾斜和伸缩后退开关信号
D6	—	—	未用	D6	—	—	未用
D7	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压 (A45)	D7	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压 (A45)
D8	BN(棕色)	6171	后集成模块信号输入	D8	BN(棕色)	6171	后集成模块信号输入

C204（车身至仪表板线束）左中

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线颜色	线路号码	功能	针脚	导线颜色	线路号码	功能
A1	YE（黄色）	6979	DVD信号	A1	YE（黄色）	6979	DVD信号
A2	BARE (裸露)	6980	屏蔽线	A2	BARE (裸露)	6980	屏蔽线
A3	PK(粉红色)	6972	后摄像头信号	A3	PK(粉红色)	6972	后摄像头信号
A4	L-BU(浅蓝色)	6973	后摄像头信号	A4	L-BU(浅蓝色)	6973	后摄像头信号
A5	BARE （裸露）	6974	屏蔽线	A5	BARE （裸露）	6974	屏蔽线
A6	—	—	未使用	A6	—	—	未使用
A7	WH（白色）	2058	辅助右音频信号	A7	WH（白色）	2058	辅助右音频信号
A8	YE（黄色）	2059	辅助左音频信号	A8	YE（黄色）	2059	辅助左音频信号
B1	D-GN(深绿色)	5826	DVD信号	B1	D-GN(深绿色)	5826	DVD信号
B2	GY(灰色)	5828	DVD信号	B2	GY(灰色)	5828	DVD信号
B3	BARE （裸露）	814	屏蔽线	B3	BARE （裸露）	814	屏蔽线
B4	GY （灰色）	546	右后低电平音频信号	B4	GY （灰色）	546	右后低电平音频信号
B5	L-GN（浅绿色）	1946	右后低电平音频(?)	B5	L-GN（浅绿色）	1946	右后低电平音频(?)
B6	BN （棕色）	1999	左后低电平音频(?)	B6	BN （棕色）	1999	左后低电平音频(?)
B7	L-GN/WH（浅绿色/白色）	5337	左侧电视声音信号	B7	L-GN/WH（浅绿色/白色）	5337	左侧电视声音信号
B8	D-BU/WH（深蓝色/白色）	5338	右侧电视声音信号	B8	D-BU/WH（深蓝色/白色）	5338	右侧电视声音信号
B9	BARE （裸露）	814	屏蔽线	B9	BARE （裸露）	814	屏蔽线
B10	WH （白色）	6765	次低频电平音频信号(+)	B10	WH （白色）	6765	次低频电平音频信号(+)
B11	OG/BK（橙色/黑色）	6162	次低频电平音频信号(-)	B11	OG/BK（橙色/黑色）	6162	次低频电平音频信号(-)
B12	BARE （裸露）	6759	屏蔽线	B12	BARE （裸露）	6759	屏蔽线
	TN/BK(棕褐色/黑		高速GMLAN串行数据		TN/BK(棕褐色/黑		高速GMLAN串行数据

C1	色)	2500	(+)	C1	色)	2500	(+)
C2	TN(棕褐色)	2501	高速GMLAN串行数据(-)	C2	TN(棕褐色)	2501	高速GMLAN串行数据(-)
C3	RD(红色)	2057	辅助视频信号(低电平)	C3	RD(红色)	2057	辅助视频信号(低电平)
C4	PU(紫色)	2056	辅助视频信号(高电平)	C4	PU(紫色)	2056	辅助视频信号(高电平)
C5	YE(黄色)	599	左后低电平音频信号	C5	YE(黄色)	599	左后低电平音频信号
C6	BARE(裸露)	2099	左侧后声音屏蔽线	C6	BARE(裸露)	2099	左侧后声音屏蔽线
C7	GY/BK(灰色/黑色)	5339	右侧电视声音低参考电压	C7	GY/BK(灰色/黑色)	5339	右侧电视声音低参考电压
C8	D-BU/BK(深蓝色/黑色)	5345	辅助声音视屏(1)	C8	D-BU/BK(深蓝色/黑色)	5345	辅助声音视屏(1)
C9	BARE(裸露)	814	屏蔽线	C9	BARE(裸露)	814	屏蔽线
C10	BARE(裸露)	5838	放大器后声音屏蔽线	C10	BARE(裸露)	5838	放大器后声音屏蔽线
C11	OG(橙色)	6761	中央频道低电平音频信号	C11	OG(橙色)	6761	中央频道低电平音频信号
C12	D-BU(深蓝色)	6760	中央频道低电平音频信号	C12	D-BU(深蓝色)	6760	中央频道低电平音频信号
D1	YE(黄色)	5727	数据通信	D1	YE(黄色)	5727	数据通信
D2	PK(粉红色)	1439	点火电压	D2	PK(粉红色)	1439	点火电压
D3	-	-	未使用	D3	-	-	未使用
D4	-	-	未使用	D4	-	-	未使用
D5	TN/WH(棕褐色/白色)	5830	右后低电平音频信号输出(-)	D5	TN/WH(棕褐色/白色)	5830	右后低电平音频信号输出(-)
D6	OG/BK(橙色/黑色)	5831	右后低电平音频信号输出(+)	D6	OG/BK(橙色/黑色)	5831	右后低电平音频信号输出(+)
D7	GY(灰色)	5836	放大器声音快速信号(?)	D7	GY(灰色)	5836	放大器声音快速信号(?)
D8	PU(紫色)	5837	放大器声音快速信号(+)	D8	PU(紫色)	5837	放大器声音快速信号(+)

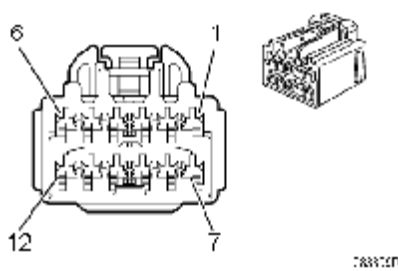
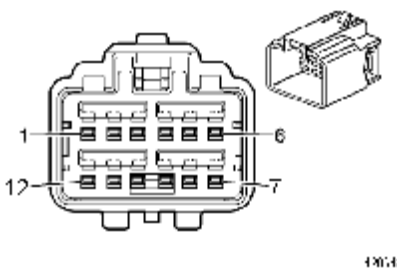
C205(车身至仪表板线束)左

							
连接器部件信息		OEM: 15448129 维修件: 15359287 40路 F(黑色)		连接器部件信息		OEM: 15475869 维修件: 15359284 40路M(黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	YE(黄色)	6817	背景灯控制	A1	YE(黄色)	6817	背景灯控制
A2	YE(黄色)	32	驻车灯供电电压	A2	YE(黄色)	32	驻车灯供电电压

A3	D-BU (深蓝色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制	A3	D-BU (深蓝色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制
A4	OG (橙色)	2098	转向柱伸缩电机前进	A4	OG (橙色)	2098	转向柱伸缩电机前进
A5	PK (粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制	A5	PK (粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制
A6	L-BU (浅蓝色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制	A6	L-BU (浅蓝色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制
A7	—	—	未用	A7	—	—	未用
A8	YE (黄色)	6817	背景灯控制	A8	YE (黄色)	6817	背景灯控制
B1	BARE (裸露)	1705	屏蔽线如装备	B1	BARE (裸露)	1705	屏蔽线
B2	GY (灰色)	5231	录像RGB低参考电压如装备	B2	GY (灰色)	5231	录像RGB低参考电压
B3	WH (白色)	17	停车灯开关信号	B3	WH (白色)	17	停车灯开关信号
	WH (白色)	17	停车灯开关信号		WH (白色)	17	停车灯开关信号
B4	D-BU (深蓝色)	691	驻车灯信号	B4	D-BU (深蓝色)	691	驻车灯信号
B5	PU (紫色)	709	左驻车灯电源电压 (带UE1, TT7/TT8)	B5	PU (紫色)	709	左驻车灯电源电压 (带UE1, TT7/TT8)
B6	D-GN/BK (深绿色/黑色)	592	驻车灯信号	B6	D-GN/BK (深绿色/黑色)	592	驻车灯信号
B7	L-BU (浅蓝色)	2114	后集成模块信号	B7	L-BU (浅蓝色)	2114	后集成模块信号
B8	YE/BK (黄色/黑色)	1334	左后转向信号灯电源电压	B8	YE/BK (黄色/黑色)	1334	左后转向信号灯电源电压
B9	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压 (A45)	B9	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压 (A45)
B10	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压 (A45)	B10	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压 (A45)
B11	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号 (A45)	B11	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号 (A45)
B12	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号 (A45)	B12	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号 (A45)
C1	L-GN (浅绿色)	7396	驾驶员座椅显示器视频信号 (+) 如装备	C1	L-GN (浅绿色)	7396	驾驶员座椅显示器视频信号 (+)
C2	WH (白色)	7394	驾驶员座椅显示器视频信号 (—) 如装备	C2	WH (白色)	7394	驾驶员座椅显示器视频信号 (—)
C3	BARE (裸露)	2099	屏蔽线如装备	C3	BARE (裸露)	2099	屏蔽线
C4	D-GN/WH (深绿色/白色)	7395	驾驶员座椅显示器视频模式信号如装备	C4	D-GN/WH (深绿色/白色)	7395	驾驶员座椅显示器视频模式信号
C5	PK (粉红色)	6170	Accessory Supply voltage 附件供电电压	C5	PK (粉红色)	6170	Accessory Supply voltage 附件供电电压
C6	TN (棕黄色)	6171	信号输入 Signal Input	C6	TN (棕黄色)	6171	信号输入 Signal Input
C7	TN/WH (棕黄色/白色)	1974	左前扬声器 (—) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	C7	TN/WH (棕黄色/白色)	1974	左前扬声器 (—) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)

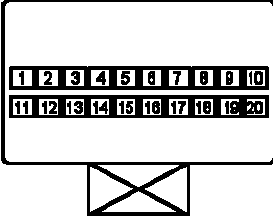
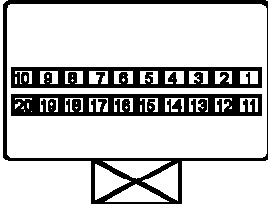
C8	L-BU (浅蓝色)	1874	左前扬声器 (+) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	C8	L-BU (浅蓝色)	1874	左前扬声器 (+) (2) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
C9	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据	C9	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
C10	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	1209	左后支架位置传感器低参考电压 (有TT7/TT8, 无F55)	C10	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	1209	左后支架位置传感器低参考电压 (有TT7/TT8, 无F55)
C11	OG/BK (橙色/黑色)	1208	左后支架位置传感器参考电压 (有TT7/TT8, 无F55)	C11	OG/BK (橙色/黑色)	1208	左后支架位置传感器参考电压 (有TT7/TT8, 无F55)
C12	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1210	左后支架位置传感器信号 (有TT7/TT8, 无F55)	C12	L-GN/WH (浅绿色/白色)	1210	左后支架位置传感器信号 (有TT7/TT8, 无F55)
D1	RD/WH (红色/白色)	3640	蓄电池正极电压	D1	RD/WH (红色/白色)	3640	蓄电池正极电压
D2	BK/WH (黑色/白色)	351	接地	D2	BK/WH (黑色/白色)	351	接地
D3	PK (粉红色)	1239	运行/起动点火1电压	D3	PK (粉红色)	1239	运行/起动点火1电压
D4	BK (黑色)	350	接地	D4	BK (黑色)	350	接地
					BK (黑色)	350	接地
D5	RD/WH (红色/白色)	2040	蓄电池正极电压	D5	RD/WH (红色/白色)	2040	蓄电池正极电压
D6	RD/WH (红色/白色)	1440	蓄电池正极电压	D6	RD/WH (红色/白色)	1440	蓄电池正极电压
D7	PK (粉红色)	3	运行/起动点火1电压	D7	PK (粉红色)	3	运行/起动点火1电压
D8	—	—	未用	D8	—	—	未用

C212 (车身至控制台线束)

							
连接器部件信息		OEM: 13507762 维修件: NS 12路F		连接器部件信息		OEM: 13507705 维修件: NS 12路M	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	OG (橙色)	5756	前中扬声器 (+) (w/YQ2, YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	1	OG (橙色)	5756	前中扬声器 (+) (w/YQ2, YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
2	PU/WH (紫色/白色)	5715	遥控开锁启动天线电源电压	2	PU/WH (紫色/白色)	5715	遥控开锁启动天线电源电压
3	YE (黄色)	18	左后停车灯/转向灯电源电压	3	YE (黄色)	18	左后停车灯/转向灯电源电压

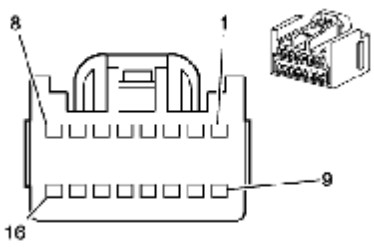
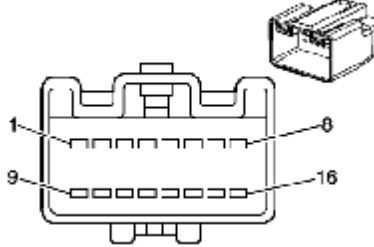
4	OG/BK（橙色/黑色）	5718	遥控门锁天线低参考电压	4	OG/BK（橙色/黑色）	5718	遥控门锁天线低参考电压
5	GY（灰色）	5717	遥控开锁天线数据信号	5	GY（灰色）	5717	遥控开锁天线数据信号
6	L-BU（浅蓝色）	5716	遥控开锁天线数据时钟信号	6	L-BU（浅蓝色）	5716	遥控开锁天线数据时钟信号
7	OG/BK（橙色/黑色）	5766	前中扬声器（－）（YQ2, YQ3/YQ4/YQ6/YQ7）	7	OG/BK（橙色/黑色）	5766	前中扬声器（－）（YQ2, YQ3/YQ4/YQ6/YQ7）
8	—	—	未用	8	—	—	未用
9	TN（棕黄色）	219	遥控门锁天线低参考电压(1)	9	TN（棕黄色）	219	遥控门锁天线低参考电压(1)
10	BK（黑色）	450	接地	10	BK（黑色）	450	接地
11	PU（紫色）	218	遥控门锁系统天线信号(1)	11	PU（紫色）	218	遥控门锁系统天线信号(1)
12	RD/WH（红色/白色）	2240	蓄电池正极电压	12	RD/WH（红色/白色）	2240	蓄电池正极电压

C213后控制台到后排座椅线束

 07C0818867				 07C0818868			
连接器部件信息		OEM: 13534928 维修件: NS 20路F（灰色）		连接器部件信息		OEM: 7282-5683-60 维修件: NS 20路M 1.5系列（绿色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN（棕色）	1634	右后空调座椅开关信号	1	BN（棕色）	1634	右后空调座椅开关信号
2	YE（黄色）	9174	左后空调座椅开关信号	2	YE（黄色）	9174	左后空调座椅开关信号
3	TN（棕黄色）	9170	后排空调座椅开关信号	3	TN（棕黄色）	9170	后排空调座椅开关信号
4	L-BU（浅蓝色）	9330	左后空调座椅高指示灯控制	4	L-BU（浅蓝色）	9330	左后空调座椅高指示灯控制
5	TN（棕黄色）	9170	后排空调座椅开关信号	5	TN（棕黄色）	9170	后排空调座椅开关信号
6	YE（黄色）	9174	左后空调座椅开关信号	6	YE（黄色）	9174	左后空调座椅开关信号
7	BN（棕色）	1634	右后空调座椅开关信号	7	BN（棕色）	1634	右后空调座椅开关信号
8	GY（灰色）	9177	左后空调座椅中指示灯控制	8	GY（灰色）	9177	左后空调座椅中指示灯控制
9	TN/WH（棕黄色/白色）	1635	右后空调座椅高指示灯控制	9	TN/WH（棕黄色/白色）	1635	右后空调座椅高指示灯控制
	D-BU/WH（深蓝色/白色）		右后空调座椅中指		D-BU/WH（深蓝色/白色）		右后空调座椅中指

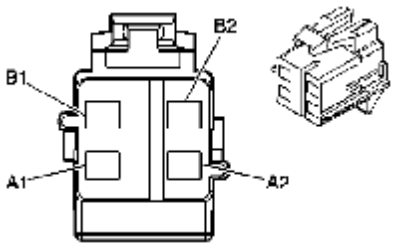
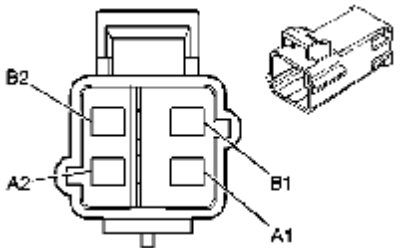
10	白色)	6586	示灯控制	10	白色)	6586	示灯控制
11	PK (粉红色)	1636	右后空调座椅低指示灯控制	11	PK (粉红色)	1636	右后空调座椅低指示灯控制
12	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	9337	后排空调座椅指示灯控制	12	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	9337	后排空调座椅指示灯控制
13	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	9337	后排空调座椅指示灯控制	13	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	9337	后排空调座椅指示灯控制
14	PK (粉红色)	1636	右后空调座椅低指示灯控制	14	PK (粉红色)	1636	右后空调座椅低指示灯控制
15	D-BU/WH (深蓝色/白色)	6586	右后空调座椅中指示灯控制	15	D-BU/WH (深蓝色/白色)	6586	右后空调座椅中指示灯控制
16	TN/WH (棕黄色/白色)	1635	右后空调座椅高指示灯控制	16	TN/WH (棕黄色/白色)	1635	右后空调座椅高指示灯控制
17	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	左后空调座椅低指示灯控制	17	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	左后空调座椅低指示灯控制
18	L-BU (浅蓝色)	9330	左后空调座椅高指示灯控制	18	L-BU (浅蓝色)	9330	左后空调座椅高指示灯控制
19	GY (灰色)	9177	左后空调座椅中指示灯控制	19	GY (灰色)	9177	左后空调座椅中指示灯控制
20	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	左后空调座椅低指示灯控制	20	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	左后空调座椅低指示灯控制

C214暖风、通风与空调电机总成

							
连接器部件信息		OEM: 10847013 维修件: NS 16路F (绿色)		连接器部件信息		OEM: 7282-5683-60 维修件: NS 16路M YESC 1.5 (灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	GY/BK (灰色/黑色)	2778	乘客气温电机控制	1	GY/BK (灰色/黑色)	2778	乘客气温电机控制
2	WH/BK (白色/黑色)	1236	乘客空气温度风门控制	2	WH/BK (白色/黑色)	1236	乘客空气温度风门控制
3	D-BU (深蓝色)	1646	乘客侧气温风门位置信号	3	D-BU (深蓝色)	1646	乘客侧气温风门位置信号
4	YE (黄色)	1318	低层模式风门控制	4	YE (黄色)	1318	低层模式风门控制
5	TN (棕黄色)	2273	模式风门控制	5	TN (棕黄色)	2273	模式风门控制
6	YE/BK (黄色/黑色)	1814	下模式风门位置信号	6	YE/BK (黄色/黑色)	1814	下模式风门位置信号
7	D-GN (深绿色)	5518	乘客舱后排空气温度传感器信号	7	D-GN (深绿色)	5518	乘客舱后排空气温度传感器信号
	L-BU (浅蓝		乘客舱后排空气温度传		L-BU (浅蓝		乘客舱后排空气温度传

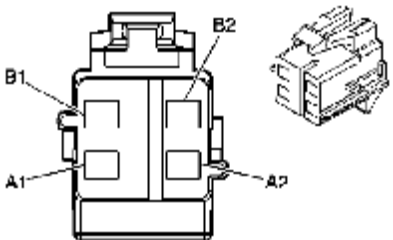
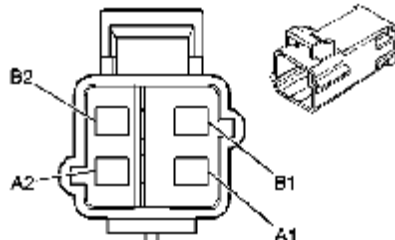
8	色)	5517	传感器低参考电压	8	色)	5517	传感器低参考电压
9	BN (棕色)	5516	乘客舱后排气温电机控制	9	BN (棕色)	5516	乘客舱后排气温电机控制
10	GY (灰色)	705	5伏参考电压	10	GY (灰色)	705	5伏参考电压
11	YE (黄色)	1791	空气温度风门控制低参考电压	11	YE (黄色)	1791	空气温度风门控制低参考电压
12	L-BU (浅蓝色)	733	气温风门位置信号	12	L-BU (浅蓝色)	733	气温风门位置信号
13	D-BU (深蓝色)	1199	空气温度风门控制	13	D-BU (深蓝色)	1199	空气温度风门控制
14	YE (黄色)	61	外部环境温度传感器低参考电压	14	YE (黄色)	61	外部环境温度传感器低参考电压
15	GY (灰色)	731	空调制冷剂低温传感器信号	15	GY (灰色)	731	空调制冷剂低温传感器信号
16	-	-	未用	16	-	-	未用

C217—可燃限制模块至车身线束（乘客）

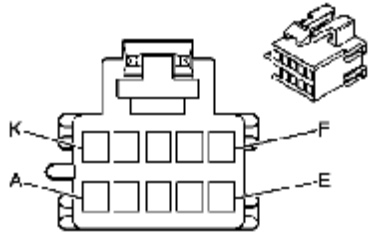
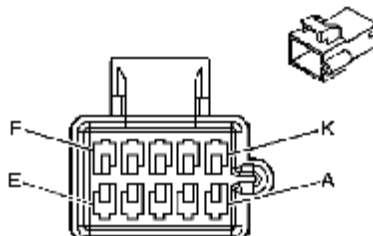
							
连接器部件信息		OEM: 15336478 4路F Metri-Pack 280系列 (黄色)		连接器部件信息		OEM: 15336476 维修件: 15306363 4路M Metri-Pack 280系列 (黄色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	YE (黄色)	1403	乘客侧仪表板模块高电平控制	A1	WH/BK (白色/黑色)	1403	乘客侧仪表板模块高电平控制
A2	OG (橙色)	1404	乘客侧仪表板模块低电平控制	A2	D-GN/WH (深绿色/白色)	1404	乘客侧仪表板模块低电平控制
B1	GY (灰色)	3027	乘客侧仪表板模块2级高电平控制	B1	GY (灰色)	3027	乘客侧仪表板模块2级高电平控制
B2	PU (紫色)	3026	乘客侧仪表板模块2级低电平控制	B2	PU (紫色)	3026	乘客侧仪表板模块2级低电平控制

C218—可燃限制方向盘模块至车身线束（驾驶员）

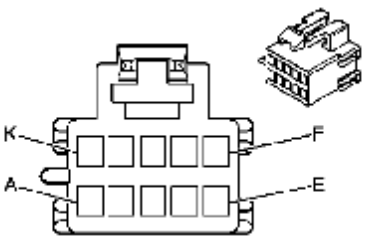
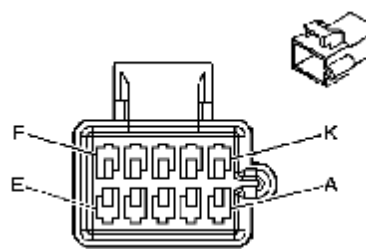
--	--	--	--	--	--	--	--

							
连接器部件信息		OEM: 15336478 4路F Metri-Pack 280系列 (黄色)		连接器部件信息		OEM: 15336476 维修件: 15306363 4路M Metri-Pack 280系列 (黄色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块1级高电平控制	A1	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块1级高电平控制
A2	BN (棕色)	3020	方向盘模块1级低电平控制	A2	BN (棕色)	3020	方向盘模块1级低电平控制
B1	WH (白色)	3023	方向盘模块2级高电平控制	B1	WH (白色)	3023	方向盘模块2级高电平控制
B2	PK (粉红色)	3022	方向盘模块2级低电平控制	B2	PK (粉红色)	3022	方向盘模块2级低电平控制

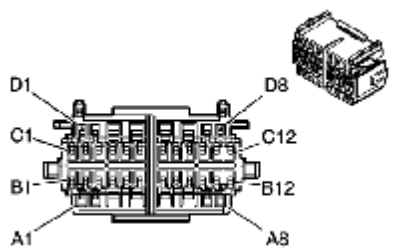
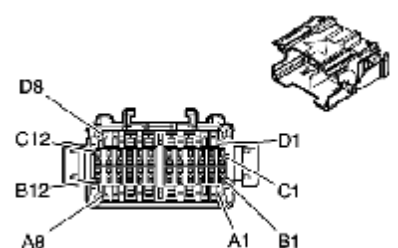
C276转向柱线束

							
连接器部件信息		OEM: 12064769 维修件: NS 10路F Metri-Pack 150系列 (无色)		连接器部件信息		OEM: 12064770 维修件: NS 10路M Metri-Pack 150系列 (无色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	28	喇叭继电器控制	A	GY (灰色)	28	喇叭继电器控制
B	TN (棕黄色)	350	接地	B	TN (棕黄色)	350	接地
C	D-BU (深蓝色)	-	内部导线	C	-	-	未用
D	WH (白色)	1239	运行/起动点火1电压	D	WH (白色)	1239	运行/起动点火1电压
E	PU (紫色)	350	接地	E	BK (黑色)	350	接地
F	OG (橙色)	1491	背景灯控制	F	YE (黄色)	1491	背景灯控制
G	L-GN (浅绿色)	1796	ACC间隙调节/无线电控制信号	G	D-BU (深蓝色)	1796	ACC间隙调节/无线电控制信号
H	PK (粉红色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压	H	PK (粉红色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压
J	YE (黄色)	-	内部导线	J	-	-	未用
K	L-BU/WHT (浅蓝色/白色)	-	内部导线	K	-	-	未用

C277转向柱线束

							
连接器部件信息		OEM: 12064769 维修件: NS 10路 F Metri-Pack 150系列 (无色)		连接器部件信息		OEM: 12064770 维修件: NS 10路 M Metri-Pack 150系列 (无色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	28	喇叭继电器控制	A	—	—	未用
B	PU (紫色)	350	接地	B	D-GN/WH (深绿色/白色)	350	接地
C	—	—	未用	C	GY (灰色)	—	内部导线
D	BN (棕色)	1239	运行/ 起动点火1 电压	D	BN (棕色)	1239	运行/ 起动点火1 电压
E	BK (黑色)	350	接地	E	PU (紫色)	350	接地
F	YE (黄色)	1491	背景灯控制	F	PU/WH (紫色/ 白色)	1491	背景灯控制
G	D-BU (深蓝色)	1796	ACC间隙调节/无线电控制信号	G	L-GN (浅绿色)	1796	ACC间隙调节/无线电控制信号
H	BK (黑色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压	H	BK (黑色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压
J	TN (棕黄色)	6170	电压参考信号	J	GY (灰色)	6170	电压参考信号
K	GY (灰色)	6171	信号输入	K	BK (黑色)	6171	信号输入



C300 车身线束至驾驶员座椅线束

							
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	PU (紫色)	5611	乘客座椅安全带拉紧传感器信号	A1	PU (紫色)	5611	乘客座椅安全带拉紧传感器信号
A2	BN/WH (棕色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号	A2	BN/WH (棕色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号

A3	PK(粉红色)	5017	驾驶员座椅安全带开关低参考电压	A3	PK(粉红色)	5017	驾驶员座椅安全带开关低参考电压
A4	BK/WH(黑色/白色)	551	信号接地	A4	BK/WH(黑色/白色)	551	信号接地
A5	RD/WH(红色/白色)	3240	蓄电池正极电压	A5	RD/WH(红色/白色)	3240	蓄电池正极电压
A6	BK(黑色)	851	搭铁	A6	BK(黑色)	851	搭铁
A7	PK(粉红色)	2077	驾驶员加热座椅电源电压	A7	PK(粉红色)	2077	驾驶员加热座椅电源电压
A8	GY(灰色)	791	PWM串行数据	A8	GY(灰色)	791	PWM串行数据
B1	BARE(裸线)	5332	屏蔽线	B1	BARE(裸线)	5332	屏蔽线
B2	L-GN(浅绿色)	5329	后排座椅音频模块信号	B2	L-GN(浅绿色)	5329	后排座椅音频模块信号
B3	BARE(裸线)	6980	屏蔽线	B3	BARE(裸线)	6980	屏蔽线
B4	YE(黄色)	6979	DVD信号	B4	YE(黄色)	6979	DVD信号
B5	OG/BK(橙色/黑色)	5831	音频信号输出	B5	OG/BK(橙色/黑色)	5831	音频信号输出
B6	TN/WH(棕褐色/白色)	5830	音频信号输出	B6	TN/WH(棕褐色/白色)	5830	音频信号输出
B7	D-GN(深绿色)	7396	驾驶员座枕显示器视频信号(+)	B7	D-GN(深绿色)	7396	驾驶员座枕显示器视频信号(+)
B8	WH(白色)	7394	驾驶员座枕显示器视频信号(-)	B8	WH(白色)	7394	驾驶员座枕显示器视频信号(-)
B9	BN(棕色)	782	低电平参考电压	B9	BN(棕色)	782	低电平参考电压
B10	GY(灰色)	788	高电平参考电压	B10	GY(灰色)	788	高电平参考电压
B11	OG(橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号	B11	OG(橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号
B12	WH(白色)	790	PWM串行数据	B12	WH(白色)	790	PWM串行数据
C1	D-GN/WH(深绿色/白色)	5330	后排座椅音频模块信号	C1	D-GN/WH(深绿色/白色)	5330	后排座椅音频模块信号
C2	D-BU(深蓝色)	3360	后排座椅音频模块信号	C2	D-BU(深蓝色)	3360	后排座椅音频模块信号
C3	D-GN(深绿色)	5826	DVD信号	C3	D-GN(深绿色)	5826	DVD信号
C4	GY(灰色)	5828	DVD信号	C4	GY(灰色)	5828	DVD信号
C5	D-GN/WH(深绿色/白色)	7395	驾驶员座枕显示器视频模式信号	C5	D-GN/WH(深绿色/白色)	7395	驾驶员座枕显示器视频模式信号
C6	PK/BK(粉红色/黑色)	5844	显示器亮度调节信号	C6	PK/BK(粉红色/黑色)	5844	显示器亮度调节信号
C7	BARE(裸线)	2099	屏蔽线	C7	BARE(裸线)	2099	屏蔽线
C8	PK(粉红色)	5165	12V电压	C8	PK(粉红色)	5165	12V电压
C9	BK/WH(黑色/白色)	551	信号接地	C9	BK/WH(黑色/白色)	551	信号接地
C10	OG(橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号	C10	OG(橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号
C11	YE/BK(黄色/黑色)	2079	驾驶员加热座椅数字温度控制信号	C11	YE/BK(黄色/黑色)	2079	驾驶员加热座椅数字温度控制信号
C12	YE(黄色)	2080	驾驶员加热座椅数字温度控制参考电压	C12	YE(黄色)	2080	驾驶员加热座椅数字温度控制参考电压
D1	RD/WH(红色/白色)	2840	蓄电池正极电压	D1	RD/WH(红色/白色)	2840	蓄电池正极电压
D2	OG(橙色)	5919	驾驶员座椅风扇速度控制	D2	OG(橙色)	5919	驾驶员座椅风扇速度控制
D3	—	—	未使用	D3	—	—	未使用

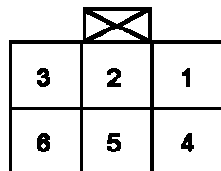
D4	—	—	未使用	D4	—	—	未使用
D5	—	—	未使用	D5	—	—	未使用
D6	—	—	未使用	D6	—	—	未使用
D7	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	左前座位指示灯电源	D7	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	左前座位指示灯电源
D8	GY(灰色)	157	左前座位指示灯接地	D8	GY(灰色)	157	左前座位指示灯接地

C301 车身线束至驾驶员座椅线束

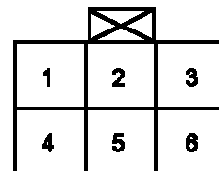
							
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH(红色/白色)	3740	蓄电池正极电压	1	RD/WH(红色/白色)	3740	蓄电池正极电压
2	—	—	未使用	2	—	—	未使用
3	GY(灰色)	5758	驾驶员座椅右侧扬声器(+)	3	GY(灰色)	5758	驾驶员座椅右侧扬声器(+)
4	GY/BK(灰色/黑色)	5768	驾驶员座椅右侧扬声器(-)	4	GY/BK(灰色/黑色)	5768	驾驶员座椅右侧扬声器(-)
5	D-GN(深绿色)	5757	驾驶员座椅左侧扬声器(+)	5	D-GN(深绿色)	5757	驾驶员座椅左侧扬声器(+)
6	D-GN/WH(深绿色/白色)	5767	驾驶员座椅左侧扬声器(-)	6	D-GN/WH(深绿色/白色)	5767	驾驶员座椅左侧扬声器(-)
7	BK(黑色)	550	搭铁	7	BK(黑色)	550	搭铁
8	L-BU(浅蓝色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制	8	L-BU(浅蓝色)	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制
9	OG(橙色)	2098	转向柱伸缩电机向前控制	9	OG(橙色)	2098	转向柱伸缩电机向前控制
10	PK(粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制	10	PK(粉红色)	2111	转向柱倾斜电机上升控制
11	D-GN(深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据	11	D-GN(深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据
12	D-BU(深蓝色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制	12	D-BU(深蓝色)	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制
13	—	—	未使用	13	—	—	未使用

C302 车身至后排座椅线束

--	--	--	--	--	--	--	--



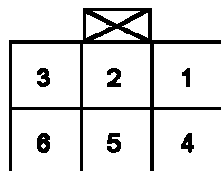
07C0818845



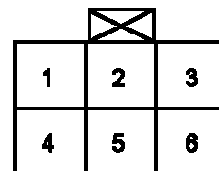
07C0818855

连接器部件信息				连接器部件信息			
OEM: 10726722 维修件: NS 6路F (灰色)				OEM: 7282-5536-40 维修件: NS 6路M (灰色)			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	蓄电池正极电压	1	RD/WH (红色/白色)	3740	蓄电池正极电压
2	BN (棕色)	341	点火3电压	2	BN (棕色)	341	点火3电压
3	BK (黑色)	550	接地	3	BK (黑色)	550	接地
4	BK (黑色)	650	接地	4	BK (黑色)	650	接地
5	BN (棕色)	2341	右后空调座椅模块电源	5	BN (棕色)	2341	右后空调座椅模块电源
6	BN (棕色)	1341	左后空调座椅冷却马达正极	6	BN (棕色)	1341	左后空调座椅冷却马达正极

C302车身至后排座椅线束（不带加热座椅）



07C0818845

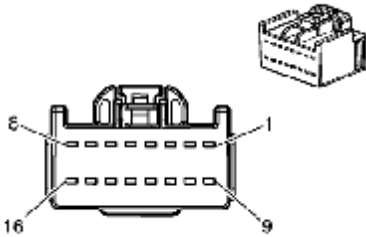
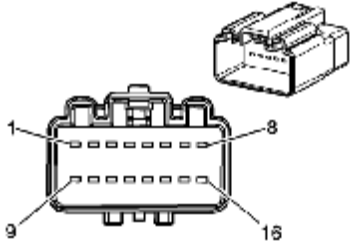


07C0818855

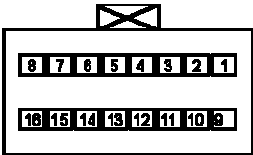
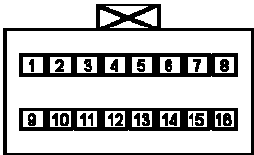
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
2	—	—	未用	2	—	—	未用
3	BK (黑色)	550	接地	3	BK (黑色)	550	接地
4	BK (黑色)	650	接地	4	BK (黑色)	650	接地
5-6	—	—	未用	5-6	—	—	未用

C304（控制台至仪表板线束）

--	--

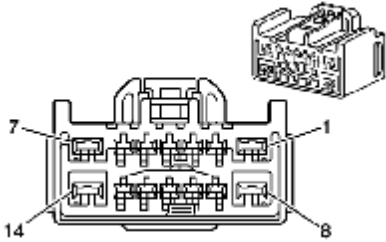
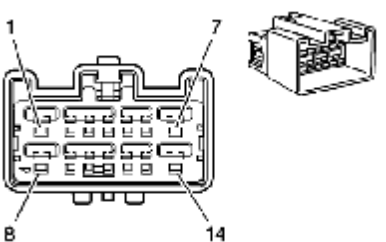
							
连接器部件信息		OEM: 13506916 维修件: NS 16路F (蓝色)		连接器部件信息		OEM: 13507436 维修件: NS 16路M (蓝色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用	1	—	—	未用
2	GY (灰色)	705	5伏参考电压	2	GY (灰色)	705	5伏参考电压
3-4	—	—	未用	3-4	—	—	未用
5	YE (黄色)	61	外部环境温度传感器低参考电压	5	YE (黄色)	61	外部环境温度传感器低参考电压
6	BN/WH (棕色/白色)	1571	牵引力控制开关信号 (2)	6	BN/WH (棕色/白色)	1571	牵引力控制开关信号 (2)
7	PK (粉红色)	111	危险警告灯开关信号	7	WH (白色)	111	危险警告灯开关信号
8	YE (黄色)	6817	背景灯控制	8	YE (黄色)	6817	背景灯控制
	YE (黄色)	6817	背景灯控制		YE (黄色)	6817	背景灯控制
9	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	5730	后排模式风门控制B	9	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	5730	后排模式风门控制B
10	L-GN/WH (浅绿色/白色)	5729	后排模式风门控制A	10	L-GN/WH (浅绿色/白色)	5729	后排模式风门控制A
11	GY (灰色)	2599	后排模式风门位置信号	11	GY (灰色)	2599	后排模式风门位置信号
12-16	—	—	未用	12-16	—	—	未用

C305 (车顶衬里至车身线束)

							
连接器部件信息		OEM: 7283-6388-40 维修件: NS 16路F Yazaki (灰色)		连接器部件信息		OEM: 13507436 维修件: NS 16路M Yazaki (蓝色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用	1	—	—	未用
2	BARE (裸露)	1489	噪音降低麦克风屏蔽线 (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	2	BARE (裸露)	1489	噪音降低麦克风屏蔽线 (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
3	D-GN (深	1488	噪音降低麦克风 (+)	3	D-GN (深	1488	噪音降低麦克风 (+)

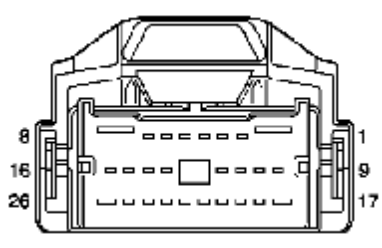
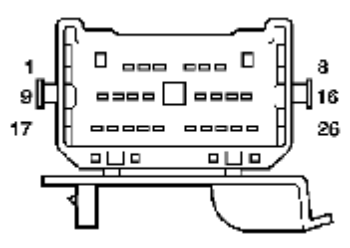
	绿色)		(YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)		绿色)		(YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)
4	BN/WH(棕色/白色)	2517	键盘红色LED灯	4	BN/WH(棕色/白色)	2517	键盘红色LED灯
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6	YE/BK(黄色/黑色)	2516	键盘绿色LED灯	6	YE/BK(黄色/黑色)	2516	键盘绿色LED灯
7	BK/WH(黑色/白色)	851	接地	7	BK/WH(黑色/白色)	851	接地
8	L-GN/BK(浅绿色/黑色)	2515	键盘电源电压	8	L-GN/BK(浅绿色/黑色)	2515	键盘电源电压
9	WH(白色)	2370	后驻车灯显示电源电压	9	WH(白色)	2370	后驻车灯显示电源电压
10	OG(橙色)	2371	左侧琥珀色指示灯控制	10	OG(橙色)	2371	左侧琥珀色指示灯控制
11	D-BU(深蓝色)	2372	中间琥珀色指示灯控制	11	D-BU(深蓝色)	2372	中间琥珀色指示灯控制
12	GY(灰色)	2373	后排驻车辅助红色指示灯控制	12	GY(灰色)	2373	后排驻车辅助红色指示灯控制
13	D-GN/WH(深绿色/白色)	2514	键盘信号	13	D-GN/WH(深绿色/白色)	2514	键盘信号
14	—	—	未用	14	—	—	未用
15	BK(黑色)	850	接地	15	BK(黑色)	850	接地
16	YE(黄色)	1491	后照灯控制(CF5)	16	YE(黄色)	1491	后照灯控制(CF5)

C306(车身至前排乘客座椅)如装备

							
连接器部件信息		OEM: 10847017 14路F (浅灰色)		连接器部件信息		OEM: 7283-6447-40 14路M (中灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用	1	—	—	未用
2	BK/WH(黑色/白色)	651	接地	2	BK/WH(黑色/白色)	651	接地
3	D-GN(深绿色)	6975	前排乘客座椅显示器视频信号(+)	3	D-GN(深绿色)	6975	前排乘客座椅显示器视频信号(+)
4	D-GN/WH(深绿色/白色)	5845	前排乘客座椅显示器视频模拟信号	4	D-GN/WH(深绿色/白色)	5845	前排乘客座椅显示器视频模拟信号
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	门控电源电压	6	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	门控电源电压

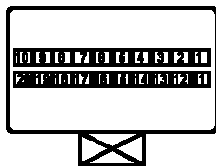
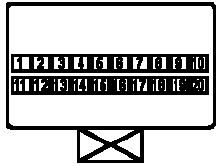
7	BN/WH(棕色/白色)	5830	IR RMT 信号(-)	7	BN/WH(棕色/白色)	5830	IR RMT 信号(-)
8-9	—	—	未用	8-9	—	—	未用
10	BARE (裸露)	6976	屏蔽线	10	BARE (裸露)	6976	屏蔽线
11	WH/BK (白色/黑色)	5335	前排乘客座椅显示器视频信号 (-)	11	WH/BK (白色/黑色)	5335	前排乘客座椅显示器视频信号 (-)
12	PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号	12	PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号
	PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号		PK/BK (粉红色/黑色)	5844	座椅显示器亮度调节信号
13	GY (灰色)	157	车门照明灯控制	13	GY (灰色)	157	车门照明灯控制
14	OG/BK(橙色/黑色)	5831	IR RMT 信号(+)	14	OG/BK(橙色/黑色)	5831	IR RMT 信号(+)

C307 (车身至前排乘客座椅)

							
连接器部件信息		OEM: 10864191 维修件: NS 26路F (黑色)		连接器部件信息		OEM: 7282-6376-30 维修件: NS 26路M (灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	蓄电池正极电压	1	RD/WH (红色/白色)	3740	蓄电池正极电压
2	RD/WH (红色/白色)	2540	蓄电池正极电压(带KA1/KB6)	2	RD/WH (红色/白色)	2540	蓄电池正极电压(带KA1/KB6)
3	PK (粉红色)	1139	点火1电压	3	PK (粉红色)	1139	点火1电压
4	BN (棕色)	41	运行点火3电压 (KB1/KA6)	4	BN (棕色)	41	运行点火3电压 (KB1/KA6)
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6	RD/WH (红色/白色)	3240	蓄电池正极电压如装备	6	RD/WH (红色/白色)	3240	蓄电池正极电压如装备
7	OG (橙色)	5919	驾驶员座椅风扇速度控制 (KB6)	7	OG (橙色)	5919	驾驶员座椅风扇速度控制 (KB6)
8	BK (黑色)	650	接地	8	BK (黑色)	650	接地
9	D-BU (深蓝色)	2307	安全气囊启动信号	9	D-BU (深蓝色)	2307	安全气囊启动信号
10	D-GN (深绿色)	2308	安全气囊关闭信号	10	D-GN (深绿色)	2308	安全气囊关闭信号
11	PK (粉红色)	5018	乘客座椅压力传感器串行数据	11	PK (粉红色)	5018	乘客座椅压力传感器串行数据
12	BK/WH (黑色/白色)	1751	接地	12	BK/WH (黑色/白色)	1751	接地

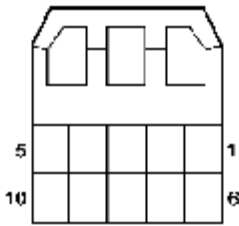
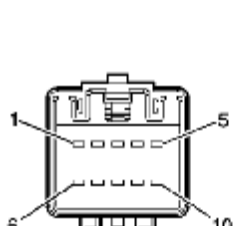
13	PU (紫色)	5611	乘客座椅安全带拉紧传感器信号	13	PU (紫色)	5611	乘客座椅安全带拉紧传感器信号
14	TN/WH (棕黄色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号	14	TN/WH (棕黄色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号
15	PK (粉红色)	5017	驾驶员座椅安全带开关低参考电压	15	PK (粉红色)	5017	驾驶员座椅安全带开关低参考电压
16	BK/WH (黑色/白色)	651	接地	16	BK/WH (黑色/白色)	651	接地
17	YE (黄色)	5759	右前座椅左侧扬声器 (+) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	17	YE (黄色)	5759	右前座椅左侧扬声器 (+) 如装备
18	YE/BK (黄色/黑色)	5769	右前座椅左侧扬声器 (-) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	18	YE/BK (黄色/黑色)	5769	右前座椅左侧扬声器 (-) 如装备
19	L-GN (浅绿色)	5760	右前座椅右侧扬声器 (+) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	19	L-GN (浅绿色)	5760	右前座椅右侧扬声器 (+) 如装备
20	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	5770	右前座椅右侧扬声器 (-) (YQ3/YQ4/YQ6/YQ7)	20	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	5770	右前座椅右侧扬声器 (-) 如装备
21	PK (粉红色)	5165	天线14电压开关电源电压如装备	21	PK (粉红色)	5165	天线14电压开关电源电压如装备
22	PK (粉红色)	2077	驾驶员加热型座椅元件电源电压 (KA1/KB6)	22	PK (粉红色)	2077	驾驶员加热型座椅元件电源电压 (KA1/KB6)
23	GY (灰色)	791	PWM串行数据 (KA1/KB6)	23	GY (灰色)	791	PWM串行数据 (KA1/KB6)
24	WH (白色)	790	PWM串行数据 (KA1/KB6)	24	WH (白色)	790	PWM串行数据 (KA1/KB6)
25	YE/BK (黄色/黑色)	2079	驾驶员加热座椅数字温度控制信号 (KA1/KB6)	25	YE/BK (黄色/黑色)	2079	驾驶员加热座椅数字温度控制信号 (KA1/KB6)
26	YE (黄色)	2080	驾驶员加热座椅数字温度控制低参考电压 (KA1/KB6)	26	YE (黄色)	2080	驾驶员加热座椅数字温度控制低参考电压 (KA1/KB6)

C308 (车顶衬里至车身)

 07C0810649				 07C0810649			
连接器部件信息		OEM: 7283-6456-90 维修件: NS 16路F YESC Yazaki (蓝色)		连接器部件信息		OEM: 7282-6456-90 维修件: NS 16路M YESC Yazaki (蓝色)	
针	导线颜色	电路号	功能	针	导线颜色	电路号	功能

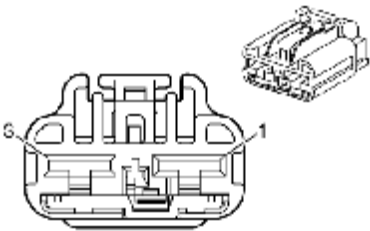
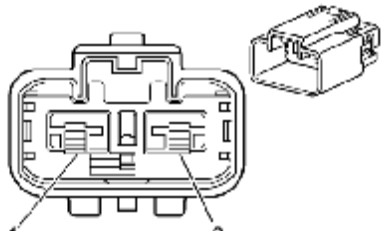
脚		码		脚		码	
1	BN(棕色)	481	雨量传感器信号	1	BN(棕色)	481	雨量传感器信号
2	L-GN(浅绿色)	482	雨量传感器	2	L-GN(浅绿色)	482	雨量传感器
3	PK (粉红色)	1339	运行/起动点火1电压	3	PK (粉红色)	1339	运行/起动点火1电压
4	YE (黄色)	6817	背景灯控制	4	YE (黄色)	6817	背景灯控制
5	GY(灰色)	655	车载电话麦克风信号	5	GY(灰色)	655	车载电话麦克风信号
6	BARE(裸露)	1782	屏蔽线	6	BARE(裸露)	1782	屏蔽线
7	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压	7	D-BU/WH(深蓝色/白色)	149	门控灯电源电压
8	GY(灰色)	157	车内照明灯控制	8	GY(灰色)	157	车内照明灯控制
9	L-GN/BK(浅绿色/黑色)	5711	遥控门锁天线低参考电压(2)	9	L-GN/BK(浅绿色/黑色)	5711	遥控门锁天线低参考电压(2)
10	L-GN(浅绿色)	5707	遥控门锁系统天线信号(2)	10	L-GN(浅绿色)	5707	遥控门锁系统天线信号(2)
11	PK(粉红色)	1691	自动明暗调节后视镜低参考电压	11	PK(粉红色)	1691	自动明暗调节后视镜低参考电压
12	GY(灰色)	1690	自动明暗调节后视镜信号	12	GY(灰色)	1690	自动明暗调节后视镜信号
13	PK(粉红色)	1339	运行/起动点火1电压	13	PK(粉红色)	1339	运行/起动点火1电压
14	L-GN(浅绿色)	24	倒车灯电源电压	14	L-GN(浅绿色)	24	倒车灯电源电压
15	YE(黄色)	243	附件电压	15	YE(黄色)	243	附件电压
16	OG/BK(橙色/黑色)	2332	开关信号	16	OG/BK(橙色/黑色)	2332	开关信号
17	D-GN (深绿色)	2308	安全气囊关闭信号	17	D-GN (深绿色)	2308	安全气囊关闭信号
18	D-BU (深蓝色)	2307	安全气囊启动信号	18	D-BU (深蓝色)	2307	安全气囊启动信号
19	PU (紫色)	5234	乘客侧安全带指示灯信号	19	PU (紫色)	5234	乘客侧安全带指示灯信号
20	PK (粉红色)	1139	点火1电压	20	PK (粉红色)	1139	点火1电压

C309遮阳板跨接线(CF5)至车顶

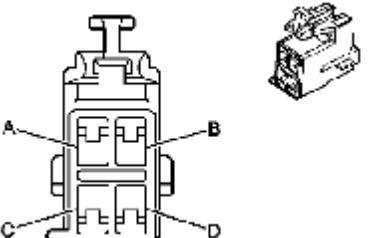
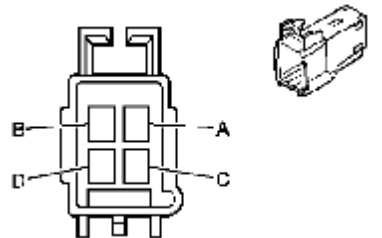
							
连接器部件信息		OEM: 7283-6456-90 维修件: NS 10路F YESC 1.5(浅灰色)		连接器部件信息		OEM: 10846817 维修件: NS 10路M(灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用	1	—	—	未用

2	L-BU（浅蓝色）	5027	天窗开关一数据（1）	2	L-BU（浅蓝色）	5027	天窗开关一数据（1）
3	BN（棕色）	5028	天窗开关一数据（2）	3	BN（棕色）	5028	天窗开关一数据（2）
4	OG（橙色）	5029	天窗开关一数据（3）	4	OG（橙色）	5029	天窗开关一数据（3）
5	PK（粉红色）	5031	天窗开关一数据（5）	5	PK（粉红色）	5031	天窗开关一数据（5）
6	PU（紫色）	5032	天窗开关一数据（6）	6	PU（紫色）	5032	天窗开关一数据（6）
7	TN（棕黄色）	5030	天窗开关一数据（4）	7	TN（棕黄色）	5030	天窗开关一数据（4）
8	WH/RD （白色/红色）	-	未用	8	-	-	未用
9	WH/BK （白色/黑色）	-	未用	9	-	-	未用
10	WH/L-GN （白色/浅绿色）	-	未用	10	-	-	未用

C310遮阳板（CF5）至车身

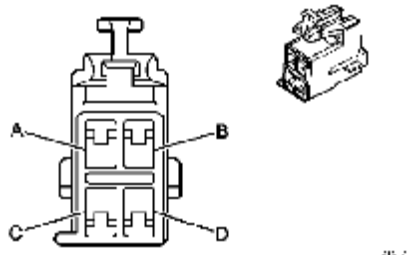
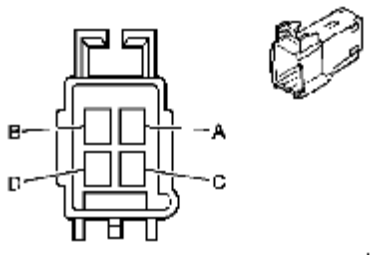
							
连接器部件信息		OEM: 7283-5628-40 维修件: NS 3路F YESC 3级（浅灰色）		连接器部件信息		OEM: 15342668 维修件: NS 3路M（浅灰色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK（黑色）	1050	接地	1	BK（黑色）	1050	接地
2	BK（黑色）	755	顶蓬启动信号	2	TN（棕黄色）	755	顶蓬启动信号
3	D-BU（深蓝色）	2640	蓄电池正极电压	3	RD/WH（红色/白色）	2640	蓄电池正极电压

C312驾驶员腰撑至驾驶员座椅（AL2，无 A45）

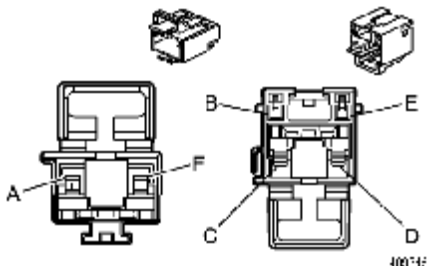
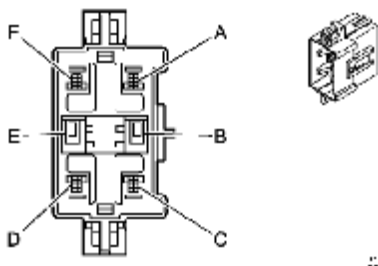
							
		OEM: 12129136				OEM: 12129135	

连接器部件信息				连接器部件信息			
1 4路 F Metri-Pack 280系列, Flexlock (黑色)				1 4路 M Metri-Pack 280系列 (黑色)			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	768	驾驶员座椅腰撑电机向上控制	A	L-GN (浅绿色)	768	驾驶员座椅腰撑电机向上控制
B	L-GN (浅绿色)	284	驾驶员座椅水平调节电机向后控制	B	BN (棕色)	284	驾驶员座椅水平调节电机向后控制
C	D-BU (深蓝色)	611	驾驶员座椅腰撑电机向前控制	C	D-BU (深蓝色)	611	驾驶员座椅腰撑电机向前控制
D	PK (粉红色)	610	驾驶员座椅腰撑电机向后控制	D	PK (粉红色)	610	驾驶员座椅腰撑电机向后控制

C313乘客腰撑至乘客座椅 (AL2)

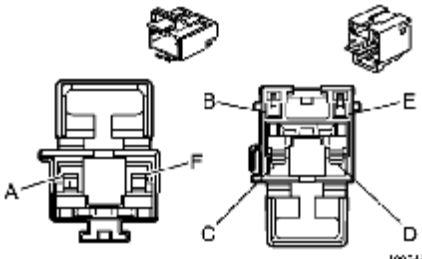
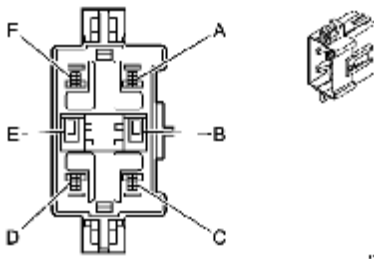
							
连接器部件信息				连接器部件信息			
1 OEM: 12129136 1 4路 F Metri-Pack 280系列, Flexlock (黑色)				1 OEM: 12129135 1 4路 M Metri-Pack 280系列 (黑色)			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	768	驾驶员座椅腰撑电机向上控制	A	TN (棕黄色)	768	驾驶员座椅腰撑电机向上控制
B	L-GN (浅绿色)	284	驾驶员座椅水平调节电机向后控制	B	L-GN (浅绿色)	284	驾驶员座椅水平调节电机向后控制
C	D-BU (深蓝色)	611	驾驶员座椅腰撑电机向前控制	C	D-BU (深蓝色)	611	驾驶员座椅腰撑电机向前控制
D	PK (粉红色)	610	驾驶员座椅腰撑电机向后控制	D	PK (粉红色)	610	驾驶员座椅腰撑电机向后控制

C317驾驶员座椅线束至车身线束

							
连接器部件信息				连接器部件信息			
1 OEM: 15304656 1 2路F 280系列 (黄色) 1 OEM: 15304653				1 OEM: 15304649 1 维修件: 15306061 1 6路M GT 150/280系列			

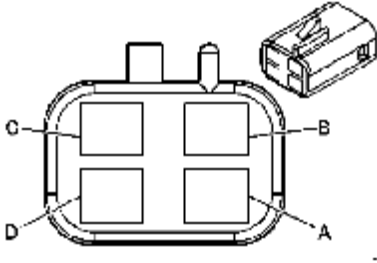
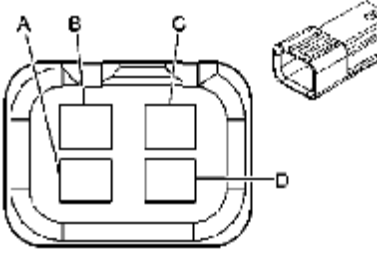
4路F GT 150/280系列 (黄色)				(黄色)			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BK (黑色)	2118	驾驶员安全带预紧器高电平控制	A	TN/WH (棕黄色/白色)	2118	驾驶员安全带预紧器高电平控制
B	—	—	未用	B	—	—	未用
C	BN (棕色)	2105	左侧碰撞模块—高电平控制	C	D-GN (深绿色)	2105	左侧碰撞模块—高电平控制
D	D-GN (深绿色)	2106	侧碰撞模块—左侧低电平控制	D	BN (棕色)	2106	侧碰撞模块—左侧低电平控制
E	—	—	未用	E	—	—	未用
F	WH (白色)	2119	驾驶员安全带预紧器低电平控制	F	OG/BK (橙色/黑色)	2119	驾驶员安全带预紧器低电平控制

C318乘客座椅线束至车身线束

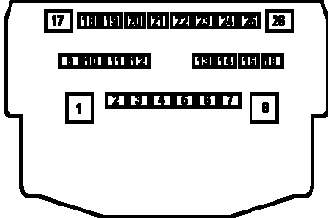
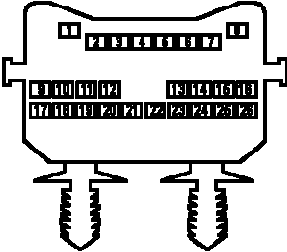
							
连接器部件信息		OEM: 15304656 2路F 280系列 (黄色) OEM: 15304653 4路F GT 150/280系列 (黄色)		连接器部件信息		OEM: 15304649 维修件: 15306061 6路M GT 150/280系列 (黄色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BK (黑色)	2116	乘客安全带预紧器高电平控制	A	L-GN (浅绿色)	2116	乘客安全带预紧器高电平控制
B	—	—	未用	B	—	—	未用
C	WH (白色)	2104	侧碰撞模块—右侧低电平控制	C	GY (灰色)	2104	侧碰撞模块—右侧低电平控制
D	D-GN (深绿色)	2103	侧碰撞模块—右侧高电平控制	D	D-BU (深蓝色)	2103	侧碰撞模块—右侧高电平控制
E	—	—	未用	E	—	—	未用
F	WH (白色)	2117	乘客安全带预紧器低电平控制	F	OG (橙色)	2117	乘客安全带预紧器低电平控制

C319腰撑电机位置传感器驾驶员至驾驶员座椅 (A45)

--	--	--	--	--	--	--	--

							
连接器部件信息		OEM: 12047785 4路 F Metri-pack 150 系列 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 12047786 4路 M Metri-Pack 150系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压	A	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压
B	TN (棕黄色)	1062	驾驶员记忆座椅腰撑垂直位置传感器信号	B	TN (棕黄色)	1062	驾驶员记忆座椅腰撑垂直位置传感器信号
C	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压	C	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压
D	YE (黄色)	1063	驾驶员记忆座椅腰撑水平位置传感器信号	D	YE (黄色)	1063	驾驶员记忆座椅腰撑水平位置传感器信号

C320 车身至后仪表板线束

							
连接器部件信息		OEM: 10864191 26路		连接器部件信息		OEM: 15386268 26路 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3240	蓄电池正极电压	1	RD/WH (红色/白色)	3240	左后保险丝
2	BN (棕色)	41	运行点火3电压	2	BN (棕色)	41	左后保险丝
3	—	—	未用	3	—	—	未用
4	PU (紫色)	2056	辅助视频高电平信号 (+)	4	PU (紫色)	2056	辅助视频高电平信号 (+)
5	RD (红色)	2057	辅助视频高电平信号 (-)	5	RD (红色)	2057	辅助视频高电平信号 (-)
6	BARE (裸露)	814	屏蔽线	6	BARE (裸露)	814	屏蔽线
7	YE (黄色)	6817	背景灯控制	7	YE (黄色)	6817	仪表板背景灯光调节输出

8	BK/WH (黑色/白色)	851	接地	8	BK/WH (黑色/白色)	851	接地
9	D-BU/BK (深蓝色/黑色)	5314	左后低电平音频 (-)	9	D-BU/BK (深蓝色/黑色)	5314	左后音频输入 (-)
10	D-BU/WH (深蓝色/白色)	5312	左后低电平音频信号	10	D-BU/WH (深蓝色/白色)	5312	左后音频输入 (+)
11	L-GN(浅绿色)	5329	信号	11	L-GN(浅绿色)	5329	信号
12	D-GN/WH(深绿色/白色)	5330	信号	12	D-GN/WH(深绿色/白色)	5330	信号
13	YE (黄色)	2059	左辅助放大器声音快速信号 (+)	13	YE (黄色)	2059	左辅助放大器声音快速信号 (+)
14	WH (白色)	2058	右辅助放大器声音快速信号 (+)	14	WH (白色)	2058	右辅助放大器声音快速信号 (+)
15	YE (黄色)	599	左后低电平音频信号	15	YE (黄色)	599	左后低电平音频信号
16	BN (棕色)	1999	左后低电平音频 (-)	16	BN (棕色)	1999	左后低电平音频 (-)
17	BARE (裸露)	2099	屏蔽线	17	BARE (裸露)	2099	屏蔽线
18	GY/BK (灰色/黑色)	5830	右后低电平音频 (-)	18	GY/BK (灰色/黑色)	5830	右后音频输出 (-)
19	D-GN/WH (深绿色/白色)	5313	右后低电平音频信号	19	D-GN/WH (深绿色/白色)	5313	右后音频输出 (+)
20	D-BU(深蓝色)	3360	信号	20	D-BU(深蓝色)	3360	信号
21	BARE(裸线)	5332	屏蔽线	21	BARE(裸线)	5332	屏蔽线
22	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据	22	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
23	BARE (裸露)	814	屏蔽线	23	BARE (裸露)	814	屏蔽线
24	GY (灰色)	546	右后低电平音频信号	24	GY (灰色)	546	右后低电平音频信号
25	D-GN (深绿色)	1946	右后低电平音频 (-)	25	D-GN (深绿色)	1946	右后低电平音频 (-)
26	BARE (裸露)	2099	屏蔽线	26	BARE (裸露)	2099	屏蔽线

C321左后排座椅垫至左后排座椅线束C1

 07C0818881	 07C0818882
--	--



针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	左后加热座椅供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	左后加热座椅供电
2	BK (黑色)	550	左后加热座椅接地	2	BK (黑色)	550	左后加热座椅接地
3	L-GN (浅绿色)	276	控制信号向后	3	L-GN (浅绿色)	276	控制信号向后
4	L-BU (浅蓝色)	277	控制信号向前	4	L-BU (浅蓝色)	277	控制信号向前
5	PU (紫色)	9336	控制信号向下	5	PU (紫色)	9336	控制信号向下
6	WH (白色)	9338	控制信号向内	6	WH (白色)	9338	控制信号向内
7	GY (灰色)	9337	控制信号向外	7	GY (灰色)	9337	控制信号向外
8	BK (黑色)	550	接地	8	BK (黑色)	550	接地
9	D-BU (深蓝色)	9335	控制信号向上	9	D-BU (深蓝色)	9335	控制信号向上
10	BN (棕色)	341	供电	10	BN (棕色)	341	供电

C321左后排座垫至左后排座椅线束（不带加热座椅）



6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 07C0818801				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07C0818802			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
2	BK (黑色)	550	接地	2	BK (黑色)	550	接地
3	L-BU (浅蓝色)	276	向后控制信号	3	L-BU (浅蓝色)	276	向后控制信号
4	L-GN (浅绿色)	277	向前控制信号	4	L-GN (浅绿色)	277	向前控制信号
5-10	—	—	未用	5-10	—	—	未用

C322右后排座垫至右后排座椅线束（不带加热座椅）



--	--	--	--	--	--	--	--

 07C0810881				 07C0810882			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
2	BK (黑色)	650	接地	2	BK (黑色)	650	接地
3	L-BU (浅蓝色)	277	向前控制信号	3	L-BU (浅蓝色)	277	向前控制信号
4	L-GN (浅绿色)	276	向后控制信号	4	L-GN (浅绿色)	276	向后控制信号



C322右后排座椅垫至右后排座椅线束C1

 07C0810881				 07C0810882			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	右后加热座椅供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	右后加热座椅供电
2	BK (黑色)	650	接地	2	BK (黑色)	650	接地
3	L-BU (浅蓝色)	277	控制信号向前	3	L-BU (浅蓝色)	277	控制信号向前
4	L-GN (浅绿色)	276	控制信号向后	4	L-GN (浅绿色)	276	控制信号向后
5	PU (紫色)	9336	控制信号向下	5	PU (紫色)	9336	控制信号向下
6	WH (白色)	9338	控制信号向内	6	WH (白色)	9338	控制信号向内
7	GY (灰色)	9337	控制信号向外	7	GY (灰色)	9337	控制信号向外
8	D-BU (深蓝色)	9335	控制信号向上	8	D-BU (深蓝色)	9335	控制信号向上
9	BN (棕色)	341	供电	9	BN (棕色)	341	供电



C323左后排座椅垫至左后排座椅线束C2

 07C0B10063				 07C0B10064			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅加热元件供电电压	1	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅加热元件供电电压
2	BK (黑色)	550	接地	2	BK (黑色)	550	接地
3	PK (粉红色)	2079	左后加热型座椅温度传感器信号	3	PK (粉红色)	2079	左后加热型座椅温度传感器信号
4	YE (黄色)	2080	左后加热型座椅温度传感器低电压参考	4	YE (黄色)	2080	左后加热型座椅温度传感器低电压参考
5	OG (橙色)	5919	左后座椅风扇速度控制	5	OG (橙色)	5919	左后座椅风扇速度控制
6	BK (黑色)	550	左后加热型座椅加热元件控制	6	BK (黑色)	550	左后加热型座椅加热元件控制
7	BN (棕色)	1341	蓄电池正极电压	7	BN (棕色)	1341	蓄电池正极电压



C324右后排座椅垫至右后排座椅线束C2

 07C0B10064				 07C0B10063			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-BU (深蓝色)	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压	1	D-BU (深蓝色)	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压
2	GY (灰色)	2434	右后加热型座椅温度传感器信号	2	GY (灰色)	2434	右后加热型座椅温度传感器信号
3	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压	3	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压
4	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制	4	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制
5	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压	5	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压

C325后排座椅线束至后排座椅靠背C1

 07C0818881				 07C0818882			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK (黑色)	5150	接地	1	BK (黑色)	5150	接地
2	BK (黑色)	650	接地	2	BK (黑色)	650	接地
3	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压	3	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压
4	GY (灰色)	9337	左后加热座椅向外控制信号	4	GY (灰色)	9337	左后加热座椅向外控制信号
5	WH (白色)	9338	左后加热座椅向内控制信号	5	WH (白色)	9338	左后加热座椅向内控制信号
6	PU (紫色)	9336	左后加热座椅向下控制信号	6	PU (紫色)	9336	左后加热座椅向下控制信号
7	D-BU (深蓝色)	9335	左后加热座椅向上控制信号	7	D-BU (深蓝色)	9335	左后加热座椅向上控制信号
8	BN (棕色)	341	供电	8	BN (棕色)	341	供电
9	D-BU (深蓝色)	9335	右后加热座椅向上控制信号	9	D-BU (深蓝色)	9335	右后加热座椅向上控制信号
10	PU (紫色)	9336	右后加热座椅向下控制信号	10	PU (紫色)	9336	右后加热座椅向下控制信号
11	WH (白色)	9338	右后加热座椅向内控制信号	11	WH (白色)	9338	右后加热座椅向内控制信号
12	GY (灰色)	9337	右后加热座椅向外控制信号	12	GY (灰色)	9337	右后加热座椅向外控制信号

C326后排座椅线束至后排座椅靠背C2

 07C0818863				 07C0818864			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制	1	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制
	D-BU						



2	(深蓝色)	2479	右后座椅风扇加热元件供电电压	2	D-BU (深蓝色)	2479	右后座椅风扇加热元件供电电压
3	GY (灰色)	2434	右后座椅风扇温度传感器信号	3	GY (灰色)	2434	右后座椅风扇温度传感器信号
4	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压	4	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压
5	OG (橙色)	5919	左后座椅风扇速度控制	5	OG (橙色)	5919	左后座椅风扇速度控制
6	BN (棕色)	1341	蓄电池正极电压	6	BN (棕色)	1341	蓄电池正极电压
7	PK (粉红色)	2079	左后加热型座椅温度传感器信号	7	YE/BK (黄色/黑色)	2079	左后加热型座椅温度传感器信号
8	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅加热元件供电电压	8	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅加热元件供电电压
9	YE (黄色)	2080	左后加热型座椅温度传感器信号	9	YE (黄色)	2080	左后加热型座椅温度传感器信号

C327 左、右后排座椅线束联接



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07C0018802				6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 07C0018801			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电	1	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
2	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压	2	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压
3	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压	3	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压
4	GY (灰色)	3424	右后加热型座椅温度传感器信号	4	GY (灰色)	3424	右后加热型座椅温度传感器信号
5	D-BU (深蓝色)	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压	5	D-BU (深蓝色)	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压
6	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制	6	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制
7	GY (灰色)	9337	右后座椅向外控制信号	7	GY (灰色)	9337	右后座椅向外控制信号
8	WH (白色)	9338	右后座椅向内控制信号	8	WH (白色)	9338	右后座椅向内控制信号
9	PU (紫色)	9336	右后座椅向下控制信号	9	PU (紫色)	9336	右后座椅向下控制信号
10	D-BU (深蓝色)	9335	右后座椅向上控制信号	10	D-BU (深蓝色)	9335	右后座椅向上控制信号
	BK				BK		

11	(黑色)	650	接地	11	(黑色)	650	接地
12	BN (棕色)	341	供电	12	BN (棕色)	341	供电

C327 左、右后排座椅线束联接

							
07C0816862				07C0816861			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
1-5	—	—	未用	1-5	—	—	未用
6	RD/WH (红色/白色)	3740	供电	6	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
7	—	—	未用	7	—	—	未用
8	BK (黑色)	550	接地	8	BK (黑色)	550	接地

C329 后座椅靠背线束至左后按摩电机传感器

							
07C0816865				07C0816868			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	RD/WH (红色/白色)	9330	5伏供电	A	WH (白色)	9330	5伏供电
B	L-GN (浅绿色)	9177	左后按摩传感器INP	B	L-GN (浅绿色)	9177	左后按摩传感器INP
C	GY (灰色)	9176	传感器低参考电压	C	BK (黑色)	9176	传感器低参考电压
D	D-BU (深蓝色)	9334	左后腰撑（上下）低参考电压	D	PK (粉红色)	9334	左后腰撑（上下）低参考电压
E	PU (紫色)	9333	左后腰撑（上下）供电	E	L-BU (浅蓝色)	9333	左后腰撑（上下）供电

F	WH (白色)	9338	左后腰撑（内外）电机低参考电压	F	D-GN (深绿色)	9338	左后腰撑（内外）电机低参考电压
G	GY (灰色)	9337	左后腰撑（内外）电机供电	G	L-GN (浅绿色)	9337	左后腰撑（内外）电机供电
H	-	-	未用	H	-	-	未用

C330后排座椅靠背线束至按摩模块C1

A B C D E F G H I K L M 07C0610667				F E D C B A M L K I H G 07C0610668			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	LG/BK (浅绿色/黑色)	9337	右后按摩IND	A	RD (红色)	9337	右后按摩IND
B	LG/BK (浅绿色/黑色)	9337	左后按摩IND	B	TN (棕黄色)	9337	左后按摩IND
C	BN (棕色)	341	电源	C	WH (白色)	341	电源
D	BK (黑色)	550	接地	D	BN (棕色)	550	接地
E	TN (棕黄色)	9170	右后按摩INP	E	PU (紫色)	9170	右后按摩INP
F	TN (棕黄色)	9170	左后按摩INP	F	WH (白色)	9170	左后按摩INP
G	D-BU (深蓝色)	9335	右后腰撑电机向上控制	G	L-BU (浅蓝色)	9335	右后腰撑电机向上控制
H	PU (紫色)	9336	右后腰撑电机向下控制	H	D-BU (深蓝色)	9336	右后腰撑电机向下控制
J	D-BU (深蓝色)	9335	左后腰撑电机向上控制	J	D-GN (深绿色)	9335	左后腰撑电机向上控制
K	PU (紫色)	9336	左后腰撑电机向下控制	K	GY (灰色)	9336	左后腰撑电机向下控制
L	WH (白色)	9338	右后腰撑（内外）电机供电	L	RD (红色)	9338	右后腰撑（内外）电机供电
M	GY (灰色)	9337	右后腰撑（内外）电机低参考电压	M	OG (橙色)	9337	右后腰撑（内外）电机低参考电压

C331后排座椅靠背线束至按摩模块C2

--	--

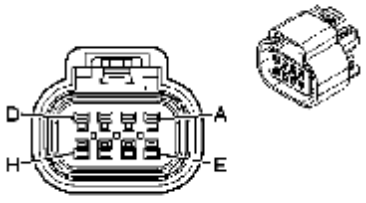
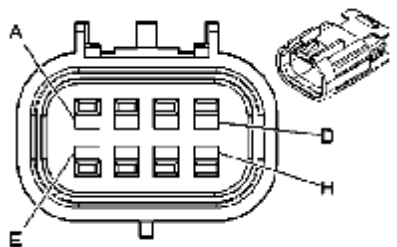
A B C D E F 07C0818869				F E D C B A 07C0818870			
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	RD/WH (红色/白色)	9330	5V电源输出	A	WH (白色)	9330	5V电源输出
B	L-GN (浅绿色)	9177	左后按摩传感器INP	B	L-GN (浅绿色)	9177	左后按摩传感器INP
C	GY (灰色)	9176	传感器低电压参考	C	BK (黑色)	9176	传感器低电压参考
D	D-BU (深蓝色)	9334	左后腰撑电机（上下）低参考电压	D	PK (粉红色)	9334	左后腰撑电机（上下）低参考电压
E	PU (紫色)	9333	左后腰撑电机（上下）供电	E	L-BU (浅蓝色)	9333	左后腰撑电机（上下）供电
F	-	-	未用	F	-	-	未用

C400 至后蒙皮的车身线束

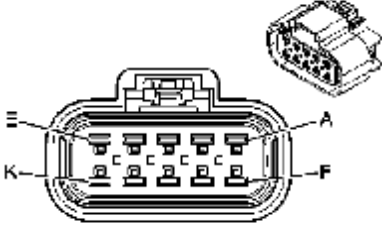
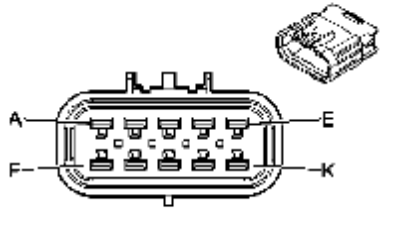
6-3470				1-127			
连接器部件信息		OEM: 15326815 维修件: 15306396 4路F GT 150系列密封型 4.0 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326820 维修件: 15326820 4路M GT 150系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG (橙色)	122	后雾灯供电电压 (带 TT7/TT8)	A	OG (橙色)	122	后雾灯供电电压 (带 TT7/TT8)
B	BK (黑色)	1050	接地	B	BK (黑色)	1050	接地
C	PU (紫色)	1472	左侧驻车灯继电器控制 (TT7/TT8)	C	PU (紫色)	709	左驻车灯电源电压
D	BN/WH (棕色/白色)	1473	右驻车灯供电电压 (带 TT7/TT8)	D	BN/WH (棕色/白色)	309	右驻车灯供电电压

C401 至后蒙皮的车身线束 (UD7)

--	--	--	--	--	--	--	--

 图 5470				 图 5476			
连接器部件信息		OEM: 15326835 维修件: 88986452 8路F GT 150系列密封型4.0 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326840 维修件: NS 8路M GT 150系列密封型4.0 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	—	—	未用	A	—	—	未用
B	YE (黄色)	2375	左后角物体传感器信号	B	YE (黄色)	2375	左后角物体传感器信号
C	GY (灰色)	2379	物体传感器低参考电压	C	GY (灰色)	2379	物体传感器低参考电压
D	OG (橙色)	2376	左后中间物体传感器信号	D	OG (橙色)	2376	左后中间物体传感器信号
E	D-GN (深绿色)	2377	右后中间物体传感器信号	E	D-GN (深绿色)	2377	右后中间物体传感器信号
F	PU (紫色)	2378	右后角物体传感器信号	F	PU (紫色)	2378	右后角物体传感器信号
G	OG (橙色)	5708	遥控门锁系统天线信号(3)	G	OG (橙色)	5708	遥控门锁系统天线信号(3)
H	OG/BK (橙色/黑色)	5712	遥控门锁天线低参考电压(3)	H	OG/BK (橙色/黑色)	5712	遥控门锁天线低参考电压(3)

C420燃油箱跨接线至车身

 图 5471				 图 5472			
连接器部件信息		OEM: 15326660 维修件: 15326907 10路F GT 280系列密封型5.8 (黑色)		连接器部件信息		OEM: 15326661 维修件: 88986245 10路M GT 280系列密封型5.8 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	120	燃油泵电源电压	A	GY (灰色)	120	燃油泵电源电压
B	D-GN (深绿色)	890	燃油箱压力传感器信号	B	D-GN (深绿色)	890	燃油箱压力传感器信号
C	GY (灰色)	596	5伏参考电压	C	GY (灰色)	596	5伏参考电压
D	WH (白色)	1310	蒸发排放(EVAP)碳罐通风电磁阀控制	D	WH (白色)	1310	蒸发排放(EVAP)碳罐通风电磁阀控制