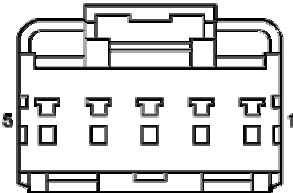



34-35	—	—	未用
36	D-GN（深绿色）	1409	右前分辨传感器信号
37	GY（灰色）	5600	右前分辨传感器低参考值
38	YE（黄色）	1834	安全气囊系统前进识别传感器信号(1)
39	TN/OG（棕黄色/橙色）	5045	左前分辨传感器低参考值
40-45	—	—	未用
46	YE（黄色）	2131	左前侧面碰撞传感模块电源电压
47	WH（白色）	2132	左前侧面碰撞传感模块信号
48	D-GN（深绿色）	2134	右前侧面碰撞传感模块信号
49	TN（棕黄色）	2133	右前侧面碰撞传感模块电源电压
50-51	—	—	未用
52	OG/BK(橙色)	7204	乘客安全带预紧器高电平控制
53	PU(紫色)	7205	乘客安全带预紧器低电平控制
54-55	—	—	未用
56	OG(橙色)	7203	驾驶员安全带预紧器高电平控制
57	WH(白色)	7206	驾驶员安全带预紧器低电平控制
58-59	—	—	未用
60	PK（粉红色）	5018	自动充气信号

AOS显示

 1630168			
连接器部件信息		OEM:15398877 5路F 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-BU （深蓝色）	2307	乘客侧安全气囊开控制信号
2	BK/WH （黑色/白色）	851	接地
3	D-GN （深绿色）	2308	乘客侧安全气囊关控制信号
4	PK （粉红色）	1139	点火1电压
5	PU （紫色）	5234	乘客侧安全带信号

充气式保护装置乘客侧系统模块


--

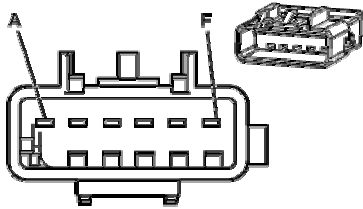

1464340

连接器部件信息		： OEM:15332142 ： 6路M 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	1139	点火1电压
B	PK (粉红色)	5018	自动充气信号
C	D-BU (深蓝色)	2307	安全气囊开信号
D	BK/WH (黑色/白色)	1751	接地
E	D-GN (深绿色)	2308	安全气囊关信号
F	—	—	未用

安全带开关—左前




377764

连接器部件信息		： OEM: 12052054 ： 4路 M黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	5017	驾驶员座椅安全带开关低参考电压
B	TN/WH (棕黄色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号
C	PU (紫色)	5611	乘客侧座椅安全带张紧传感器信号
D	BK/WH (黑色/白色)	551	信号接地

安全带开关—右前


--	--	--	--



300754

连接器部件信息		OEM: 12052054 4路 M 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	5017	右前安全带开关低参考电压
B	TN/WH（棕黄色/白色）	238	右前安全带开关信号
C	PU（紫色）	5611	乘客侧座椅安全带张紧传感器信号
D	BK/WH（黑色/白色）	651	信号接地


安全带卷收器—左前

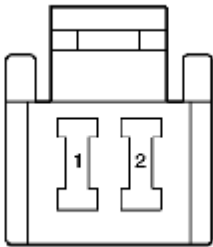

120000

连接器部件信息		OEM: 13530229 2路 F 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN （棕黄色）	41	供电
2	PU （紫色）	5611	安全带张紧控制

安全带卷收器—右前

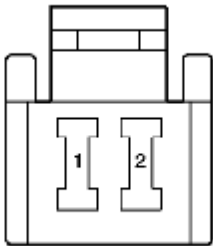


120000


连接器部件信息		OEM: 13530229 2路 F 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN （棕色）	41	供电

2	PU (紫色)	5611	安全带张紧控制
---	------------	------	---------

前排乘客温度控制座椅模块C1 (KB6)

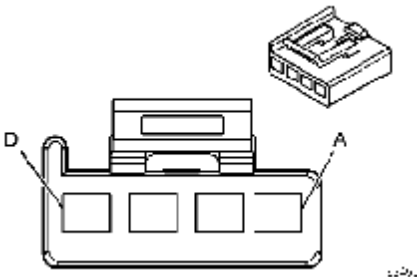			
连接器部件信息		OEM: 12052856 4路 F Metri-pack 280 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU (深蓝色)	2479	乘客加热型座椅元件供电电压
B	RD/WH (红色/白色)	2540	蓄电池正极电压
C	-	-	未用
D	PK (粉红色)	2077	驾驶员加热型座椅元件供电电压

前排乘客温度控制座椅模块C2 (KB6)

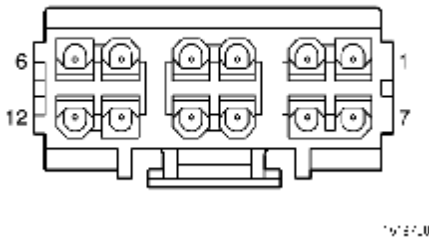			
连接器部件信息		OEM: 15-97-5121 12路F Mini Fit 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1-2	-	-	未用
3	BN (棕色)	41	运行点火3电压
4	-	-	未用
5	PK (粉红色)	2435	乘客加热型座椅数字温度控制低参考电压
6	BK (黑色)	650	接地
7	GY (灰色)	791	脉宽调制串行数据
8	WH (白色)	790	脉宽调制串行数据
9	WH (白色)	5915	乘客座椅风扇速度控制 (KB6)
10	YE/BK (黄色/黑色)	2079	驾驶员加热型座椅数字温度控制信号
11	GY (灰色)	2434	乘客加热型座椅数字温度控制信号
12	OG (橙色)	5919	驾驶员座椅风扇速度控制 (KB6)

连接器部件信息		OEM: 12065423 3路M Metri-Pack 150系列（白色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH （白色）	5915	驾驶员座椅风扇速度控制
B	BK （黑色）	650	接地
C	RD/WH（红色/白色）	2540	蓄电池正极电压

致冷型座椅吹风机电机—前排乘客座椅垫（KB6）

连接器部件信息		OEM: 12065423 3路M Metri-Pack 150系列（白色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH（白色）	5915	驾驶员座椅风扇速度控制
B	BK（黑色）	650	接地
C	RD/WH（红色/白色）	2540	蓄电池正极电压

制冷型座椅吹风机电机—左后排乘客座椅靠背（KB6）

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH （白色）	5919	左后座椅风扇速度控制
B	BK （黑色）	550	接地
C	BN （棕色）	1341	蓄电池正极电压

制冷型座椅吹风机电机—左后排乘客座椅垫（KB6）

377156			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG (橙色)	5919	左后座椅风扇速度控制
B	BK (黑色)	550	接地
C	BN (棕色)	1341	蓄电池正极电压

制冷型座椅吹风机电机—右后排乘客座椅靠背（KB6）


377156			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制
B	BK (黑色)	650	接地
C	BN (棕色)	2341	蓄电池正极电压

制冷型座椅吹风机电机—右后排乘客座椅垫（KB6）


377156			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH (白色)	5915	右后座椅风扇速度控制

B	BK（黑色）	650	接地
C	BN （棕色）	2341	蓄电池正极电压

加热型座椅元件—驾驶员靠背

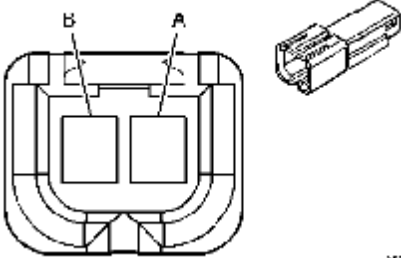
			
连接器部件信息		OEM: 12059254 2路M Metri-Pack 150系列（绿色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	2077	驾驶员加热型座椅元件供电电压
B	BK（黑色）	550	接地

加热型座椅元件—驾驶员座垫

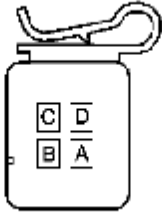
			
连接器部件信息		OEM: 12047786 4路 M Metri-Pack 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	2077	驾驶员加热型座椅元件供电电压
B	BK（黑色）	550	接地
C	YE/BK（黄色/黑色）	2079	驾驶员加热型座椅数字温度控制信号
D	YE（黄色）	2080	驾驶员加热型座椅数字温度控制 (NTC) 低参考电压

加热型座椅元件—左后排座椅靠背


--	--	--	--

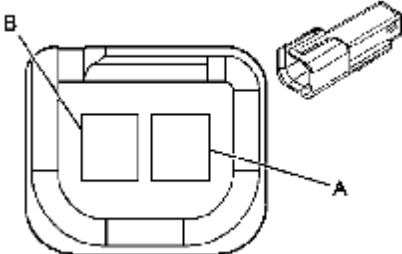			
连接器部件信息		i OEM: 12047663 i 2路 M Metri-Pack 150系列 (绿色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅电源电压
B	BK (黑色)	550	左后加热型座椅加热元件控制

加热型座椅元件—左后排座椅垫

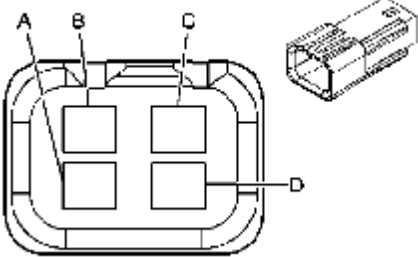
			
连接器部件信息		i OEM: 12047786 i 维修件: 12085536 i 4路 M Metri-Pack 150系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	2077	左后加热型座椅加热元件供电电压
B	BK (黑色)	550	左后加热型座椅加热元件控制
C	PK (粉红色)	2079	左后加热型座椅温度传感器信号
D	YE (黄色)	2080	左后加热型座椅温度传感器低参考电压

加热型座椅元件—乘客座椅靠背

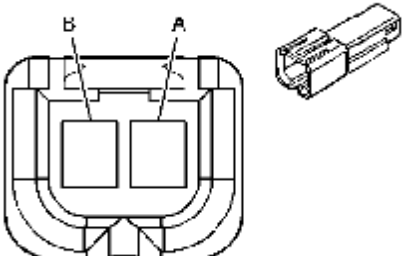
	
i OEM: 12059254	

连接器部件信息		1 2路M Metri-Pack 150系列（绿色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	2479	乘客加热型座椅元件供电电压
B	BK（黑色）	650	接地

加热型座椅元件—乘客座椅靠垫

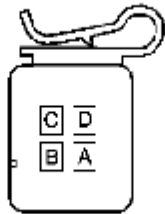			
连接器部件信息		1 OEM: 12047786 1 4路 M Metri-Pack 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	2479	乘客加热型座椅元件供电电压
B	BK（黑色）	650	接地
C	GY（灰色）	2434	乘客加热型座椅数字温度控制信号
D	YE（黄色）	2435	乘客加热型座椅数字温度控制低参考电压

加热型座椅元件—右后排座椅靠背

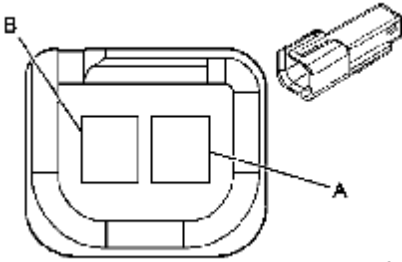			
连接器部件信息		1 OEM: 12048457 1 2路 M Metri-Pack 150系列（绿色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压
B	BK（黑色）	650	右后加热型座椅加热元件控制

加热型座椅元件—右后排座椅垫

			
连接器部件信息		1 OEM: 12048457 1 2路 M Metri-Pack 150系列（绿色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压
B	BK（黑色）	650	右后加热型座椅加热元件控制


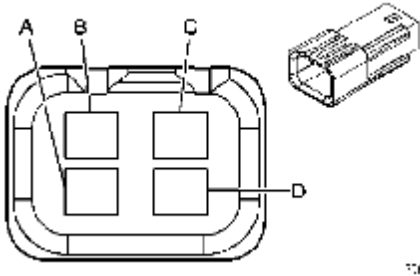


图66

连接器部件信息		i OEM: 12047786 i 维修件: 12085536 i 4路 M Metri-Pack 150系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU (深蓝色)	2479	右后加热型座椅加热元件供电电压
B	BK (黑色)	650	右后加热型座椅加热元件控制
C	GY (灰色)	2434	右后加热型座椅温度传感器信号
D	PK (粉红色)	2435	右后加热型座椅温度传感器低参考电压

后排加热座椅开关




07C8016838D

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE (黄色)	6817	LED背景灯光调节输入
2	YE (黄色)	9174	左后座椅制冷开关信号
3	BN (棕色)	1634	左后座椅加热开关信号
4	GY (灰色)	9177	左后座椅制冷中指示灯
5	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	9337	左后座椅按摩指示灯
6	D-BU/WH (深蓝色/白色)	6586	左后座椅加热中指示灯
7	BN (棕色)	41	电源
8	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	右后座椅制冷弱指示灯
9	PK (粉红色)	1636	右后座椅加热低指示灯
10	TN/WH (棕黄色/白色)	1635	右后座椅加热高指示灯
11	L-GN/WH (浅绿色/白色)	9337	右后座椅按摩指示灯
12	TN (棕黄色)	9170	右后座椅按摩开关信号
13	BK/WH (黑色/白色)	851	右后接地
14	TN (棕黄色)	9170	左后座椅按摩开关信号
15	D-GN/WH (深绿色/白色)	9176	左后座椅制冷弱指示灯
16	L-BU (浅蓝色)	9330	左后座椅制冷强指示灯
17	PK (粉红色)	1636	左后座椅加热低指示灯
18	TN/WH (棕黄色/白色)	1635	左后座椅加热高指示灯

A9	WH（白色）	5915	右后乘客座椅风扇速度控制供电
A10	GY（灰色）	9177	右后中制冷量指示器
A11	PK（粉红色）	1636	右后低加热指示器
A12	TN/WH（棕黄色/白色）	1635	右后高加热指示器
B1	YE/BK（黄色/黑色）	2079	数字温度控制信号
B2	BN（棕色）	1634	左后加热型座椅加热开关信号
B3	OG（橙色）	5919	左后乘客座椅风扇速度控制
B4	GY（灰色）	9177	左后中制冷量指示器
B5	D-BU/WH（深蓝色/白色）	6585	左后中加热指示器
B6	YE（黄色）	9174	右后加热型座椅制冷开关信号
B7	GY（灰色）	2434	数字温度控制信号供电
B8	PK（粉红色）	2435	数字温度控制信号低参考电压
B9	D-GN/WH（深绿色/白色）	9176	右后弱制冷量指示器
B10	L-BU（浅蓝色）	9330	右后强制冷量指示器
B11	D-BU/WH（深蓝色/白色）	6586	右后中加热指示器
B12	BN （棕色）	2341	供电电压

腰撑调节开关—驾驶员侧（AL2）

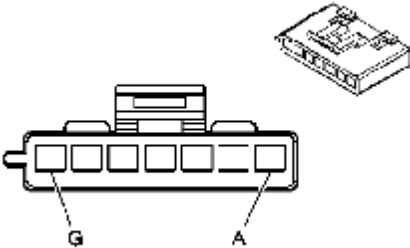			
连接器部件信息		； OEM: 12052854 ； 维修件: 88953358 ； 7路 F Metri-pack 280 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	YE/BK（黄色/黑色）	1067	驾驶员座椅腰撑向下开关信号
B	D-BU（深蓝色）	1064	驾驶员座椅腰撑向后开关信号
C	YE（黄色）	1065	驾驶员座椅腰撑向前开关信号
D-E	—	—	未用
F	WH（白色）	1066	驾驶员座椅腰撑向上开关信号
G	RD/WH（红色/白色）	2840	蓄电池正极电压

腰撑调节开关—乘客侧（AL2）如装备

--	--	--	--


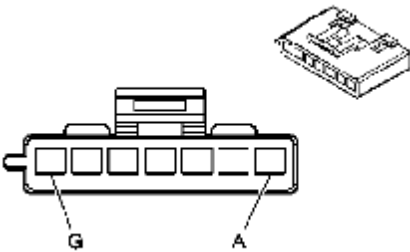


图 2

连接器部件信息		； OEM: 12052854 ； 维修件: 88953358 ； 7路 F Metri-pack 280 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG（橙色）	792	乘客电动座椅下腰部支撑电机向下控制
B	D-BU（深蓝色）	211	乘客电动座椅腰撑电机向前控制
C	WH（白色）	210	乘客电动座椅腰撑电机向后控制
D	-	-	未用
E	BK（黑色）	650	接地
F	PK（粉红色）	793	乘客电动座椅腰撑电机向上控制
G	RD/WH（红色/白色）	3740	蓄电池正极电压

腰撑电机总成—驾驶员侧

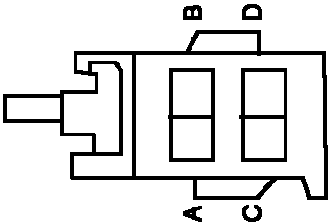


07C0816631

连接器部件信息		； OEM: 12064749 ； 2路 F Metri-pack 480 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN（棕黄色）	768	驾驶员座椅腰撑电机向上控制
B	L-GN（浅绿色）	284	驾驶员座椅水平调节电机向后控制
C	D-BU（深蓝色）	611	驾驶员座椅腰撑电机向前控制
D	PK（粉红色）	610	驾驶员座椅腰撑电机向后控制

腰撑电机总成—乘客侧如装备


--	--	--	--

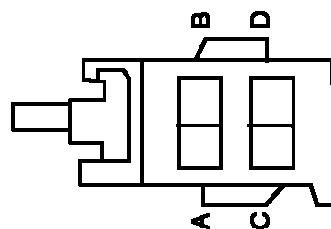

07C0816831

连接器部件信息		1 OEM: 12064749 1 2路 F Metri-pack 480 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	793	驾驶员座椅腰撑电机向上控制
B	OG（橙色）	792	驾驶员座椅水平调节电机向后控制
C	WH（白色）	210	驾驶员座椅腰撑电机向后控制
D	D-BU（深蓝色）	211	驾驶员座椅腰撑电机向前控制


腰撑电机位置传感器-驾驶员侧

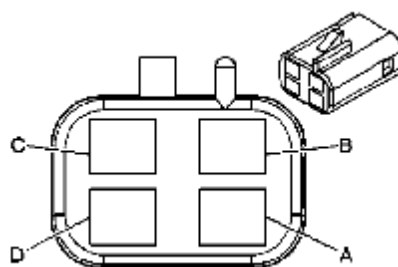

7566

连接器部件信息		1 OEM: 12047785 1 4路 F Metri-pack 150 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN（棕黄色）	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压
B	TN（棕黄色）	1062	驾驶员记忆座椅腰撑垂直位置传感器信号
C	GY（灰色）	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压
D	YE（黄色）	1063	驾驶员记忆座椅腰撑水平位置传感器信号

驾驶员记忆座椅模块(DPM)C1(A45)

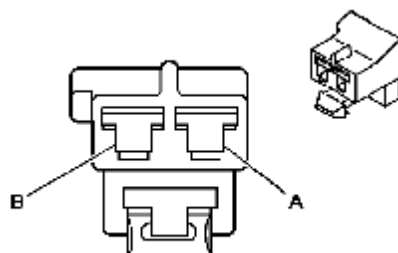


7566


连接器部件信息		1 OEM: 12064749 1 2路 F Metri-pack 480 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能

A	BK（黑色）	550	接地
B	RD/WH（红色/白色）	3740	蓄电池正极电压

驾驶员记忆座椅模块(DPM)C2(A45)

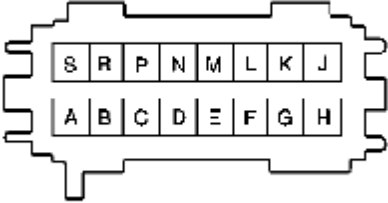
			
连接器部件信息		OEM: 12129432 维修件: 12129432 16路F Metri-Pack 280系列, ACT（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-GN（深绿色）	286	驾驶员电动座椅前垂直电机上升控制
B	YE（黄色）	282	驾驶员电动座椅后垂直电机上升控制
C	L-BU（浅蓝色）	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制, 倾角电机下降
D	TN（棕黄色）	768	驾驶员电动座椅腰撑电机向上控制(AL2)
E	PK（粉红色）	2111	转向柱倾斜电机上升控制
F	D-BU（深蓝色）	611	驾驶员电动座椅腰撑电机向前控制(AL2)
G	L-GN（浅绿色）	276	驾驶员电动座椅倾斜电机前进控制
H	L-BU（浅蓝色）	277	驾驶员电动座椅倾斜电机后退控制
J	TN（棕黄色）	285	驾驶员电动座椅水平电机前进控制
K	L-GN（浅绿色）	284	驾驶员电动座椅水平电机后退控制
L-M	-	-	未用
N	PK（粉红色）	610	驾驶员电动座椅腰撑电机向后控制(AL2)
P	-	-	未用
R	OG（橙色）	2098	转向柱伸缩电机前进
S	D-BU（深蓝色）	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制

驾驶员记忆座椅模块(DPM)C3(A45)

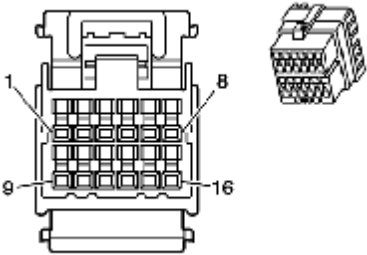			
连接器部件信息		OEM: 174046-2 16路F 40系列多重锁（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	TN（棕黄色）	568	座椅位置记忆后垂直电机位置传感器信号

2	BN/WH (棕色/白色)	557	座椅位置记忆前垂直电机位置传感器信号
3	YE (黄色)	1063	记忆座椅腰撑水平位置传感器信号 (AL2)
4	BK/WH (黑色/白色)	570	驾驶员座椅位置记忆倾斜电机位置传感器信号
5	-	-	未用
6	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压
7	RD/WH (红色/白色)	2840	蓄电池正极电压
8	D-GN (深绿色)	5060	低速GM局域网串行数据
9	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩电机信号
10	TN (棕黄色)	1062	记忆座椅腰撑垂直位置传感器信号 (AL2)
11	D-GN (深绿色)	569	座椅位置记忆水平电机位置传感器信号
12	-	-	未用
13	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜电机信号
14	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压
15	BK/WH (黑色/白色)	551	接地
16	-	-	未用


驾驶员记忆座椅模块 (DPM) C4 (A45)

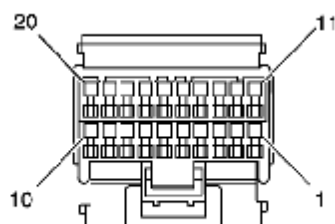


1291.06

连接器部件信息		OEM: 174047-2 20路M型铰链锁 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	WH (白色)	790	脉宽调制串行数据
2	YE (黄色)	1519	电动座椅后部垂直上升开关信号
3	L-BU (浅蓝色)	1521	电动座椅后部垂直下降开关信号
4	TN (棕黄色)	1522	电动座椅水平前进开关信号
5	L-GN (浅绿色)	1523	电动座椅水平后退开关信号
6	L-BU (浅蓝色)	277	驾驶员电动座椅倾斜电机后退控制
7	L-GN (浅绿色)	276	驾驶员电动座椅倾斜电机前进控制
8	D-BU (深蓝色)	1064	驾驶员座椅腰撑向后开关信号
9	YE (黄色)	1065	驾驶员座椅腰撑向前开关信号
10	YE/BK (黄色/黑色)	1067	驾驶员座椅腰撑向下开关信号
11	GY (灰色)	791	脉宽调制串行数据
12-17	-	-	未用
18	D-GN (深绿色)	1518	电动座椅前部垂直上升开关信号
19	D-BU (深蓝色)	1520	电动座椅前部垂直下降开关信号
20	WH (白色)	1066	驾驶员座椅腰撑向上开关信号

座椅调节器电机总成—驾驶员座椅C1（A45）

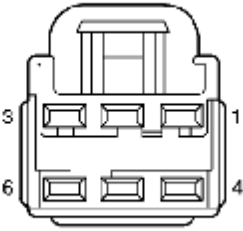
 1219596			
连接器部件信息		OEM: 7283-6466-40 6路F YESC 2.8 MM（灰色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE（黄色）	282	驾驶员电动座椅后垂直电机上升控制
2	D-GN（深绿色）	286	驾驶员电动座椅前垂直电机上升控制
3	TN（棕黄色）	285	驾驶员电动座椅水平电机前进控制
4	L-BU（浅蓝色）	283	驾驶员电动座椅后垂直电机下降控制
5	D-BU（深蓝色）	287	驾驶员电动座椅前垂直电机下降控制
6	L-GN（浅绿色）	284	驾驶员电动座椅水平电机后退控制

座椅调节器电机总成—驾驶员座椅C2（A45）

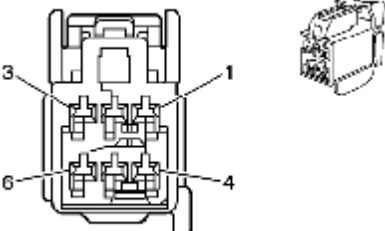 1219596			
连接器部件信息		OEM: 7283-5532-40 6路F Yazaki 1.5系列（灰色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN/WH(棕色/白色)	557	座椅位置记忆前垂直电机位置传感器信号
2	TN（棕黄色）	782	座椅位置记忆传感器低参考电压
3	D-GN（深绿色）	569	座椅位置记忆水平电机位置传感器信号
4	-	-	未用
5	TN（棕黄色）	568	座椅位置记忆后垂直电机位置传感器信号
6	GY（灰色）	788	5伏参考电压

座椅调节器电机总成—乘客座椅


--	--	--	--

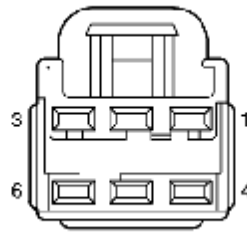

1.19.9.

连接器部件信息		1 OEM: 7283-6466-40 1 6路F YESC 2.8 MM (灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE (黄色)	288	乘客电动座椅后垂直电机上升控制
2	D-GN (深绿色)	297	乘客电动座椅前垂直电机上升控制
3	TN (棕黄色)	296	乘客电动座椅水平电机前进控制
4	L-BU (浅蓝色)	289	乘客电动座椅后垂直电机下降控制
5	D-BU (深蓝色)	298	乘客电动座椅前垂直电机下降控制
6	L-GN (浅绿色)	290	乘客电动座椅水平电机后退控制


座椅调节开关—驾驶员侧 (A45)

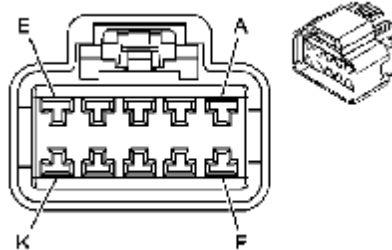

6.7.046

连接器部件信息		1 OEM: 15326931 1 维修件: 15306309 1 10路F GT 280系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-BU (浅蓝色)	277	驾驶员电动座椅倾斜电机后退控制
B	-	-	未用
C	L-GN (浅绿色)	1523	电动座椅水平后退开关信号
D	TN (棕黄色)	1522	电动座椅水平前进开关信号
E	RD/WH (红色/白色)	2840	蓄电池正极电压
F	L-GN (浅绿色)	276	驾驶员电动座椅倾斜电机前进控制
G	L-BU (浅蓝色)	1521	电动座椅后部垂直下降开关信号
H	YE (黄色)	1519	电动座椅后部垂直上升开关信号
J	D-GN (深绿色)	1518	电动座椅前部垂直上升开关信号
K	D-BU (深蓝色)	1520	电动座椅前部垂直下降开关信号


座椅调节器开关—乘客

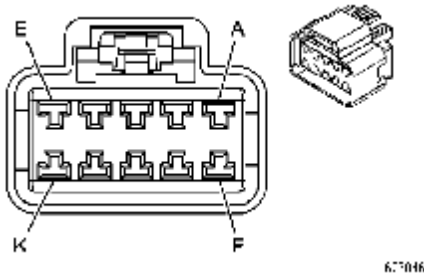

677016

连接器部件信息		I OEM: 15326931 I 维修件: 15306309 I 10路F GT 280系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	RD/WH（红色/白色）	3740	蓄电池正极电压
B	L-GN（浅绿色）	290	乘客电动座椅水平电机后退控制
C	TN（棕黄色）	296	乘客电动座椅水平电机前进控制
D	BK（黑色）	650	接地
E	D-GN（深绿色）	76	乘客电动座椅倾角调节电机前进
F	D-GN（深绿色）	297	乘客电动座椅前垂直电机上升控制
G	D-BU（深蓝色）	298	乘客电动座椅前垂直电机下降控制
H	L-BU（浅蓝色）	289	乘客电动座椅后垂直电机下降控制
J	YE（黄色）	288	乘客电动座椅后垂直电机上升控制
K	D-BU（深蓝色）	77	乘客电动座椅倾角调节电机后退

座椅倾角调节电机—驾驶员座椅C1（A45）

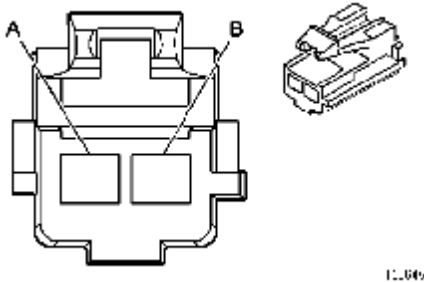


1212981

连接器部件信息		I OEM: 12129081 I 维修件: 12129081 I 2路 F Metri-Pack 280系列, Flexlock（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN（浅绿色）	276	驾驶员电动座椅倾斜电机前进控制
B	L-BU（浅蓝色）	277	驾驶员电动座椅倾斜电机后退控制

座椅倾角调节电机—乘客座椅


--	--	--	--

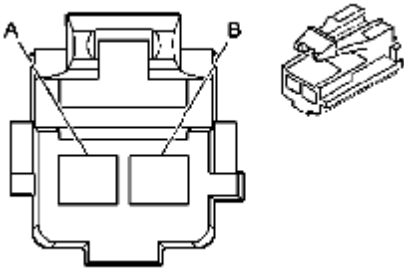

12-046

连接器部件信息		OEM: 12129081 维修件: 12129081 2路 F Metri-Pack 280系列, Flexlock (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU (深蓝色)	77	乘客电动座椅倾角调节电机后退
B	D-GN (深绿色)	76	乘客电动座椅倾角调节电机前进


座椅倾斜调节位置传感器—驾驶员座椅C2 (A45)

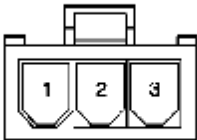

40155

连接器部件信息		OEM: 39-01-4030 3路F微型组件 (白色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	TN (棕黄色)	782	记忆座椅/后视镜传感器低参考电压
2	BK/WH (黑色/白色)	570	驾驶员座椅倾角调节电机位置传感器信号
3	GY (灰色)	788	记忆后视镜位置传感器5伏参考电压

后按摩座椅 (AAK)




07C0816838

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-BU (深蓝色)	9333	右后腰撑电机向上
2	BN (棕色)	9334	右后腰撑电机向下
3	WH	341	电源

	(白色)		
4	YE (黄色)	9170	左后按摩INP
5	-	-	未用
6	D-GN (深绿色)	9335	左后腰撑电机向上控制信号
7	GY (灰色)	9336	左后腰撑电机向下控制信号
8	PU (紫色)	9170	右后按摩INP
9	L-BU (浅蓝色)	9335	右后腰撑电机向上控制信号
10	BK (黑色)	550	接地
11	PK (粉红色)	9334	左后腰撑电机向下
12	L-BU (浅蓝色)	9333	左后腰撑电机向上
13	-	-	未用
14	L-GN (浅绿色)	9177	左后按摩传感器INP
15	OG (橙色)	9177	右后按摩传感器INP
16-20	-	-	未用
21	BK (黑色)	9176	传感器低参考电压
22	D-BU (深蓝色)	9336	右后腰撑电机向下控制信号
23	WH (白色)	9330	5伏电源输出
24	TN (棕黄色)	9337	左后按摩IND
25	RD (红色)	9337	右后按摩IND
26	-	-	未用


左后腰撑开关

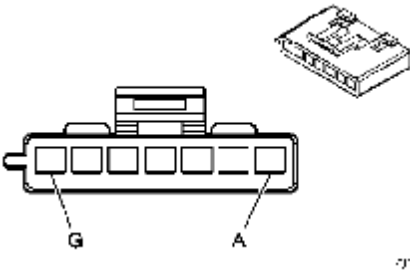

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	9337	向内
B	D-BU (深蓝色)	9335	向上
C	PU (紫色)	9336	向下
D	-	-	未用
E	BK (黑色)	550	接地
F	GY (灰色)	9338	向外
G	BN (棕色)	341	供电

左后腰撑（内外）电机


--

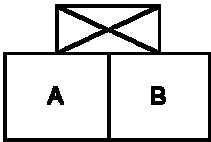

07C0816840

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-GN（深绿色）	9338	低参考电压
B	L-GN（浅绿色）	9337	供电


左后腰撑（上下）电机

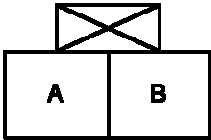

07C0816840

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	9334	低参考电压
B	L-BU（浅蓝色）	9333	供电


右后腰撑开关

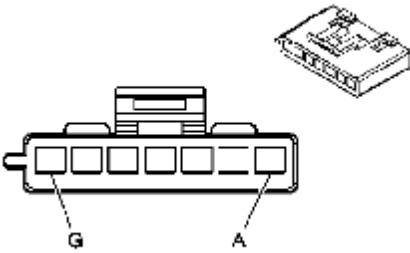

7-2

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY（灰色）	9338	向内
B	PU（紫色）	9336	向下
C	D-BU（深蓝色）	9335	向上
D	-	-	未用
E	BK（黑色）	650	接地
F	WH（白色）	9337	向外
G	BN（棕色）	341	供电


右后腰撑（内外）电机

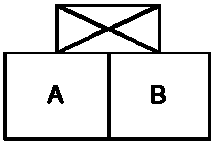

07C0816840

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG（橙色）	9337	低参考电压
B	RD（红色）	9338	供电


右后腰撑（上下）电机

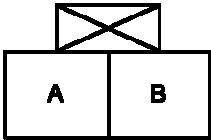

07C0816840

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	9333	低参考电压
B	BN（棕色）	9334	供电


左后前后控制开关

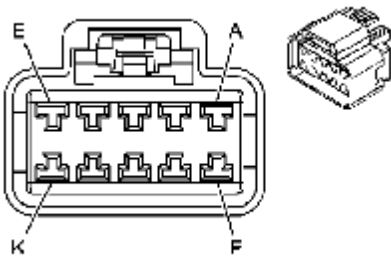

6.7*046

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	-	-	未用
B	BK（黑色）	550	接地
C	L-BU（浅蓝色）	277	向前
D	RD/WH（红色/白色）	3740	供电
E	-	-	未用
F	L-GN（浅绿色）	276	向后


左后前后控制电机

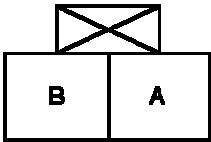

07C0816841

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN (浅绿色)	276	低参考电压
B	L-BU (浅蓝色)	277	供电


右后前后控制开关

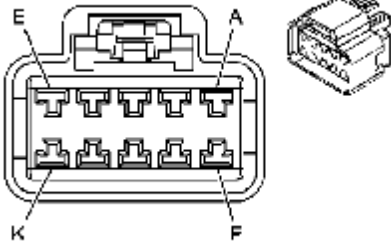

625046

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	-	-	未用
B	BK (黑色)	650	接地
C	L-BU (浅蓝色)	277	向前
D	RD/WH (红色/白色)	3740	供电
E	-	-	未用
F	L-GN (浅绿色)	276	向后


右后前后控制电机

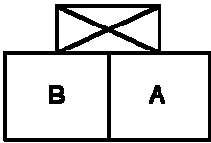


07C0816841

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN (浅绿色)	276	低参考电压
B	L-BU (浅蓝色)	277	供电


左后按摩传感器

 07C0816842			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	WH（白色）	9330	5伏供电
2	L-GN（浅绿色）	9177	信号
3	-	-	未用
4	BK（黑色）	9176	低参考电压

右后按摩传感器


 07C0816842			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	WH（白色）	9330	5伏供电
2	OG（橙色）	9177	信号
3	-	-	未用
4	BK（黑色）	9176	低参考电压

记忆唤醒开关

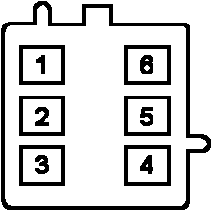
 07C0816832			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK/WH（黑色/白色）	351	接地
2	PU/WH（紫色/白色）	616	唤醒2信号
3	WH（白色）	615	唤醒1信号
4	RD/WH（红色/白色）	640	车门控制
5	YE（黄色）	1491	车门控制

6	-	-	未用
---	---	---	----


前排乘客倾角调节开关

 07C0816834			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-BU（深蓝色）	77	开关1
B	D-BU（深蓝色）	77	倾角上升
C	D-GN（深绿色）	76	开关2
D	RD/WH（红色/白色）	3740	供电电压
E	D-GN（深绿色）	76	倾角下降

前排乘客前后调节开关


 07C0816834			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN（浅绿色）	290	开关1
B	L-GN（浅绿色）	290	向后
C	TN（棕黄色）	296	开关2
D	RD/WH（红色/白色）	3740	供电电压
E	TN（棕黄色）	296	向前

倾斜执行器C1

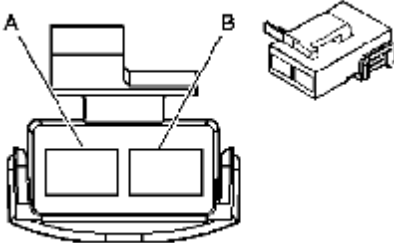
 110108	
	i OEM: 12052110

连接器部件信息		维修件： 12102768 2路 F Metri-pack 480 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK（粉红色）	2111	上升信号
B	BN（棕色）	283	下降信号

倾斜执行器C2

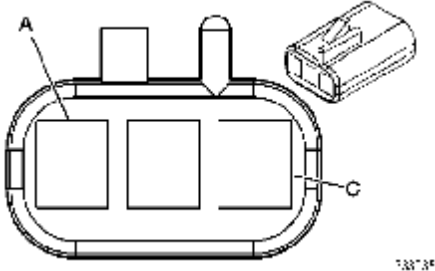
			
连接器部件信息		OEM: 12065422 3路 F Metri-Pack 150系列（无色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN（棕黄色）	782	低参考电压
B	GY（灰色）	788	供电电压
C	OG（橙色）	2154	转向柱倾斜角信号

伸缩式执行器C1

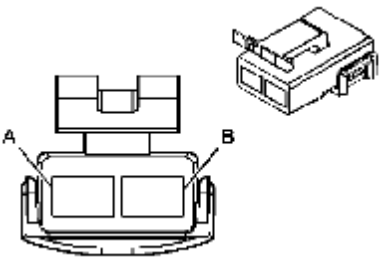			
连接器部件信息		OEM: 12020556 维修件： 12101820 2路 F Metri-pack 480 系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN（棕黄色）	287	向后信号
B	OG（橙色）	2098	向前信号


伸缩式执行器C2

			
--	--	--	--

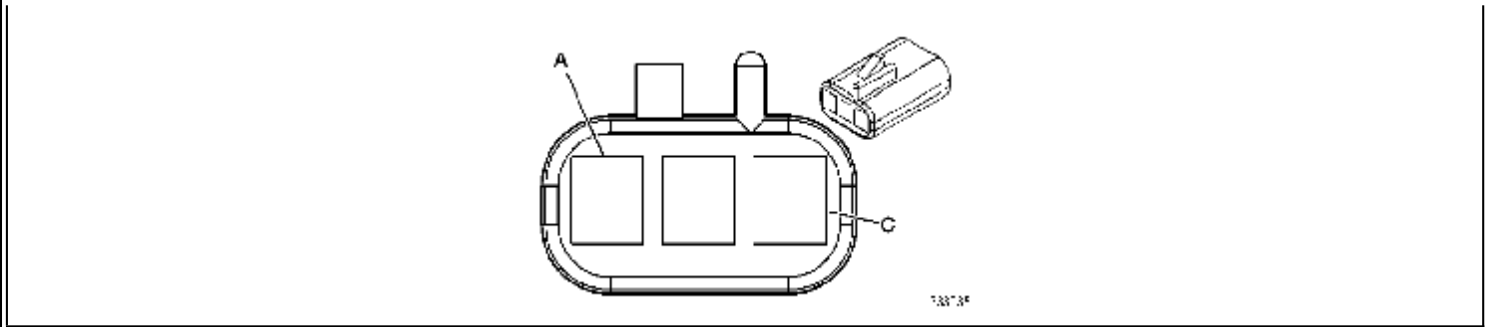


连接器部件信息		i OEM: 12059252 i 3路 F Metri-pack 150 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	782	低参考电压
B	GY (灰色)	788	供电电压
C	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩信号

方向盘控制钮

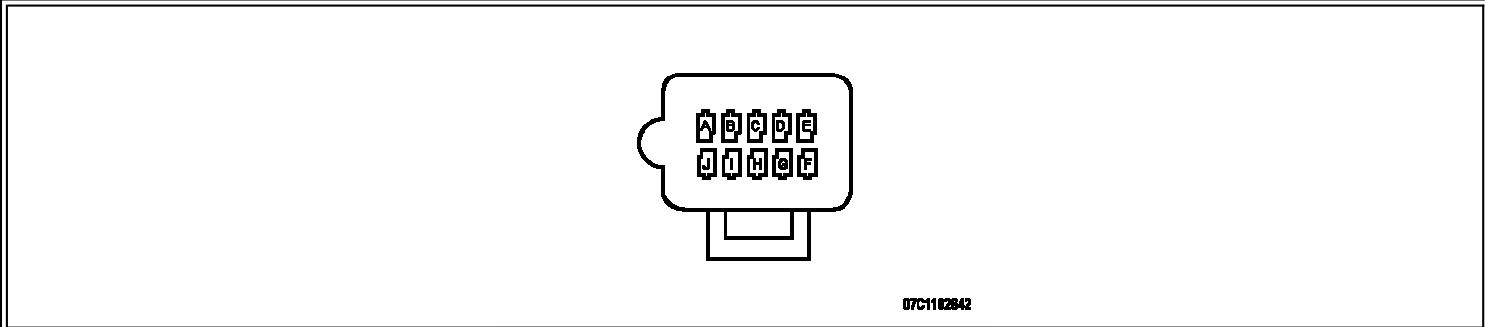


连接器部件信息		i 10路M 白色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	28	音响开关
B	BK (黑色)	350	接地
	BK (黑色)	350	接地
C	—	—	未用
D	PK (粉红色)	1239	模式控制
E	—	—	未用
F	YE (黄色)	1491	背景灯控制
	YE (黄色)	1491	背景灯控制
G	D-BU (深蓝色)	1796	方向盘控制开关信号
	D-BU (深蓝色)	1796	方向盘控制开关信号
H	RD (红色)	1375	遥控收音机控制板附件电源电压

伸缩式执行器C1

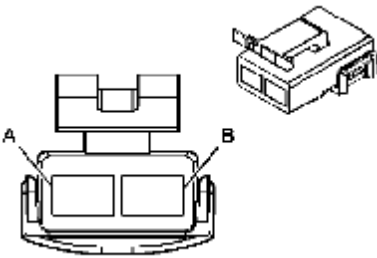			
连接器部件信息		⌋ OEM: 12020556 ⌋ 维修件: 12101820 ⌋ 2路 F Metri-pack 480 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	287	向后信号
B	OG (橙色)	2098	向前信号

伸缩式执行器C2

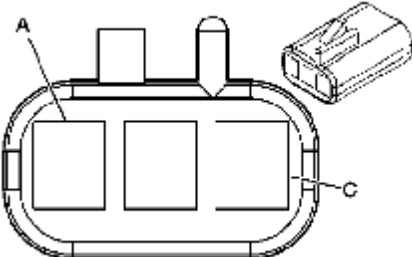
			
连接器部件信息		⌋ OEM: 12059252 ⌋ 3路 F Metri-pack 150 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	782	低参考电压
B	GY (灰色)	788	供电电压
C	OG (橙色)	2153	转向柱伸缩信号

倾斜/伸缩开关


			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE (黄色)	2097	转向柱倾斜和伸缩下降开关信号
2	OG (橙色)	2094	转向柱倾斜和伸缩后退开关信号

3	PK (粉红色)	2095	转向柱倾斜和伸缩前进开关信号
4	RD (红色)	1640	蓄电池正极电压
5	GY (灰色)	2096	转向柱倾斜和伸缩上升开关信号

倾斜执行器C1

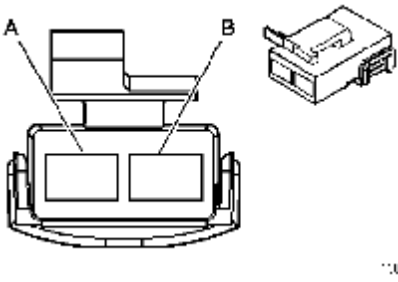
			
连接器部件信息		- OEM: 12052110 - 维修件: 12102768 2路 F Metri-pack 480 系列 (黑色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	2111	上升信号
B	BN (棕色)	283	下降信号

倾斜执行器C2

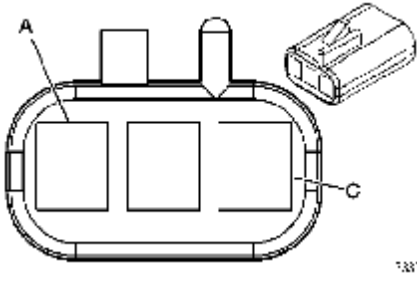			
连接器部件信息		- OEM: 12059254 3路 F Metri-Pack 150系列 (无色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	782	低参考电压
B	GY (灰色)	788	供电电压
C	OG (橙色)	2154	转向柱倾斜角信号


方向盘转角传感器

--	--	--	--

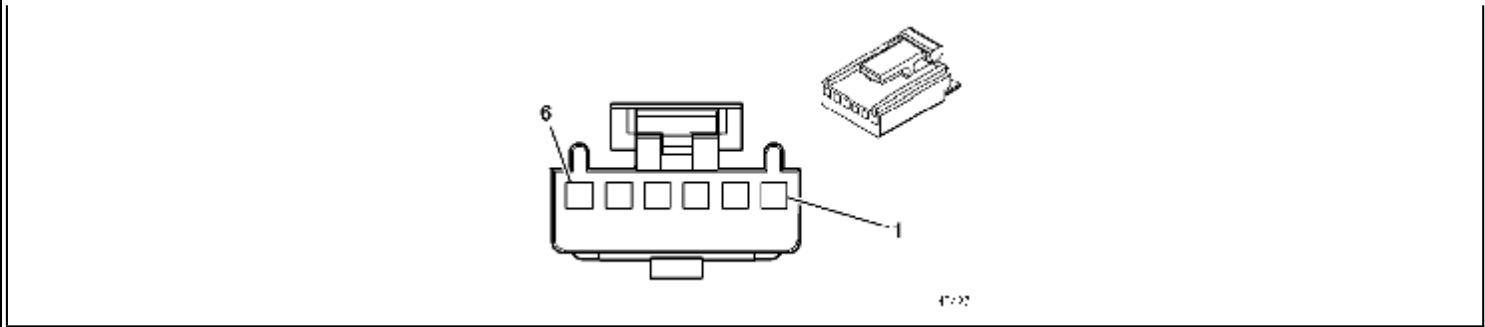


连接器部件信息		； OEM: 12064978 ； 维修件: 12125678 ； 6路F Micro-Pack 100系列（灰色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	GY/BK（灰色/黑色）	1337	5伏参考电压
2	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1338	低参考电压
3-4	—	—	未用
5	L-GN（浅绿色）	1763	方向盘位置信号A
6	L-BU（浅蓝色）	1764	方向盘位置信号B

可变作用力转向执行器

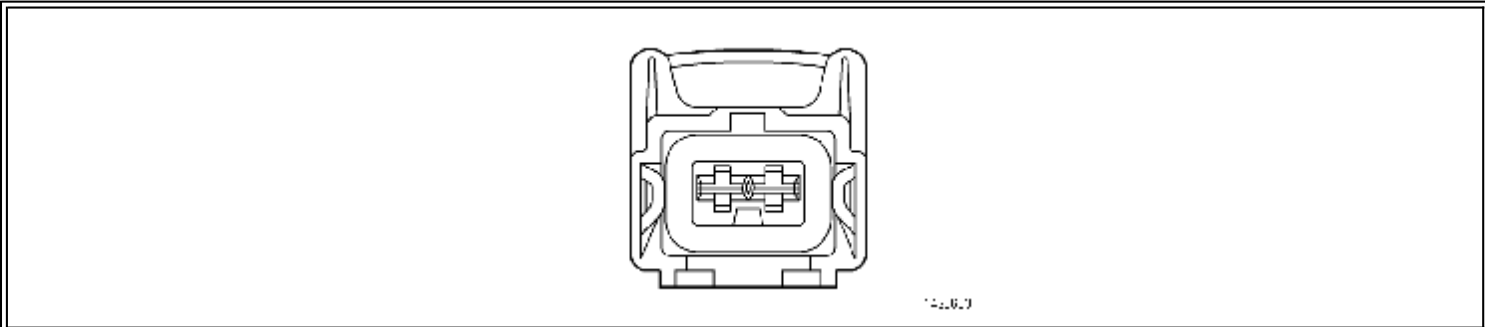

连接器部件信息		； OEM: 963040 -1 ； 维修件: 88988390 ； 2路F Junior定时器系列（蓝色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	GY（灰色）	1787	供电电压
2	WH（白色）	345	低参考电压

电子悬架控制(ESC)模块

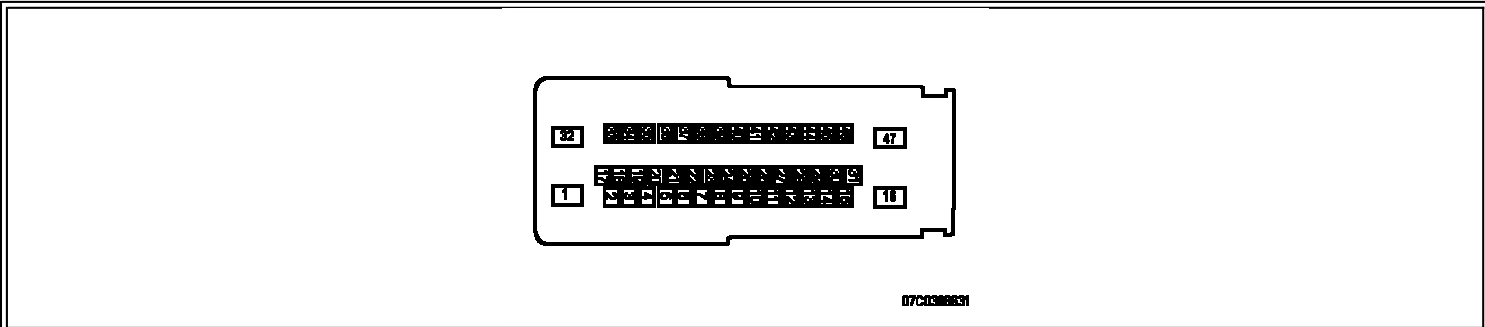


		； OEM: 15491307	
--	--	-----------------	--

连接器部件信息		1 47路F FCI（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用
2	PU/WH（紫色/白色）	1205	左前支柱位置传感器电压参考
3	PU/WH（紫色/白色）	1211	右前支柱位置传感器电压参考
4	OG/BK（橙色/黑色）	1208	左后支柱位置传感器电压参考
5	OG/BK（橙色/黑色）	1214	右后支柱位置传感器参考电压
6-7	—	—	未用
8	WH（白色）	320	自动高度控制排气电磁阀控制
9	YE（黄色）	321	电子平衡控制继电器输出-线圈
10	—	—	未用
11	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1215	右后支柱位置传感器低参考电压
12-16	—	—	未用
17	TN/WH（棕黄色/白色）	1207	左前支柱位置传感器信号
18	TN/WH（棕黄色/白色）	1213	右前支柱位置传感器信号
19	L-GN/WH（浅绿色/白色）	1216	右后支柱位置传感器信号
20-23	—	—	未用
24	TN（棕黄色）	2501	高速GM局域网串行数据（-）1
25	TN/BK（棕黄色/黑色）	2500	高速GM局域网串行数据（+）1
26	L-BU/BK（浅蓝色/黑色）	1212	右前支柱位置传感器低参考电压
27	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1209	左后支柱位置传感器低参考电压
28	OG/BK（橙色/黑色）	1013	左后支柱电机减少阻尼控制
29	BN（棕色）	1007	滑动控制支柱电机-馈线-右前-减少阻尼
30	L-GN（浅绿色）	1005	左前支柱电机减少阻尼控制
31	YE（黄色）	5727	高速GMLAN串行数据出现
32	RD/WH（红色/白色）	2340	蓄电池正极电压
33	L-GN/WH（浅绿色/白色）	1210	左后支柱位置传感器信号
34-38	—	—	未用
39	TN（棕黄色）	2501	高速GM局域网串行数据（-）1
40	TN/BK（棕黄色/黑色）	2500	高速GM局域网串行数据（+）1
41	L-BU/BK（浅蓝色/黑色）	1206	左前支柱位置传感器低参考电压
42	YE（黄色）	1014	右后支柱电机增加阻尼
43	OG（橙色）	1010	左后支柱电机增加阻尼控制
44	PU（紫色）	1017	右后支柱电机减少阻尼
45	WH/BK（白色/黑色）	1006	右前支柱电机增加阻尼控制
46	OG/BK（橙色/黑色）	1448	左前支柱电机增加阻尼
47	BK（黑色）	1050	接地

悬架减振器- 左前

--

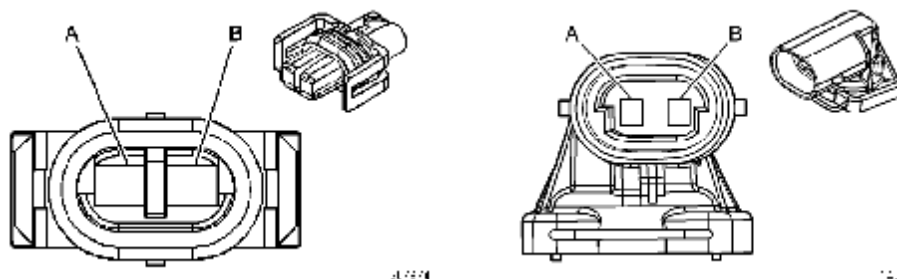


连接器部件信息

- | OEM: 15305168
- | 维修件: 12167117
- | 2路 F Metri-Pack 150系列 (灰色)
- | 悬架阻尼适配器
- | OEM: 15359261
- | 维修件: 88953232
- | 2路M Metri-Pack 150系列 (淡灰色)

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG/BK (橙色/黑色)	1448	左前支柱电机增加阻尼 (F55)
B	L-GN (浅绿色)	1005	左前支柱电机减少阻尼控制 (F55)

悬架减振器— 左后

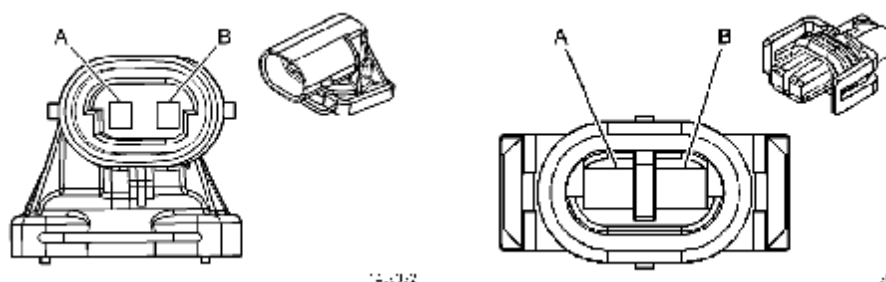


连接器部件信息

- | OEM: 15305168
- | 维修件: 12167117
- | 2路 F Metri-Pack 150系列 (灰色)
- | 悬架阻尼适配器
- | OEM: 15359261
- | 维修件: 88953232
- | 2路M Metri-Pack 150系列 (淡灰色)



针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG (橙色)	1010	左后支柱电机增加阻尼控制 (F55)
B	OG/BK (橙色/黑色)	1013	左后支柱电机减少阻尼控制 (F55)

悬架减振器— 右前

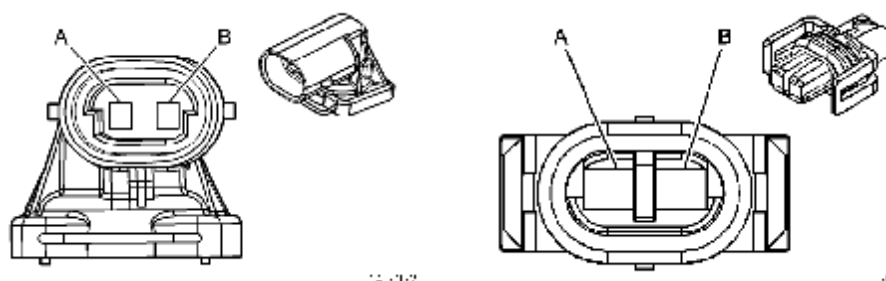


连接器部件信息		1 OEM: 15305168 1 维修件: 12167117 1 2路 F Metri-Pack 150系列 (灰色) 1 悬架阻尼适配器 1 OEM: 15359261 1 维修件: 88953232 1 2路M Metri-Pack 150系列 (淡灰色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH/BK (白色/黑色)	1006	右前支柱电机增加阻尼控制 (F55)
B	BN (棕色)	1007	滑动控制支柱电机-馈线-右前-减少阻尼 (F55)


悬架减振器- 右后

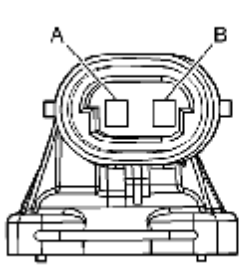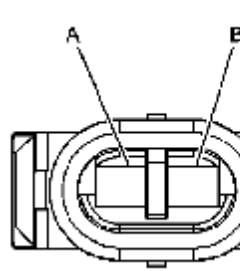 		1 OEM: 15305168 1 维修件: 12167117 1 2路 F Metri-Pack 150系列 (灰色) 1 悬架阻尼适配器 1 OEM: 15359261 1 维修件: 88953232 1 2路M Metri-Pack 150系列 (淡灰色)	
连接器部件信息			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	YE (黄色)	1014	右后支柱电机增加阻尼 (F55)
B	PU (紫色)	1017	右后支柱电机减少阻尼 (F55)


悬架位置传感器- 左前

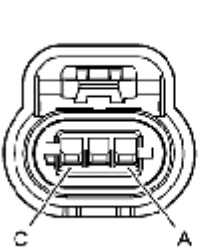		1 OEM: 15326556 1 维修件: 88953359 1 3路F GT 150系列 (黑色)	
连接器部件信息			
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU/WH (紫色/白色)	1205	左前支柱位置传感器电压参考
B	TN/WH (棕黄色/白色)	1207	左前支柱位置传感器信号
C	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	1206	左前支柱位置传感器低参考电压


悬架位置传感器-左前（出口带TT7/TT8，不包括F55）

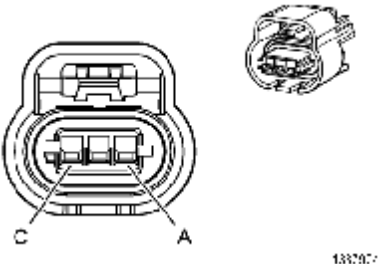			
连接器部件信息		OEM: 15326556 维修件: 88953359 3路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU/WH（紫色/白色）	1205	左前支柱位置传感器电压参考
B	TN/WH（棕黄色/白色）	1207	左前支柱位置传感器信号
C	L-BU/BK（浅蓝色/黑色）	1206	左前支柱位置传感器低参考电压

悬架位置传感器- 左后

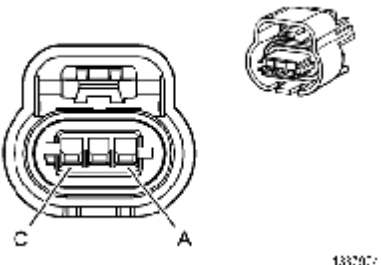
			
连接器部件信息		OEM: 15326556 维修件: 88953359 3路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG/BK（橙色/黑色）	1208	左后支柱位置传感器电压参考
B	L-GN/WH（浅绿色/白色）	1210	左后支柱位置传感器信号
C	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1209	左后支柱位置传感器低参考电压

悬架位置传感器-左后（出口车型带TT7/TT8，不包括F55）

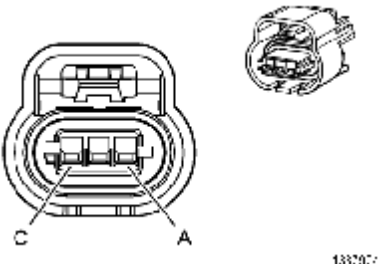
			
连接器部件信息		OEM: 15326556 维修件: 88953359	

		┆ 3路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG/BK（橙色/黑色）	1208	左后支柱位置传感器电压参考
B	L-GN/WH（浅绿色/白色）	1210	左后支柱位置传感器信号
C	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1209	左后支柱位置传感器低参考电压

悬架位置传感器- 右前

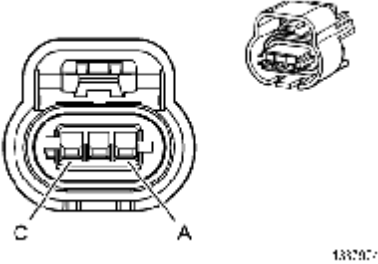
			
连接器部件信息		┆ OEM: 15326556 ┆ 维修件: 88953359 ┆ 3路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU/WH（紫色/白色）	1211	右前支柱位置传感器电压参考
B	L-BU/BK（浅蓝色/黑色）	1213	右前支柱位置传感器信号
C	TN/WH（棕黄色/白色）	1212	右前支柱位置传感器低参考电压

悬架位置传感器- 右后

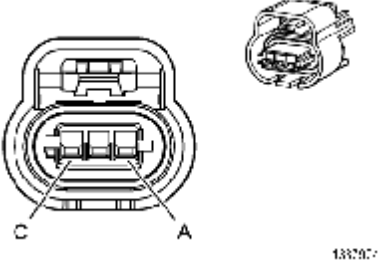			
连接器部件信息		┆ OEM: 15326556 ┆ 维修件: 88953359 ┆ 3路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG/BK（橙色/黑色）	1214	右后支柱位置传感器参考电压
B	L-GN/WH（浅绿色/白色）	1216	右后支柱位置传感器信号
C	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	1215	右后支柱位置传感器低参考电压


自动高度控制(ALC)压缩器

--	--	--	--

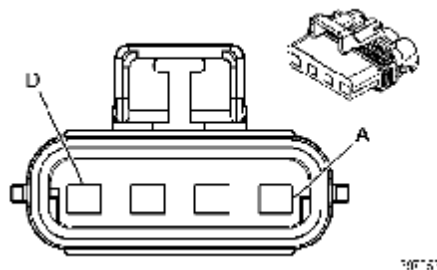


连接器部件信息		1 OEM: 12129565 1 维修件: 15306069 1 4路F Metri-Pack 280系列密封型 (GY (灰色))	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH (白色)	320	自动高度控制排气电磁阀控制
B	D-GN (深绿色)	322	自动高度控制压缩机电机供电电压
C	RD/BK (红色/黑色)	1342	蓄电池正极电压
D	BK (黑色)	1050	接地

变速器控制模块 (TCM)

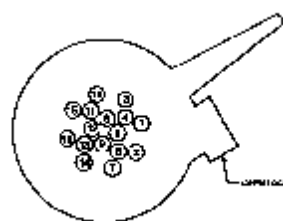


针脚	导线颜色	电路号码	功能
1-2	-	-	未使用
3	OG/BK (橙色/黑色)	1786	驻车档/空档开关信号
4	RD/WH (红色/白色)	1440	供电电压
5	BK/WH (黑色/白色)	1551	搭铁
6	WH (白色)	17	刹车信号
7	PU (紫色)	5526	换档信号
8	-	-	未使用
9	YE/BK (黄色/黑色)	5728	附件唤醒信号
10	TN/BK (棕褐色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据 (+)
11	TN (棕褐色)	2501	高速GMLAN串行数据 (-)
12	PK (粉红色)	239	点火电压
13	TN (棕褐色)	2501	高速GMLAN串行数据 (-)
14	TN/BK (棕褐色/黑色)	2500	高速GMLAN串行数据 (+)
15	-	-	未使用
16	OG/BK (橙色/黑色)	6399	输出转速信号 (仅LF1 3.0)

输入和输出轴转速传感器 (ISS/OSS)

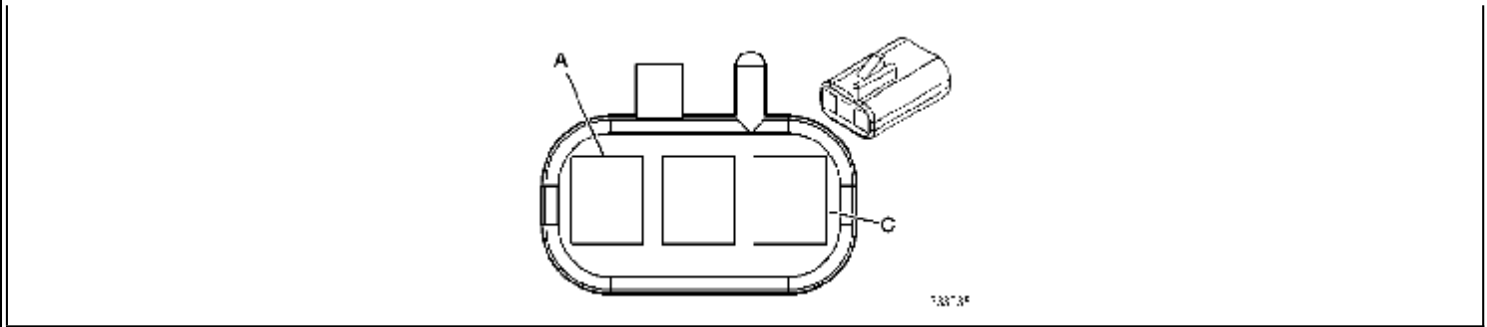

连接器零件信息		OEM: 12064758 说明: 3 路 F Metri-Pack 150 系列 (无色)	
引脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GN (绿色)	—	输入轴转速传感器 (ISS) 信号
B	RD (红色)	—	ISS/OSS 电源电压
C	BK (黑色)	—	输出速度传感器 (OSS) 信号

内部模式开关(IMS)

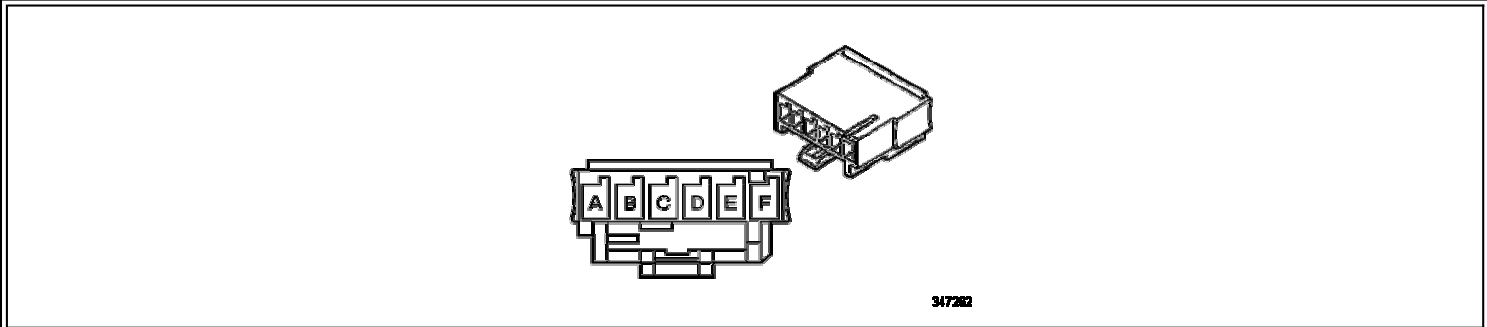

连接器零件信息		OEM: 15336500 说明: 6 路 F Metri-Pack 150.2 系列 (绿色)	
引脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	—	蓄电池正极电压
B	BK (黑色)	—	变速器档位范围开关信号P
C	YE (黄色)	—	变速器档位范围开关信号C
D	RD (红色)	—	变速器档位范围开关信号B
E	GN (绿色)	—	变速器档位范围开关信号 A
F	WH (白色)	—	驻车档/空档开关信号

自动变速器换挡杆总成



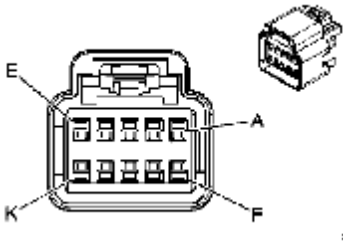


图 10-1

连接器部件信息		i 原装设备制造商：15332153 i 10路F GT 150系列（黑色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN/YE（浅绿色/黄色）	6847	换档开关驻车供电电压
B	D-GN（深绿色）	5525	触动式加档/减档变速器启用开关
C	YE（黄色）	1491	背景灯控制
D	BN（棕色）	41	运行点火3电压
E	RD/WH（红色/白色）	3940	蓄电池正极电压
F	D-GN/WH（深绿色/白色）	1932	点火锁芯控制执行器供电电压
G	BK（黑色）	450	接地
H	PU（紫色）	5526	变矩器离合器制动开关
J	—	—	未用
K	D-GN/WH（深绿色/白色）	1135	自动变速器换档锁定控制电磁阀供电电压

电视天线模块-C1如装备

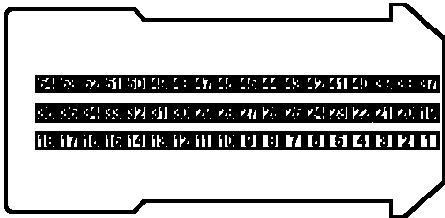
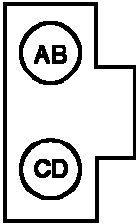


图 10-2


连接器部件信息		i OEM:10779552 i 54路F 浅蓝色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	—	—	未用
2	D-GN （深绿色）	5060	低速GM局域网串行数据
3-4	—	—	未用
5	D-BU/WH （深蓝色/白色）	5338	电视右音频信号（+）
6	YE （黄色）	5345	电视音频信号（-）
7	D-GN/WH （深绿色/白色）	5337	电视左音频信号（+）
8	—	—	未用
9	BARE （裸露）	814	屏蔽线
10-12	—	—	未用

13	GY (灰色)	5231	电视调节信号
14	BARE (裸露)	1705	屏蔽线
15-18	—	—	未用
19	BK (黑色)	850	接地
20	RD/WH (红色/白色)	3240	供电电压
21-54	—	—	未用

电视天线模块-C2如装备

 07C1102838			
连接器部件信息		i 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK (黑色)	COAX	电视天线2
2	BK (黑色)	COAX	电视天线1

电视天线模块-C3如装备

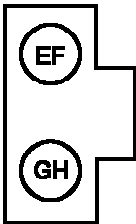 07C1102840			
连接器部件信息		i 黑色	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK (黑色)	COAX	电视天线4
2	BK (黑色)	COAX	电视天线3

后备厢盖释放执行器

--

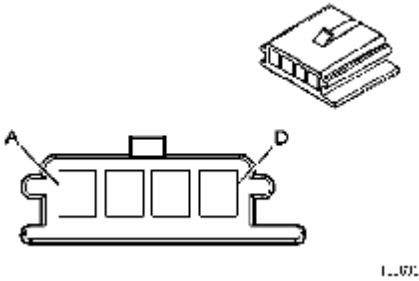


图 7-1

引脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN/WH（棕黄色/白色）	56	行李厢释放电机电源电压
B	BK（黑色）	850	接地
C	OG/BK（橙色/黑色）	744	行李厢未关开关信号
D	—	—	未用

行李厢盖内部释放开关

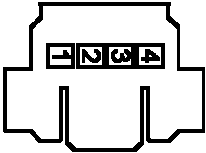


图 7-2

引脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK/WH（黑色/白色）	351	接地
2	YE（黄色）	1491	背景灯控制
3	WH（白色）	1526	行李厢盖释放开关信号
4	—	—	未用

行李厢盖外部释放开关

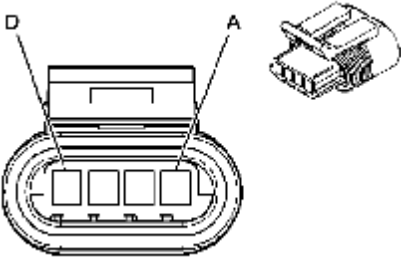


图 7-3

引脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-BU（浅蓝色）	383	行李厢释放控制
B	—	—	未用
C	BK（黑色）	850	接地
D	—	—	未用

解除开关



图 1-10-2

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	RD/WH（红色/白色）	3640	蓄电池正极电压
B	BN（棕色）	253	行李厢释放继电器控制

点火模式开关

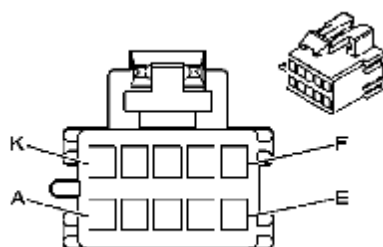


图 1-10-3

连接器部件信息		！ OEM: 12064769 ！ 维修件: 12101762 ！ 10路 F Metri-Pack 150系列（无色）	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-BU/WH（浅蓝色/白色）	5725	点火模式开关备用模式电压
B	D-BU（深蓝色）	5719	点火模式开关起动发光二极管信号
C	YE（黄色）	1491	背景灯控制
D	BK/WH（黑色/白色）	451	接地
E	L-GN/WH（浅绿色/白色）	5723	点火模式开关模电压
F	L-GN（浅绿色）	5724	点火模式开关模式控制
G	PK（粉红色）	5722	点火模式开关发光二极管电源电压
H	OG（橙色）	5721	点火模式开关关闭指示灯信号
J	L-GN（浅绿色）	5720	点火模式开关附件指示灯信号
K	L-BU（浅蓝色）	5726	点火模式开关备用模式控制