


燃油软管/管布置图

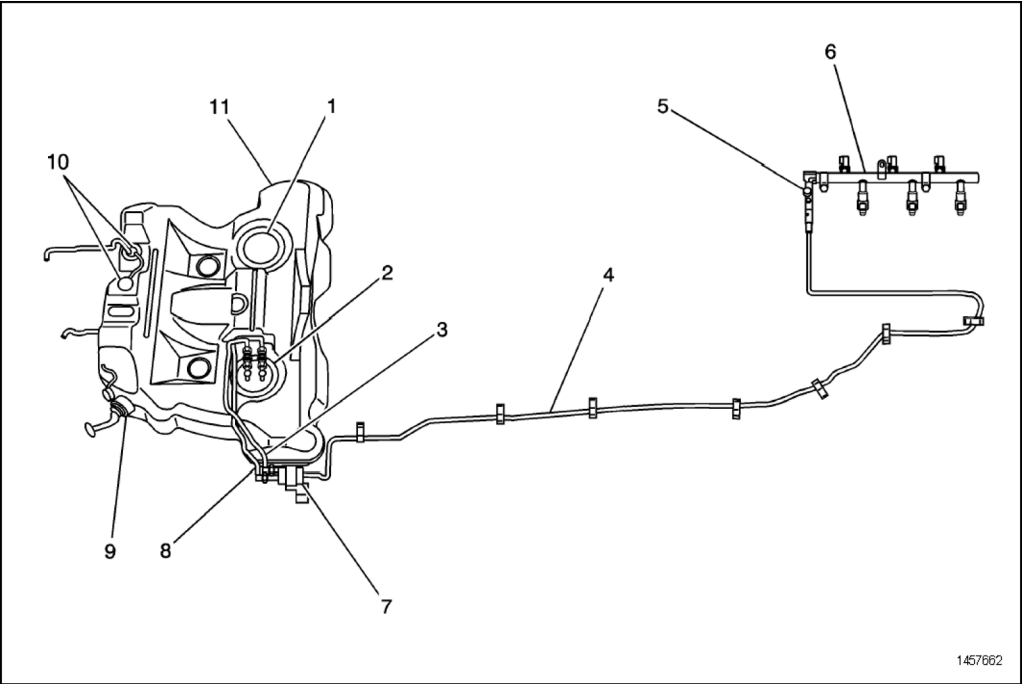

图标

- (1) 辅助燃油表传感器总成 - 左
- (2) 主燃油表传感器总成 - 右
- (3) 供油软管
- (4) 供油管
- (5) 燃油压力测试接头
- (6) 燃油分配管和喷油器
- (7) 燃油滤清器
- (8) 回油软管
- (9) 加油管
- (10) 加油限压通风阀(FLVV)
- (11) 燃油箱

发动机控制系统示意图图标

图标	图标含义
 19305	特别注意事项：电路示意图中使用了OBD II 符号，以提醒维修技术人员该电路对于OBD II排放控制电路的正常工作至关重要。任何故障后会导致故障指示灯(MIL)启亮的电路或者会导致排放相关部件损坏的电路均属于OBD II电路。



296880

重要注意事项：双绞线可提供有效屏蔽，有助于保护敏感的电子元件免受电气干扰。如果导线原先带屏蔽层，则安装新的屏蔽层。

重要注意事项：为防止因电气干扰导致连接部件性能下降，在对双绞线进行维修时必需保持如下所示的正确规格：

- 在整个导线上，从任何地方起量，每 31 厘米（12 英寸）都必须被扭转至少 9 圈
- 所扭导线的外径必须不超过 6.0 毫米（0.25 英寸）