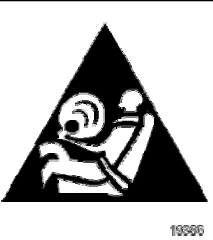


示意图和布线图

电源和搭铁示意图图标

图标	图标含义
	告诫:在对安全气囊部件或线路进行维修或在其附近进行维修时，必须先解除安全气囊系统。参见“See 安全气囊系统的解除和启用.”。不遵循正确的操作程序，可能导致安全气囊系统部件意外展开、造成人身伤害或对安全气囊系统进行不必要的修理。
	告诫:高强度放电系统会产生高压和大电流。为降低严重触电和灼伤的风险： • 切勿开启高强度放电系统的镇流器或电弧管总成起动机。 • 切勿在高压放电系统镇流器的输出连接器和电弧管总成之间进行探测。
	重要注意事项:双绞线可提供有效屏蔽，有助于保护敏感的电子元件免受电气干扰。 为防止因电气干扰导致连接部件性能下降，在对双绞线进行维修时必需保持如下所示的正确规格： • 沿着导线长度方向的任何位置进行测量，每 31 厘米（12 英寸）导线至少要缠绕 12 圈。 • 双绞线的外径不能超过 6.0 厘米（0.25 英寸）。

[电源分布示意图\(发动机舱盖下保险丝盒总线\)](#)

[电源分布示意图\(点火模式开关\)](#)

[电源分布示意图\(冷却风扇、放大器、暖风、通风与空调系统、防抱死制动系统、磁铁逻辑实时减振、发动机控制模](#)

块/变速器控制模块、喇叭、蓄电池 2 保险丝和喇叭、后窗除雾继电器)

电源分布示意图(蓄电池 1、左侧加热座椅、右侧加热座椅、左侧/右侧电动腰部支撑保险丝和车门控制、电动座椅断路器和燃油门继电器)

电源分布示意图(点烟器、附件电源、可折叠车顶/行李厢锁闭、转向柱锁模块保险丝和附件电源继电器)

电源分布示意图(蓄电池 5、倾斜/伸缩开关/座椅位置记忆模块、附件/驾驶员侧车门开关、点火开关/插入式传感器、ONSTAR 和驻车制动电磁阀 A 保险丝)

电源分布示意图(蓄电池 3、刹车/制动/倒车/灯、制动变速器换档互锁装置电磁阀/转向柱锁、收音机/天线/车辆信息通信系统、电动折叠后视镜 - 伸展/收缩、后雾灯/ALDL 顶置开关、倒车灯保险丝和刹车灯、倒车灯继电器)

电源分布示意图(组合仪表、空调锁闭/驻车制动器 B、门锁、车内灯、暖风、通风与空调系统/电源声音、车内后视镜/暖风、通风与空调系统和 TUTD 开关/转向柱开关保险丝和运行/起动继电器 2)

电源分布示意图(倒车辅助系统/加热型/冷却型座椅、GMLAN 设备、发动机控制模块、传感和诊断模块/乘客安全气囊系统开关、附件/变速器控制模块保险丝)

电源分布示意图(电子节气门控制、氧传感器、排放、奇数喷油器、偶数喷油器和点火 1、空调压缩机继电器)

电源分布示意图(左侧远光、右侧远光、左侧近光、右侧近光、刮水器、方向盘变光、刮水器延迟、运行/附件电源保险丝和远光、近光继电器)

电源模式示意图

搭铁分布示意图(G101)

搭铁分布示意图(G102)

搭铁分布示意图(G104 和 G106)

搭铁分布示意图(G105 和 G107)

搭铁分布示意图(G201)

搭铁分布示意图(G202)

[搭铁分布示意图\(G202 \(续\)\)](#)

[搭铁分布示意图\(G301\)](#)

[搭铁分布示意图\(G302、G401 和 G402\)](#)

[线束布线图\(仪表板线束\)](#)

[线束布线图\(前灯线束\)](#)

[线束布线图\(发动机顶部\)](#)

[线束布线图\(燃油箱\)](#)

[线束布线图\(发动机线束布线 \(第 1 页, 共 2 页\) \(4.4 升\)\)](#)

[线束布线图\(发动机线束布线 \(第 2 页, 共 2 页\) \(4.4 升\)\)](#)