



4.5.4.1 前侧门内部把手拉线的更换

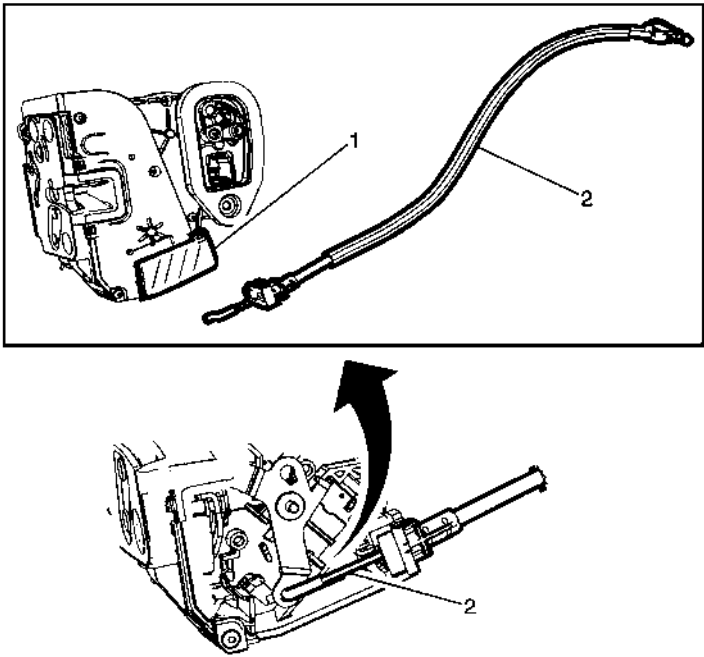

前侧门内部把手拉线的更换

插图编号	部件名称
预备程序 从车门上拆下前侧门锁闩和把手托架总成。 参见前侧门锁闩的更换。	
1	前侧门内部把手拉线检修盖 程序 1. 使用合适的工具，打开检修盖以查看拉线端。 2. 将拉线端从锁闩总成释放。
2	前侧门内部把手拉线 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.2 后侧门内部把手拉线的更换

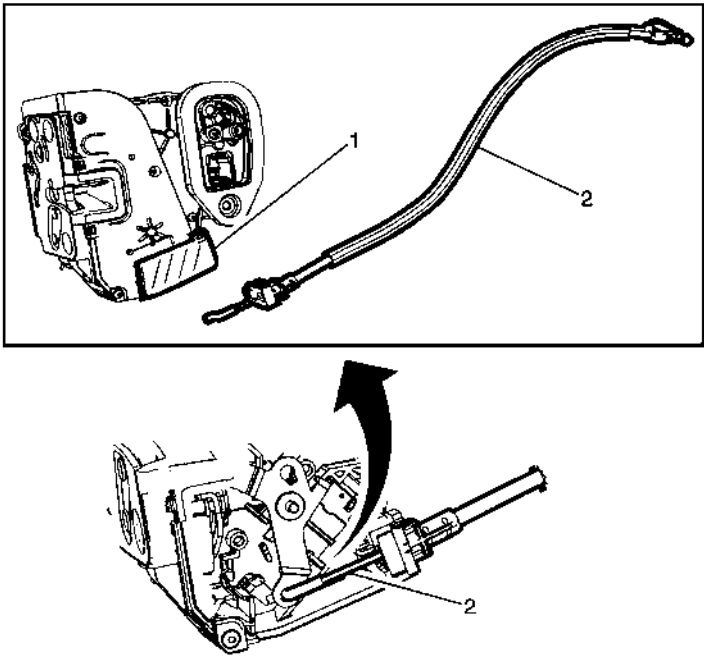

后侧门内部把手拉线的更换


插图编号	部件名称
预备程序 从车门上拆下后侧门锁闩和把手托架总成。 参见 后侧门锁闩的更换 。	
1	后侧门内部把手拉线盖 程序 1. 使用合适的工具，打开检修盖以查看拉线端。 2. 将拉线端从锁闩总成释放。
2	后侧门内部把手拉线 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.3 前侧门锁芯的更换

拆卸程序


注意:执行此步骤时，必须将把手托架总成从车辆中拆下以更换车门锁锁芯总成。

- 1.将前侧门锁闩和车门外部把手托架总成作为一个整体从车辆上拆下。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。

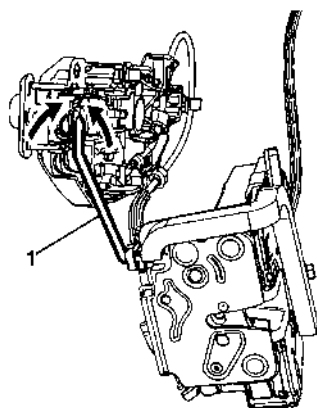


注意:无需断开内部或外部把手拉线来更换车门锁锁芯。

- 2.将前侧门锁芯锁杆 (1) 从门锁锁芯上断开。

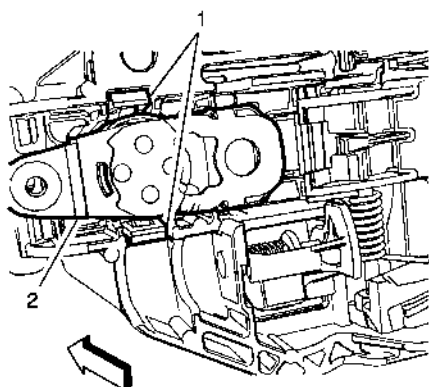


- 3.使用合适的工具，从外部把手托架的背面，将锁芯固定件 (1) 向上和向下推，将固定件从锁芯中释放。

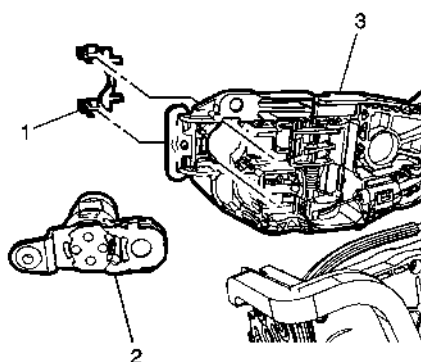

- 4.将锁芯固定件 (1) 时，将锁芯 (2) 向后拉，以将其从把手托架 (3) 中释放。

安装程序


- 1.如果用一个新的锁芯更换，则必须为新的锁芯编码。 参见[前侧门锁芯编码（具备锁芯防盗功能）](#)
[前侧门锁芯编码（不具备锁芯防盗功能）](#)。

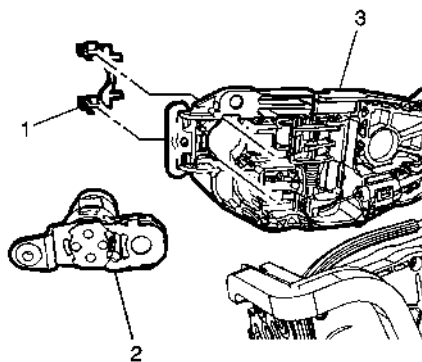

注意:确保将车门锁芯完全卡入侧车门把手定位凸舌中。 将总成安装至车辆中前，将钥匙插入车门锁芯中，左右转动，检查是否卡滞。

2.将锁芯固定件 (1) 安装至前侧车门外部把手托架总成 (3)。

3.将车门锁芯 (2) 安装至前侧车门外部把手托架中，向前推，将锁芯 (2) 锁定在锁芯固定件中。

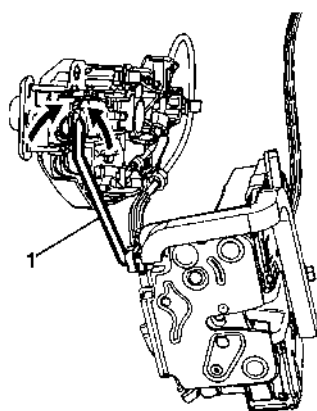

4.将车门锁芯锁杆 (1) 连接至锁芯。

5.将前侧车门锁闩和把手托架总成作为一个整体安装至车辆中。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。


6.安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.4 侧车门把手托架定位器的更换

拆卸程序


注意:要执行此步骤，必须将锁闩和托架总成从车辆中拆下以更换侧车门锁锁芯总成。

- 1.将前侧门锁闩和侧车门外部把手托架总成作为一个整体拆下。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。

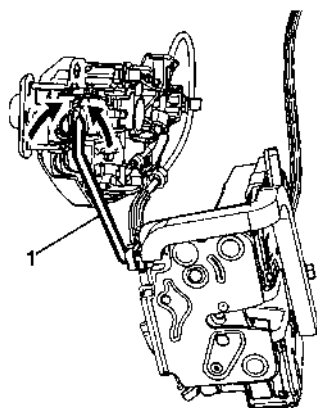


注意:不要断开内部或外部把手拉线来更换侧车门锁锁芯。

- 2.将前侧门锁芯锁杆 (1) 从锁芯上断开。

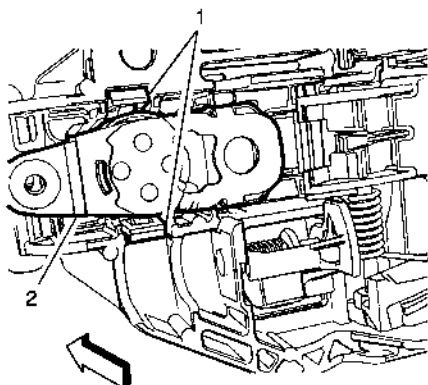


- 3.使用合适的工具，将位于锁芯 (2) 顶部和底部的固定凸舌 (1) 向内推。

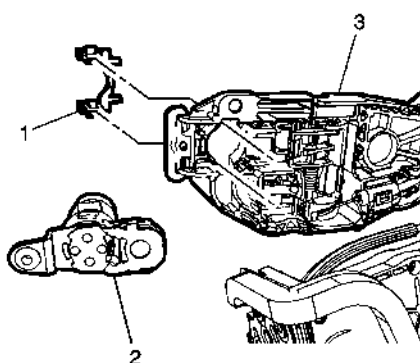


- 4.将前侧车门锁芯 (1) 从侧前车门外部把手托架总成 (2) 上拆下。

- 5.拆下侧车门把手托架定位器 (3)。


安装程序

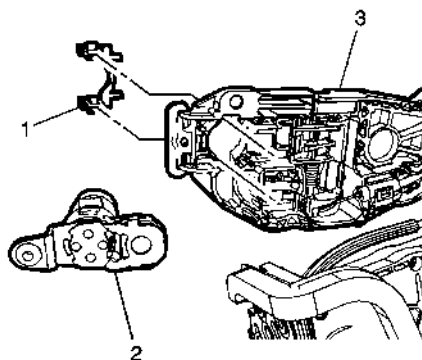

- 1.将侧车门把手托架定位器 (3) 安装至侧车门把手托架 (2)。
- 2.将车门锁芯 (1) 安装至侧车门把手托架 (2)。

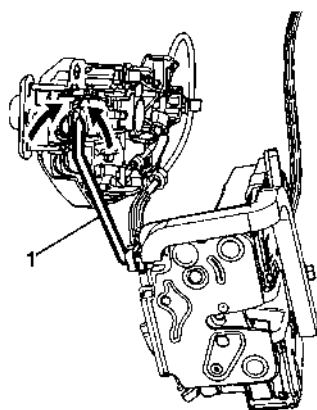


- 3.将侧车门锁芯锁杆 (1) 连接至锁芯。

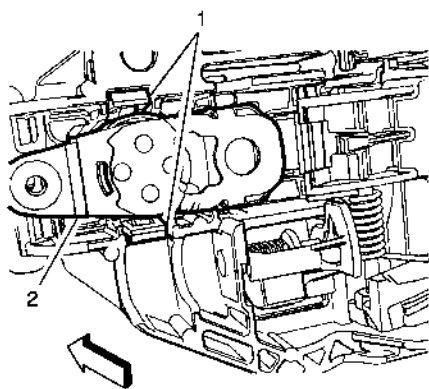

注意:确保将侧车门锁芯完全卡入托架的凸舌中。 将总成安装至车辆中前, 将钥匙插入侧车门锁芯中, 左右转动, 检查是否卡滞。

- 4.将侧车门锁芯 (2) 安装至侧车门托架中的固定凸舌 (1)。
- 5.将前侧门锁闩和侧车门外把手托架总成作为一个整体安装。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。
- 6.安装饰件前, 确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.5 前侧门内部把手的更换

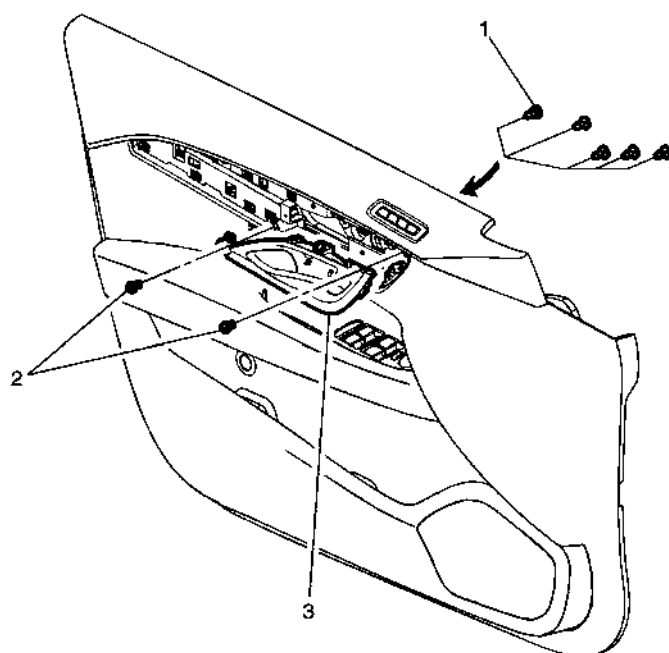


前侧门内部把手的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前侧门饰板。 参见前侧门饰板的更换。 2. 拆下前侧门装饰板装饰件。 参见前侧门装饰板饰件的更换。	
1	前侧门内部把手紧固件（数量：5） 告诫： 参见 紧固件告诫 。 注意： 五个螺钉位于装饰板的背面。
2	前侧门内部把手嵌框紧固件（数量：2）
3	前侧门内部把手总成 程序 1. 断开前侧门内部把手照明灯连接器和线束固定件。 2. 将把手装饰件从装饰板背面的金属固定卡夹上松开。 3. 将把手和嵌框作为一个总成从车门装饰板上拆下。 4. 将把手照明灯、门锁开关和嵌框移到新把手上。

4.5.4.6 前侧门外把手的更换

拆卸程序


- 1.拆下前侧门饰板。 参见[前侧门饰板的更换](#)。
- 2.拆下前侧门挡水板。

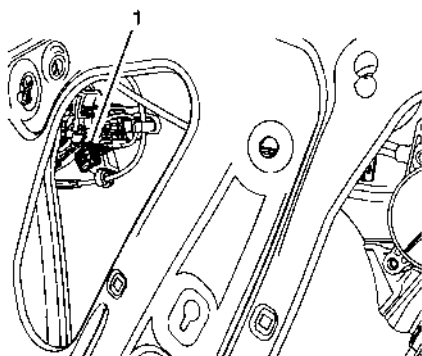

- 3.将电气连接器 (1) 从用于明亮反射光的前侧车门外部把手托架（如装备）断开

注意:当拆下车门锁芯螺钉时，不要经过硬止点。


- 4.松开锁芯嵌框的螺钉。 参见[前侧门锁芯嵌框的更换](#)。

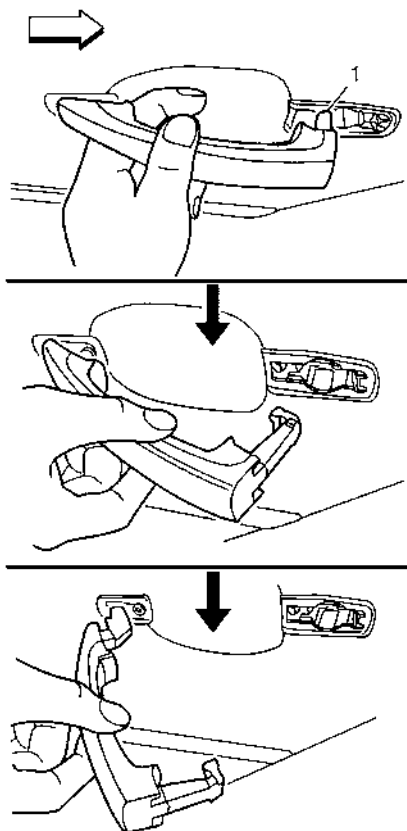

- 5.如下将前侧门外部把手 (1) 从车门上拆下:


- 5.1 完全地打开车门把手。
- 5.2 将车门把手向后滑动，将其从车门把手托架上松开。
- 5.3 将前侧门外部把手和连接器从车门上拆下。

安装程序

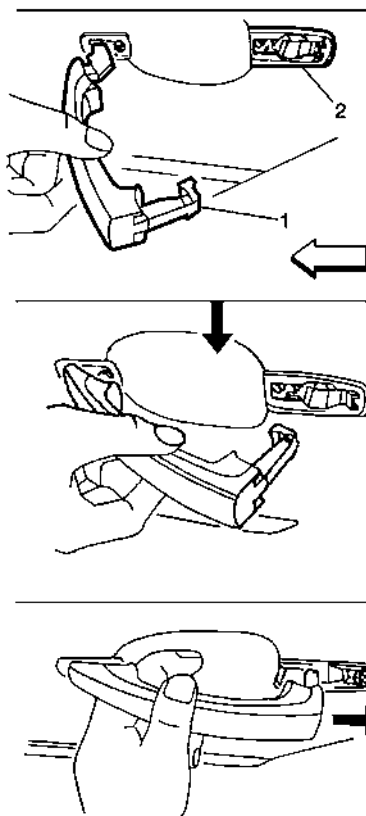


注意:在复位平衡块 (1) 和把手前，不能安装前侧门外部把手。

- 1.将前侧门外部把手 (1) 安装至车门 (2) 上。
- 2.将前侧车门把手插入车门把手凹槽。
- 3.将前侧车门把手向前滑动，确保其进入车门把手托架处。

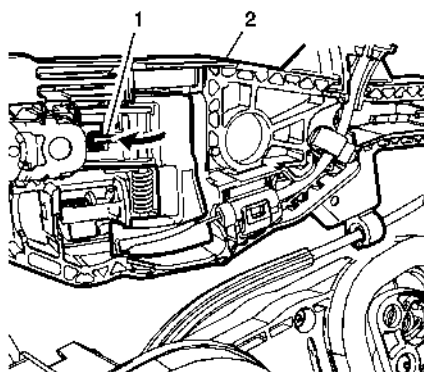

4.同时从车门内，将车门把手托架壳体平衡杆 (1) 向外推。 将外部车门把手朝锁芯方向滑动，然后向前滑动，使把手进入壳体平衡杆中。

5.将螺钉安装至锁芯嵌框。 参见[前侧门锁芯嵌框的更换](#)。
保持锁芯嵌框与车门板对齐并旋转锁芯螺钉至机械硬止点。

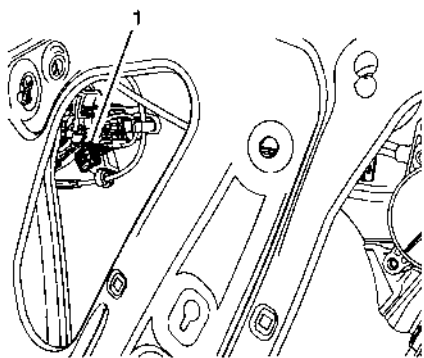


6. 将电气连接器 (1) 连接至用于明亮反射光的前侧车门外部把手托架（如装备）。
7. 安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。
8. 安装前侧门挡水板。
9. 安装前侧门饰板。 参见[前侧门饰板的更换](#)。


4.5.4.7 前侧门外部把手托架的更换

拆卸程序

- 1.拆下前侧门外部把手。 参见[前侧门外部把手的更换](#)。

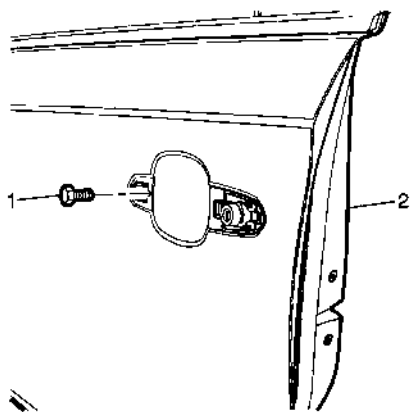


- 2.拆下将前侧门外部托架保持在车门 (2) 中的螺钉 (1)。

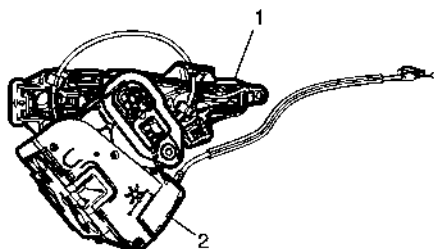

- 3.将车门外部把手托架 (1) 和前侧门锁闩 (2) 从车辆上拆下。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。


- 4.将前侧门锁杆从锁芯上拆下。

- 5.将前侧门锁芯从把手托架上拆下。 参见[前侧门锁芯的更换](#)。

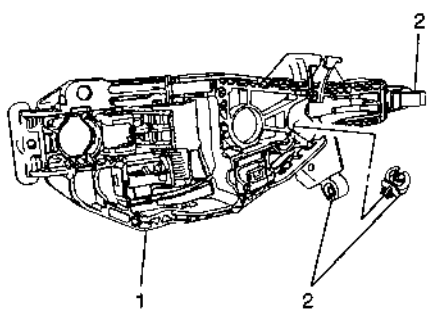

- 6.将前侧门锁外部把手拉线从把手托架 (1) 上拆下。 参见[前侧门外部把手拉线的更换](#)。

安装程序

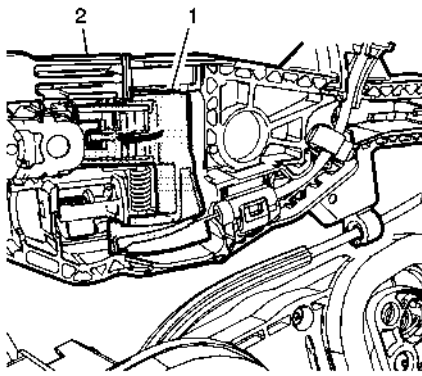

注意:可能需要将线束固定件 (2) 从旧的把手托架上移开。

1. 如下复位前侧门外部把手托架平衡块 (1):

1.1 在复位平衡块 (1) 前, 不能安装外部车门把手。


1.2 一只手抓住前侧门外部把手托架 (2)。

1.3 从平衡块 (1) 的背面, 将平衡块向前推, 直至它锁定在把手托架的卡位中。

2. 将前侧门锁芯安装至把手托架上。 参见[前侧门锁芯的更换](#)。

3. 将前侧门锁杆安装至锁芯。

4. 将前侧门锁外部把手拉线安装至把手托架。 参见[前侧门外部把手拉线的更换](#)。

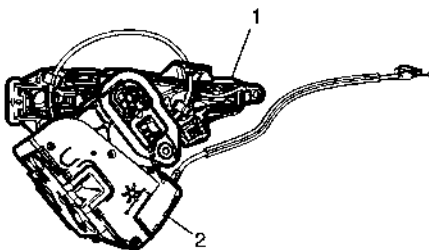


注意:

- 确保将平衡块复位并将其锁定在把手托架的卡位中。 将锁闩和把手托架重新安装至车门中后不能复位平衡块。

- 在紧固托架螺钉前, 应该将托架向后滑到底。

5. 将外部把手托架 (1) 和前侧门锁闩 (2) 总成安装至车辆。 参见[前侧门锁闩的更换](#)。

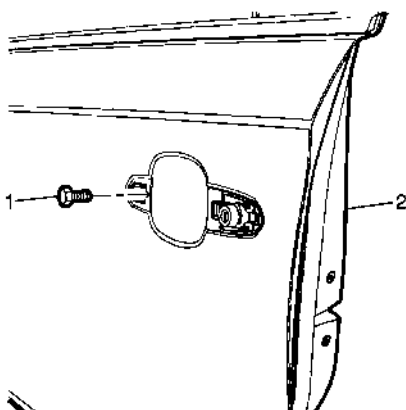


告诫: 参见[紧固件告诫](#)。

6. 将前侧门外部托架螺钉安装至车门 (2) 并紧固至5牛米 (44英寸磅力)

7. 安装前侧门外部把手。 参见[前侧门外部把手的更换](#)。

8.安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.8 前侧门外部把手拉线的更换

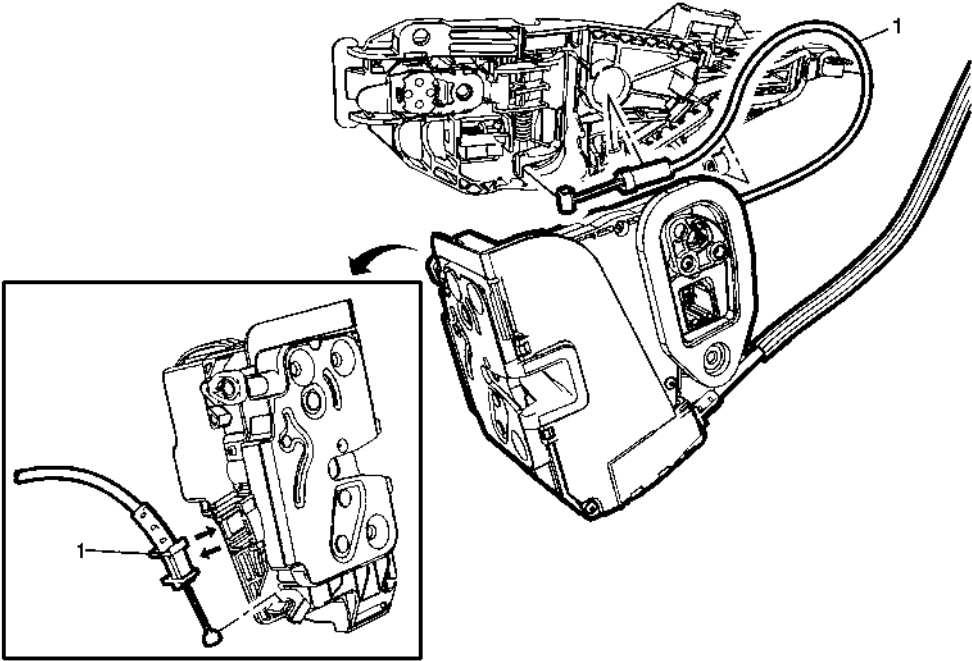


前侧门外部把手拉线的更换

插图编号	部件名称
预备程序 从车门上拆下前侧门锁闩和把手托架总成。 参见 前侧门锁闩的更换 。	
1	前侧门外部把手拉线 程序 1. 将前侧门锁外部把手拉线从固定件上拆下。 2. 将拉线中锁闩总成背面释放。 3. 从前侧门外部把手托架上拆下前侧门外部把手拉线。 注意:安装装饰件前，确保车门锁系统正常操作。


4.5.4.9 后侧门外部把手托架的更换

拆卸程序

1. 拆下后侧门外部把手。 参见[后侧门外部把手的更换](#)。

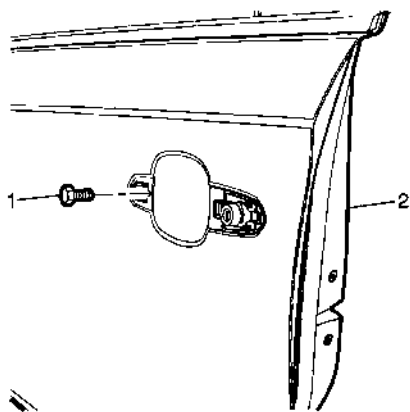


2. 拆下将后侧门外部托架保持在车门 (2) 中的螺钉 (1)。

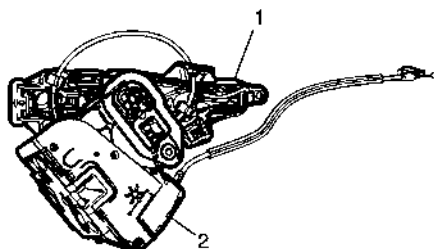


3. 将外部把手托架 (1) 和后侧门锁闩 (2) 总成从车辆上拆下。 参见[后侧门锁闩的更换](#)。

4. 拆下后侧门外部把手拉线。 参见[后侧门外部把手拉线的更换](#)。

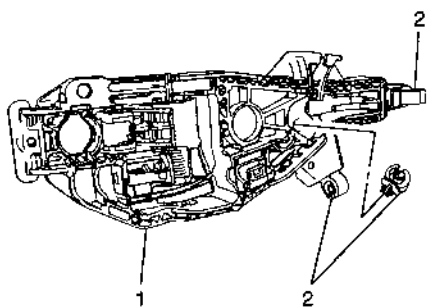

5. 后侧门外部把手托架 (1)。

安装程序

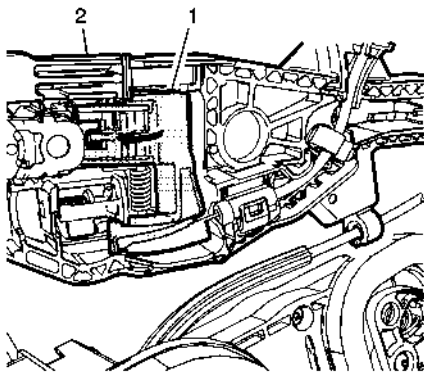

注意: 可能需要将线束固定件 (2) 移至新托架。


1. 如下设置后侧门外部把手托架平衡块 (1):

1.1 在复位平衡块 (1) 前, 不能安装外部车门把手。

1.2 一只手抓住后侧门外部把手托架 (2)。

1.3 从平衡块 (1) 的背面, 向前推, 直至平衡块锁定在把手托架的卡位中。

2. 安装后侧门外部把手拉线。 参见[后侧门外部把手拉线的更换](#)。

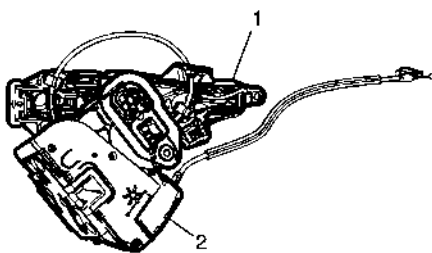


注意:

- 确保将平衡块复位并将其锁定在把手托架的卡位中。 将锁闩和把手托架重新安装至车门中后不能复位平衡块。

- 在紧固托架螺钉前, 应该将托架向后滑到底。

3. 将外部把手托架 (1) 和后侧门锁闩 (2) 总成安装至车辆。 参见[后侧门锁闩的更换](#)。

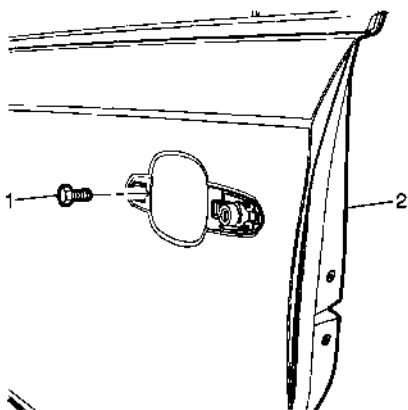


告诫: 参见[紧固件告诫](#)。

4. 将后侧门外部托架螺钉安装至车门 (2) 并紧固至5牛米 (44英寸磅力)。

5. 安装后侧门外部把手。 参见[后侧门外部把手的更换](#)。

6. 安装饰件前, 确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.10 后侧门内部把手的更换

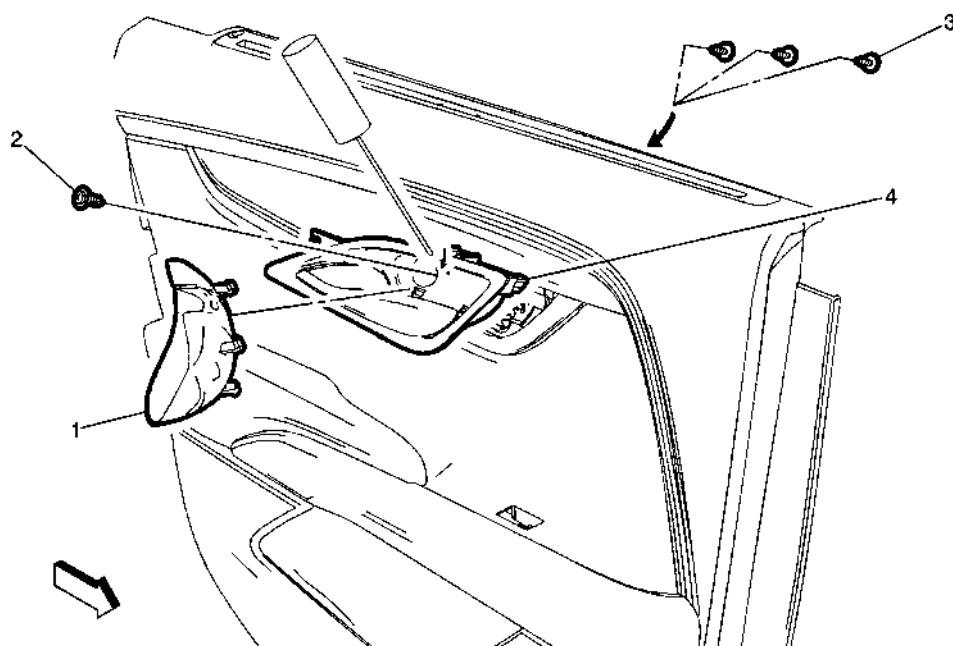


后侧门内部把手的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下后侧门饰板。 参见 后侧门饰板的更换 。 2. 拆下后侧门装饰板装饰件。 参见 后侧门装饰板饰件的更换 。	
1	后侧门内部把手盖 注意: 使用合适的工具，将工具置于位于车门把手盖和车门把手处的凹口之间。 顺时针转动合适的工具，释放暴露把手螺钉的车门把手盖。
2	后侧门内部把手前紧固件 告诫: 参见 紧固件告诫 。
3	后侧门内部把手后紧固件（数量：3） 注意: 三个螺钉位于装饰板的背面。
4	后侧门内部把手总成

4.5.4.11 后侧门外部把手的更换

拆卸程序


1. 拆下后侧门饰板。 参见[后侧门饰板的更换](#)。
2. 从内侧车门板上拆下后侧门扶手板螺栓和板。
3. 拆下后侧门挡水板。

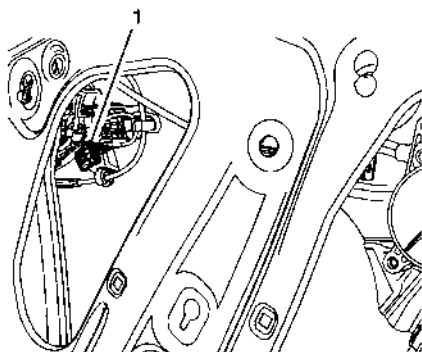

4. 从明亮反射光（如装备）断开将电气连接器 (1)

注意: 当拆下车门锁芯螺钉时，不要经过硬止点。


5. 松开后侧门锁芯盖的螺钉。 参见[后侧门锁芯开口盖的更换](#)。

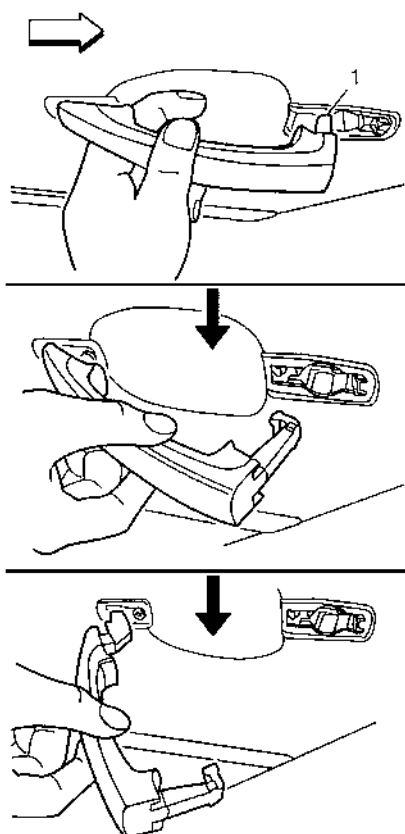

6. 如下将后侧门外部把手 (1) 从车门上拆下：


- 6.1 完全地打开车门把手。
- 6.2 将车门把手向后滑动，将其从车门把手托架上松开。
- 6.3 将后侧门外部把手和连接器从车门上拆下。

安装程序

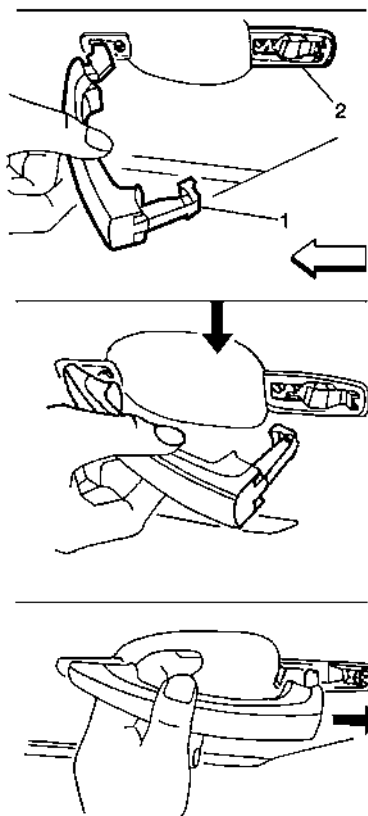


注意:在复位平衡块 (1) 和把手前，不能安装后侧门外部把手。

1. 将后侧门外部把手 (1) 安装至车门 (2) 上。
2. 将后侧车门把手插入车门把手凹槽。
3. 将后侧车门把手向前滑动，确保其进入车门把手托架处。

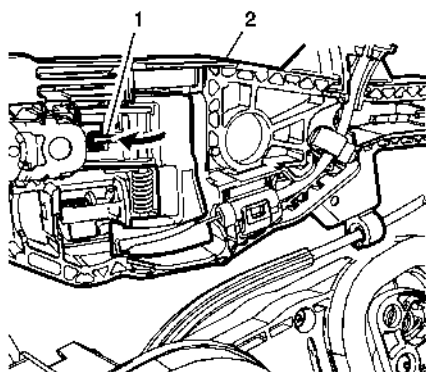


4. 同时从车门内，将车门把手托架壳体平衡杆 (1) 向外推。将外部车门把手朝锁芯方向滑动，然后向前滑动，使把手进入壳体平衡杆中。

5. 安装后侧门锁芯盖的螺钉。参见[后侧门锁芯开口盖的更换](#)。
保持锁芯嵌框与车门板对齐并旋转锁芯螺钉至机械硬止点。

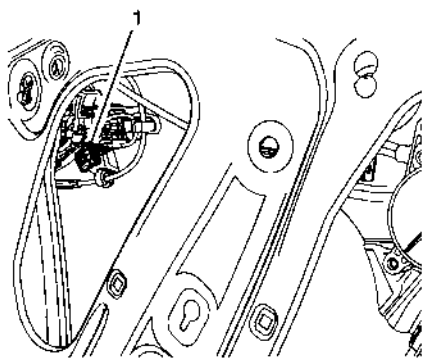

6. 将电气连接器 (1) 连接至明亮反射光（如装备）。
7. 安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。
8. 安装后侧门挡水板。
9. 将后侧门扶手板螺栓和板安装到内侧车门板上。
10. 安装后侧门饰板。 参见[后侧门饰板的更换](#)。

4. 5. 4. 12 后侧门外部把手拉线的更换

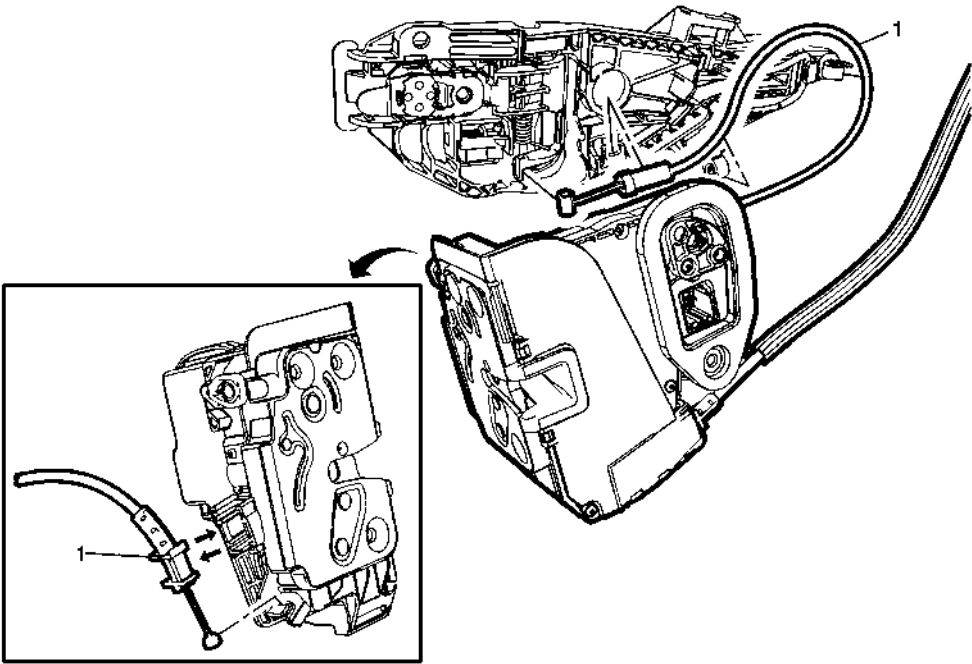

后侧门外部把手拉线的更换

插图编号	部件名称
预备程序 从车门上拆下后侧门锁闩和把手托架总成。 参见 后侧门锁闩的更换 。	
1	后侧门外部把手拉线 程序 1. 将后侧门锁外部把手拉线从固定件上拆下。 不要将内部车门把手拉线从锁闩上拆下。 2. 将拉线中锁闩总成背面释放。 3. 从把手托架上解开拉线。 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.13 前侧门锁闭的更换

拆卸程序

1.拆下前侧门饰板。 参见[前侧门饰板的更换](#)。

2.拆下前侧门挡水板。

注意:将车窗从车窗玻璃升降器上拆下，将车窗置于全开位置，使用遮蔽带将车窗固定至上部门框。

3.定位前侧门车窗玻璃升降器后纵梁以接触并拆下车门锁闭和把手托架总成。 参见[前侧门车窗玻璃升降器的更换](#)。


4.拆下前侧门车窗后升降槽。 参见[前侧门车窗后升降槽的更换](#)。

5.拆下前侧门锁杆。 参见[前侧门锁杆的更换](#)。


6.将电气连接器从用于明亮反射光的前侧车门外部把手托架（如装备）断开。

7.拆下前侧门外部把手托架螺钉。 参见[前侧门外部把手托架的更换](#)。

8.断开前侧门锁闭电气连接器。

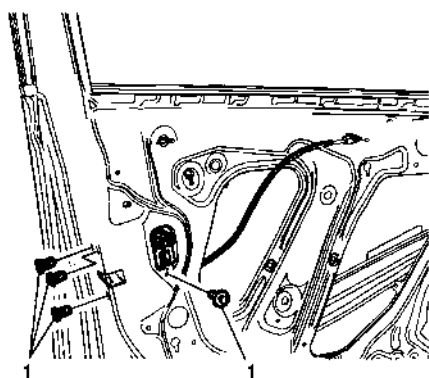

9.拆下前侧门锁闭上的四个螺栓 (1)。

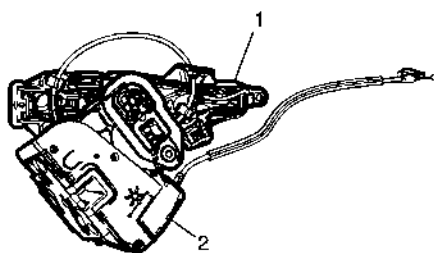


10.将外部把手托架 (1) 和前侧门锁闭 (2) 作为一个总成从车辆上拆下。

安装程序


1.移开前侧门内部把手拉线。 参见[前侧门内部把手拉线的更换](#)。

2.移开前侧门外部把手拉线。 参见[前侧门外部把手拉线的更换](#)。

3.移开前侧门锁芯锁杆。

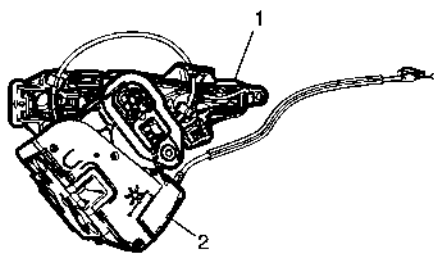

4.将外部把手托架 (1) 和前侧门锁闩 (2) 总成安装至车辆。

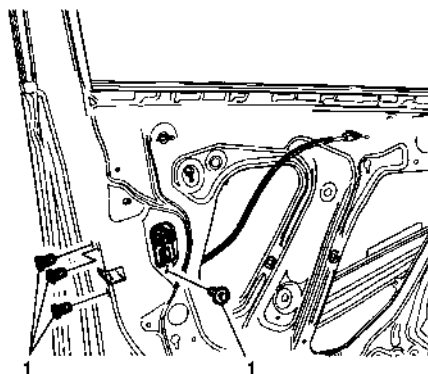


告诫: 参见[紧固件告诫](#)。

注意:按照正确的顺序安装并拧紧四个锁闩螺栓, 以防止损坏锁闩机构。

5.将四个螺栓 (1) 安装至前侧门锁闩并紧固至10牛米 (89英寸磅力)。

6.安装前侧门外部把手托架螺钉。 参见[前侧门外部把手托架的更换](#)。

7.安装前侧门外部把手。 参见[前侧门外部把手托架的更换](#)。

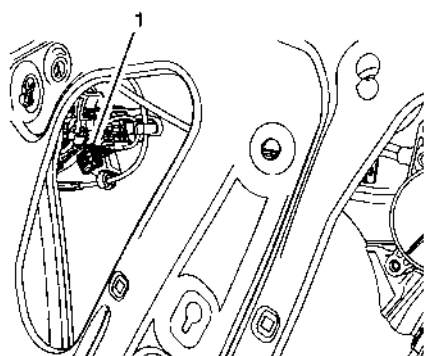

8.将电气连接器连接至用于明亮反射光的前侧车门外部把手托架 (如装备)。

9.安装前侧门锁杆。 参见[前侧门锁杆的更换](#)。

10.安装前侧门车窗后升降槽。 参见[前侧门车窗后升降槽的更换](#)。

11.将电气连接器连接到锁闩上。

12. 将车窗定位至车窗玻璃升降器并将后纵梁重新安装至车门。 参见[前侧门车窗玻璃升降器的更换](#)。


13.拆下前侧门车窗和门框上的胶带。

14.安装车门装饰板前, 检查车门锁闩和外部把手是否正常工作。

15.安装前侧门挡水板。

16.安装前侧门饰板。 参见[前侧门饰板的更换](#)。

4.5.4.14 行李厢盖锁闩的更换

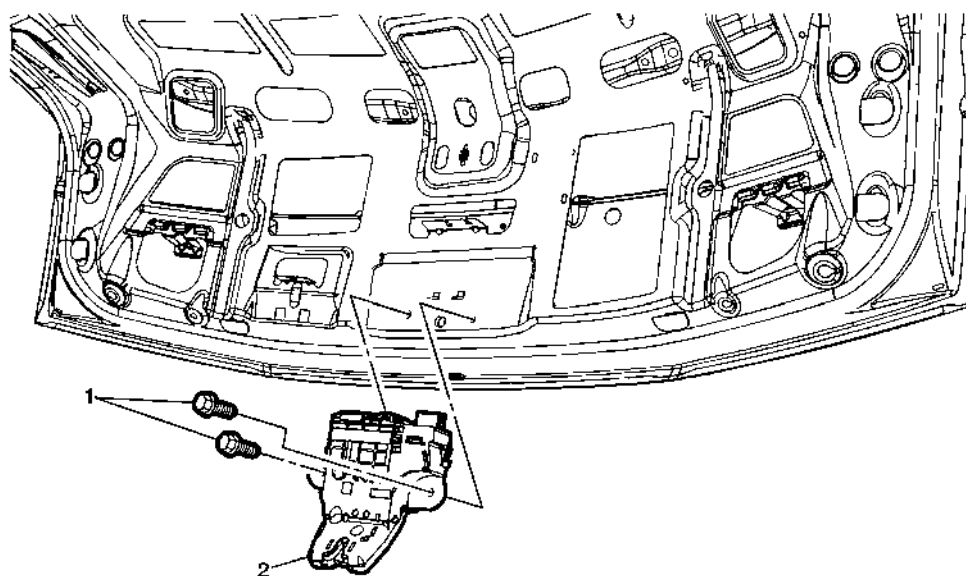


行李厢盖锁闩的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下行李厢盖内板装饰件。 参见 行李厢盖内装饰板的更换 。	
1	行李厢盖锁闩螺栓（数量：2） 告诫： 参见 紧固件告诫 。 紧固 9 牛米（80英寸磅力）
2	行李厢盖锁闩 程序 1. 从行李厢盖断开行李厢盖锁闩把手拉线。 2. 断开电气连接器。 3. 将盖锁滑至左侧并拆下。


4. 5. 4. 15 后侧门锁闭的更换

拆卸程序

- 1.拆下后侧门饰板。 参见[后侧门饰板的更换](#)。
- 2.拆下挡水板。
- 3.拆卸后侧门车窗玻璃后升降槽。 参见[后侧门车窗后升降槽的更换](#)。
- 4.拆下后侧门锁杆。 参见[后侧门锁杆的更换](#)。
- 5.将电气连接器从用于明亮反射光的后侧车门外部把手托架（如装备）断开。
- 6.拆下后侧门外部把手。 参见[后侧门外部把手的更换](#)。
- 7.拆下后侧门外部把手托架螺钉。 参见[后侧门外部把手托架的更换](#)。
- 8.断开后侧门锁闭电气连接器。

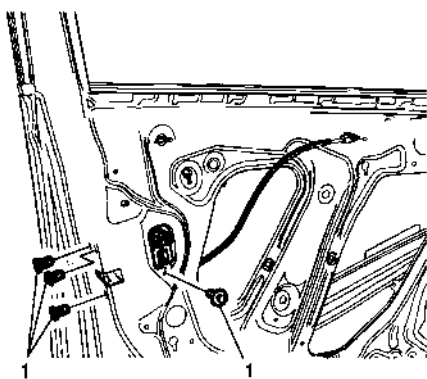


- 9.拆下后侧门锁闭上的四个螺栓 (1)。

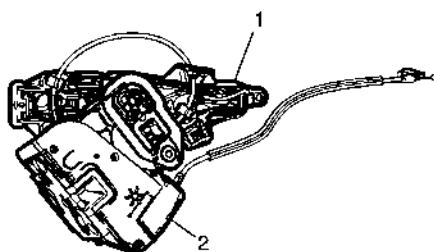


- 10.将外部把手托架 (1) 和后侧门锁闭 (2) 总成从车辆上拆下。

安装程序

- 1.移开后侧门内部把手拉线。 参见[后侧门内部把手拉线的更换](#)。
- 2.移开前侧门外部把手拉线。 参见[前侧门外部把手拉线的更换](#)。

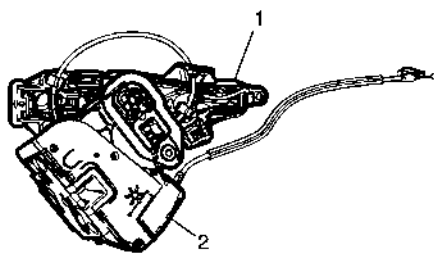

3.将外部把手托架 (1) 和后侧门锁闩 (2) 总成安装至车辆。

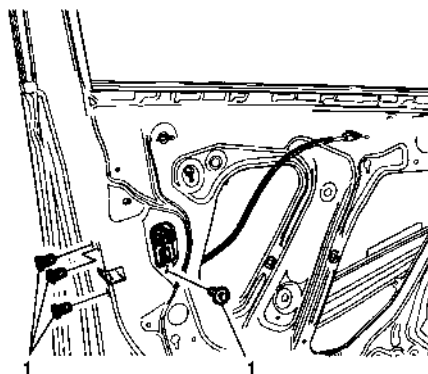


告诫: 参见[紧固件告诫](#)。

注意:按照正确的顺序安装并拧紧四个锁闩螺栓, 以防止损坏锁闩机构。

4.将四个螺栓 (1) 安装至后侧门锁闩并紧固至10牛米 (89英寸磅力)。

5.安装后侧门外部把手托架螺钉。 参见[后侧门外部把手托架的更换](#)。

6.安装后侧门外部把手。 参见[后侧门外部把手的更换](#)。

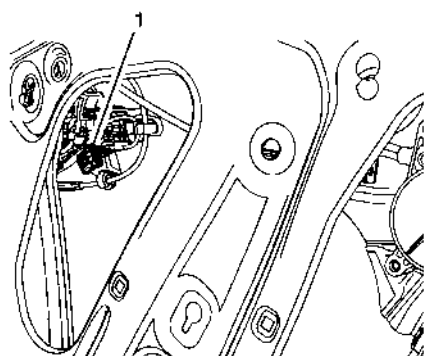

7.将电气连接器连接至用于明亮反射光的后侧车门外部把手托架 (如装备)。

8.安装后侧门锁杆。 参见[后侧门锁杆的更换](#)。

9.安装后侧门车窗后升降槽。 参见[后侧门车窗后升降槽的更换](#)。

10.连接后侧门锁闩电气连接器。


11.拆下后侧门车窗和门框上的胶带。

12.安装车门装饰板前, 检查车门锁闩是否正常工作。

13.安装挡水板。

14.安装后侧门饰板。 参见[后侧门饰板的更换](#)。


4.5.4.16 后侧门锁芯开口盖的更换

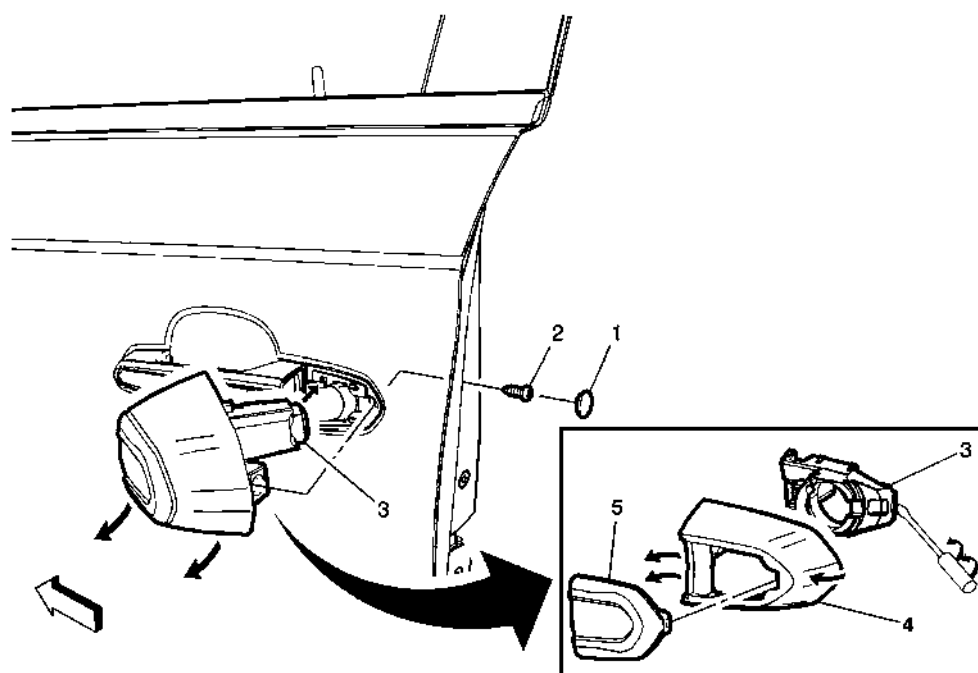

后侧门锁芯开口盖的更换

插图编号	部件名称
1	后侧门外把手盖 注意:使用塑料平刃工具,将隐藏螺栓的盖子从门洞内拆下。
2	后侧门外部把手锁芯开口盖螺钉 告诫: 参见 紧固件告诫 。 注意:拆下车门外部把手盖固定件螺钉,不要经过硬止点。 紧固 10牛米(89英寸磅力)
3	后侧门锁芯开口盖固定件 注意:用小号平刃工具,松开固定件上的盖。
4	后侧门锁芯开口盖
5	后侧门锁芯开口盖镶块 程序 使用小号平刃工具,从嵌框内向外推,释放嵌框内的镶块。 注意:安装装饰件前,确保车门锁系统正常操作。


4.5.4.17 前侧门锁芯嵌框的更换

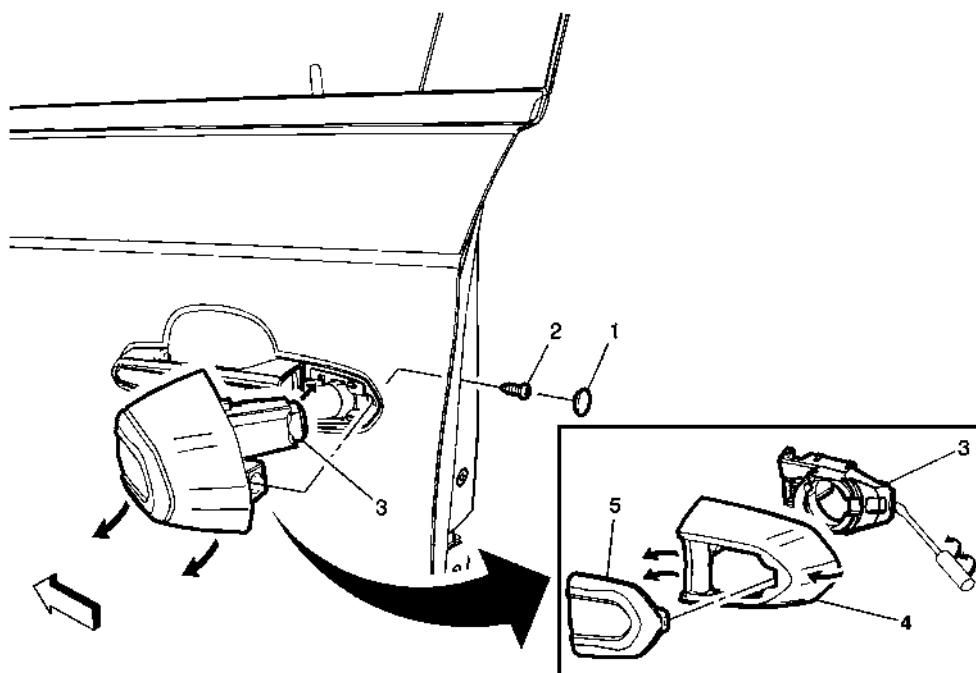

前侧门锁芯嵌框的更换

插图编号	部件名称
1	前侧门检修孔盖 注意:使用塑料平刃工具, 将隐藏螺栓的盖子从门洞内拆下。
2	前侧门外部把手锁芯螺钉 告诫: 参见 紧固件告诫 。 注意:当拆下锁芯/坯料时, 不要拧开经过硬止点的螺钉。
3	前侧门锁芯嵌框固定件
4	前侧门锁芯嵌框 注意:用小号平刃工具, 松开固定件上的嵌框。
5	前侧门锁芯嵌框镶块 程序 使用小号平刃工具, 从嵌框内向外推, 释放嵌框内的镶块。 注意:安装饰件前, 确保车门锁系统正常操作。


4.5.4.18 前侧门外部把手镶块的更换

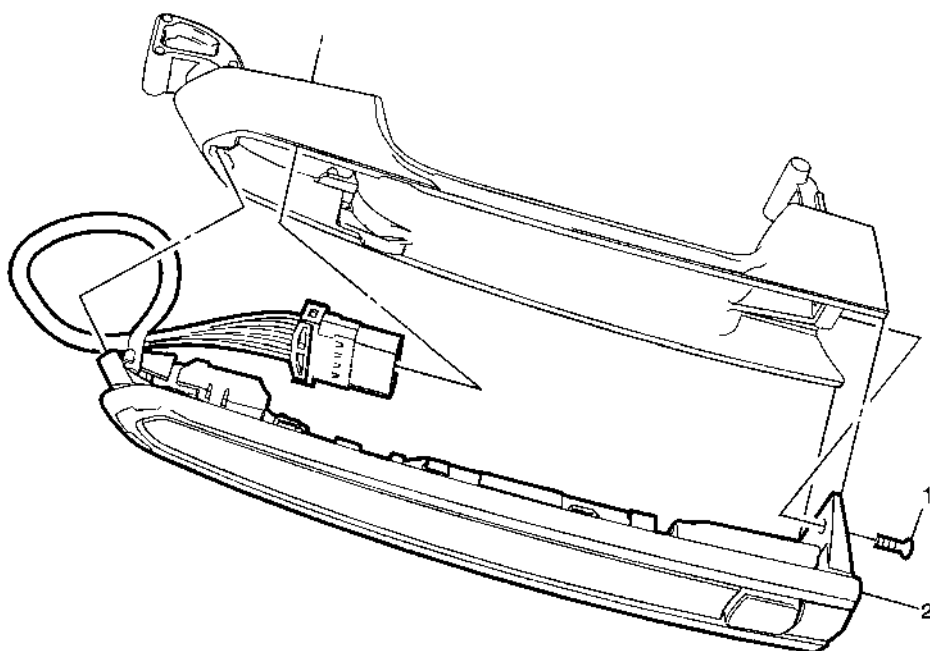

前侧门外部把手镶块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门外部把手。 参见 前侧门外部把手的更换 。	
1	前侧门外部把手螺钉 告诫: 参见 紧固件告诫 。 注意: 当紧固外部把手镶块螺钉时, 小心不要拧得过紧。 紧固 1.5 牛米 (13英寸磅力)
2	前侧门外部把手镶块 注意: 安装装饰件前, 确保车门锁系统和明亮反射光正常操作。


4. 5. 4. 19 前门锁杆的更换

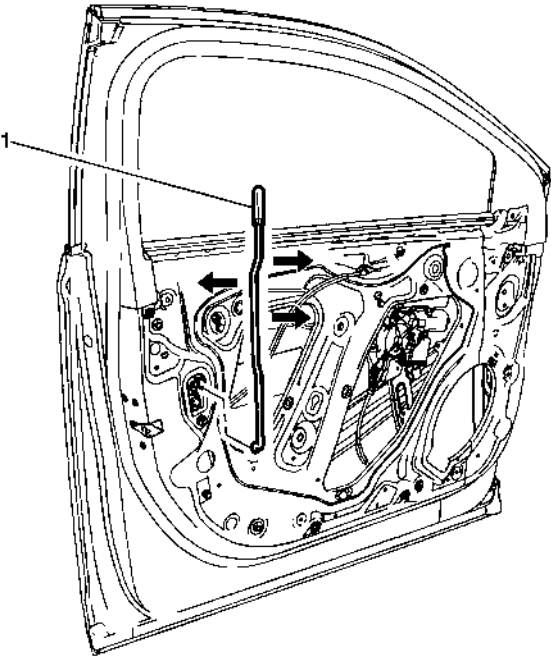

前门锁杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门饰板。 参见前侧门饰板的更换。	
1	前侧门锁杆 程序 1. 将锁杆从固定件上释放。 2. 向下转动锁杆，向上推并转动，将其从锁门中释放。 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。


4. 5. 4. 20 前侧门锁芯锁杆的更换

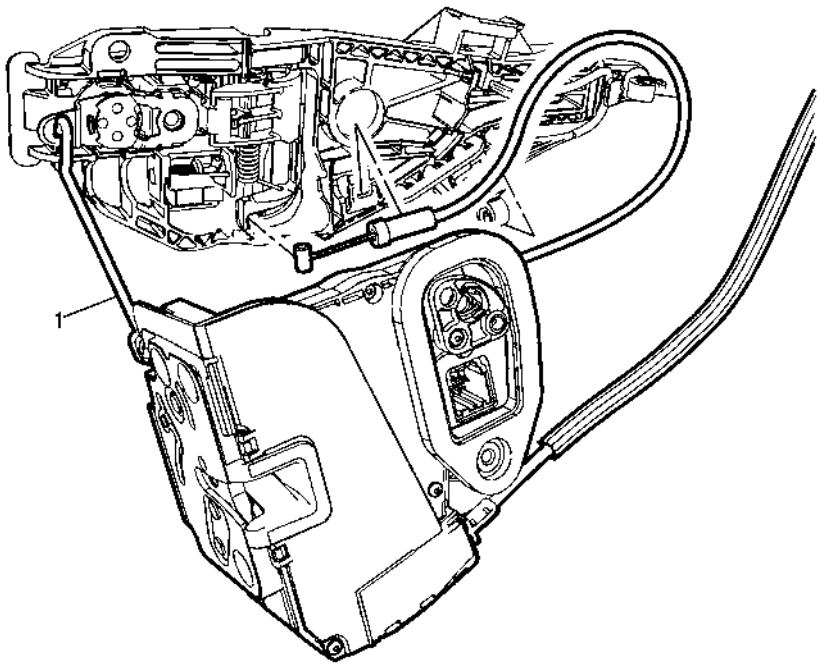

前侧门锁芯锁杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 从车门上拆下前侧门锁闩和把手托架总成。 参见前侧门锁闩的更换。	
1	前侧门锁芯锁杆至锁闩 程序 1. 通过顺时针转动壳体托架，将前侧门锁芯锁杆从锁芯上拆下。 2. 仅将锁芯锁杆从锁闩上释放，不要将把手拉线从锁闩上拆下。 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。


4. 5. 4. 21 后侧门锁杆的更换

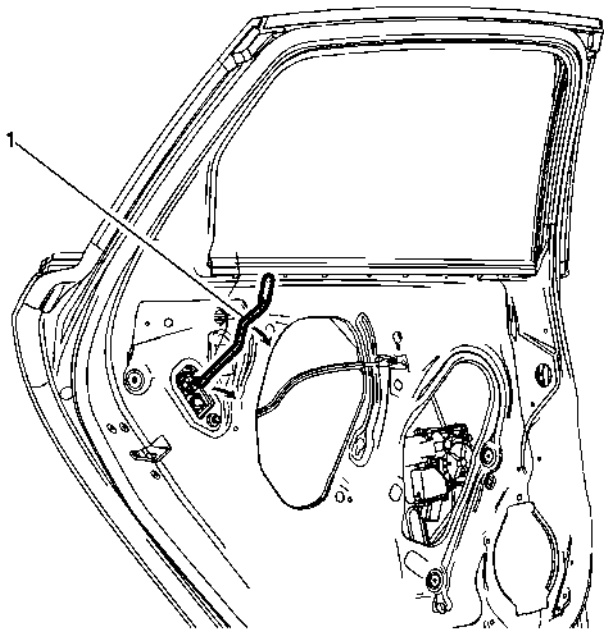

后侧门锁杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后侧门饰板。 参见后侧门饰板的更换。	
1	后侧门锁杆 程序 1. 将锁杆从固定件上释放。 2. 向下转动锁杆，向上推并转动，将其从锁门中释放。 注意:安装饰件前，确保车门锁系统正常操作。

4.5.4.22 后侧门外部把手镶块的更换

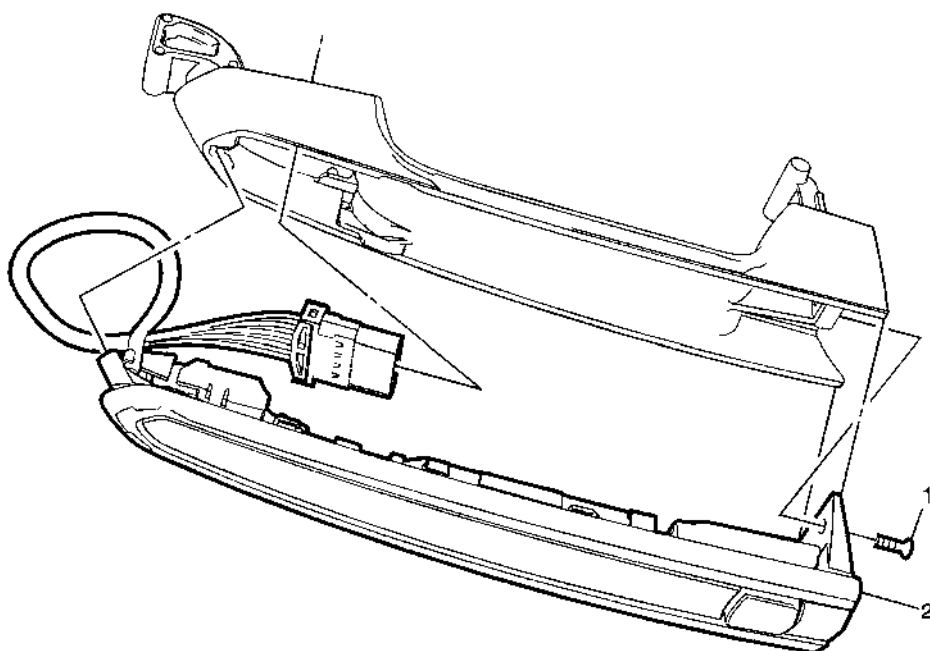

后侧门外部把手镶块的更换


插图编号	部件名称
预备程序 拆下后侧门外部把手。 参见 后侧门外部把手的更换 。	
1	后侧门外部把手镶块螺钉 告诫: 参见 紧固件告诫 。 注意:当手动紧固外部把手镶块螺钉时, 小心不要拧得过紧。 紧固 1.5 牛米 (13英寸磅力)
2	后侧门外部把手托架镶块 注意:安装装饰件前, 确保车门锁系统和明亮反射光正常操作。

4.5.4.23 前侧门锁闩扣的调整

为确定是否需要调整锁扣，执行以下操作：

1. 拆下前侧门锁闩扣盖（如装备）。 参见[前侧门锁闩扣的更换](#)。

警告： 为了防止安全气囊系统展开、人身伤害或不必要的安全气囊系统修理，不要撞击车门或门柱的侧面碰撞传感器 (SIS) 区域。 在侧面碰撞传感器区域内进行维修时，应将点火开关置于“**OFF（关闭）**”位置并拔出钥匙。

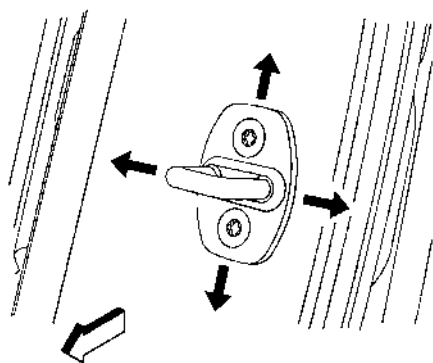

2. 调整锁扣前，确保车门与门洞完全对准。

3. 关闭车门至锁扣，注意车门是否在锁扣上拖滞，导致车门向上或向下移动接触锁扣。 还要注意尽量完全接合门锁。


4. 用油性笔在锁扣周围做好原始位置的参考标记。 松开锁扣。

5. 移动锁扣以消除在锁扣和车门锁闩上的拖滞并在门洞内获得适当的车门位置。 在上/下位置起动，然后调整锁扣位置以正确对准门洞。 向内/外调整，使车门正确严密接合，确保车门关闭正确。

告诫： 参见[紧固件告诫](#)。

6. 将车门锁扣螺栓紧固至25 牛米（18英尺磅力）。


4.5.4.24 前侧门锁闩扣的更换

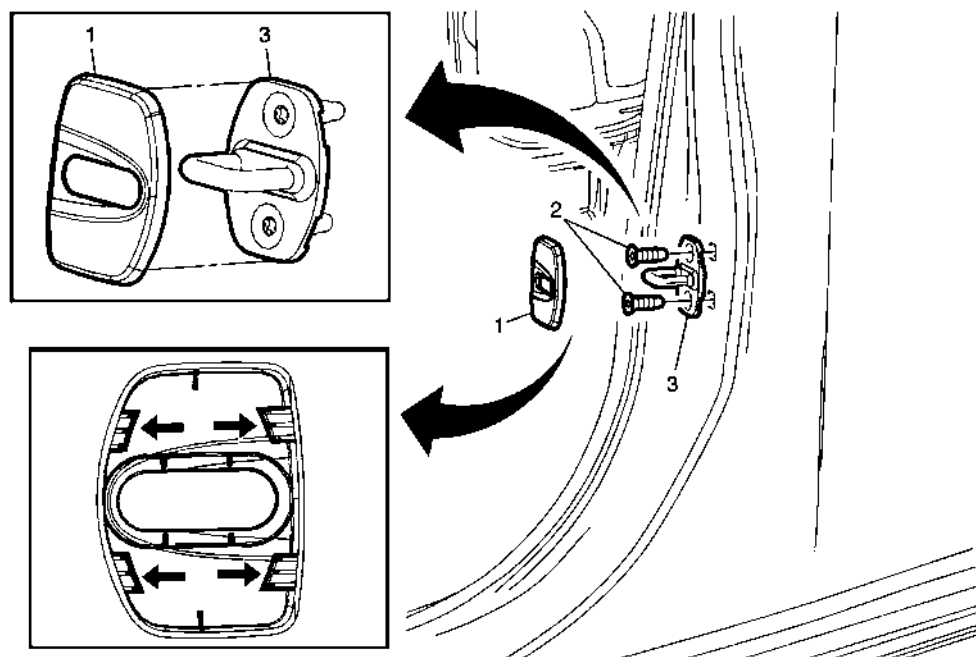

前侧门锁闩扣的更换

插图编号	部件名称
1	前侧门锁闩扣盖 警告：为了防止安全气囊系统展开、人身伤害或不必要的安全气囊系统修理，不要撞击车门或门柱的侧面碰撞传感器 (SIS) 区域。在侧面碰撞传感器区域内进行维修时，应将点火开关置于“OFF（关闭）”位置并拔出钥匙。 注意：使用合适的工具，通过逆时针运动将工具置于盖和锁闩扣之间，转动将盖从锁闩扣上释放。
2	前侧门锁闩扣螺栓（数量：2） 告诫：参见紧固件告诫。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
3	前侧门门锁锁扣 程序 安装前侧门锁闩扣垫圈（如装备） 注意：安装后确保正确定位。参见前侧门锁闩扣的调整。

4. 5. 4. 25 行李厢盖锁闩扣的更换

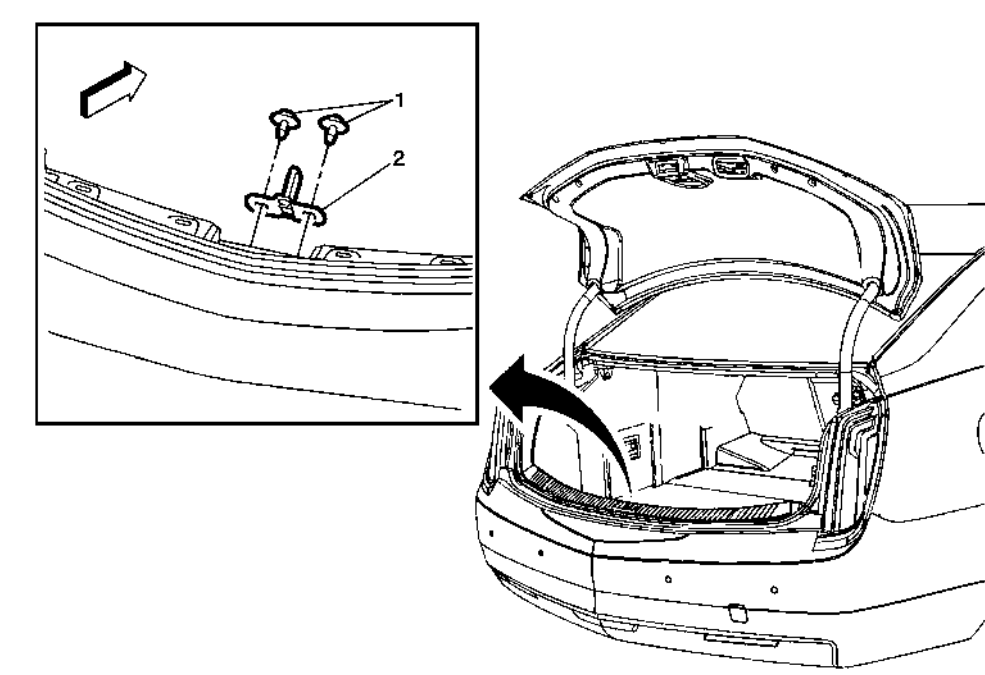

行李厢盖锁闩扣的更换


插图编号	部件名称
预备程序 拆下后端装饰板。 参见后端装饰板的更换。	
1	行李厢盖锁闩扣紧固件（数量：2） 告诫：参见紧固件告诫。 程序 拆下紧固件之前，使用油性笔标记锁扣位置。 紧固 9 牛米（80英寸磅力）
2	行李厢盖锁闩扣 程序 必要时，更换后，调整行李厢盖锁闩扣。

4.5.4.26 后门门锁锁扣的调整

为确定是否需要调整锁扣，执行以下操作：

- 1.拆下后侧门锁扣盖（如装备） 参见[后侧门锁扣的更换](#)。

警告：为了防止安全气囊系统展开、人身伤害或不必要的安全气囊系统修理，不要撞击车门或门柱的侧面碰撞传感器 (SIS) 区域。 在侧面碰撞传感器区域内进行维修时，应将点火开关置于“**OFF（关闭）**”位置并拔出钥匙。

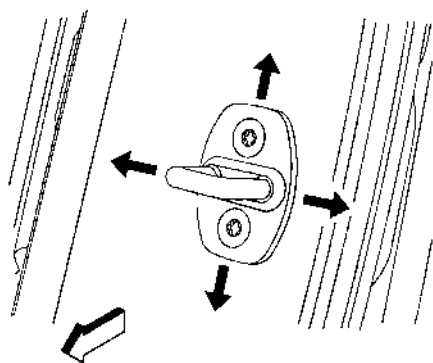

- 2.调整锁扣前，确保车门与门洞完全对准。

3.关闭车门至锁扣，注意车门是否在锁扣上拖滞，导致车门向上或向下移动接触锁扣。 还要注意尽量完全接合门锁。


- 4.用油性笔在锁扣周围做好原始位置的参考标记。 松开锁扣。

5.移动锁扣以消除在锁扣和车门锁扣上的拖滞并在门洞内获得适当的车门位置。 在上/下位置起动，然后调整锁扣位置以正确对准门洞。 向内/外调整，使车门正确严密接合，确保车门关闭正确。

告诫：参见[紧固件告诫](#)。

- 6.将车门锁扣螺栓紧固至22 牛米（16英尺磅力）。


4.5.4.27 后侧门门锁锁闩扣的更换

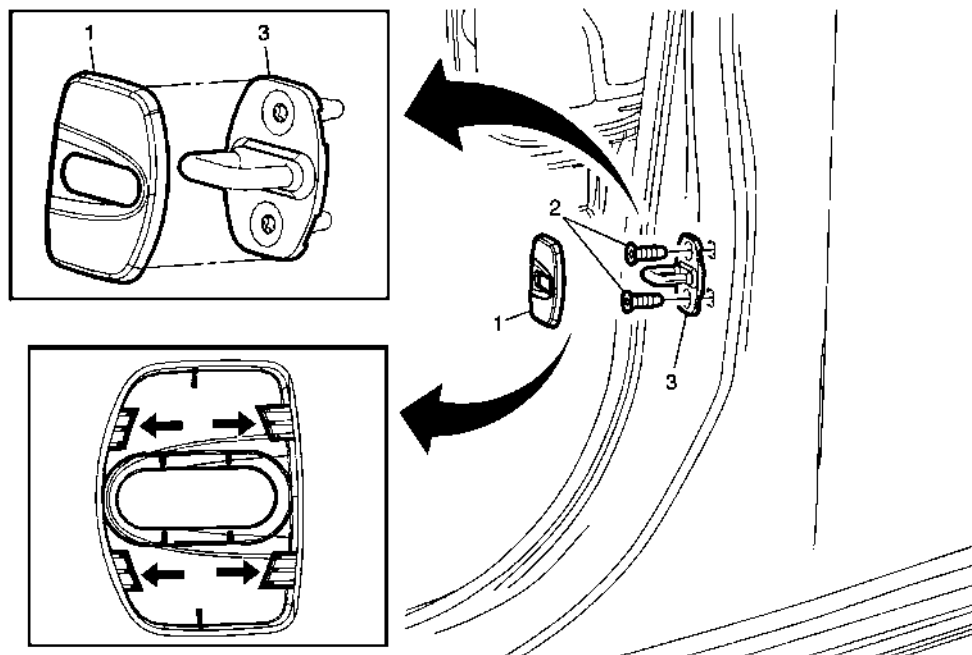

后侧门门锁锁闩扣的更换

插图编号	部件名称
1	后侧门锁闩扣盖 警告：为了防止安全气囊系统展开、人身伤害或不必要的安全气囊系统修理，不要撞击车门或门柱的侧面碰撞传感器 (SIS) 区域。在侧面碰撞传感器区域内进行维修时，应将点火开关置于“OFF（关闭）”位置并拔出钥匙。 注意：使用合适的工具，通过逆时针运动将工具置于盖和锁闩扣之间，转动将盖从锁闩扣上释放。
2	后侧门锁锁扣螺栓（数量：2） 告诫：参见紧固件告诫。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
3	后侧门门锁锁扣 程序 安装后侧门锁闩扣垫圈（如装备） 注意：安装后确保正确定位。参见后侧门锁闩扣的调整。


4.5.4.28 门锁开关的更换 - 驾驶员侧

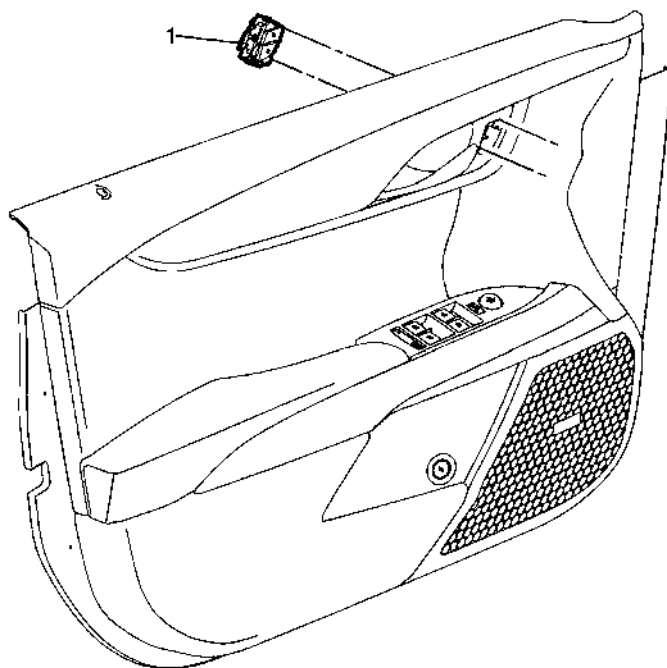

门锁开关的更换 - 驾驶员侧

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门饰板。 参见 前侧门饰板的更换 。	
1	门锁开关总成 程序 1. 使用塑料撬具，轻轻从侧边撬开以释放开关。 2. 断开电气连接器。 3. 参见 控制模块参考 以了解编程和设置程序。


4.5.4.29 门锁开关的更换 - 乘客前侧

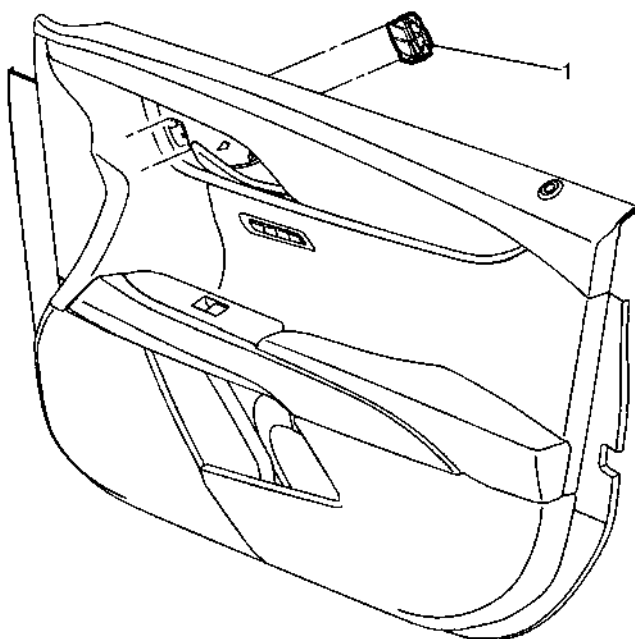

门锁开关的更换 - 乘客前侧

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门饰板。 参见 前侧门饰板的更换 。	
1	乘客前门锁开关总成 程序 1. 使用塑料撬具，轻轻从侧边撬开以释放开关。 2. 断开电气连接器。 3. 参见 控制模块参考 以了解编程和设置程序。

4. 5. 4. 30 行李厢盖释放开关的更换

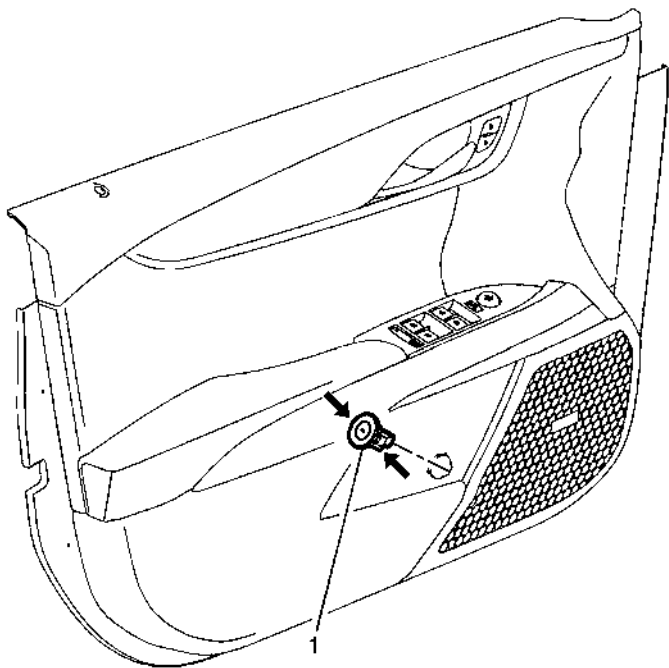

行李厢盖释放开关的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门饰板。 参见前侧门饰板的更换。	
1	行李厢盖释放开关总成 程序 1. 断开电气连接器。 2. 将2个凸舌推入以将开关从前侧门装饰件中释放。