



10.2.3.1 加热器与空调遥控装置的更换

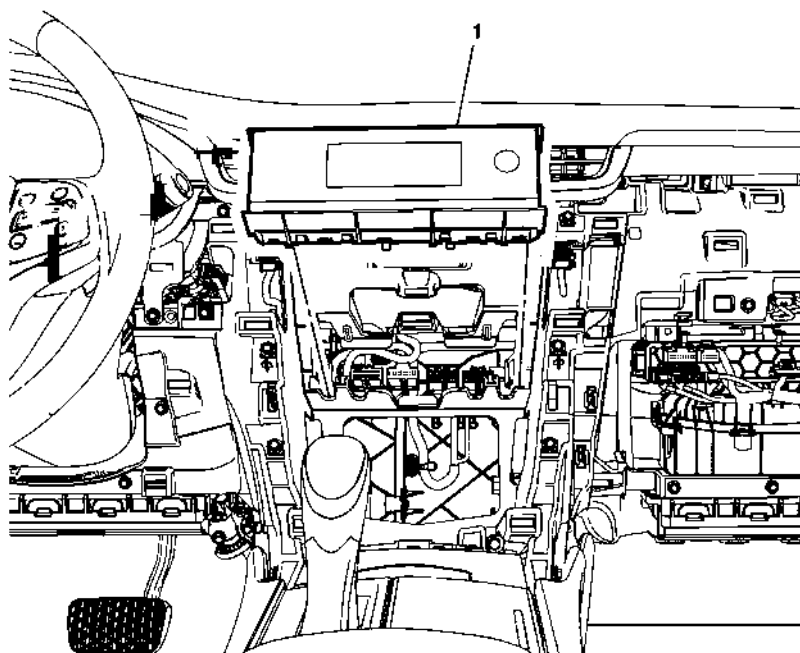

加热器与空调遥控装置的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下收音机控制装置总成。参见 <u>收音机控制总成的更换</u> 。	
1	加热器与空调遥控模块 程序 1. 断开加热器和空调遥控模块的连接器。 2. 将加热器和空调遥控模块从仪表板支架总成上松开。 3. 对暖风、通风和空调系统控制模块执行编程和设置程序。 参见<u>暖风、通风和空调系统控制模块的编程和设置</u>。 4. 执行执行器的重新校准程序。 参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.2 辅助加热器和空调控制装置的更换

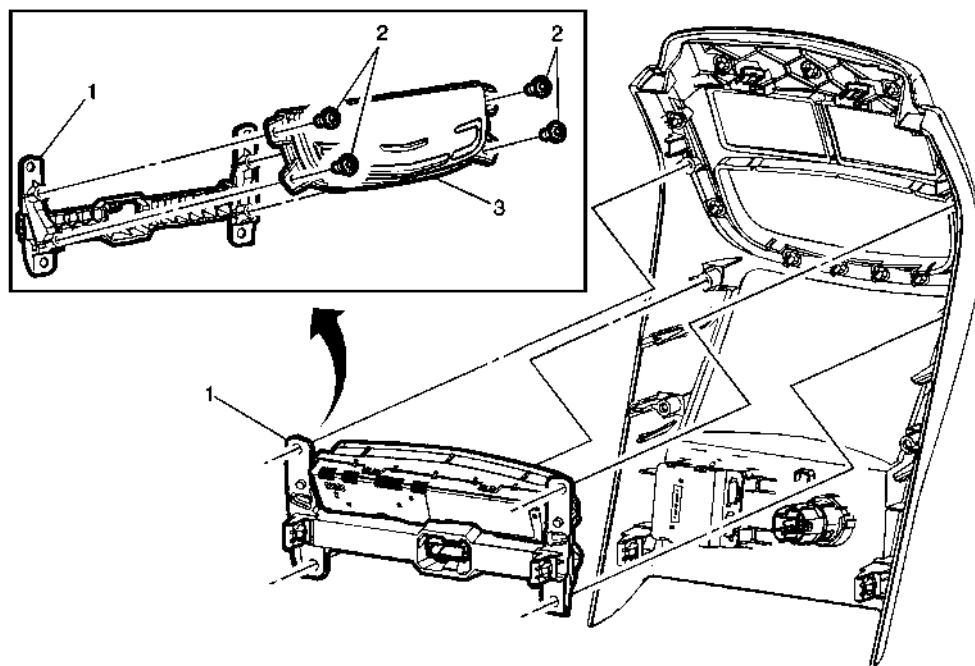

辅助加热器和空调控制装置的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前地板控制台后储物箱。参见前地板控制台后储物箱的更换。 2. 拆下前地板控制台后出风口。参见前地板控制台后出风口的更换。	
1	后暖风、通风和空调系统托架
2	辅助加热器和空调控制装置螺栓（数量：4） 告诫： 参见有关紧固件的告诫。
3	辅助加热器和空调控制装置


10.2.3.3 进气阀执行器的更换

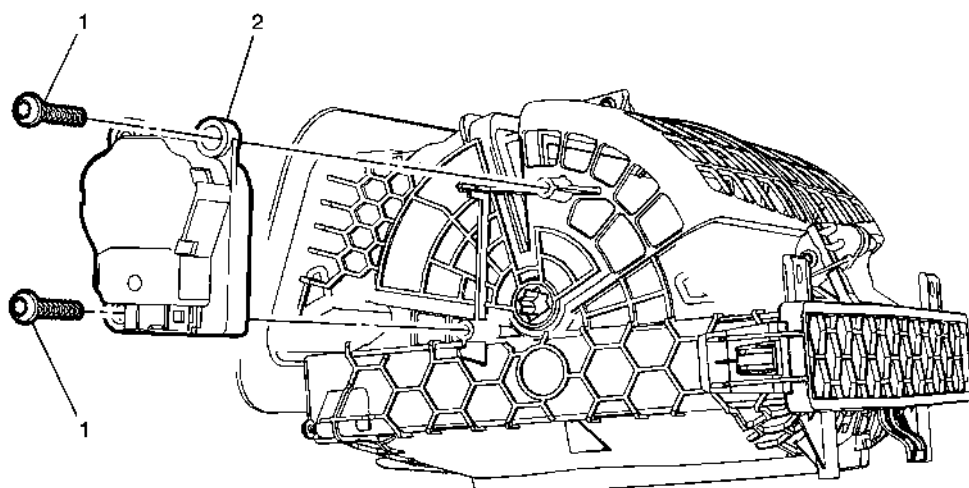

进气阀执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下加热器、空调蒸发器和鼓风机模块总成。参见<u>加热器、空调蒸发器和鼓风机模块的拆卸和安装</u>。 2. 拆下进风口壳体总成。参见<u>进风口壳体的更换</u>。 3. 断开电气连接器。	
1	进气阀执行器紧固件（数量：2） 告诫：参见有关紧固件的告诫。
2	进气阀执行器 程序 1. 断开进气阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.4 模式控制凸轮执行器的更换

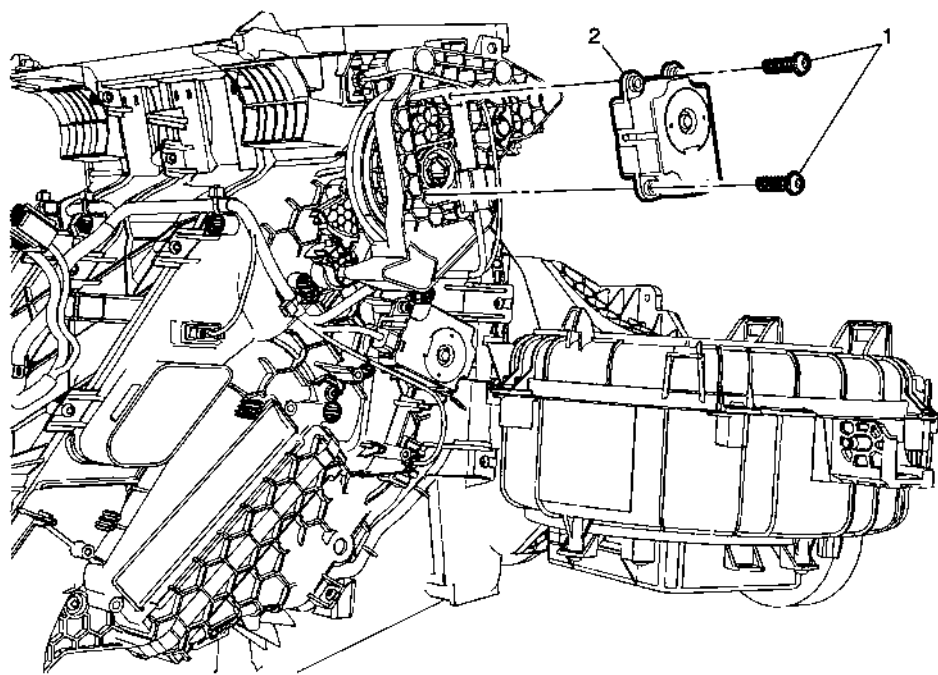

模式控制凸轮执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下加热器、空调蒸发器和鼓风机模块总成。参见<u>加热器、空调蒸发器和鼓风机模块的拆卸和安装</u>。 2. 拆下进风口壳体总成。参见<u>进风口壳体的更换</u>。 3. 断开电气连接器。 4. 标记电气连接器的正确位置。	
1	模式控制凸轮执行器紧固件（数量：2） 告诫：参见有关紧固件的告诫。
2	模式控制凸轮执行器 程序 1. 断开模式控制凸轮执行器电气连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.5 温度阀执行器的更换 - 右侧（上）

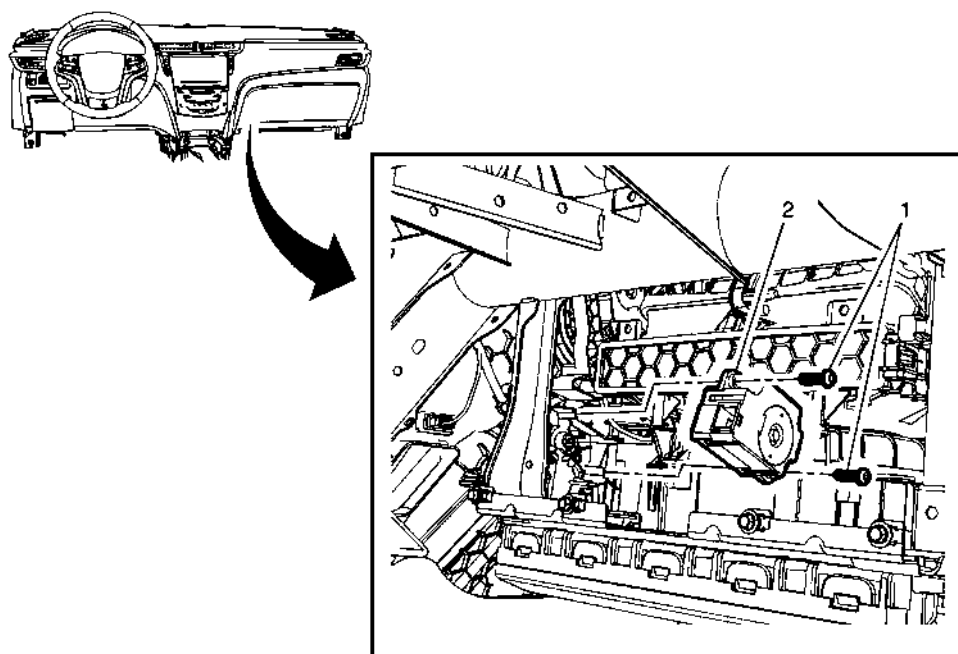

温度阀执行器的更换 - 右侧（上）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板储物箱外盖总成。参见 <u>仪表板储物箱的更换</u> 。	
1	右侧温度阀执行器紧固件（数量：2） 告诫： 参见有关紧固件的告诫。
2	温度阀执行器 - 右侧 程序 1. 断开右侧温度阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。



10.2.3.6 温度阀执行器的更换 - 左侧

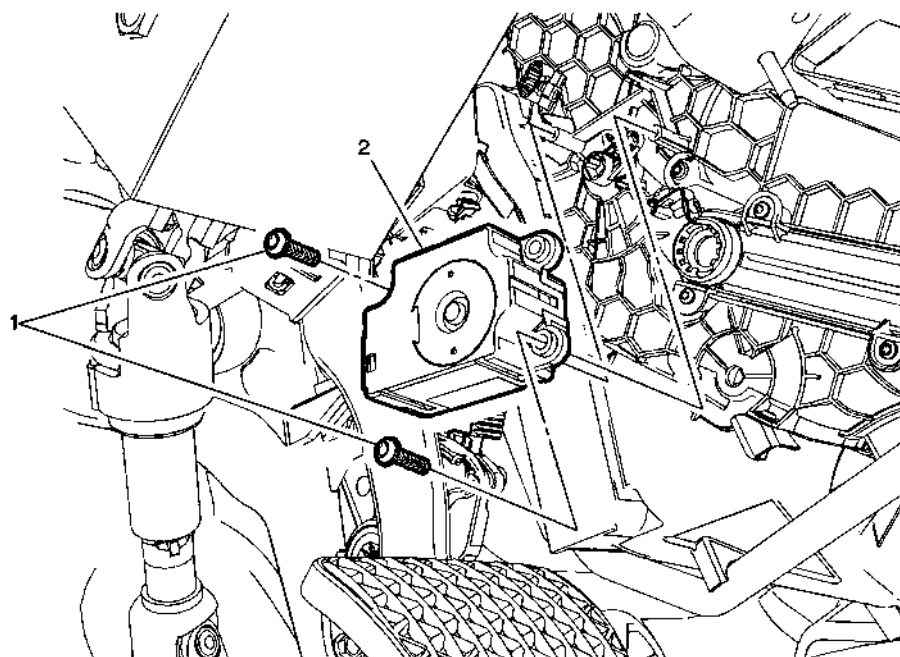

温度阀执行器的更换 - 左侧

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员侧仪表板支架支撑托架。参见 <u>驾驶员侧仪表板支架支撑托架的更换</u> 。	
1	温度阀执行器紧固件（数量：2） 告诫： 参见有关紧固件的告诫。
2	温度阀执行器 - 左侧 程序 1. 断开左侧温度阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.7 辅助温度阀执行器的更换（带CJ4）

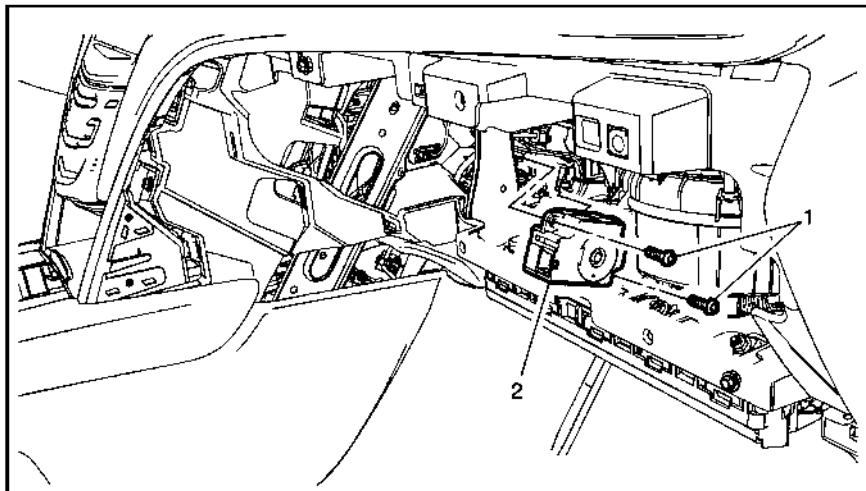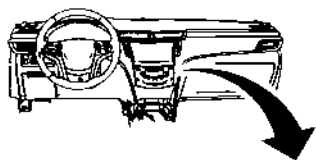

辅助温度阀执行器的更换（带CJ4）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板储物箱外盖总成。参见 <u>仪表板储物箱的更换</u> 。	
1	辅助温度阀执行器紧固件（数量：2） 告诫： 参见有关紧固件的告诫。
2	辅助温度阀执行器 程序 1. 断开辅助温度阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.8 模式阀执行器的更换 - 控制台（带CJ4）

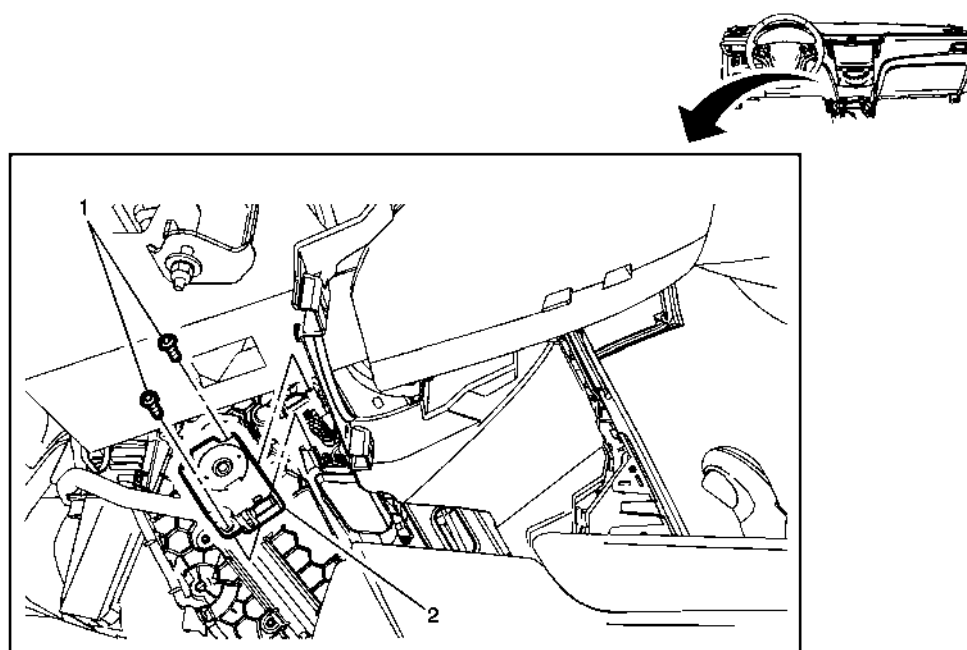

模式阀执行器的更换 - 控制台（带CJ4）

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板左侧隔音板。参见<u>仪表板左侧隔音板的更换</u>。 2. 拆下仪表板膝垫。参见<u>仪表板膝垫的更换</u>。 3. 拆下驾驶员侧仪表板下安全气囊总成。参见<u>仪表板下安全气囊的更换（驾驶员侧）</u> <u>仪表板下安全气囊的更换（乘客侧）</u>。	
1	模式阀执行器紧固件（数量：2） 告诫： 参见有关紧固件的告诫。
2	模式阀执行器 - 控制台 程序 1. 断开模式阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见<u>执行器重新校准</u>。


10.2.3.9 辅助模式阀执行器的更换（带CJ4）

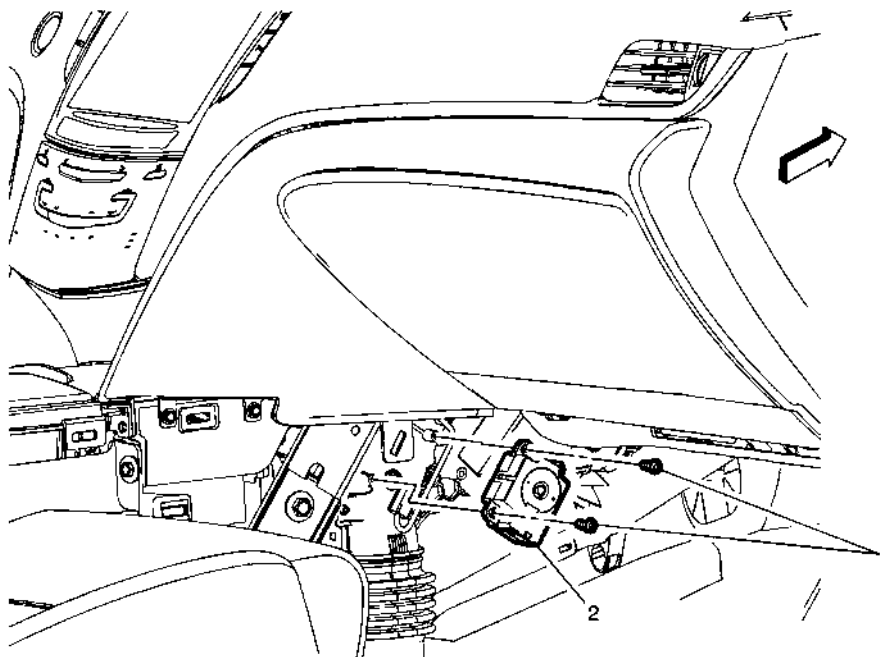

辅助模式阀执行器的更换（带CJ4）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板控制台右加长板。参见 <u>前地板控制台加长板的更换 - 右侧</u> 。	
1	辅助模式阀执行器紧固件（数量：2） 告诫：参见有关紧固件的告诫。
2	辅助模式阀执行器 程序 1. 断开辅助模式阀执行器连接器。 2. 执行执行器校准程序。参见 <u>执行器重新校准</u> 。


10.2.3.10 风管空气温度传感器的更换

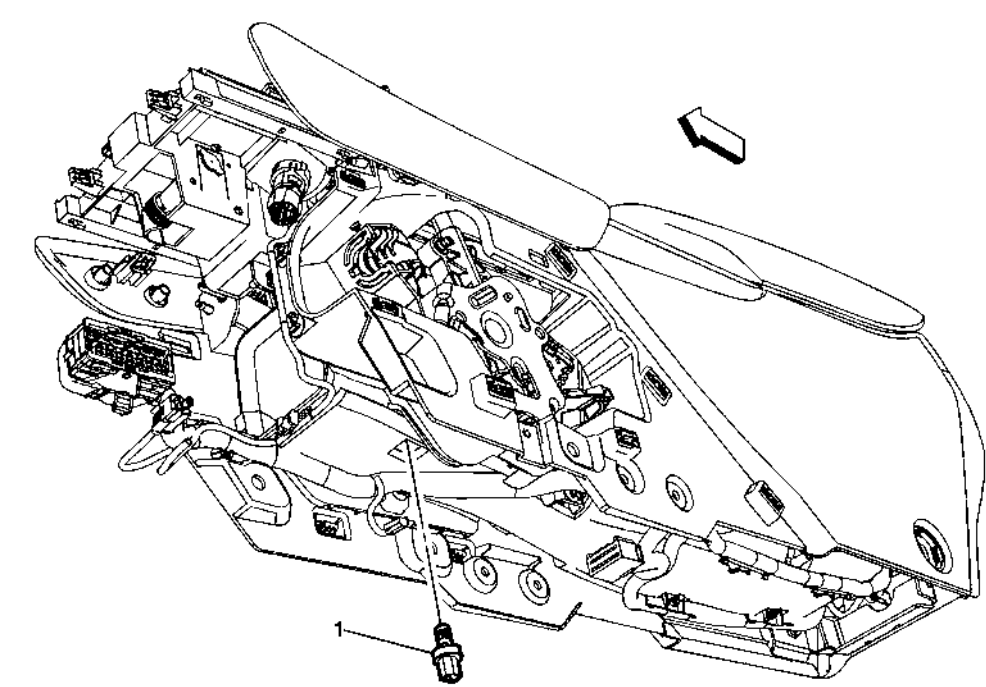

风管空气温度传感器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板控制台总成。参见前地板控制台的更换。	
1	风管空气温度传感器 程序 断开风管温度传感器的连接器。


10.2.3.11 环境空气质量传感器的更换

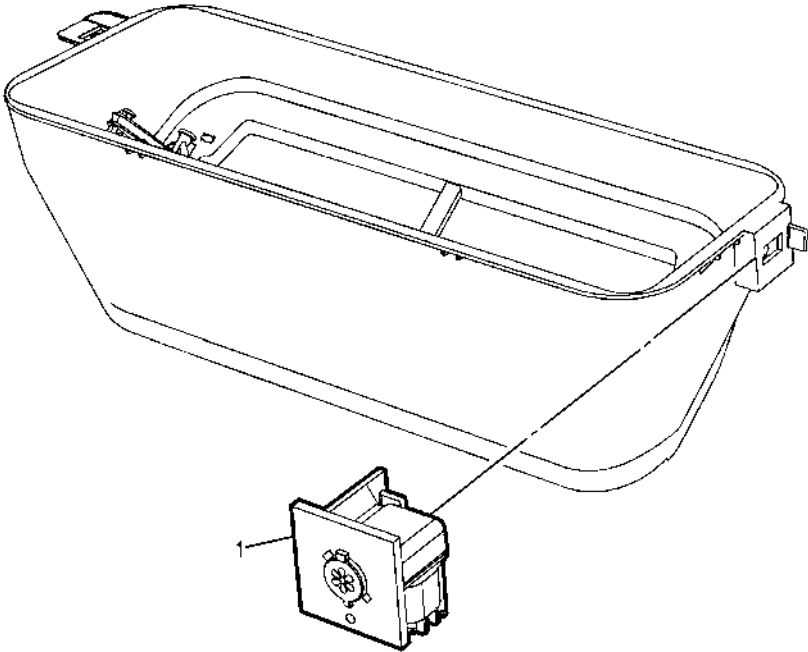

环境空气质量传感器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下进风口格栅板空气导流器。参见进风口格栅板空气导流器的更换。	
1	环境空气质量传感器 程序 1. 松开环境空气质量传感器的固定凸舌。 2. 将环境空气质量传感器从进气总成上滑下。 3. 断开环境空气质量传感器连接器。


10.2.3.12 车内空气温度传感器的更换（蒸发器芯）

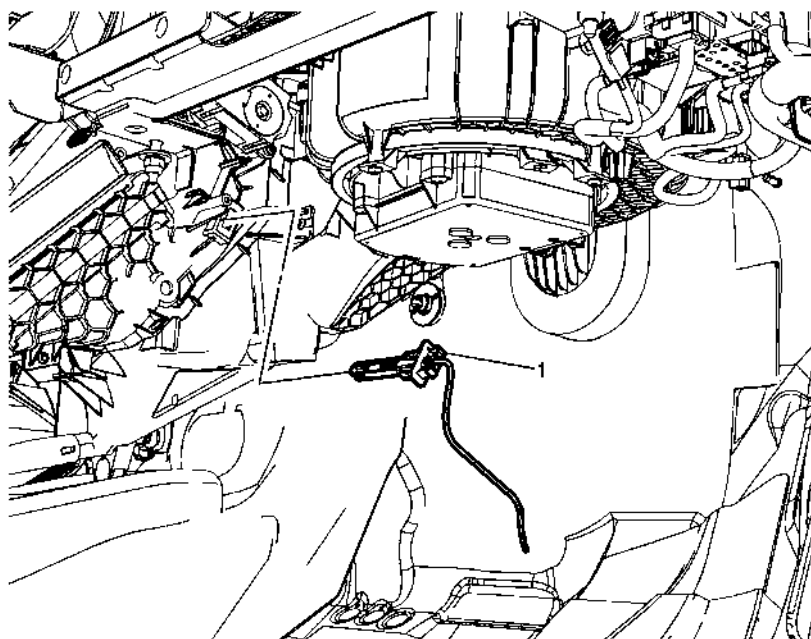

车内空气温度传感器的更换（蒸发器芯）

插图编号	部件名称
程序 拆下前地板右侧出风管。参见 <u>地板前出风管的更换 - 右侧</u> 。	
1	车内空气温度传感器 注意： 车内空气温度传感器套件有部分线束。参见 <u>接合铜线用接合套筒</u> 。


10.2.3.13 车内空气温度传感器的更换 - 左上

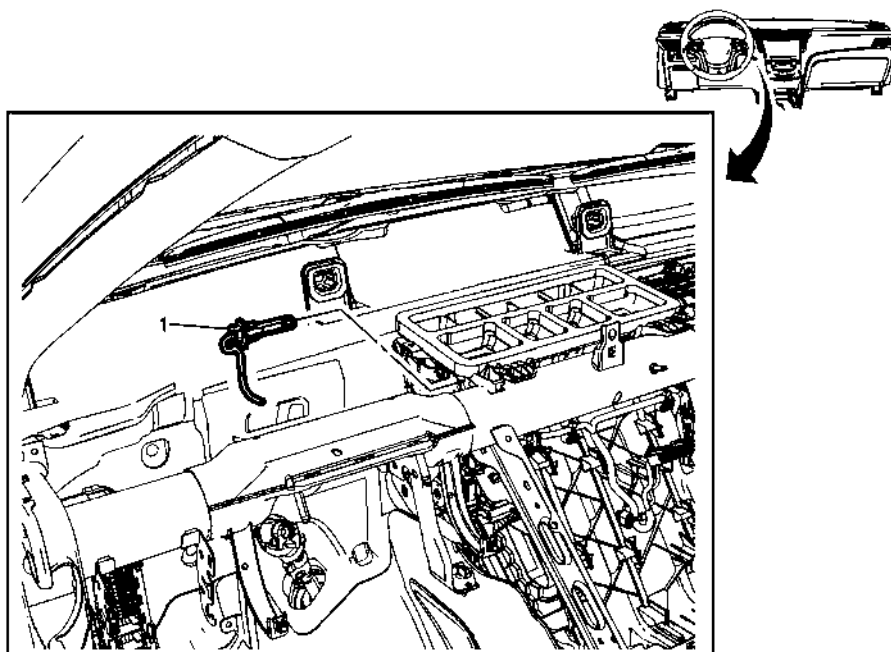

车内空气温度传感器的更换 - 左上

插图编号	部件名称
程序 拆下仪表板支架总成。参见 <u>仪表支架的更换</u> 。	
1	车内空气温度传感器 — 左上侧 注意: 上风管空气温度传感器套件有部分线束。参见 <u>接合铜线用接合套筒</u> 。


10.2.3.14 车内空气温度传感器的更换 - 左下

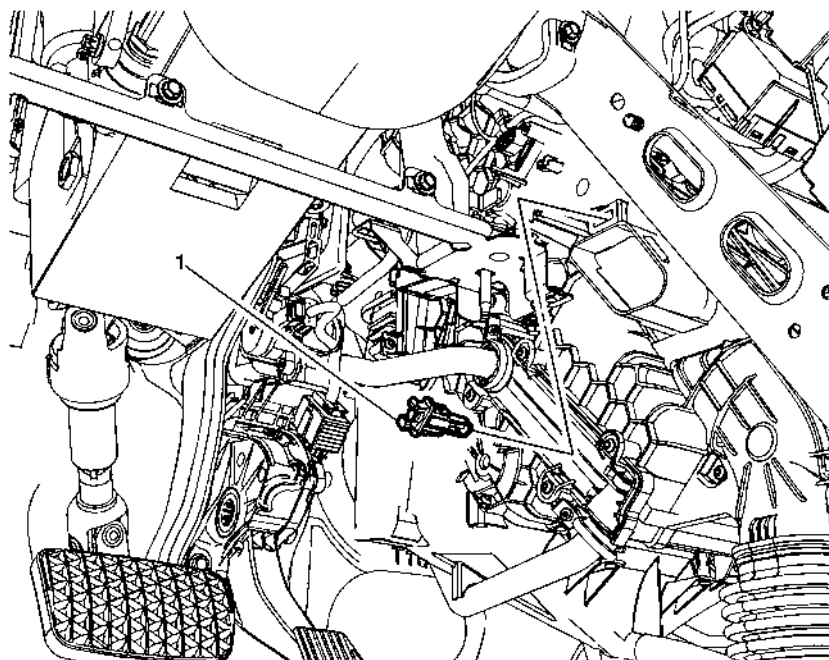

车内空气温度传感器的更换 - 左下

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员侧仪表板支架支撑托架。参见 <u>驾驶员侧仪表板支架支撑托架的更换</u> 。	
1	风管空气温度传感器 — 左下侧 注意： 下风管空气温度传感器套件有部分线束。参见 <u>接合铜线用接合套筒</u> 。


10.2.3.15 车内空气温度传感器的更换 - 右上

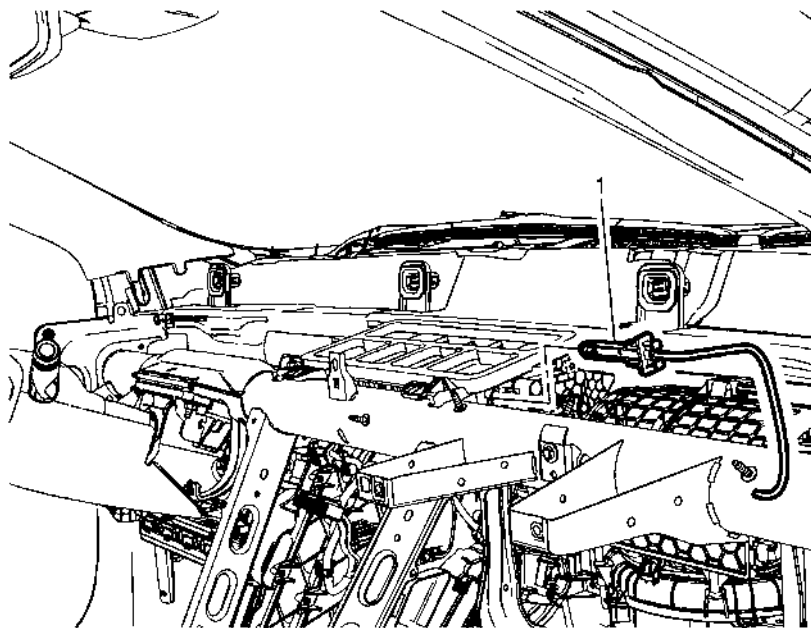

车内空气温度传感器的更换 - 右上

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板支架总成。参见 <u>仪表支架的更换</u> 。	
1	车内空气温度传感器 — 右上侧 注意： 上风管空气温度传感器套件有部分线束。参见 <u>接合铜线用接合套筒</u> 。


10.2.3.16 车内空气温度传感器的更换 - 右下

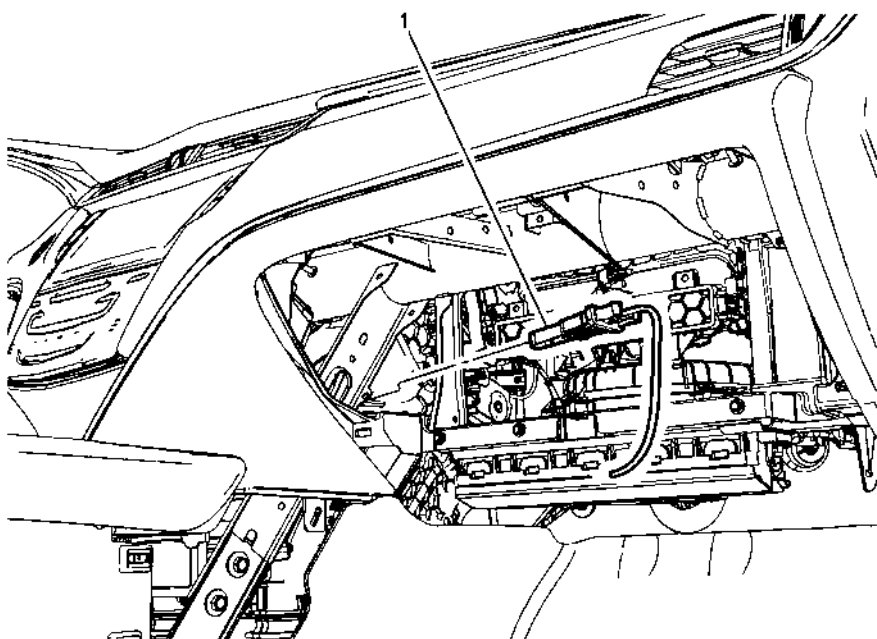

车内空气温度传感器的更换 - 右下

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸仪表板储物箱。参见 <u>仪表板储物箱的更换</u> 。	
1	风管空气温度传感器 - 右下侧 注意: 下风管空气温度传感器套件有部分线束。参见 <u>接合铜线用接合套筒</u> 。

10.2.3.17 车内空气湿度和挡风玻璃温度传感器的更换

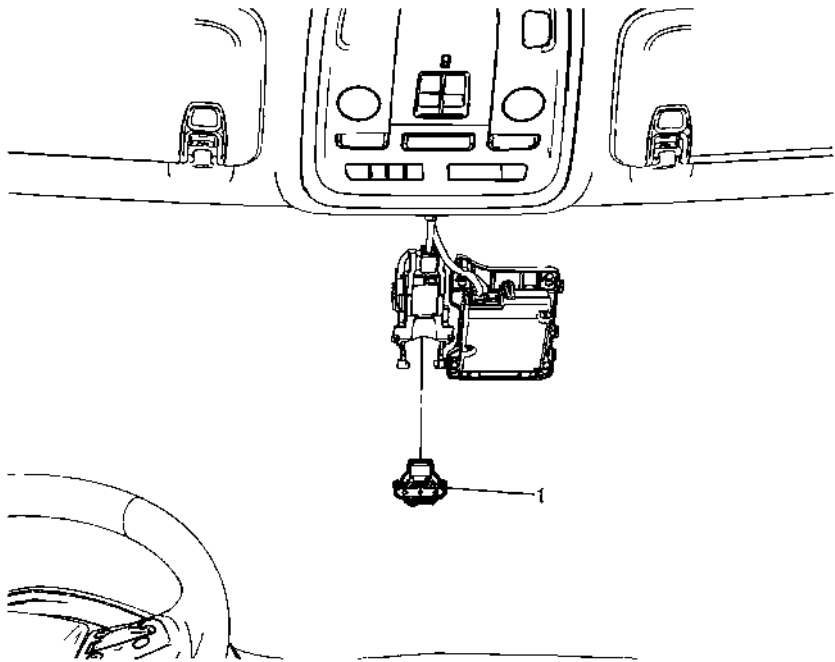

车内空气湿度和挡风玻璃温度传感器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 - 拆下挡风玻璃多功能传感器安装托架下盖。参见<u>挡风玻璃多功能传感器安装托架下盖的更换</u>。 - 拆下挡风玻璃多功能传感器安装托架盖。参见<u>挡风玻璃多功能传感器安装托架盖的更换</u>。 - 拆下车内后视镜。参见<u>车内后视镜的更换</u>。	
1	车内空气湿度和挡风玻璃温度传感器 程序 - 从车内后视镜支架上松开车内空气温度和挡风玻璃温度传感器。 - 断开车内空气湿度和挡风玻璃温度传感器连接器。