


安全气囊系统连接器端视图

安全气囊系统前端传感器－左侧

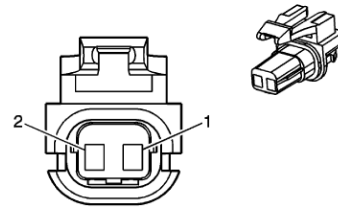


1413072

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15356717 • 维修件: 88953273 • 说明: 2路F GT 150 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 15315247/J-35616-2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE (黄色)	354	识别传感器－信号
2	TN/OG (棕黄色/橙色)	5045	低参考电压

安全气囊系统前端传感器－右侧


--	--	--	--

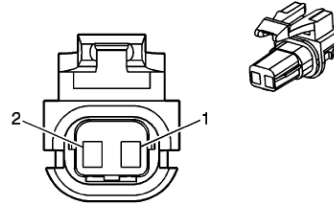

1413072

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15356717 • 维修件: 88953273 • 说明: 2路F GT 150 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 15315247/J-35616-2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-GN (深绿色)	1409	识别传感器—右侧—信号
2	GY (灰色)	5600	低参考电压

安全气囊系统仪表板模块

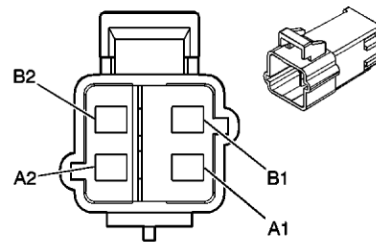


684931

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15336476 • 维修件: 15306363 • 说明: 4路M Metri-Pack 280系列 (黄色) 	
---------	--	---	--


端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> 接线端/线架： 维修（带引线） <ul style="list-style-type: none"> 线夹/绝缘夹： 不适用 释放工具/测试探针： 12094430/J-35616-5（紫色） 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A1	YE (黄色)	3025	仪表板模块—1级—高电平控制
A2	OG (橙色)	3024	仪表板模块—1级—低电平控制
B1	GY (灰色)	3027	仪表板模块—2级—高电平控制
B2	PU (紫色)	3026	仪表板模块—2级—低电平控制

安全气囊系统乘客气囊打开/关闭指示灯

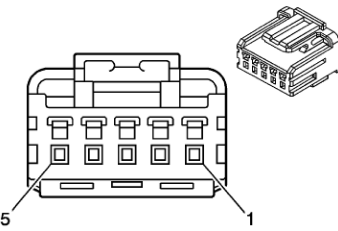 <p>1538776</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> OEM： 15398877 维修件： 88953369 说明： 5路F HCM 系列（无色） 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> 接线端/线架： 维修（带引线） <ul style="list-style-type: none"> 线夹/绝缘夹： 不适用 释放工具/测试探针： 12094429/J-35616-64B（淡蓝色） 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	D-BU (深蓝色)	2307	乘客气囊接通指示灯控制

2	BK (黑色)	1050	接地
3	D-GN/BK (深绿色/黑色)	2308	乘客气囊关闭指示灯控制
4	PK (粉红色)	1139	点火1电压
5	PU (紫色)	5234	乘客安全带指示灯


安全气囊系统车顶纵梁模块—左前 (ASF)

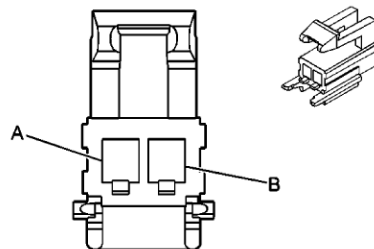

295469

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12110505 • 维修件: 15306044 • 说明: 2路F Metri-Pack 150系列 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 12094429/J-35616-2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK (粉红色)	5020	车顶纵梁模块—左侧—低电平控制
B	PU/WH (紫色/白色)	5019	车顶纵梁模块—左侧—高电平控制

安全气囊系统车顶纵梁模块—左后 (ASF)

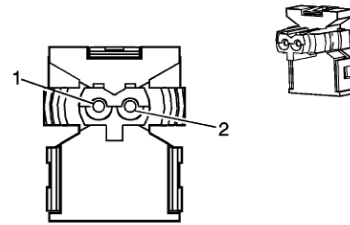

1715235

连接器部件信息


- OEM: 15136347
- 维修件: 参见配件目录
- 说明: 2路F

端子部件信息

- 接线端/线架: 维修 (带引线)
- 线夹/绝缘夹: 不适用
- 释放工具/测试探针: 待定

引脚	导线颜色	电路号码	功能
1	TN (棕黄色)	7014	左后车头帘模块低电平控制
2	YE (黄色)	7013	左后车头帘模块高电平控制


安全气囊系统车顶纵梁模块—右前 (ASF)

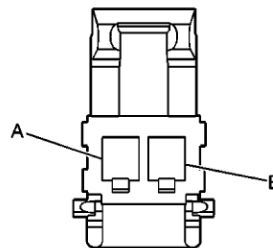


295469

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12110505 • 维修件: 15306044 • 说明: 2路F Metri-Pack 150系列 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 12094429/J-35616-2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH/BK (白色/黑色)	5022	车顶纵梁模块—右侧—低电平控制
B	YE/BK (黄色/黑色)	5021	车顶纵梁模块—右侧—高电平控制

安全气囊系统车顶纵梁模块—右后 (ASF)

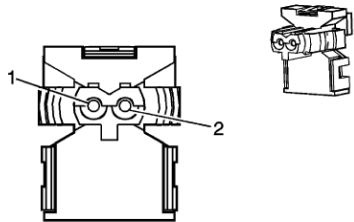 <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">1715235</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15136347 • 维修件: 参见配件目录 • 说明: 2路F 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 待定 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	TN/BK (棕黄色/黑色)	7016	右后车头帘模块低电平控制
2	L-BU (浅蓝色)	7015	右后车头帘模块高电平控制

安全气囊系统座椅位置传感器 (SPS) - 左

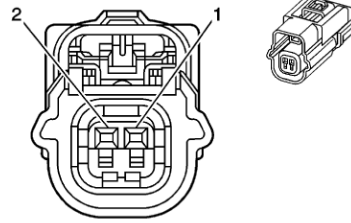

1664592

连接器部件信息


- OEM: 54390239
- 维修件: 参见配件目录
- 说明: 2路F (黑色)

端子部件信息

- 接线端/线架: 维修 (带引线)
- 线夹/绝缘夹: 不适用
- 释放工具/测试探针: 待定

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	PK (粉红色)	5057	低参考电压
2	L-GN (浅绿色)	5055	驾驶员座椅位置开关信号

安全气囊系统传感和诊断模块 (SDM) (ASF除外)

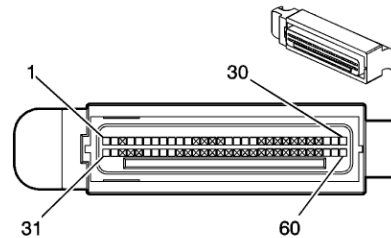

1710992

- OEM: 13514533

连接器部件信息

- 维修件： 19115672
- 说明： 25路F Receptacle 0.64系列，密封型（灰色）

端子部件信息


- 接线端/线架： 维修（带终端引线）
- 线夹/绝缘夹： 不适用
- 释放工具/测试探针： 15315247/J-35616-64B（淡蓝色）

针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK/WH（黑色/白色）	2751	低参考电压
2	D-GN （深绿色）	5060	低速GMLAN串行数据
3	—	—	不可用
4	PK （粉红色）	3022	方向盘模块—2级—低电平控制
5	WH （白色）	3023	方向盘模块—2级—高电平控制
6	GY （灰色）	3027	仪表板模块—高电平控制
7	PU （紫色）	3026	仪表板模块—2级—低电平控制
8	BN （棕色）	3020	方向盘模块—1级—低电平控制
9	TN （棕黄色）	3021	方向盘模块—1级—高电平控制
10	YE （黄色）	3025	仪表板模块—1级—高电平控制
11	OG （橙色）	3024	仪表板模块—1级—低电平控制
12-15	—	—	不可用
16	OG/BK（橙色/黑色）	2119	座椅安全带预紧器—左侧—低电平控制
17	TN/WH（棕黄色/白色）	2118	座椅安全带预紧器—左侧—高电平控制
18	L-GN （浅绿色）	2116	座椅安全带预紧器—右侧—高电平控制
19	OG （橙色）	2117	座椅安全带预紧器—右侧—低电平控制

20-27	—	—	不可用
28	PK (粉红色)	5057	座椅位置传感器—低电平参考
29	L-GN (浅绿色)	5055	座椅位置传感器—左—信号
30	L-BU (浅蓝色)	5056	座椅位置传感器—右—信号
31	RD/WH (红色/白色)	4440	蓄电池正极电压
32	PK (粉红色)	1139	点火1电压
33-35	—	—	不可用
36	YE (黄色)	354	识别传感器—信号
37	D-GN (深绿色)	1409	识别传感器—右侧—信号
38	TN/OG (棕黄色/橙色)	5045	识别传感器—低参考电压
39	GY (灰色)	5600	右前识别传感器低参考电压
40-58	—	—	不可用
59	TN/WH (棕黄色/白色)	238	安全带开关—左侧
60	OG (橙色)	1362	座椅安全带开关—右—信号

安全气囊系统传感和诊断模块(SDM)(ASF)

--

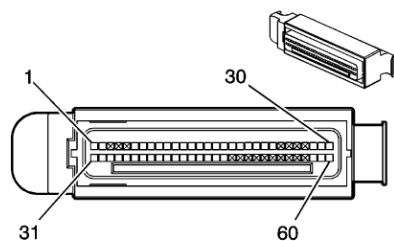

1710993

连接器部件信息

- OEM: 13514532
- 维修件: 19115660
- 说明: 42路F Receptacle 0.64系列, 密封型 (绿色)

端子部件信息

- 接线端/线架: 维修 (带终端引线)
- 线夹/绝缘夹: 不适用
- 释放工具/测试探针: 15315247/J-35616-64B (淡蓝色)


针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BK/WH (黑色/白色)	2751	低参考电压
2	D-GN (深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据
3	—	—	不可用
4	PK (粉红色)	3022	方向盘模块-2级-低电平控制
5	WH (白色)	3023	方向盘模块-2级-高电平控制
6	GY (灰色)	3027	仪表板模块-2级-高电平控制
7	PU (紫色)	3026	仪表板模块-2级-低电平控制
8	BN (棕色)	3020	方向盘模块-1级-低电平控制
9	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块-1级-高电平控制
10	YE (黄色)	3025	仪表板模块-1级-高电平控制
	OG		

11	(橙色)	3024	仪表板模块-1级-低电平控制
12	PK (粉红色)	5020	车顶纵梁模块-左侧-低电平控制
13	PU/WH (紫色/白色)	5019	车顶纵梁模块-左侧-高电平控制
14	YE/BK (黄色/黑色)	5021	车顶纵梁模块-右侧-高电平控制
15	WH/BK (白色/黑色)	5022	车顶纵梁模块-右侧-低电平控制
16	OG/BK (橙色/黑色)	2119	座椅安全带预紧器-左侧-低电平控制
17	TN/WH (棕黄色/白色)	2118	座椅安全带预紧器-左侧-高电平控制
18	L-GN (浅绿色)	2116	座椅安全带预紧器-右侧-高电平控制
19	OG (橙色)	2117	座椅安全带预紧器-右侧-低电平控制
20	TN (棕黄色)	7014	左后车头帘模块低电平控制
21	YE (黄色)	7013	左后车头帘模块高电平控制
22	L-BU (浅蓝色)	7015	右后车头帘模块高电平控制
23	TN/BK (棕黄色/黑色)	7016	右后车头帘模块低电平控制
24-27	—	—	不可用
28	PK (粉红色)	5057	座椅位置传感器-低电平参考
29	L-GN (浅绿色)	5055	座椅位置传感器-左-信号
30	L-BU (浅蓝色)	5056	座椅位置传感器-右-信号
31	RD/WH (红色/白色)	4440	蓄电池正极电压
32	PK (粉红色)	1139	点火1电压
33-35	—	—	不可用
36	YE (黄色)	354	识别传感器-信号

37	D-GN (深绿色)	1409	识别传感器—右侧—信号
38	TN/OG (棕黄色/橙色)	5045	识别传感器—低参考电压
39	GY (灰色)	5600	右前识别传感器低参考电压
40	PU/WH (紫色/白色)	6628	左前侧面碰撞传感模块低参考电压
41	WH/BK (白色/黑色)	6629	右前侧面碰撞传感模块低参考电压
42	WH (白色)	2132	侧面碰撞传感模块—左侧—信号
43	D-GN (深绿色)	2134	侧面碰撞传感模块—右侧—信号
44	L-BU (浅蓝色)	6622	左后侧面碰撞传感模块信号
45	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	6626	右后侧面碰撞传感模块信号
46	L-GN/BK (浅绿色/黑色)	6623	左后侧面碰撞传感模块低参考电压
47	PK/BK (粉红色/黑色)	6627	右后侧面碰撞传感模块低参考电压
48-57	—	—	不可用
58	YE/BK (黄色/黑色)	5229	翻车传感器信号高
59	TN/WH (棕黄色/白色)	238	安全带开关—左侧
60	OG (橙色)	1362	座椅安全带开关—右—信号

安全气囊系统侧面碰撞传感器(SIS)—左前(ASF)

--

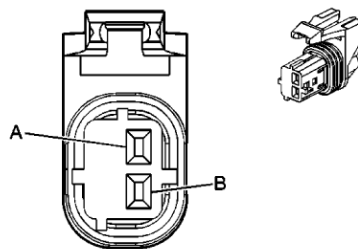

744055

连接器部件信息


- OEM: 12110505
- 维修件: 15306044
- 说明: 2路M Metri-Pack 150系列 (黄色)

端子部件信息

- 接线端/线架: 维修 (带引线)
- 线夹/绝缘夹: 不适用
- 释放工具/测试探针: 12094429/J-35616-2A (灰色)

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU/WH (紫色/白色)	6628	左前侧面碰撞传感模块低参考电压
B	WH (白色)	2132	侧面碰撞传感模块—左侧—信号

安全气囊系统侧面碰撞传感器 (SIS) — 左后 (ASF)

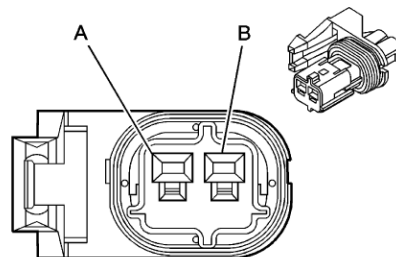


1336240

连接器部件信息


- OEM: 15356725
- 维修件: 88986455
- 说明: 2路F GT 150 密封型 (黄色)

端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> 接线端/线架： 维修（带引线） <ul style="list-style-type: none"> 线夹/绝缘夹： 不适用 释放工具/测试探针： 15315247/J-35616-2A（灰色） 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN/BK（浅绿色/黑色）	6623	左后侧面碰撞传感模块低参考电压
B	L-BU （浅蓝色）	6622	左后侧面碰撞传感模块信号

安全气囊系统侧面碰撞传感器(SIS)－右前(ASF)

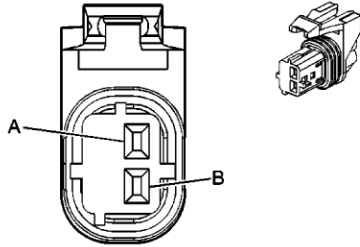 <p style="text-align: center;">744055</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> OEM: 15356722 维修件: 15306405 说明: 2路F GT 150 密封型(黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> 接线端/线架： 维修（带引线） <ul style="list-style-type: none"> 线夹/绝缘夹： 不适用 释放工具/测试探针： 15315247/J-35616-2A（灰色） 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH/BK（白色/黑色）	6629	右前侧面碰撞传感模块低参考电压
B	D-GN （深绿色）	2134	侧面碰撞传感模块－右侧－信号

安全气囊系统侧面碰撞传感器(SIS)－右后(ASF)

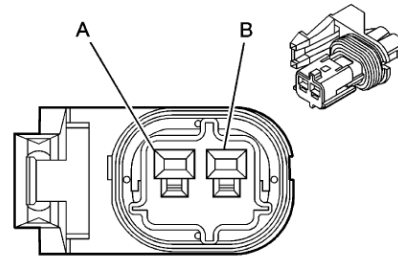

1336240

连接器部件信息


- OEM: 15356725
- 维修件: 88986455
- 说明: 2路F GT 150 密封型(黄色)

端子部件信息

- 接线端/线架: 维修(带引线)
- 线夹/绝缘夹: 不适用
- 释放工具/测试探针: 15315247/J-35616-2A (灰色)

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PK/BK (粉红色/黑色)	6627	右后侧面碰撞传感模块低参考电压
B	L-BU/WH (浅蓝色/白色)	6626	右后侧面碰撞传感模块信号

安全气囊系统方向盘模块C1

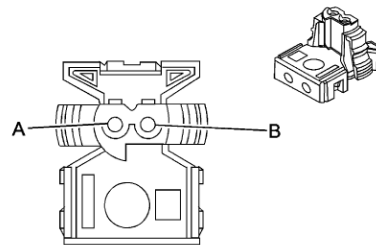


966373

连接器部件信息


- OEM: 54560236
- 维修件: 参见配件目录
- 说明: 2路F ABX-4 B码(白色)

端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架： 组件未维修 • 线夹/绝缘夹： 不适用 • 释放工具/测试探针： 不适用 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块-1级-高电平控制
B	BN (棕色)	3020	方向盘模块-1级-低电平控制

安全气囊系统方向盘模块C2

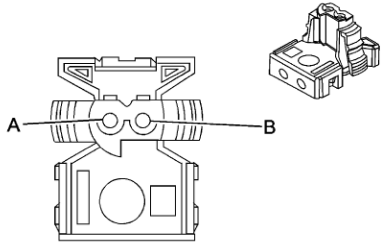 <p style="text-align: center; font-size: small;">966373</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 54560222 • 维修件： 参见配件目录 • 说明： 2路F ABX-4 G码 (粉红色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架： 组件未维修 • 线夹/绝缘夹： 不适用 • 释放工具/测试探针： 不适用 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH (白色)	3023	方向盘模块-2级-高电平控制
B	PK (粉红色)	3022	方向盘模块-2级-低电平控制


安全气囊系统方向盘模块线圈C1

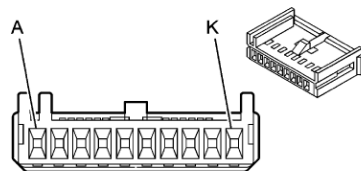

1593397

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15393433 • 维修件: 参见配件目录 • 说明: 10路F(N/A) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带终端引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 12180559/J-35616-64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BK (黑色)	1050	接地
B	TN (棕黄色)	28	喇叭继电器控制
C	D-GN/WH (深绿色/白色)	7158	巡航控制指示器变光信号
D-E	—	—	未用
F	PK/BK (粉红色/黑色)	1444	12伏参考电压或仪表板变光控制
G	BN (棕色)	6136	供电电压
H	L-GN (浅绿色)	6818	方向盘电阻器阶梯信号#1
J	—	—	未用
K	GY (灰色)	1884	巡航控制开关信号


安全气囊系统方向盘模块线圈C2

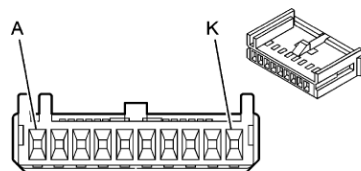

1593397

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15393433 • 维修件: 参见配件目录 • 说明: 10路F(N/A) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修(带终端引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 12180559/J-35616-64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	1884	巡航控制开关信号
B	—	—	未用
C	L-GN (浅绿色)	6818	方向盘电阻器阶梯信号#1
D	BN (棕色)	6136	供电电压
E	PK/BK (粉红色/黑色)	1444	12伏参考电压或仪表板变光控制
F-G	—	—	未用
H	D-GN/WH (深绿色/白色)	7158	巡航控制指示器变光信号
J	TN (棕黄色)	28	喇叭继电器控制
K	BK (黑色)	1050	接地

安全气囊车辆翻车传感器 (ASF)

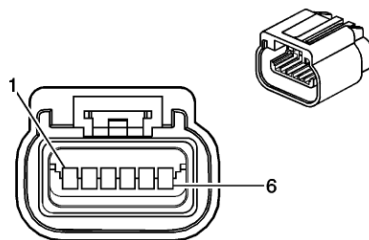


1710986

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> OEM: 13551672 维修件: 19149297 说明: 6路F Receptacle 0.64 系列 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> 接线端/线架: 维修 (带引线) 线夹/绝缘夹: 不适用 释放工具/测试探针: 待定 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	RD/WH (红色/白色)	4440	蓄电池正极电压
2	—	—	未用
3	D-GN (深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据
4	—	—	未用
5	YE/BK (黄色/黑色)	5229	翻车传感器信号高
6	BK/WH (黑色/白色)	2751	低参考电压

安全带预紧器—驾驶员


--	--	--	--

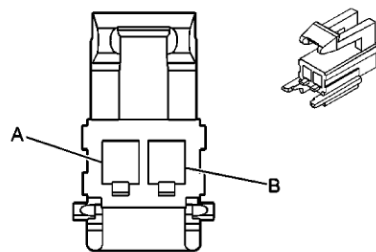

295469

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12110505 • 维修件: 15306044 • 说明: 2路M Metri-Pack 150系列 (黄色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) • 线夹/绝缘夹: 不适用 • 释放工具/测试探针: 12094429/J-35616-2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG/BK (橙色/黑色)	2119	座椅安全带预紧器—左侧—低电平控制
B	TN/WH (棕黄色/白色)	2118	座椅安全带预紧器—左侧—高电平控制

安全带预紧器—乘客

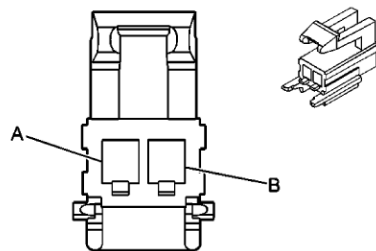

295469

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12110505 • 维修件: 15306044 • 说明: 2路M Metri-Pack 150系列 (黄色) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 维修 (带引线) 	

端子部件信息

- 线夹/绝缘夹： 不适用
- 释放工具/测试探针： 12094429/J-35616-2A（灰色）

针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	OG (橙色)	2117	座椅安全带预紧器—右侧—低电平控制
B	L-GN (浅绿色)	2116	座椅安全带预紧器—右侧—高电平控制