

仪表板和控制台装饰


规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
前地板控制台螺栓 (Cadillac)	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台室装饰框螺钉 (Cadillac)	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台室镶板螺钉 (Cadillac 除外)	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台罩 (盖) 螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台端镶板螺钉 (Cadillac 除外)	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台内罩螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台闩锁内螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台闩锁外螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
前地板控制台侧饰板螺钉 (Cadillac)	2 牛米	18 磅力英寸
前头顶控制台螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板架螺钉 / 螺栓 (Cadillac 除外)	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板架支撑螺栓	22 牛米	16 磅力英尺
仪表板架支撑螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板组合仪表装饰板盖螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板舱门总成螺钉 (Cadillac 除外)	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板储物箱盖门螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板储物箱锁扣螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板储物箱锁闩螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板绝缘体螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板膝垫偏转板螺母	9 牛米	80 磅力英寸
仪表板膝垫螺钉	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板下装饰板螺母 (Cadillac)	9 牛米	80 磅力英寸
仪表板下装饰板螺钉 (Cadillac)	2 牛米	18 磅力英寸
仪表板上装饰板螺栓 (Cadillac 除外)	9 牛米	80 磅力英寸
仪表板上装饰板螺栓 / 螺钉 (Cadillac)	9 牛米	80 磅力英寸
仪表板上装饰板螺钉 (Cadillac 除外)	2 牛米	18 磅力英寸

维修指南


仪表板隔热板的更换 (Cadillac)

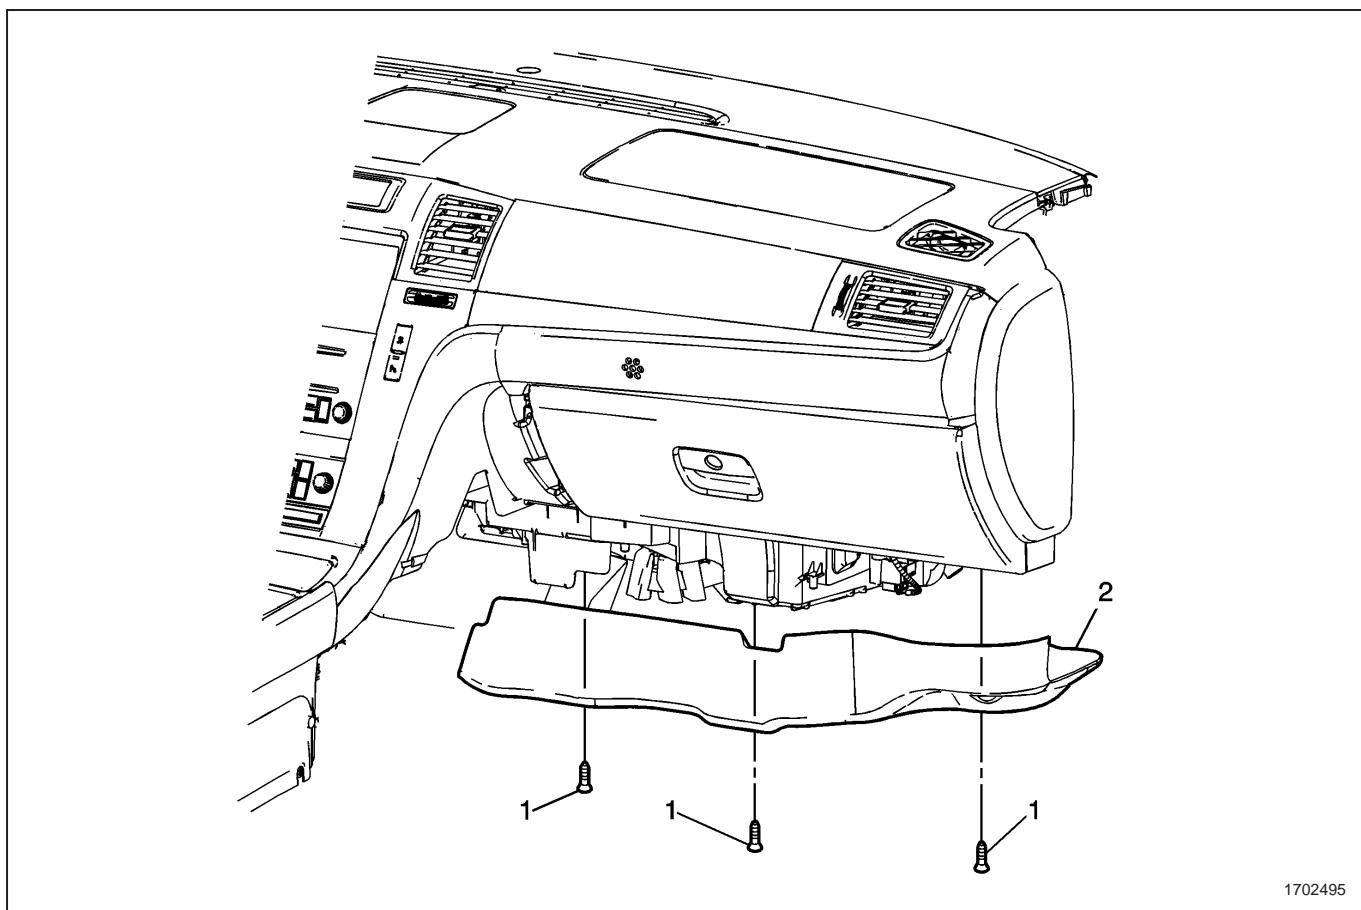

仪表板隔热板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
拆卸右控制台装饰衬板。参见“前地板控制台侧饰板的更换 - 右侧 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台侧饰板的更换 - 右侧 (Cadillac)”。	
1	仪表板下装饰板隔热板螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板下饰板隔热板

仪表板隔热板的更换 (Cadillac 除外)

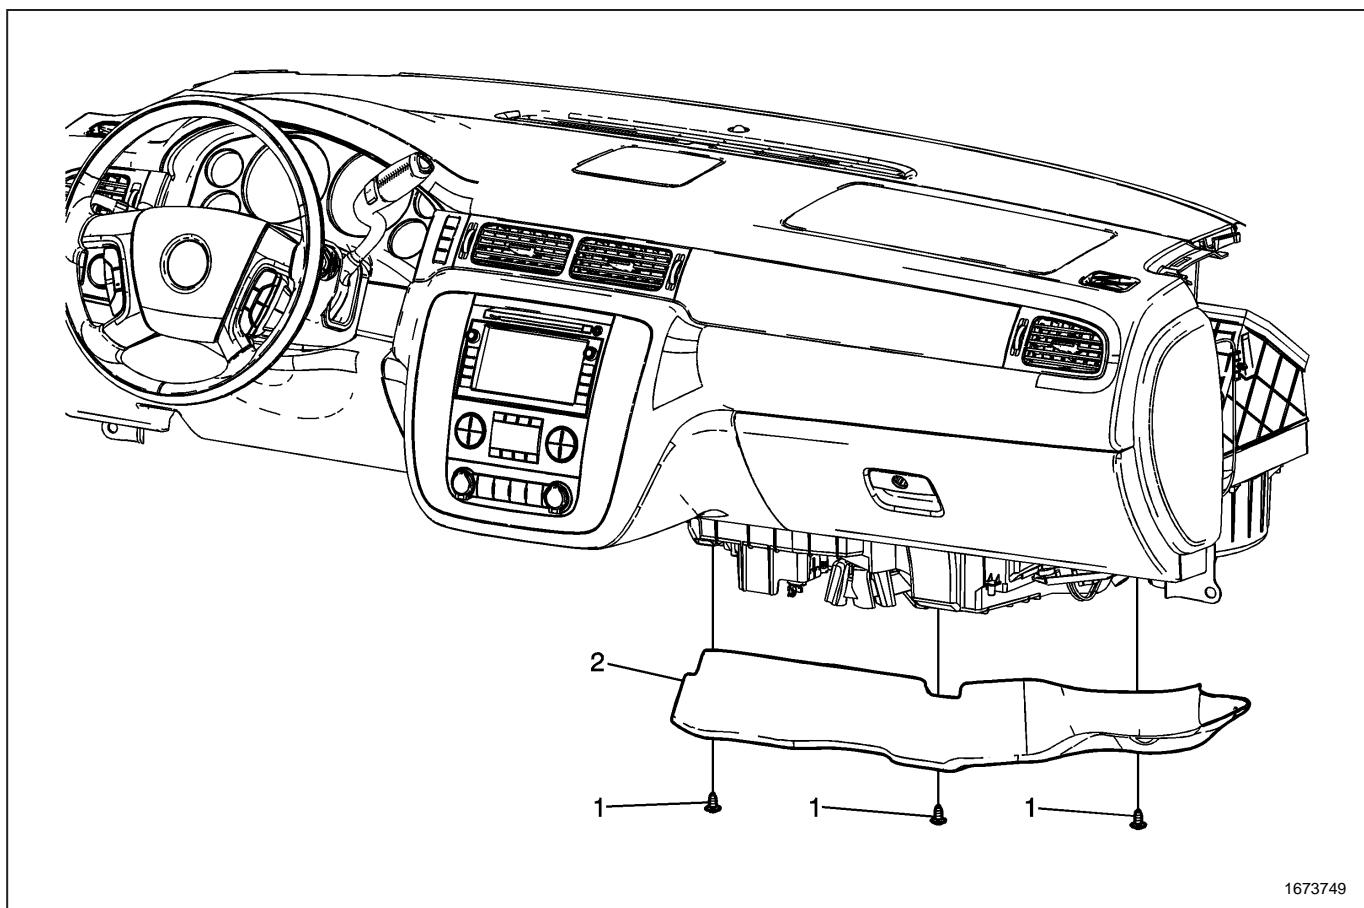


1673749

仪表板隔热板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板下装饰板隔热板螺钉 (数量 : 3) 告诫: 参见 “紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板下饰板隔热板

仪表板下中饰板的更换 (Cadillac)

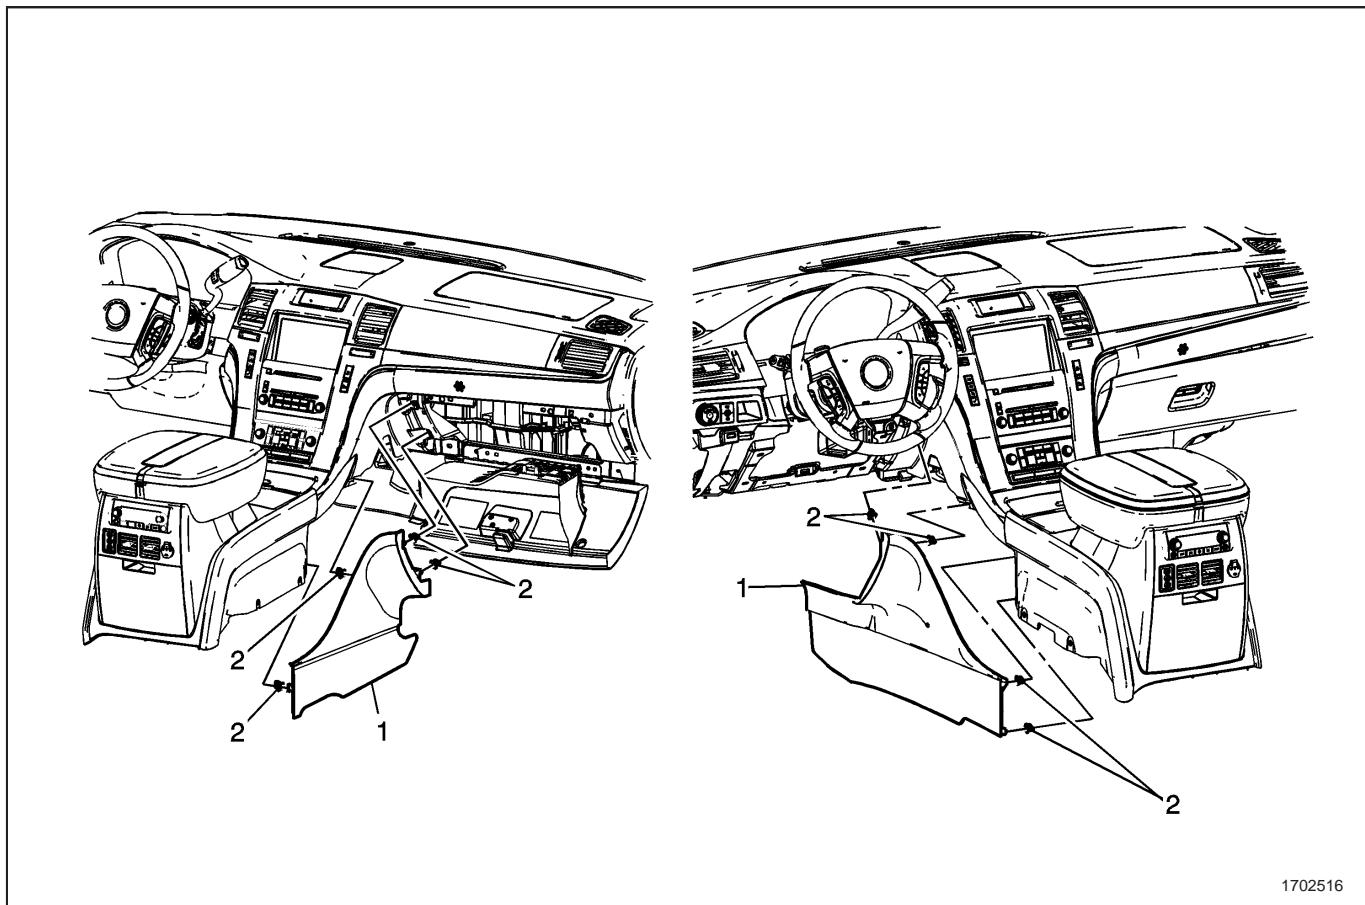


1702516

仪表板下中饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸右饰板时，完全打开仪表板舱。	
1	<p>仪表板下中饰板 - 右或左 提示</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拆卸左侧时，拆卸膝垫。参见“膝垫的更换 (Cadillac 除外)”和“膝垫的更换 (Cadillac)”。 • 用平刃塑料装饰工具，松开仪表板上的饰板。
2	卡夹 (数量: 8) (每边 4 个)


膝垫的更换 (Cadillac 除外)

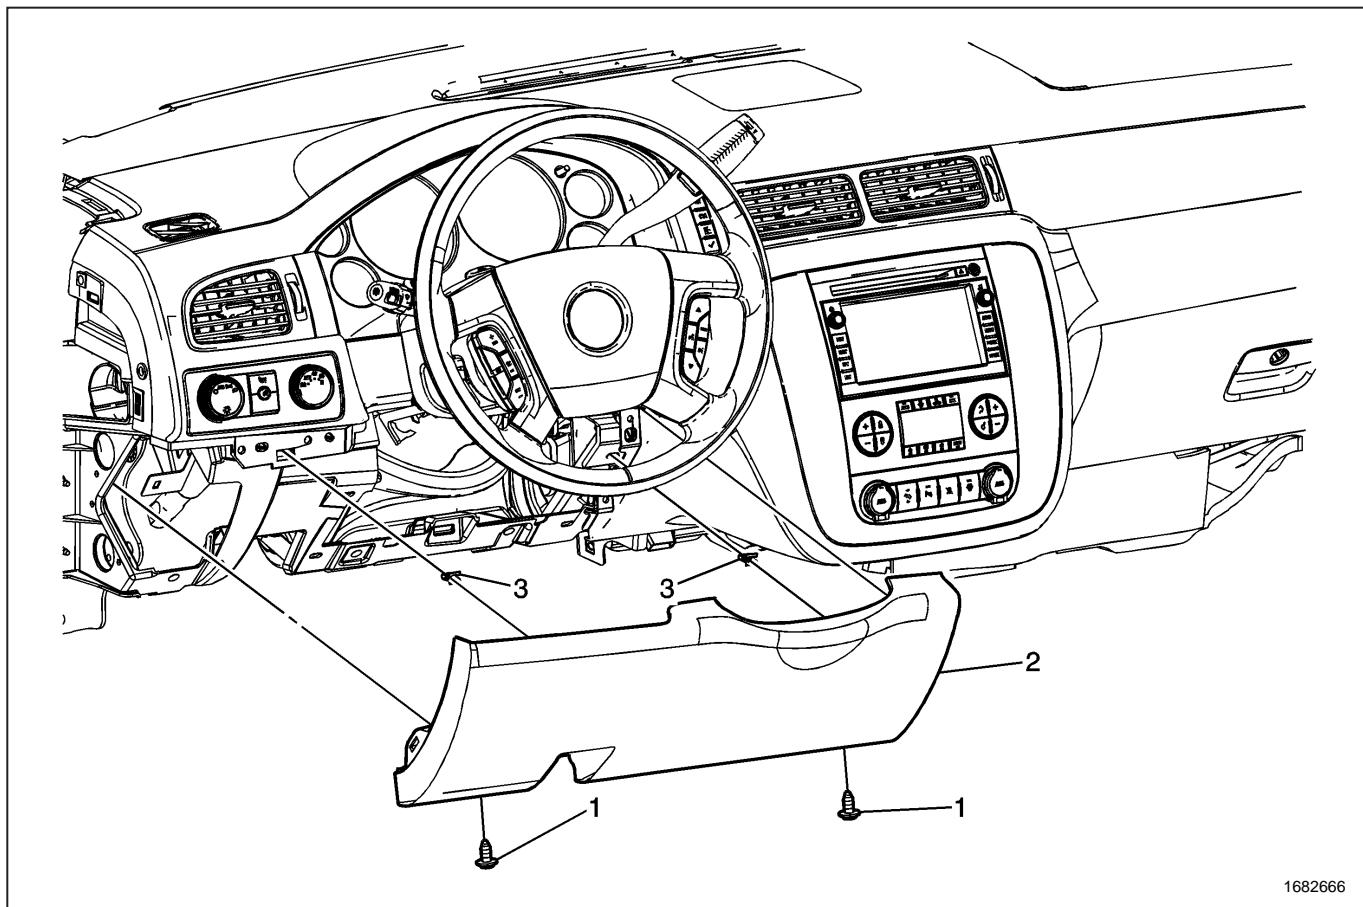

膝垫的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 拆卸仪表板左外侧装饰盖板。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。 2. 拆卸驻车制动器释放手柄。参见“驻车制动器释放手柄总成的更换”。	
1	膝垫总成螺钉 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	膝垫总成 程序 1. 如果可行, 断开电气连接。 2. 如果更换膝垫总成, 移动所有必要的零部件。
3	卡夹 (数量: 4)


膝垫的更换 (Cadillac)

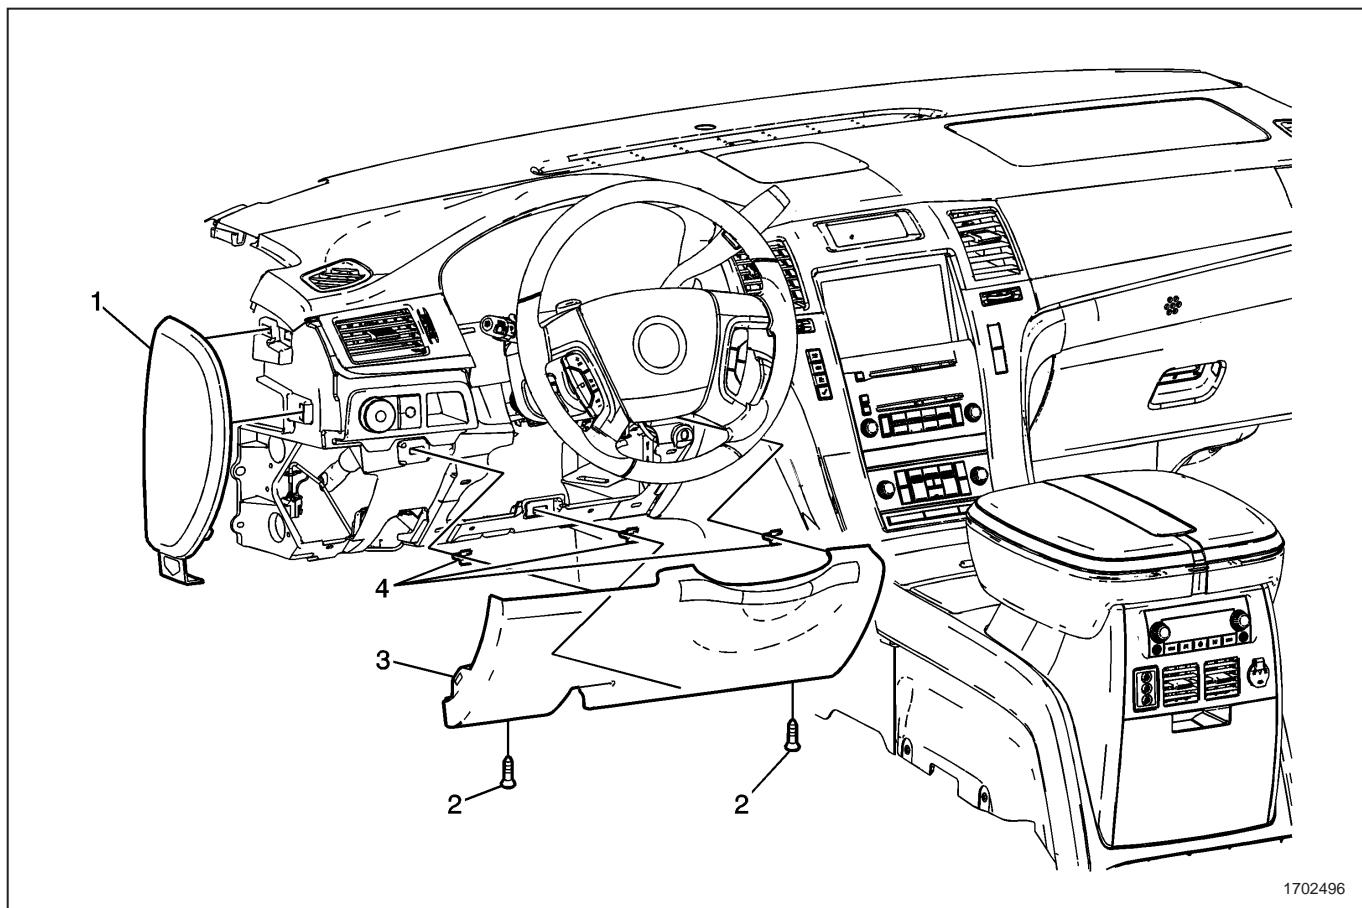

膝垫的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
拆卸驻车制动器释放手柄。参见“驻车制动器释放手柄总成的更换”。	
1	左外饰板盖 提示 参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
2	膝垫总成螺钉 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
3	膝垫总成 程序 1. 如果可行, 断开电气连接。 2. 如果更换膝垫总成, 移动所有必要的零部件。
4	卡夹 (数量: 4)

仪表板驾驶员膝垫偏转板的更换

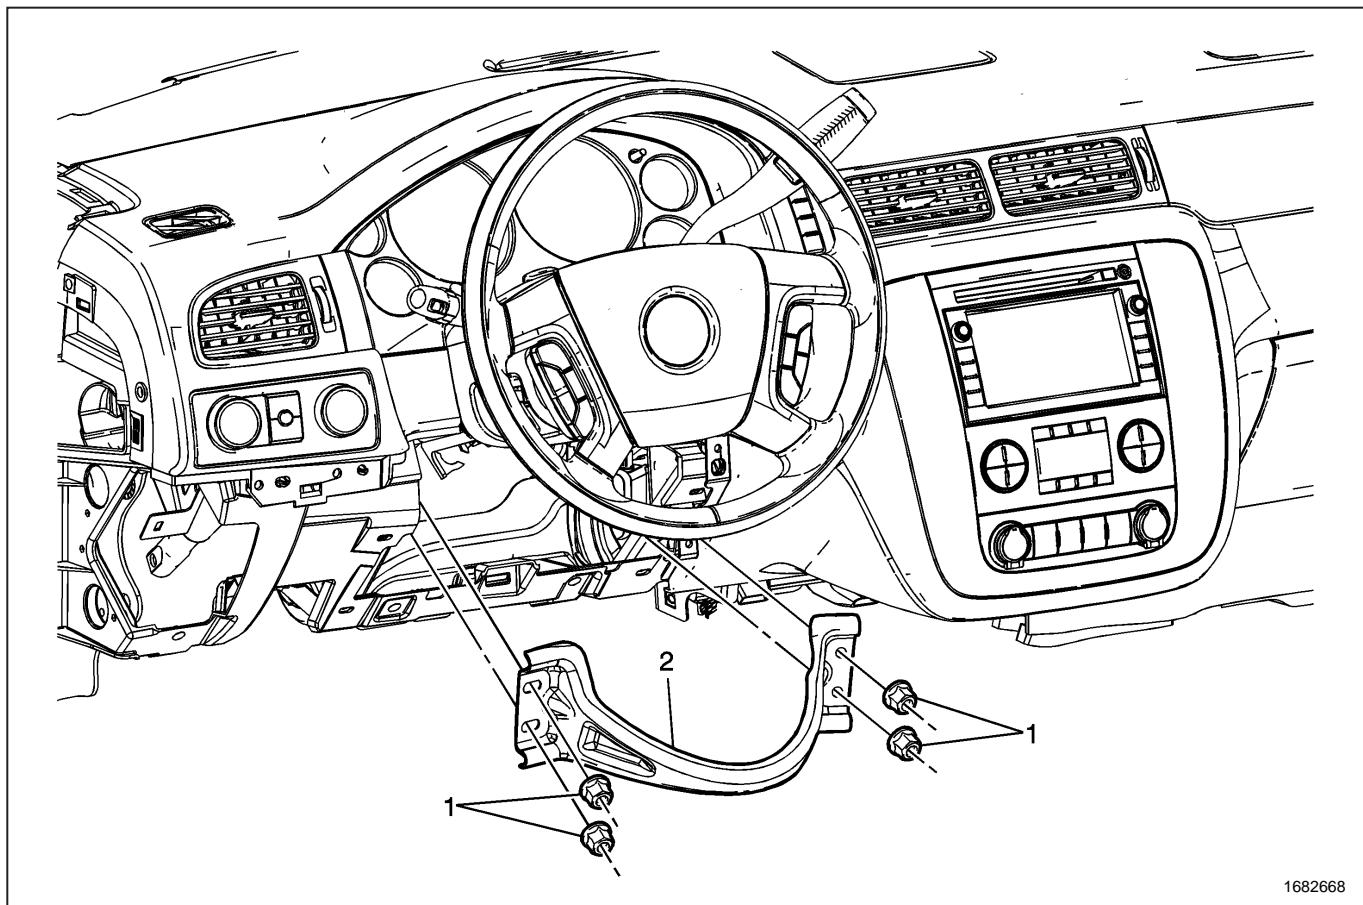


1682668

仪表板驾驶员膝垫偏转板的更换

标注	部件名称
预备程序	
拆下膝垫。参见“膝垫的更换 (Cadillac 除外)”和“膝垫的更换 (Cadillac)”。	
1	膝垫偏转板螺母 (数量: 4) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 9牛米 (80 磅力英寸)
2	膝垫偏转板

仪表板附件饰板的更换 (Cadillac)

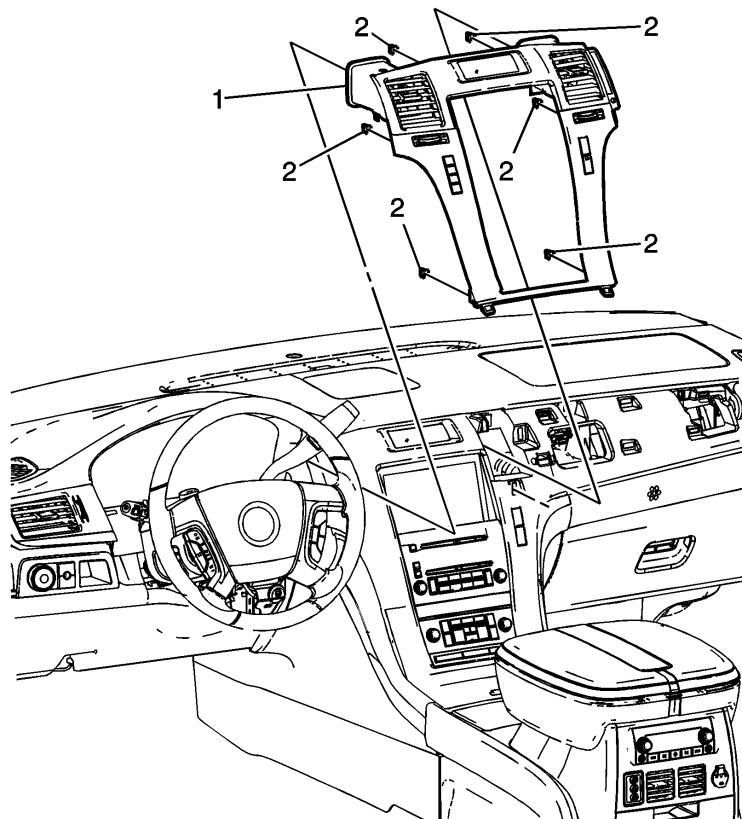


1702505

仪表板附件饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 拆卸仪表板中央装饰板。参见“仪表板中饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板中饰板的更换 (Cadillac)”。 2. 拆卸前地板控制台装饰框。参见“地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)”。	
1	仪表板附件饰板 提示 1. 断开电气连接。 2. 如果更换附件饰板，移动所有必要的零部件。
2	卡夹 (数量: 6)

仪表板附件饰板的更换 (Cadillac 除外)

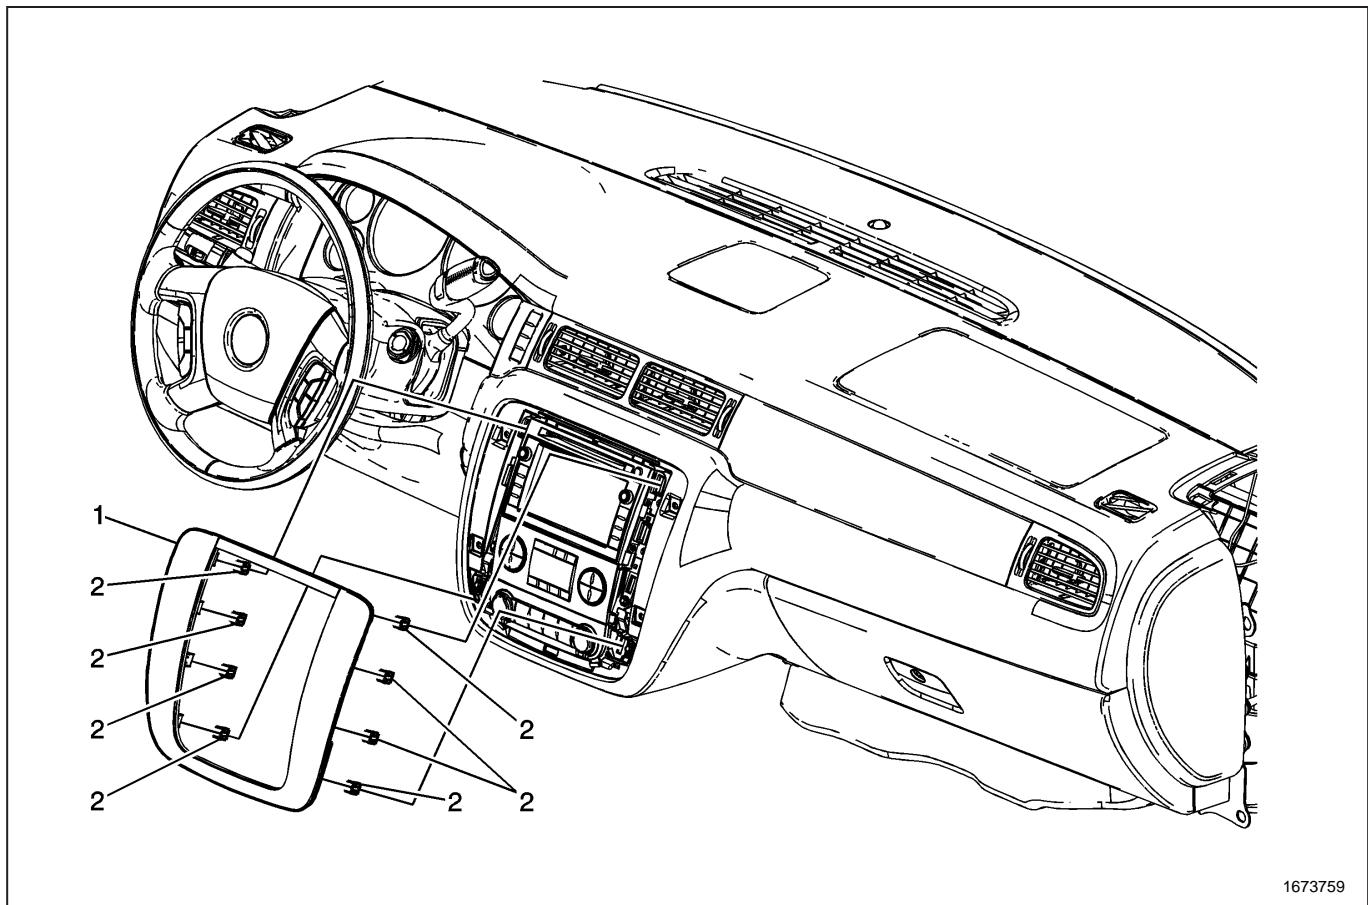


1673759

仪表板附件饰板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板附件饰板 提示 用平刃塑料装饰工具，松开固定饰板到仪表板上的卡夹。
2	卡夹 (数量: 9)

仪表板中间饰板的更换 (Cadillac)

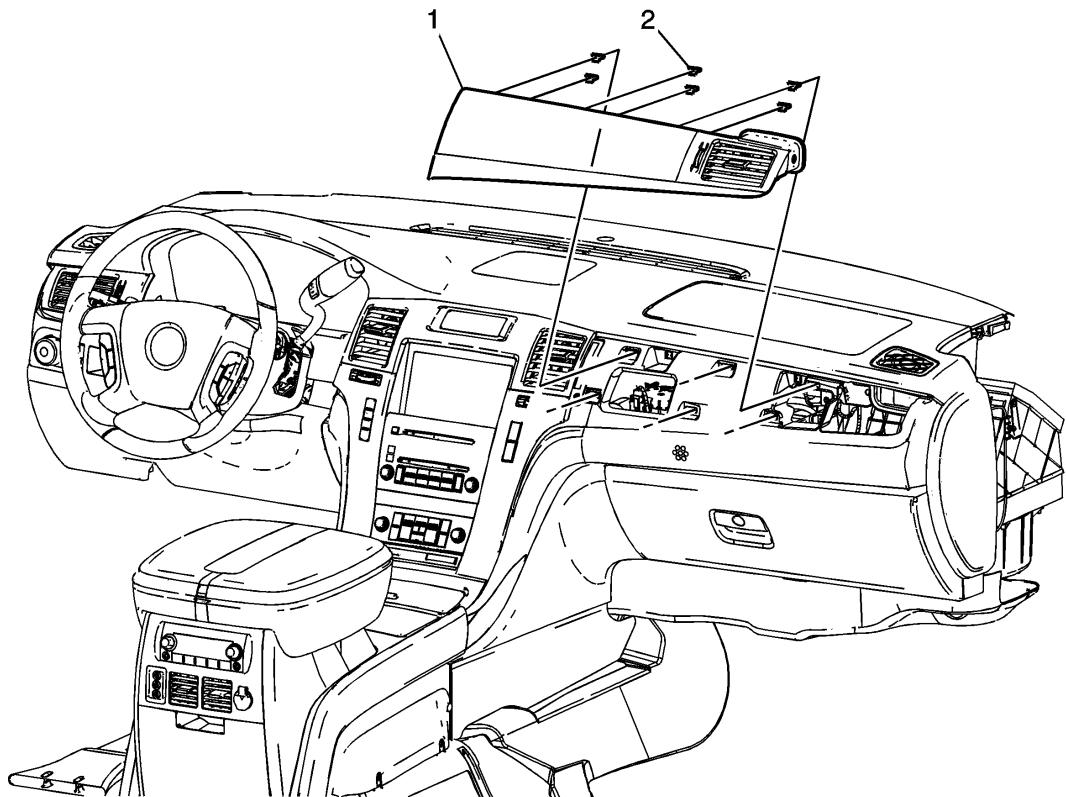


1702498

仪表板中间饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板中间饰板 提示 用平刃塑料装饰工具，松开固定饰板到仪表板上的卡夹。
2	卡夹 (数量: 6)

仪表板中间饰板的更换 (Cadillac 除外)

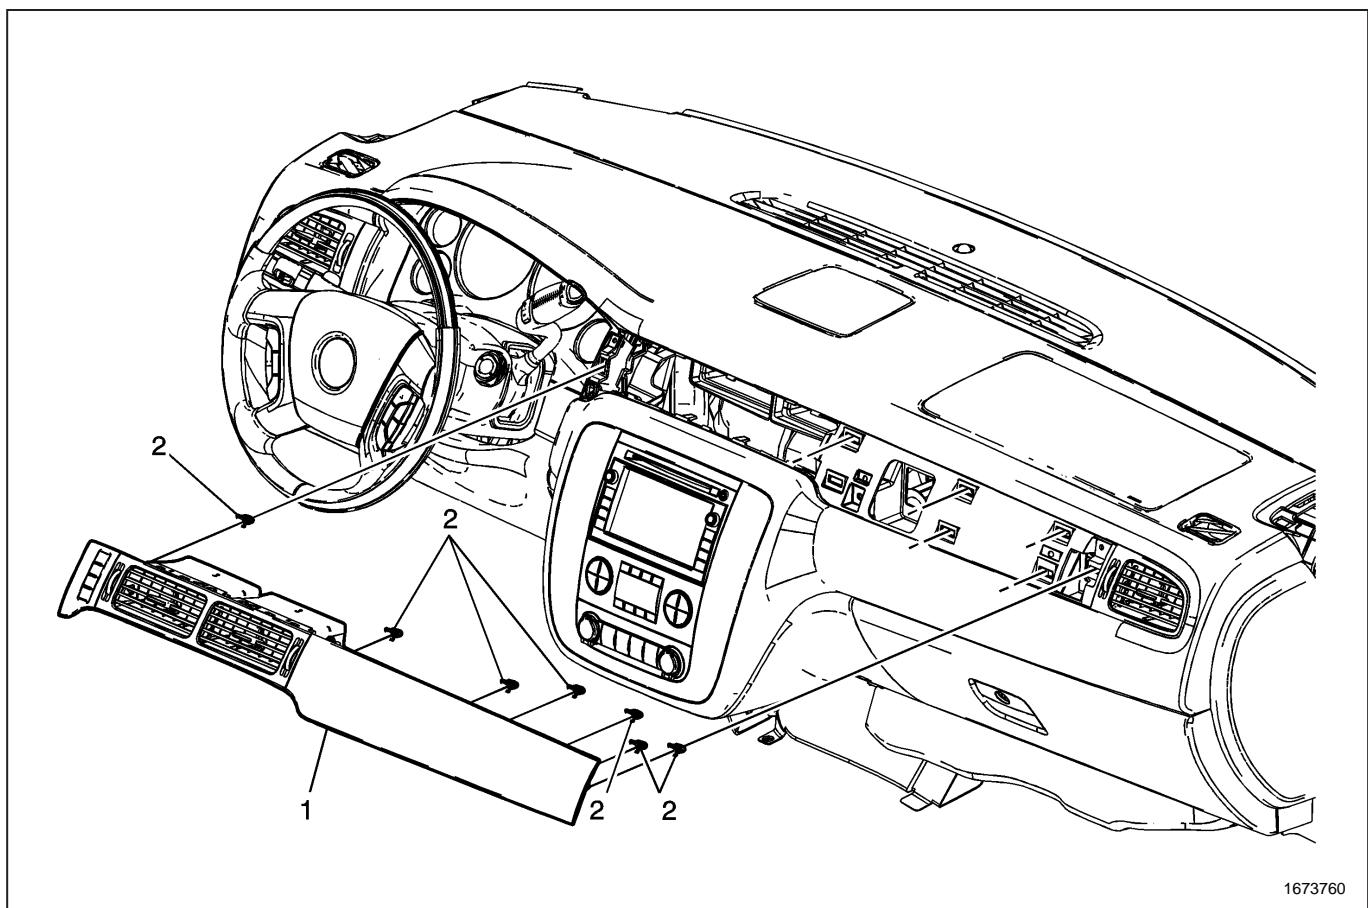


1673760

仪表板中间饰板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板中间饰板 提示 1. 用平刃塑料装饰工具，松开固定饰板到仪表板上的卡夹。 2. 断开电气连接。
2	卡夹 (数量: 8)

仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)

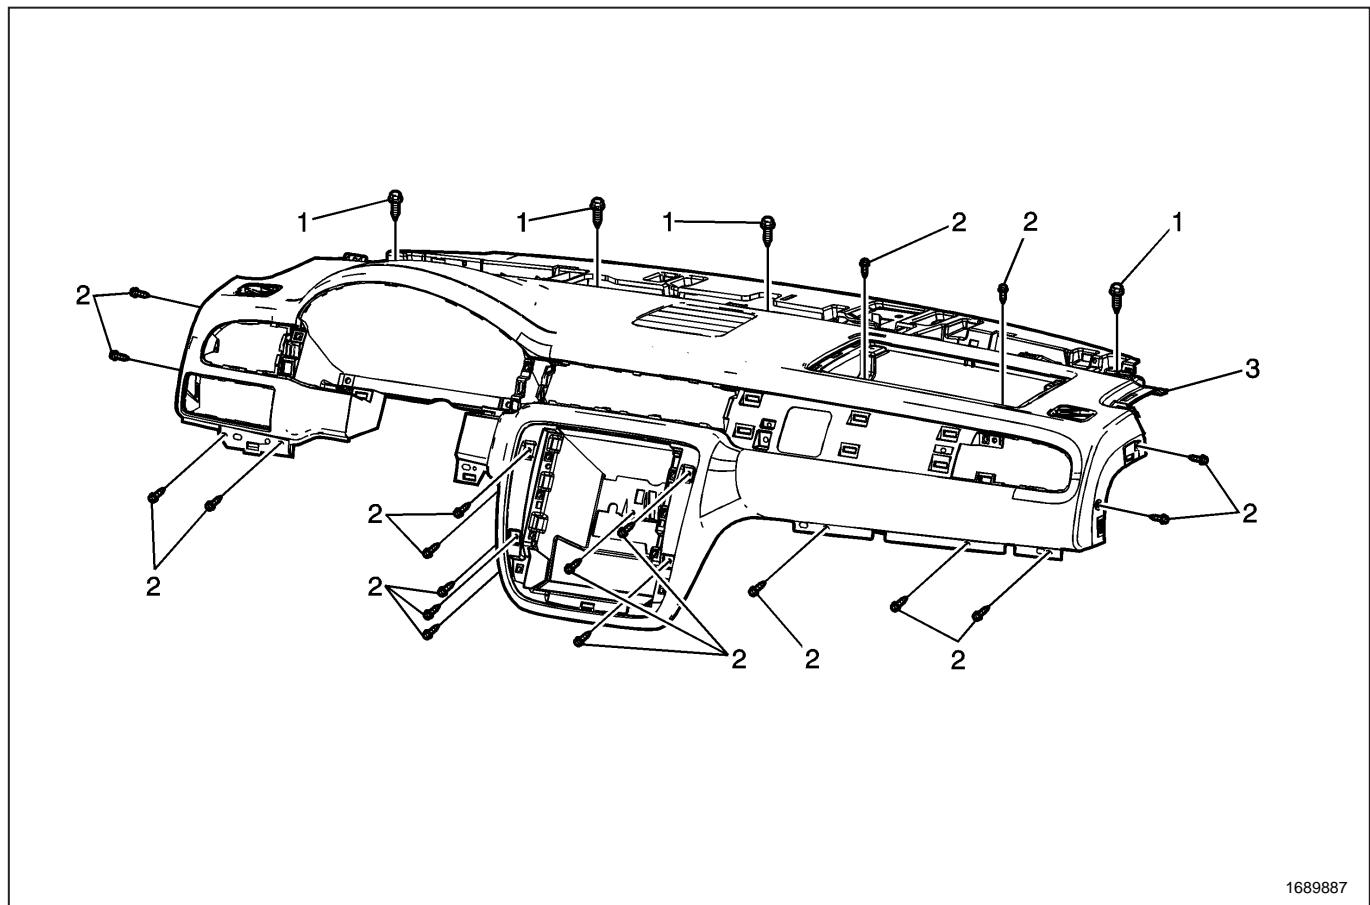

1689887


仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备步骤	
<ol style="list-style-type: none"> 解除安全气囊 (SIR) 系统。参见“安全气囊系统的解除和启用”。 拆卸前风窗玻璃柱装饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。 拆卸仪表板上带有除霜喷嘴的上装饰衬板。参见“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”和“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。 拆卸收音机前扬声器 (如装备)。参见“收音机前扬声器的更换”。 拆卸仪表板外装饰盖。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。 拆卸左侧仪表板隔音板。参见“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac 除外)”和“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac)”。 拆卸前大灯开关装饰框总成。参见“前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac)”。 拆卸仪表板组合仪表总成。参见“仪表板组合仪表的更换 (Cadillac)”和“仪表板组合仪表的更换 (除 Cadillac 外)”。 拆卸膝垫总成。参见“膝垫的更换 (Cadillac 除外)”和“膝垫的更换 (Cadillac)”。 拆卸仪表板中央装饰板。参见“仪表板中饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板中饰板的更换 (Cadillac)”。 拆卸仪表板附件开关总成。参见“附件开关的更换 (Cadillac)”和“附件开关的更换 (除 Cadillac 外)”。 拆卸暖风、通风与空调系统控制模块。参见“暖风、通风与空调系统控制模块的更换”。 拆卸收音机。参见“收音机的更换 (Cadillac)”和“收音机的更换 (除 Cadillac 外)”。 拆卸仪表板充气保护装置模块。参见“安全气囊系统仪表板模块的更换”。 拆卸右侧仪表板偏转板。参见“仪表板中出气口扰流板的更换 (Cadillac)”和“仪表板中出气口扰流板的更换 (Cadillac 除外)”。 拆卸仪表板储物箱门。参见“仪表板舱门的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱门的更换 (Cadillac)”。 拆卸仪表板检修装饰盖板。参见“仪表板舱检修孔盖的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱检修孔盖的更换 (Cadillac)”。 	

仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外) (续)

标注	部件名称
1	仪表板上装饰板螺栓 (数量: 4) 告诫: 参见 “紧固件告诫”。 紧固 9牛米 (80 磅力英寸)
2	仪表板上装饰板螺钉 (数量: 18) 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)
3	仪表板上装饰外板总成 提示 1. 自架总成上拆卸饰板前, 注意电线走向, 以便于重新装配。 2. 断开电气连接。 3. 在助手的帮助下, 从车辆上拆卸饰板。

仪表板上饰板的更换 (Cadillac)

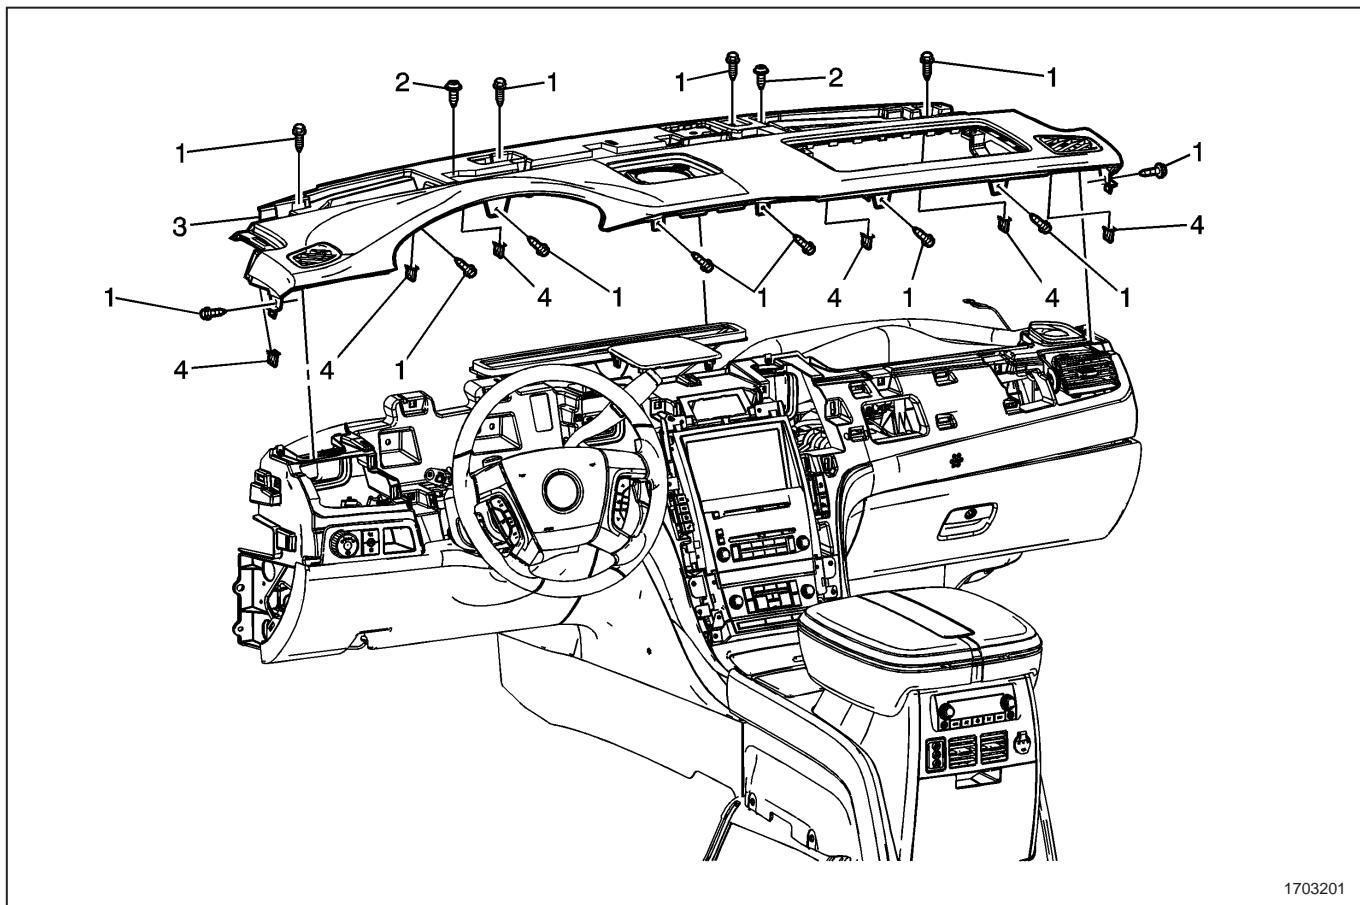


仪表板上饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 解除安全气囊 (SIR) 系统。参见 “安全气囊系统的解除和启用”。	
2.	拆卸前风窗玻璃柱装饰条。参见 “风窗玻璃支柱装饰条的更换”。
3.	拆卸仪表板上带有除霜喷嘴的上装饰衬板。参见 “带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)” 和 “带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。
4.	拆卸仪表板外装饰盖。参见 “仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)” 和 “仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
5.	拆卸左侧仪表板隔音板。参见 “仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac 除外)” 和 “仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac)”。
6.	拆卸仪表板组合仪表总成。参见 “仪表板组合仪表的更换 (Cadillac)” 和 “仪表板组合仪表的更换 (除 Cadillac 外)”。
7.	拆卸仪表板中央装饰板。参见 “仪表板中饰板的更换 (Cadillac 除外)” 和 “仪表板中饰板的更换 (Cadillac)”。
8.	拆卸仪表板附件装饰衬板总成。参见 “仪表板附件饰板的更换 (Cadillac)” 和 “仪表板附件饰板的更换 (除 Cadillac 外)”。
9.	拆卸仪表板充气保护装置模块。参见 “安全气囊系统仪表板模块的更换”。
1	1. 仪表板上饰板螺栓 / 螺钉 (数量: 8) 告诫: 参见 “紧固件告诫”。 紧固 9牛米 (80 磅力英寸)
2	2. 仪表板上饰板至 HVAC 导管的螺钉 (数量: 8) 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)

仪表板上饰板的更换 (Cadillac) (续)

标注	部件名称
3	仪表板上装饰外板总成 程序 1. 断开电气连接。 2. 在助手的帮助下, 从车辆上拆卸饰板。
4	卡夹 (数量: 6)

前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac 除外)

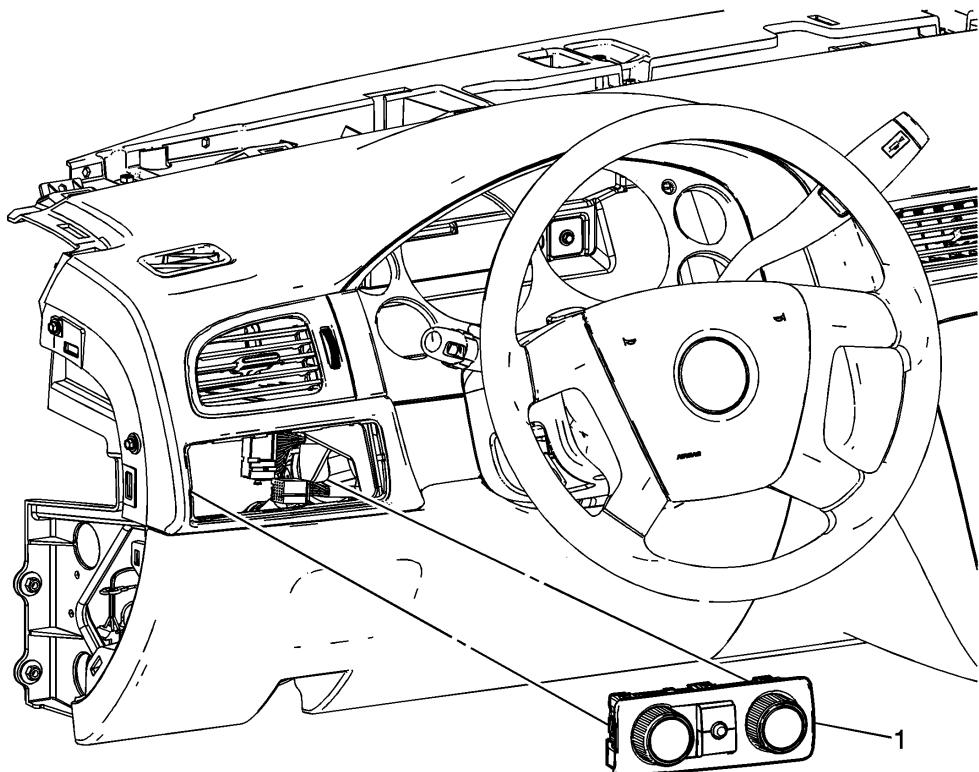


1996468

前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	前照灯开关板总成 程序 1. 用平刃塑料装饰工具，松开仪表板上的饰板。 2. 断开电气连接。 3. 更换前照灯开关板总成时，移动所有必要的零部件。

前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac)

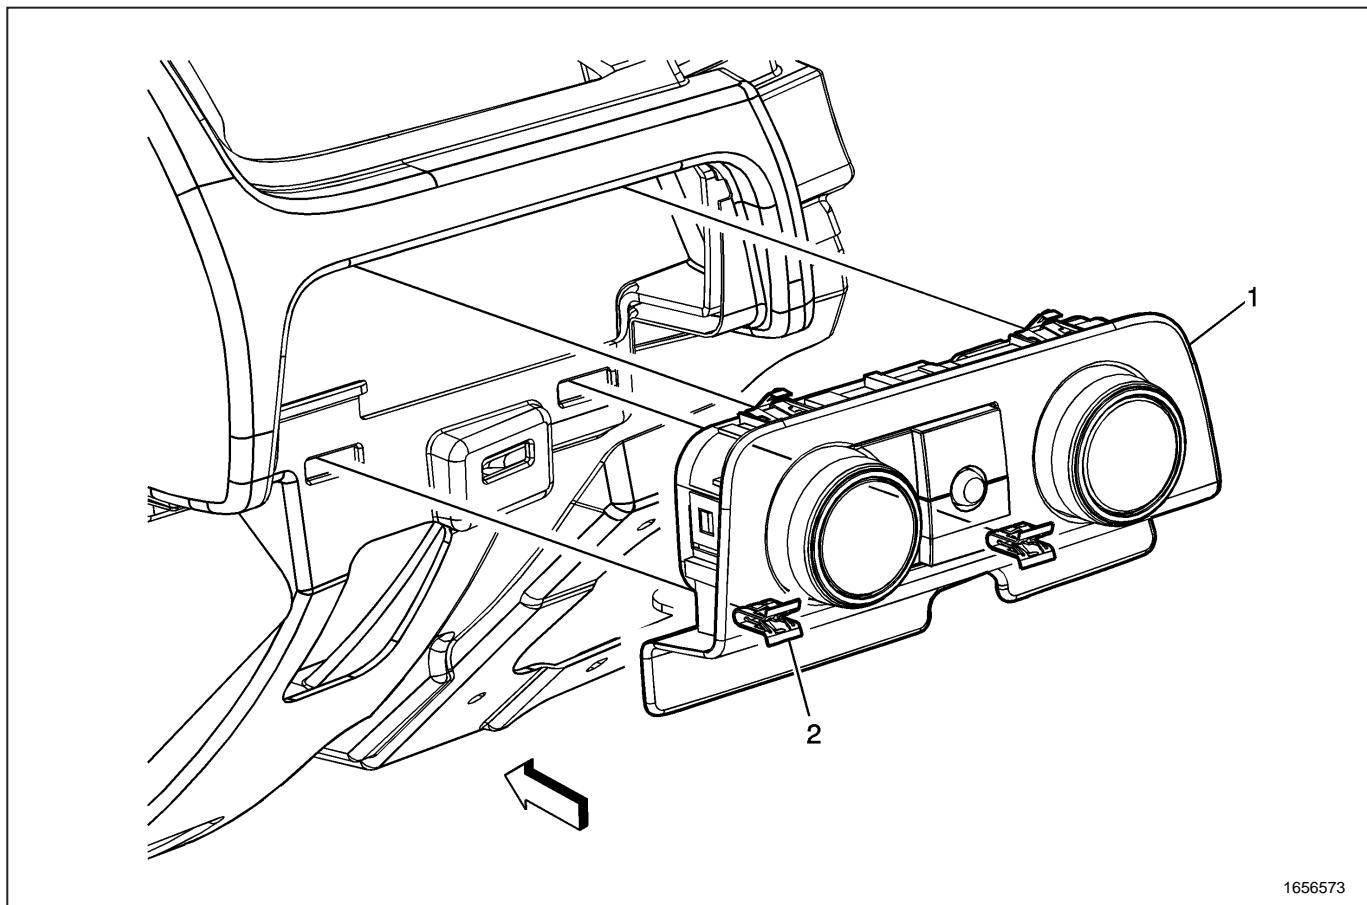


1656573

前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	前照灯开关饰板总成 提示 1. 断开电气连接器。 2. 如果更换饰板，必须转移开关。
2	前照灯开关板卡夹 (数量: 4)


仪表板组合饰板的更换 (Cadillac 除外)

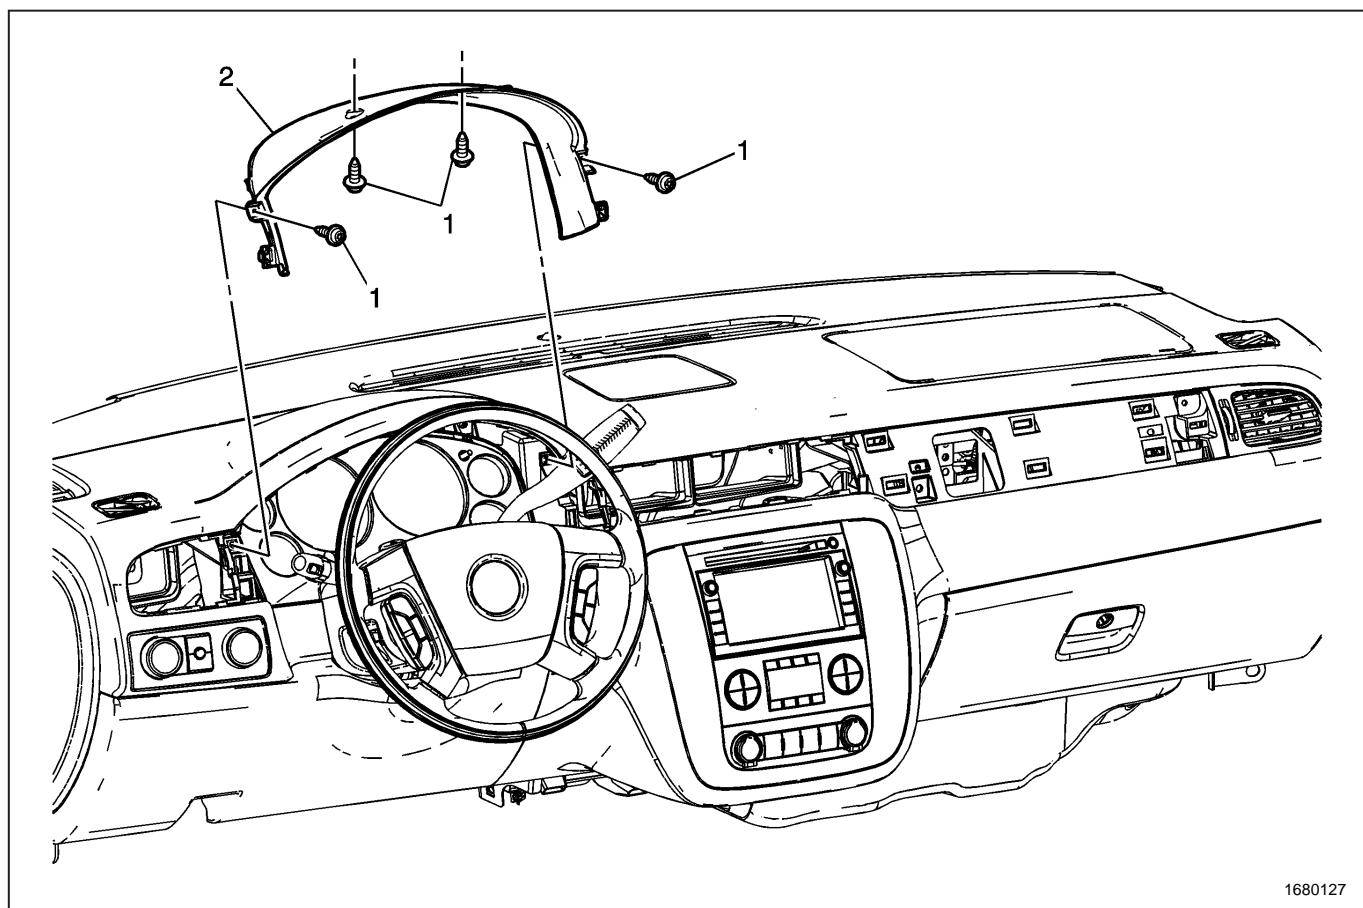

仪表板组合饰板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 将方向盘倾斜至最低位置。 2. 拆卸左侧仪表板空气导流板。参见“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac 除外)”和“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac)”。 3. 拆卸仪表板中央装饰板。参见“仪表板中饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板中饰板的更换 (Cadillac)”。	
1	仪表板组合饰板盖总成螺钉 (数量: 4) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板组合仪表装饰板盖总成


仪表板饰板的更换 (Cadillac 除外)

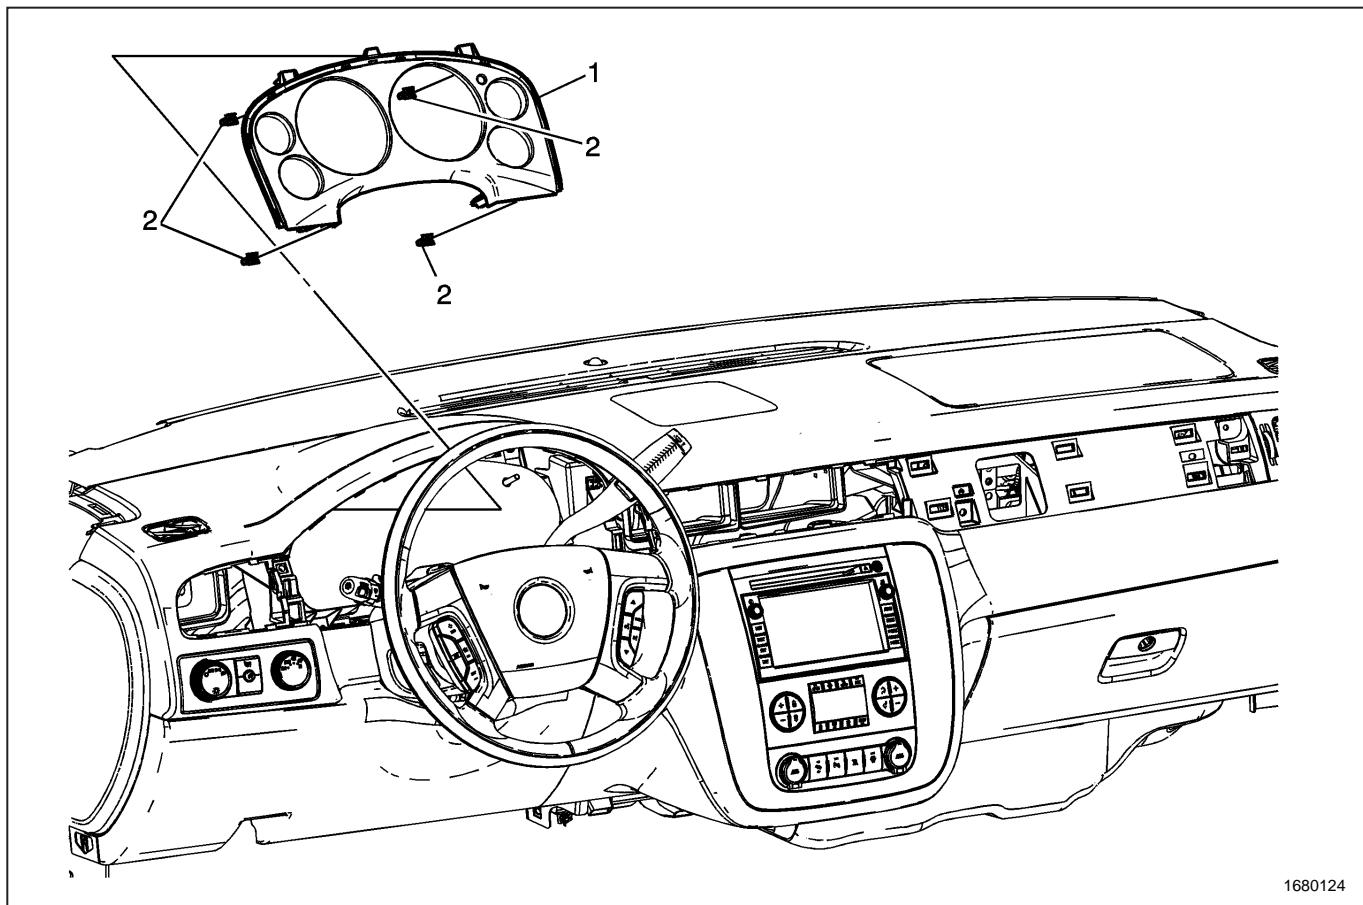

仪表板饰板的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸仪表板组合仪表装饰衬板盖。参见“仪表板组合饰板盖的更换 (Cadillac 除外)”。	
1	仪表板组合饰板
2	卡夹 (数量: 4)


仪表板饰板的更换 (Cadillac)

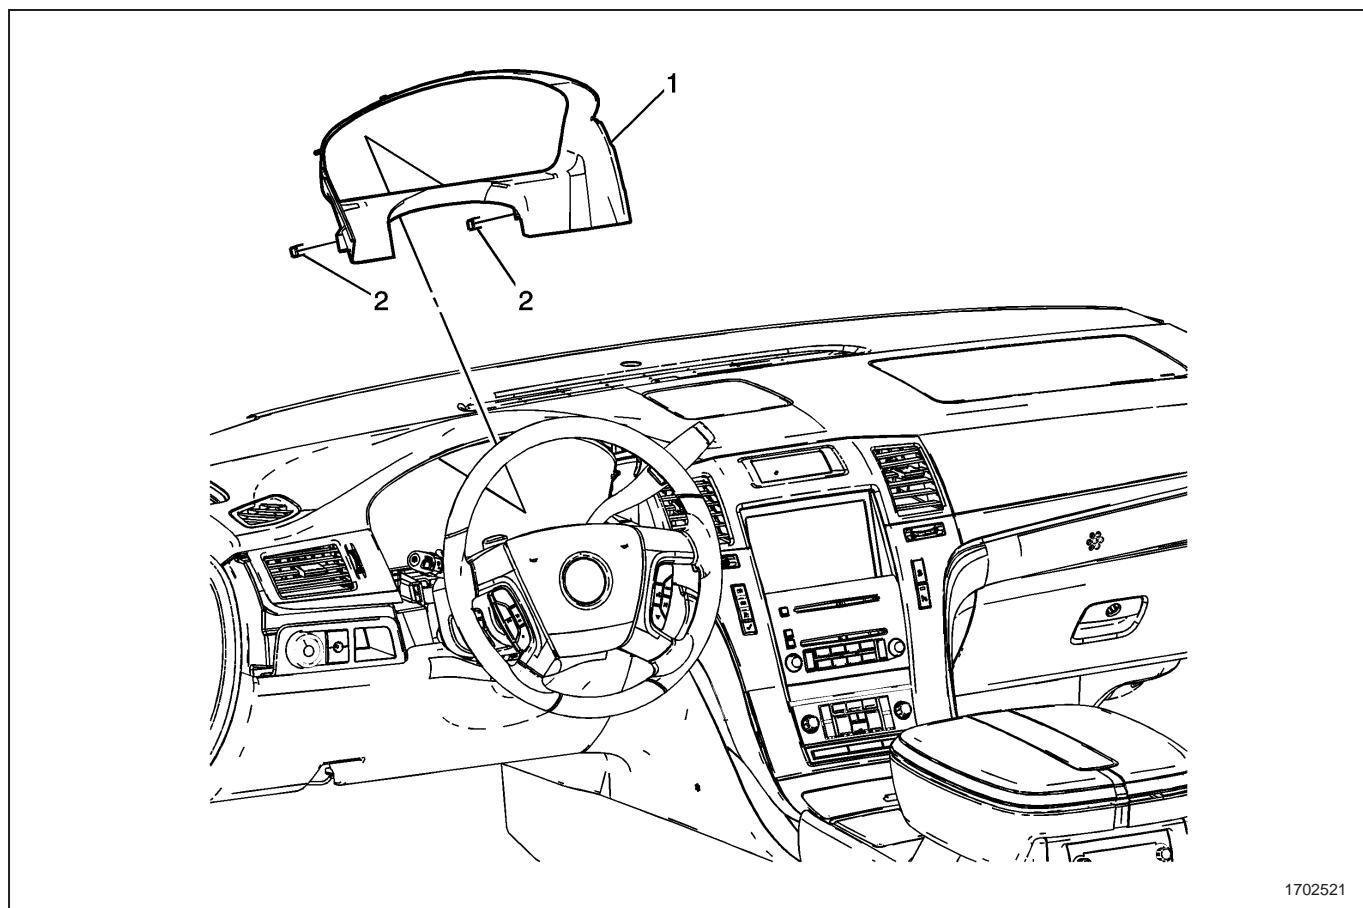

仪表板饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板组合仪表装饰板装饰框 提示 1. 定位方向盘至可能的最低位置。 2. 用平刃塑料装饰工具，松开固定饰板下缘到仪表板上的卡夹。 3. 向下拉饰板装饰框，松开装饰框上边缘与仪表板上饰板的搭扣。
2	卡夹 (数量: 4)


仪表板外饰盖的更换 (Cadillac)

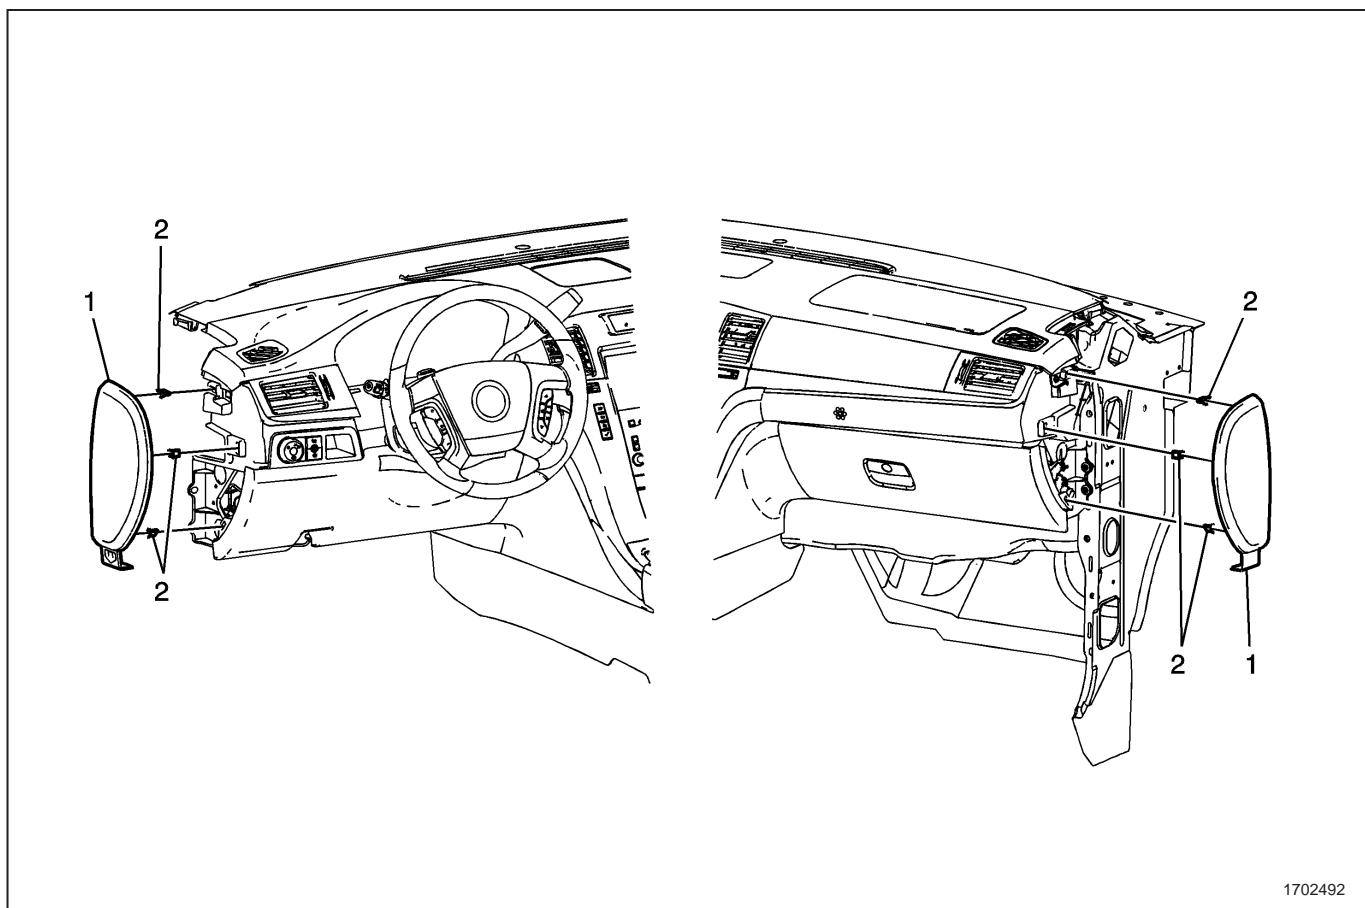

仪表板外饰盖的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板外饰盖 - 右或左
2	卡夹 (数量: 3)

仪表板外饰盖的更换 (Cadillac 除外)

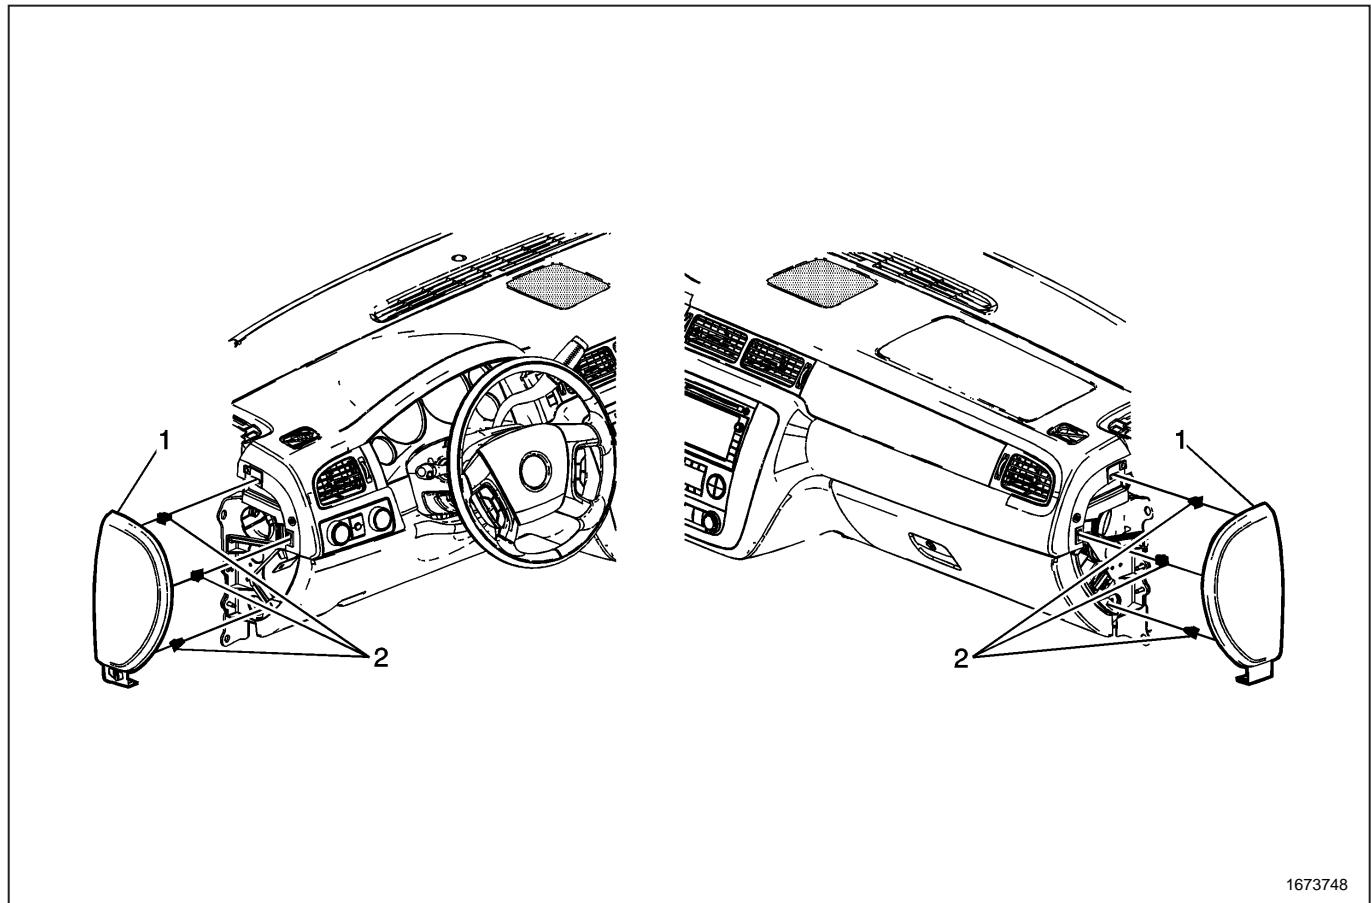


1673748

仪表板外饰盖的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板外饰盖 - 右或左
2	卡夹 (数量: 3)

仪表板舱门锁撞的更换 (Cadillac 除外)

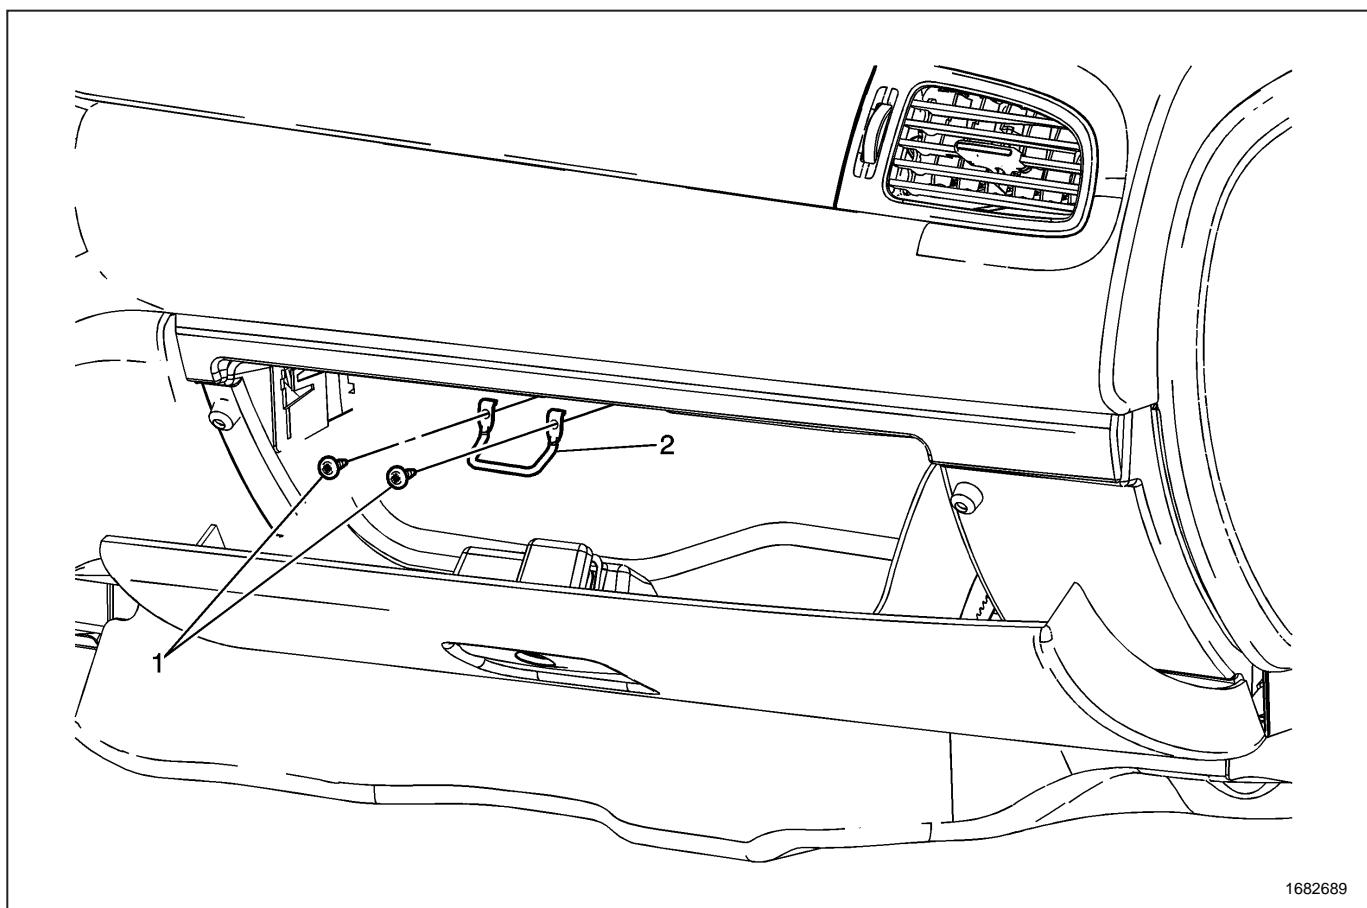


1682689

仪表板舱门锁撞的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板储物箱锁闩螺钉 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板舱门撞

仪表板舱门锁撞的更换 (Cadillac)

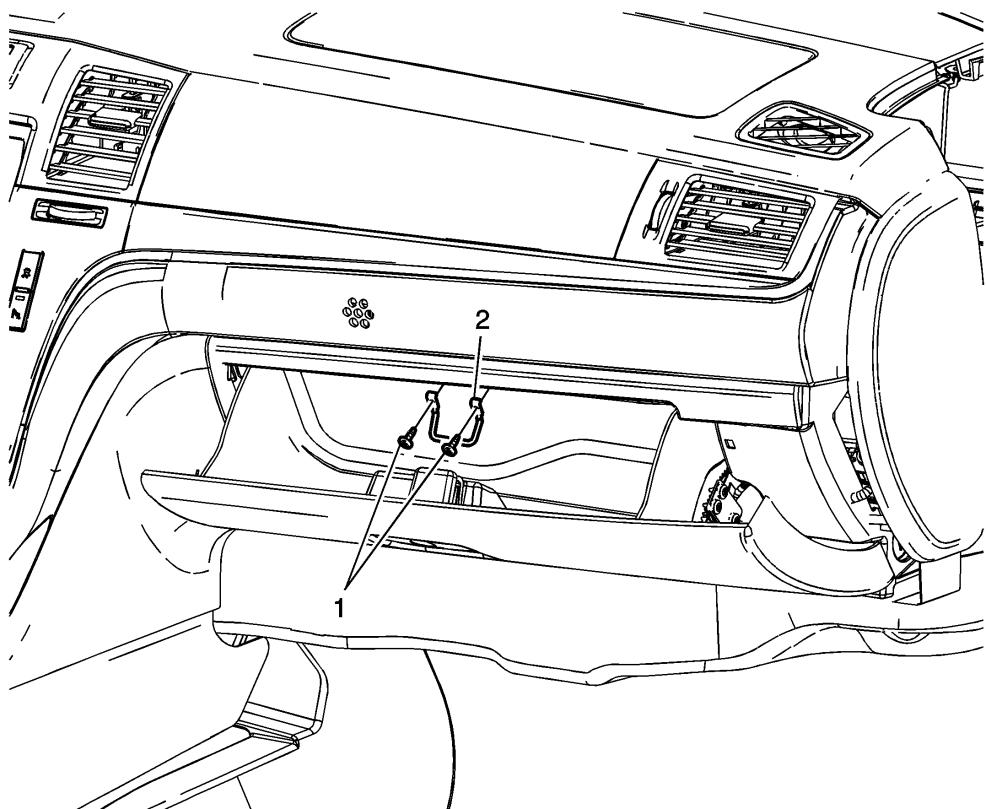


1709033

仪表板舱门锁撞的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板储物箱锁闩螺钉 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板舱门撞


仪表板舱门的更换 (Cadillac 除外)

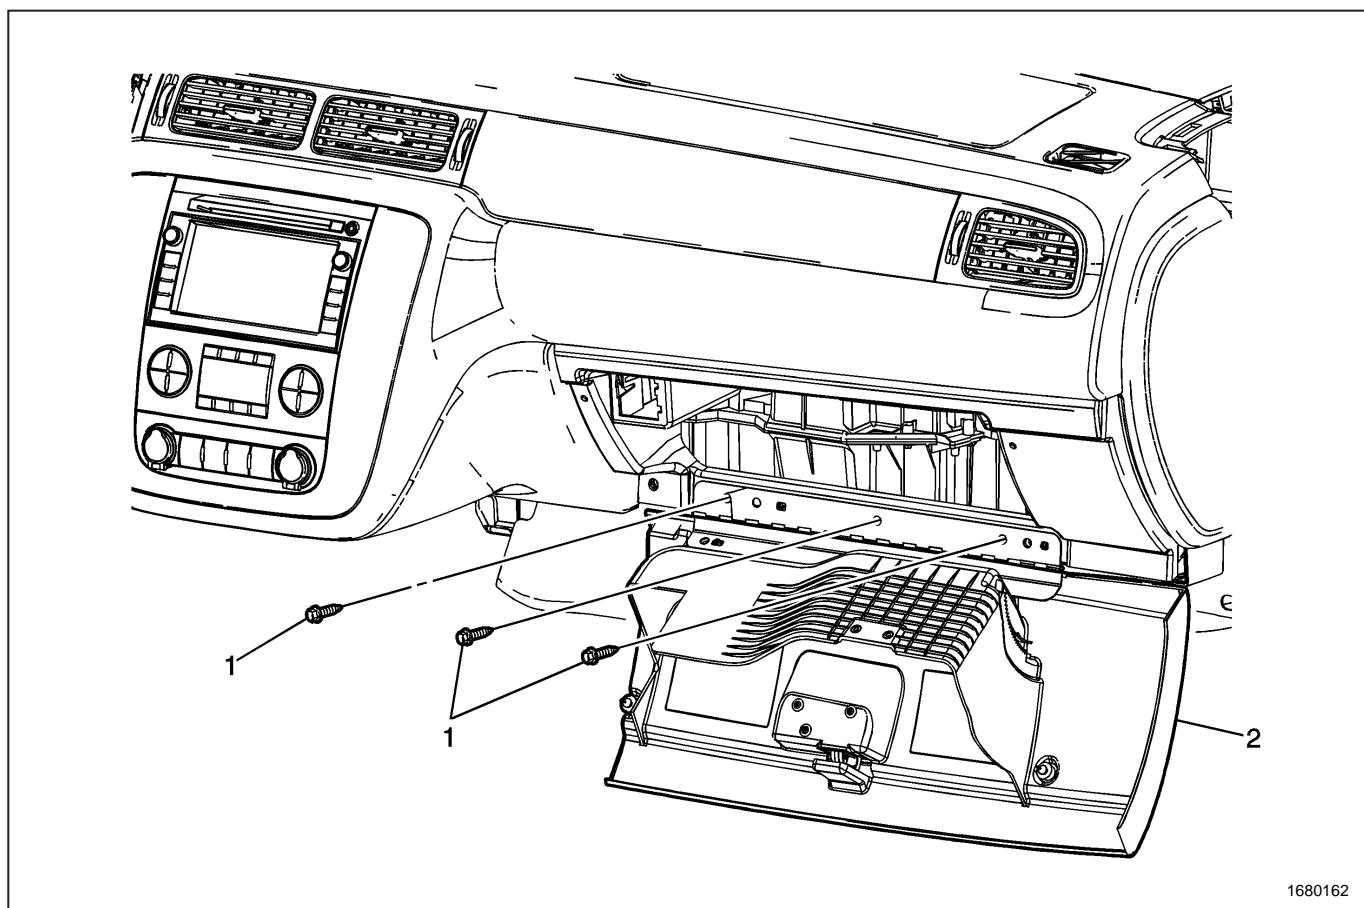

仪表板舱门的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	<p>仪表板舱门螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 1 2牛米 (18 磅力英寸) 提示 1. 打开仪表板储物箱门。 2. 释放仪表板储物箱门止杆。 3. 让仪表板储物箱门打开至可完全接触到螺钉。</p>
2	仪表板储物箱门总成

仪表板舱门的更换 (Cadillac)

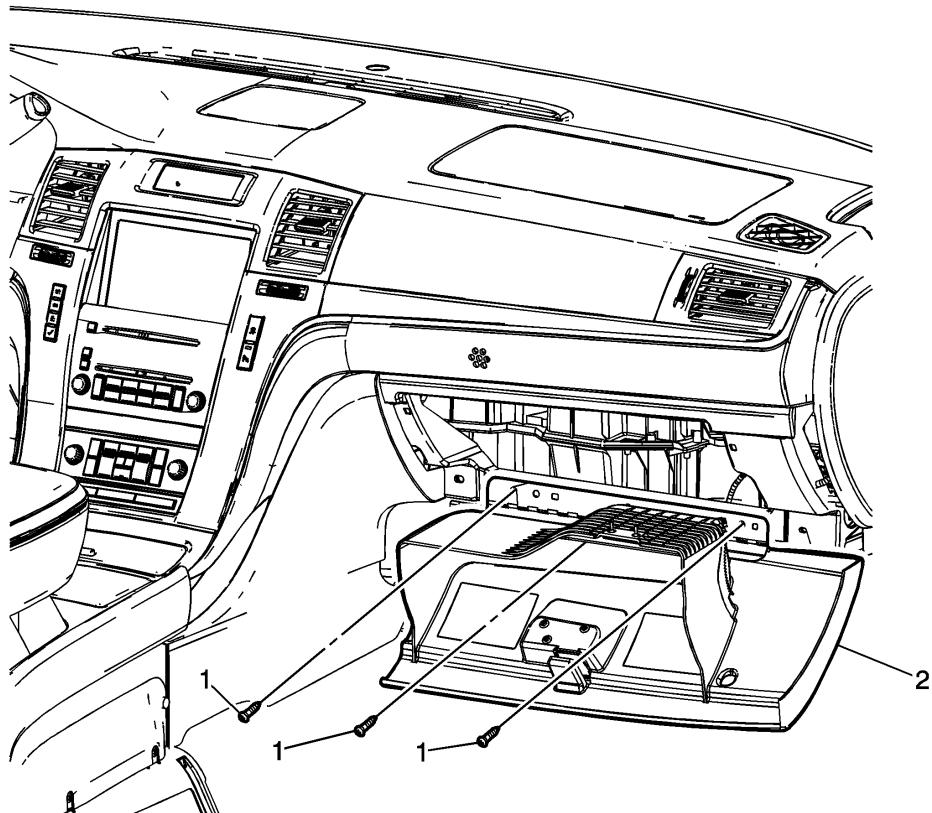


1702513

仪表板舱门的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 打开仪表板储物箱。 2. 释放仪表板储物箱止销，让储物箱完全打开。	
1	仪表板舱门螺钉 (数量: 5) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2牛米 (18磅力英寸)
2	仪表板储物箱总成


仪表板舱门总成的更换 (Cadillac 除外)

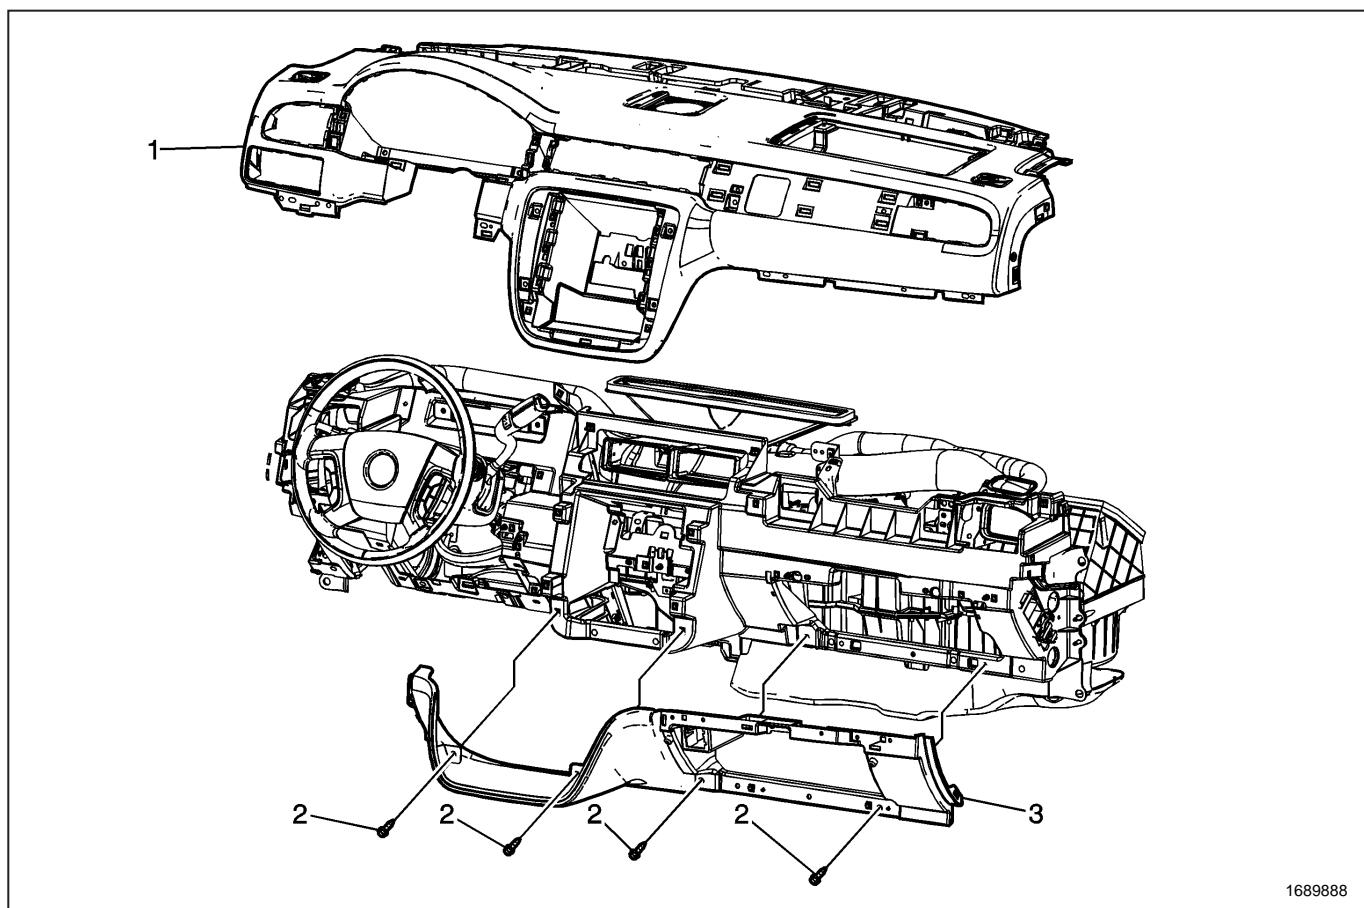

仪表板舱门总成的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸前地板控制台。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。	
1	仪表板上装饰外板总成 参见“仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”。
2	仪表板舱门总成螺钉 (数量: 18) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2牛米 (18磅力英寸)
3	仪表板储物箱总成 (下饰板)


仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac 除外)

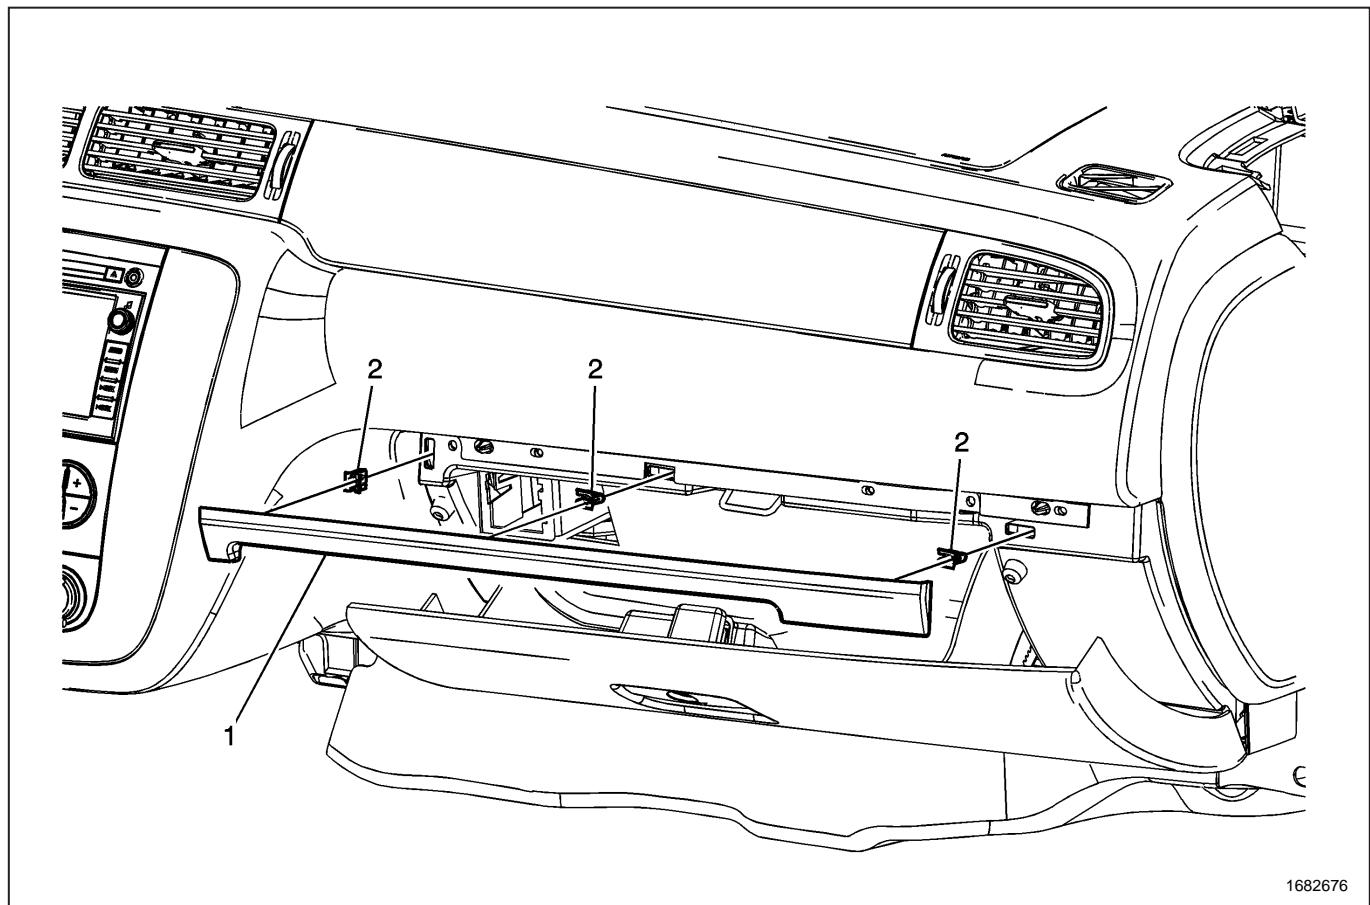

仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板检修孔盖
2	卡夹 (数量: 3)

仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac)

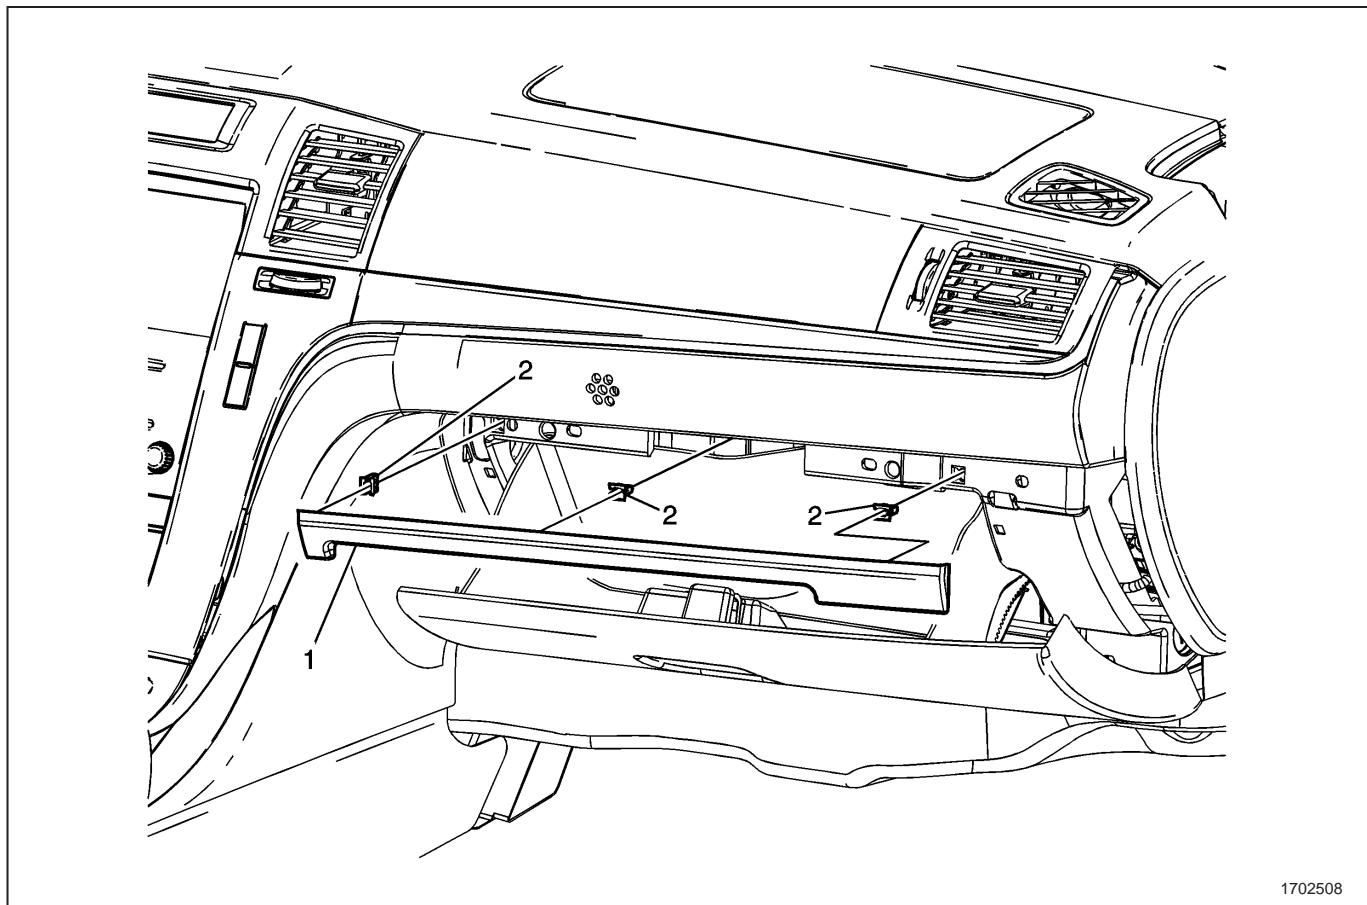


1702508

仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板检修孔盖
2	卡夹 (数量: 3)


仪表板舱门开口框的更换 (Cadillac)

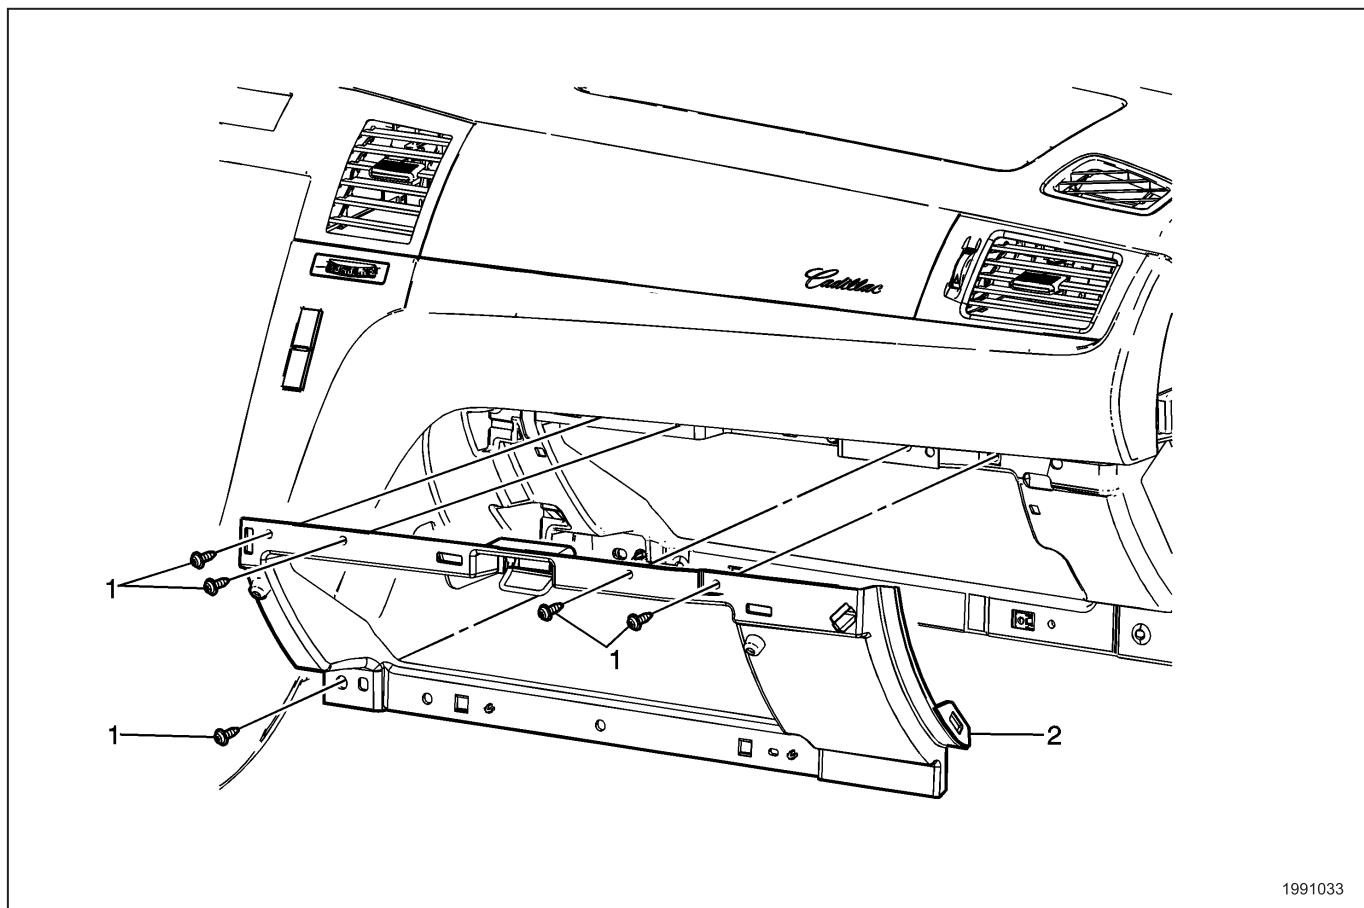

仪表板舱门开口框的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
1. 拆卸仪表板储物箱门。参见“仪表板舱门的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱门的更换 (Cadillac)”。 2. 拆卸仪表板右外侧装饰盖板。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。	
1	仪表板舱门框螺钉 (数量: 5) 告诫: 参见“紧固件告诫”。
	紧固 2.5 牛米 (22 磅力英寸)
2	仪表板舱门框总成 程序 <ol style="list-style-type: none"> 断开电气连接。 更换仪表板舱门框总成时, 移动所有必要的零部件。

仪表板储物箱门闩锁的更换 (Cadillac 除外)

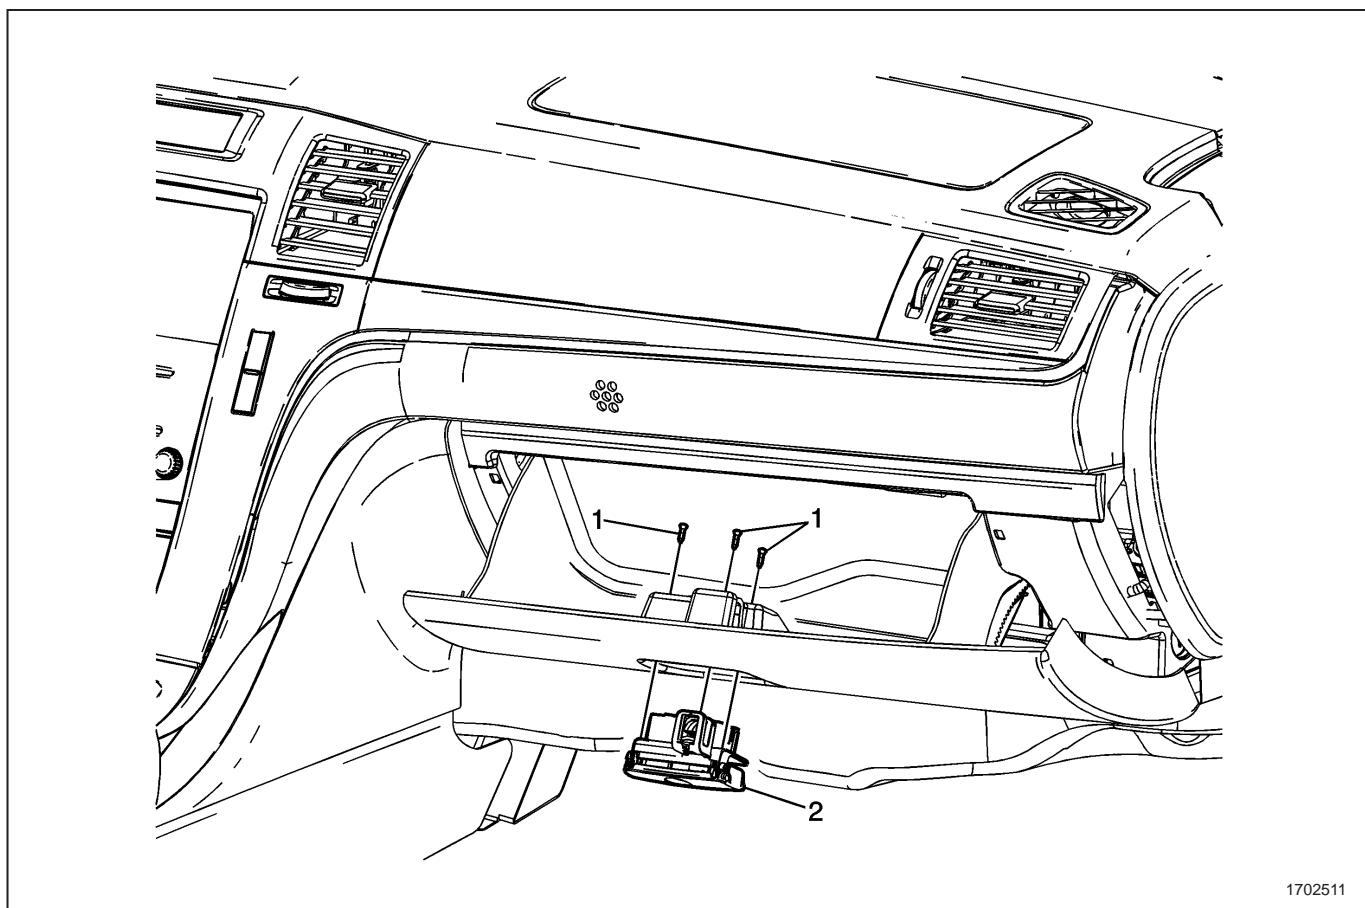


1702511

仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板舱门闩锁螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板储物箱锁闩总成

仪表板储物箱门闩锁的更换 (Cadillac)

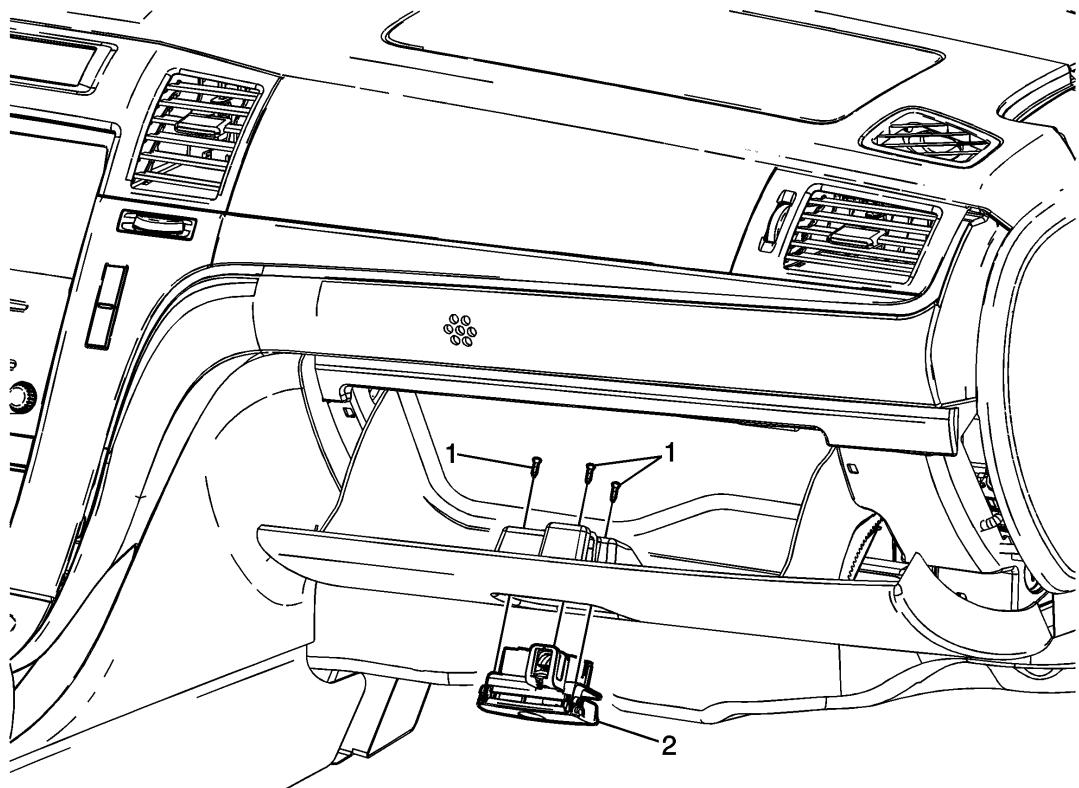


1702511

仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac)


标注	部件名称
1	仪表板舱门闩锁螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板储物箱锁闩总成

仪表板储物箱门锁锁芯的更换

拆卸程序

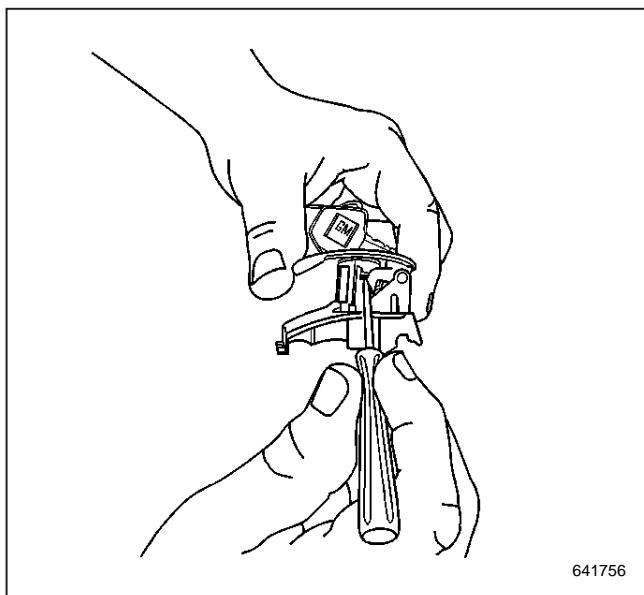


1. 拆卸仪表板储物箱锁闩。参见“仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac)”。
2. 将仪表板储物箱锁闩拨叉螺栓放入上位。
3. 将钥匙插入仪表板储物箱锁芯。
4. 用钥匙将仪表板储物箱锁芯顺时针旋转到 3 点钟位置。
5. 将钥匙保持在该位置，通过仪表板储物箱锁闩右侧的拨动孔轻轻用力压缩夹持器转向齿轮。

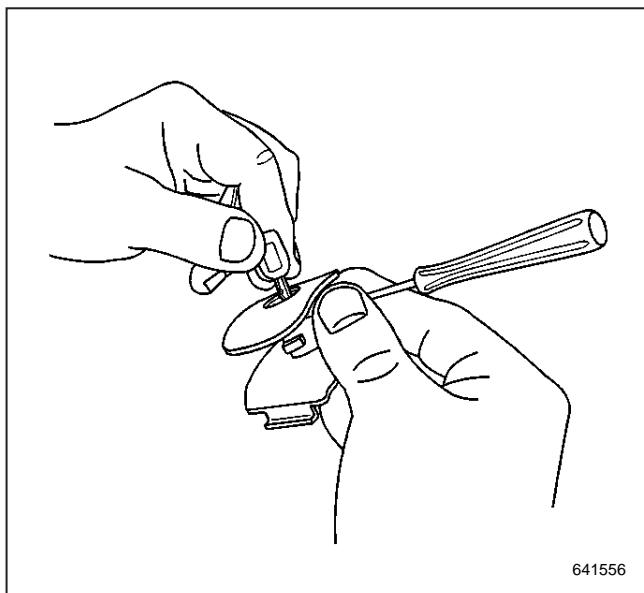


6. 用钥匙将仪表板储物箱锁芯旋转到约 5 点钟位置。
从而使仪表板储物箱锁芯后部的切口对准仪表板储物箱锁闩壳体凸耳。

7. 拔出钥匙，从仪表板储物箱锁闩上拆卸仪表板储物箱锁芯。

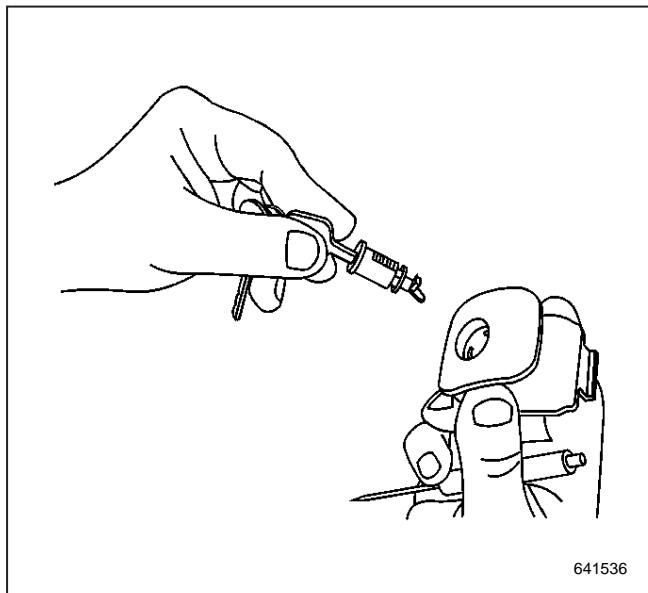


安装程序

1. 将仪表板储物箱锁闩拨叉螺栓放入上位。
2. 抓住仪表板储物箱锁芯。按压与仪表板储物箱锁芯表面平齐的最后位置上的浅色转向齿轮。
3. 插入钥匙。
4. 这时，所有转向齿轮均保持在压缩状态。
5. 将插着的钥匙的仪表板储物箱锁芯插入仪表板储物箱锁闩壳体。确保前凸出锁位于约 8 点钟位置。
6. 仪表板储物箱锁芯将下降就位。
7. 逆时针将钥匙转到底。
8. 拔出钥匙，转向齿轮即松开。
9. 仪表板储物箱锁芯现在已经锁入仪表板储物箱锁闩壳体。
10. 安装仪表板储物箱锁闩。参见“仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱门闩锁的更换 (Cadillac)”。

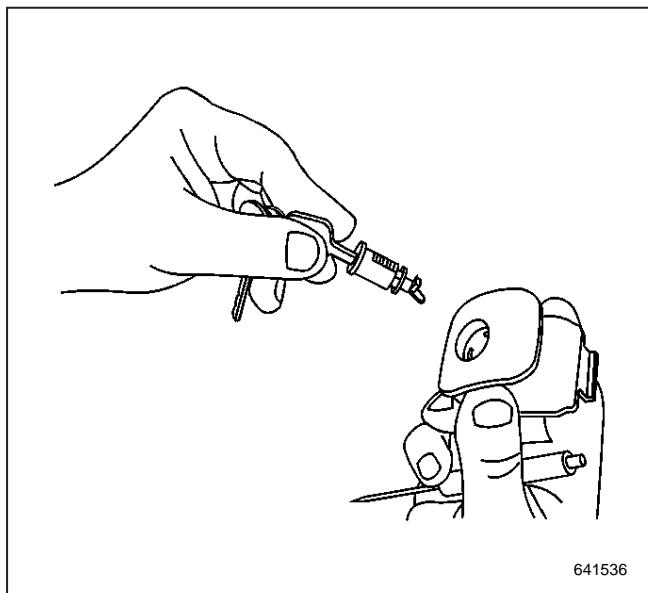


仪表板舱门减振器的更换 (Cadillac 除外)

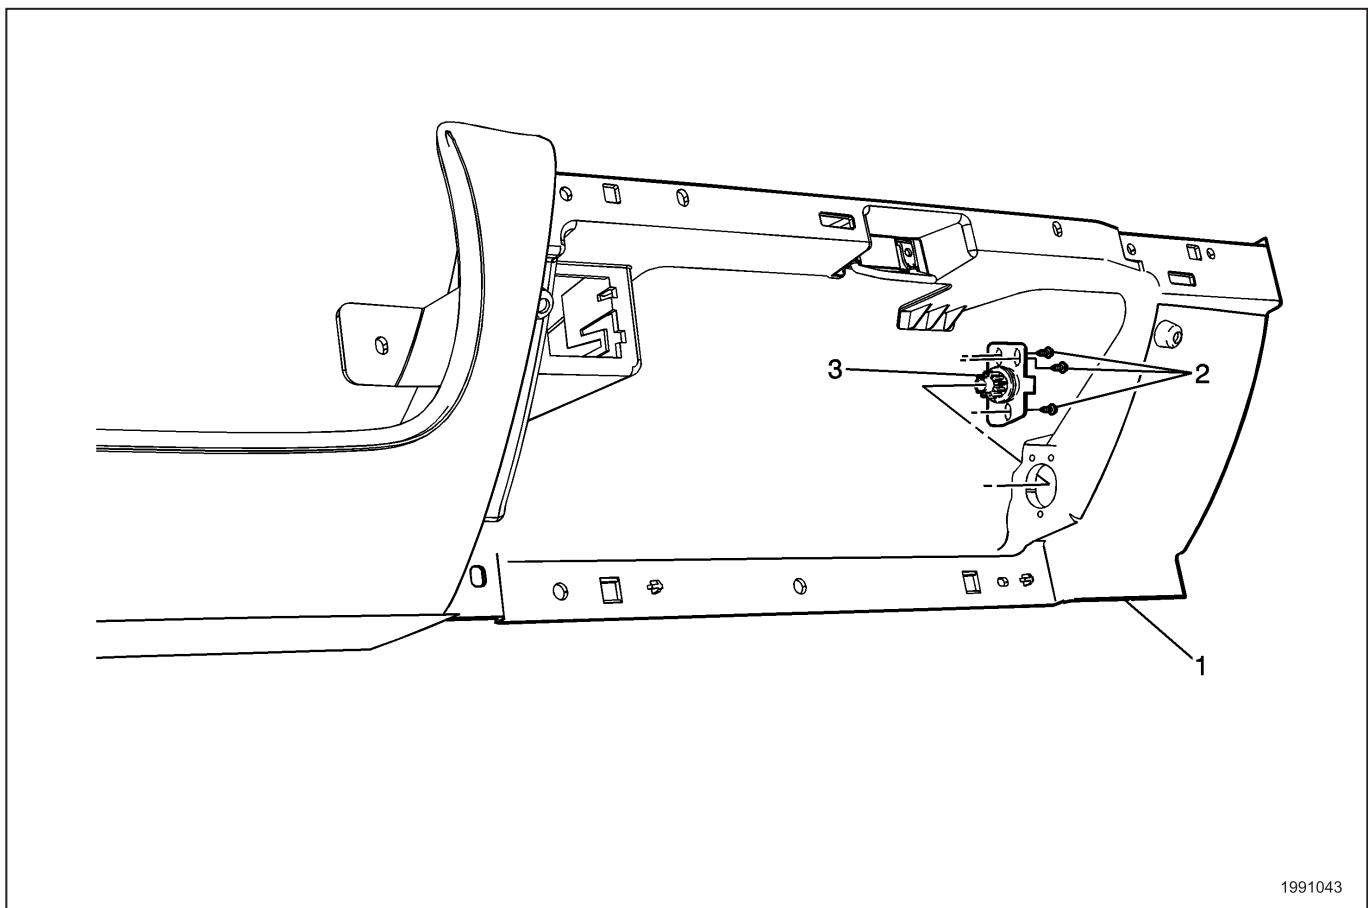

仪表板舱门减振器的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	仪表板储物箱门总成 参见“仪表板舱门总成的更换 (Cadillac 除外)”。
2	仪表板舱门减振器螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2.5 牛米 (22 磅力英寸)
3	仪表板储物箱减振器

仪表板舱门减振器的更换 (Cadillac)

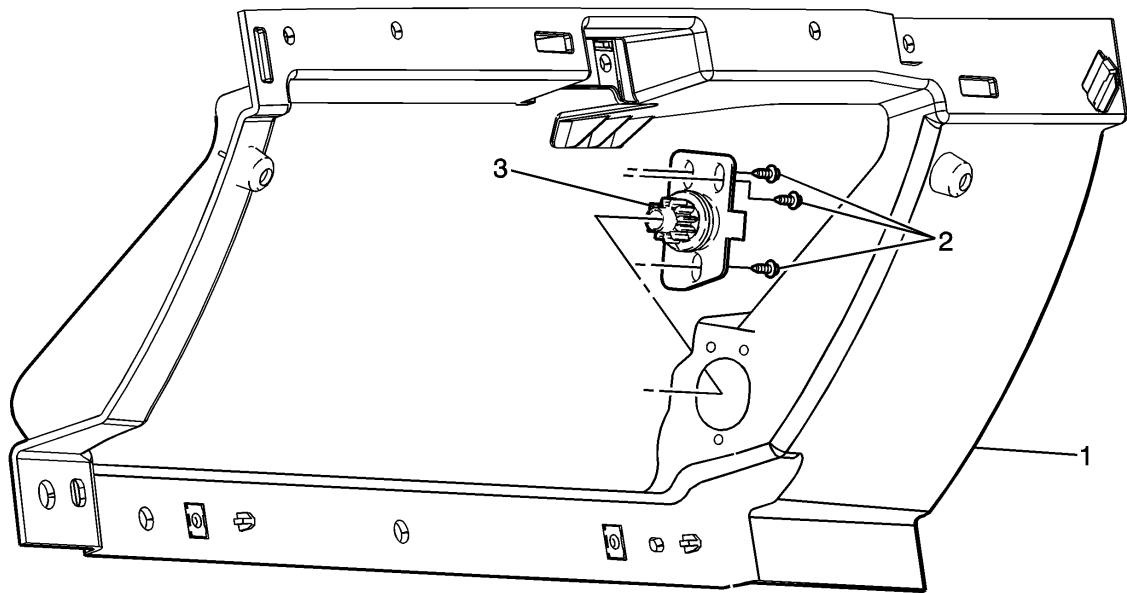


1991040

仪表板舱门减振器的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
1	仪表板舱门框 参见“仪表板舱门开口框的更换 (Cadillac)”。
2	仪表板舱门减振器螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2.5 牛米 (22 磅力英寸)
3	仪表板储物箱减振器

仪表板下饰板的更换 (Cadillac)

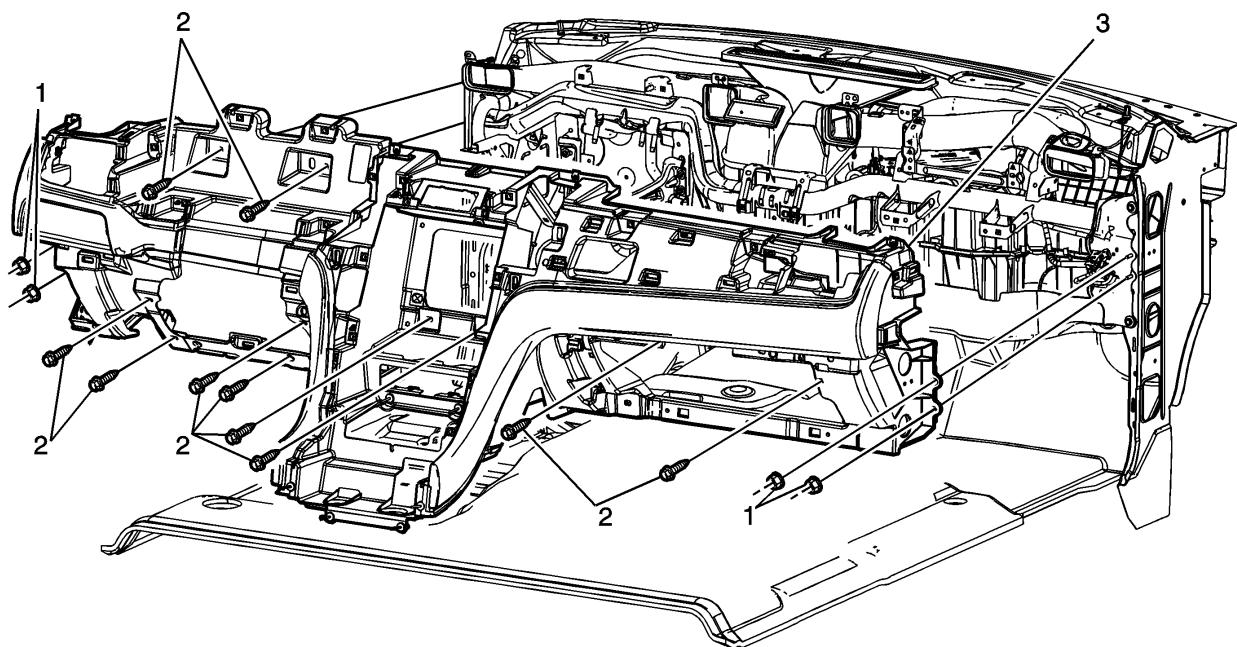


1708409

仪表板下饰板的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 解除安全气囊 (SIR) 系统。参见“安全气囊系统的解除和启用”。	
2.	拆卸前地板控制台总成。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。
3.	拆卸前风窗玻璃柱装饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。
4.	拆卸仪表板上带有除霜喷嘴的上装饰衬板。参见“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”和“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。
5.	拆卸仪表板上装饰衬板。参见“仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”。
6.	拆卸仪表板外装饰盖。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
7.	拆卸左侧仪表板隔音板。参见“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac 除外)”和“仪表板外出气口扰流板的更换 - 左侧 (Cadillac)”。
8.	拆卸前大灯开关装饰框总成。参见“前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前照灯开关装饰框的更换 (Cadillac)”。
9.	拆卸仪表板组合仪表总成。参见“仪表板组合仪表的更换 (Cadillac)”和“仪表板组合仪表的更换 (除 Cadillac 外)”。
10.	拆卸膝垫总成。参见“膝垫的更换 (Cadillac 除外)”和“膝垫的更换 (Cadillac)”。
11.	拆卸转向柱。参见“转向柱的更换 (双模混合动力)”、“转向柱的更换 (非混合动力)”、“转向柱的更换 (非混合动力，带有电动倾斜转向柱)”。
12.	拆卸仪表板中央装饰板。参见“仪表板中饰板的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板中饰板的更换 (Cadillac)”。
13.	拆卸仪表板附件装饰衬板。参见“仪表板附件饰板的更换 (Cadillac)”和“仪表板附件饰板的更换 (除 Cadillac 外)”。
14.	拆卸仪表板时钟总成。参见“时钟的更换”。
15.	拆卸仪表板附件开关总成。参见“附件开关的更换 (Cadillac)”和“附件开关的更换 (除 Cadillac 外)”。
16.	拆卸暖风、通风与空调系统控制模块。参见“暖风、通风与空调系统控制模块的更换”。
17.	拆卸收音机。参见“收音机的更换 (Cadillac)”和“收音机的更换 (除 Cadillac 外)”。
18.	拆卸仪表板储物箱门。参见“仪表板舱门的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱门的更换 (Cadillac)”。
19.	拆卸仪表板检修装饰盖板。参见“仪表板舱接触孔盖的更换 (Cadillac 除外)”和“仪表板舱接触孔盖的更换 (Cadillac)”。
1	1 仪表板下装饰板螺母 (数量: 4) 告诫: 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 9牛米 (80 磅力英寸)
2	2 仪表板下饰板螺栓 / 螺钉 (数量: 10) 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)
3	3 仪表板下装饰外板总成 提示 1. 自架支撑总成上拆卸饰板前，注意电线走向，以便于重新装配。 2. 断开所有电气连接。 3. 在助手的帮助下，从车辆上拆卸饰板。

仪表板上饰板（带挡风玻璃除霜喷嘴格栅）的更换 (Cadillac)

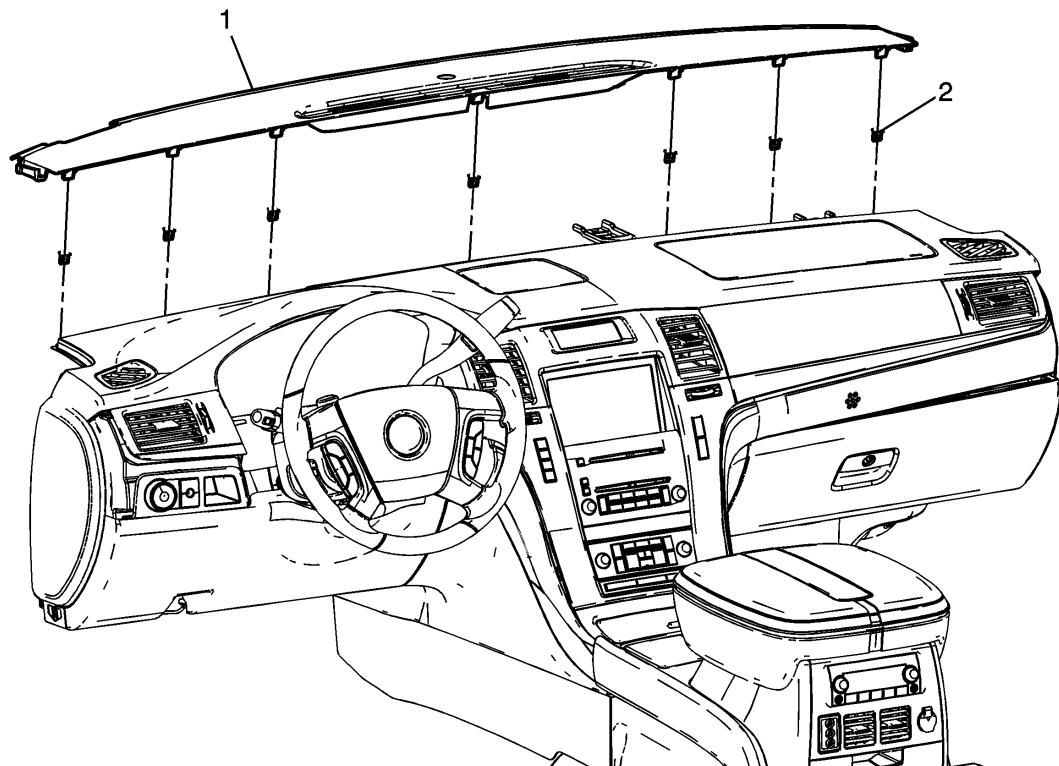


1702520

仪表板上饰板（带挡风玻璃除霜喷嘴格栅）的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸前风窗玻璃侧饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。	
1	仪表板上饰板（带挡风玻璃除霜器喷嘴） 提示 断开电气连接。
2	卡夹(数量: 7)

仪表板上饰板（带挡风玻璃除霜喷嘴格栅）的更换 (Cadillac 除外)

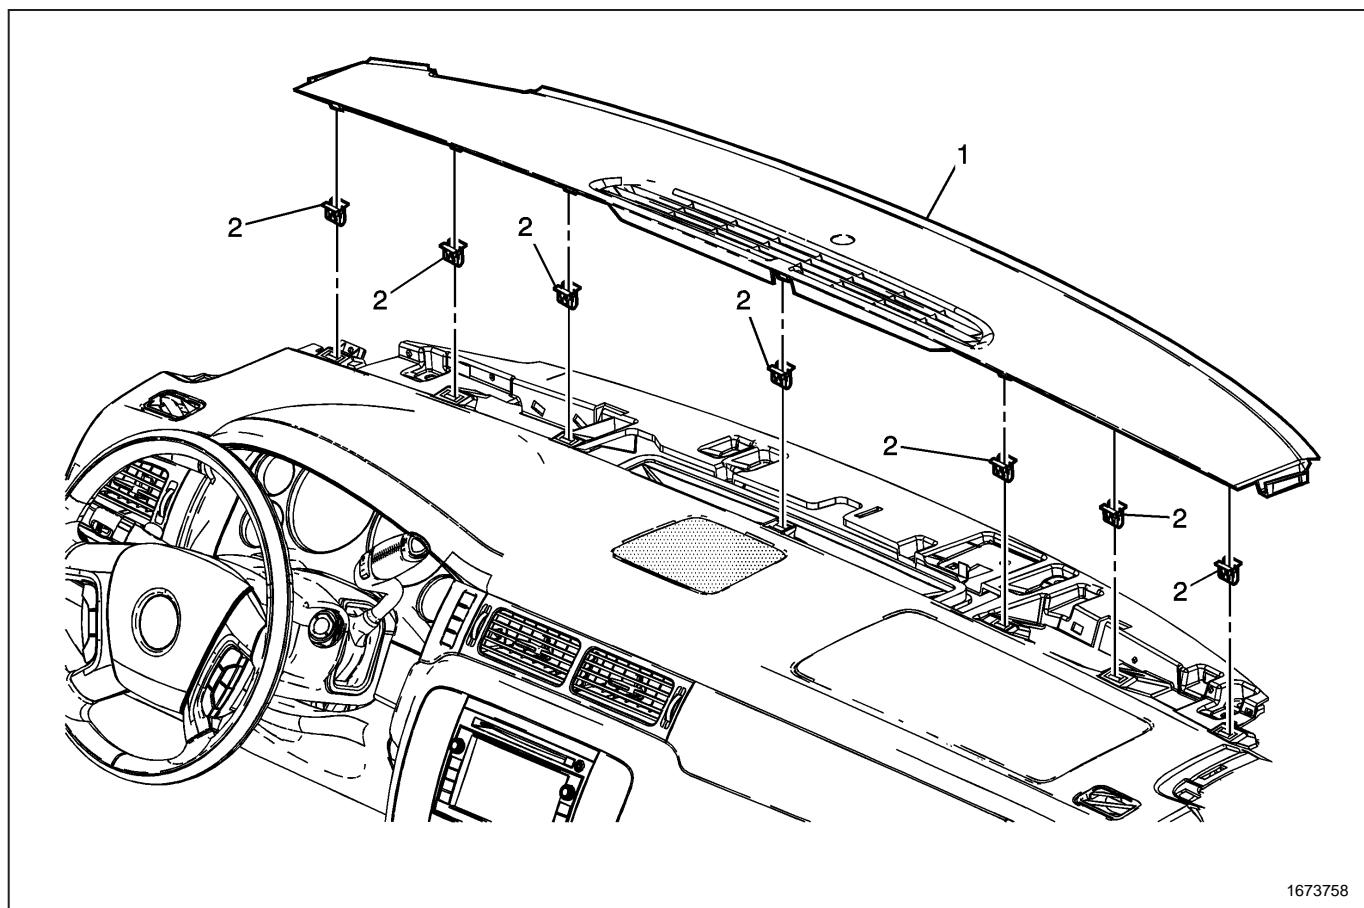

仪表板上饰板（带挡风玻璃除霜喷嘴格栅）的更换 (Cadillac 除外)



标注	部件名称
预备程序	
拆卸前风窗玻璃侧饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。	
1	仪表板上饰板 提示 断开电气连接。
2	卡夹 (数量: 7)

仪表板维修定位 (带 SLT)

专用工具

J -42640 转向柱防转销

拆卸程序

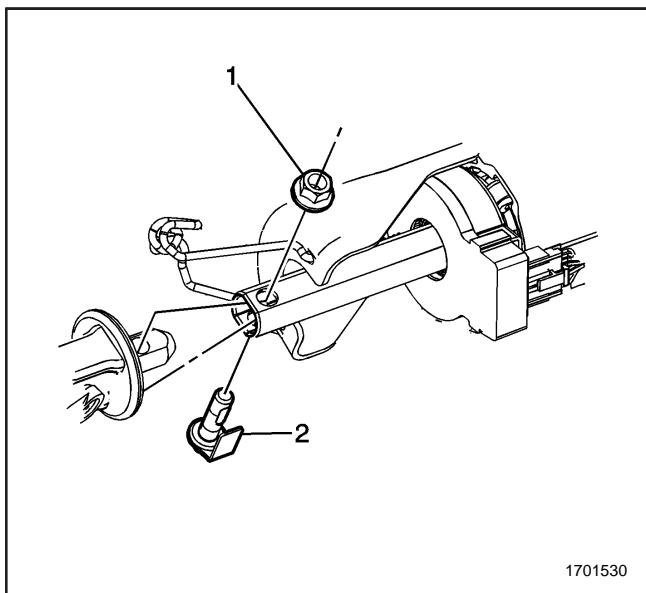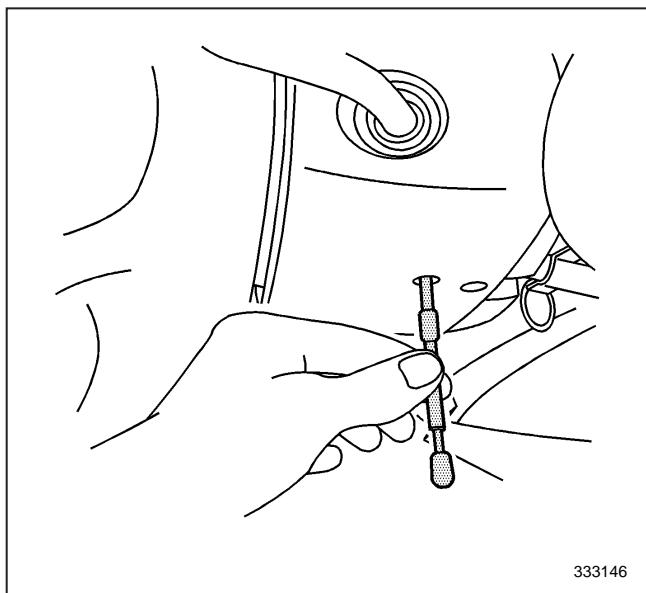

告诫: 用扎带固定住方向盘, 防止它转动。锁止转向柱将防止损坏 SIR 系统, 防止发生可能的故障。断开以下零部件前, 方向盘必须固定在位:

- 转向柱
- 中间轴
- 转向机

告诫: 断开这些零部件后, 不要移动前轮胎和车轮。否则, 会致使某些部件在安装过程中定位不准, 导致安全气囊系统 (SIR) 线圈损坏。

1. 使用 J - 42640 转向柱防转销, 穿过下转向柱装饰盖的检修孔锁定转向柱。

2. 拆卸转向柱的转向轴装配螺母 (1) 和螺栓 (2)。
3. 拆卸前排座椅。参见“前排座椅的更换 - 桶式 (带 HP2)”、“前排座椅的更换 - 桶式 (不带 HP2)”。
4. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开与连接”。
5. 拆卸前地板控制台。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。
6. 拆卸仪表板外装饰盖。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
7. 拆卸前风窗玻璃柱装饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。
8. 拆卸仪表板上带有挡风玻璃除霜喷嘴格栅的上装饰衬板。参见“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”和“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。
9. 用胶带粘住环境照明传感器到仪表板上饰板, 确保在重新安装时, 它不会掉落到仪表板总成后面。
10. 拆卸左右车身铰链柱饰板。参见“车身铰链柱饰板的更换”。
11. 拆卸仪表板中央支撑架。
12. 拆卸前, 注意仪表板电线束的位置和走向, 以确保安装正确。
13. 在仪表板右侧进行以下操作:
 - 断开至仪表板右电气中心的电气连接。

- 断开仪表板充气保护模块的电气连接。

- 断开收音机天线。

- 松开固定电线线束到仪表板右侧的线环。

14. 在仪表板左侧进行以下操作：


- 断开至仪表板左电气中心的电气连接。

- 断开上左车颈板的接地线。

- 从托架上拆卸车身电气线束接线盒，使车身线束可移动。


- 松开固定电线线束到仪表板左侧的线环。

15. 拆卸固定仪表板上饰板到车颈板的 4 颗螺栓 (1)。

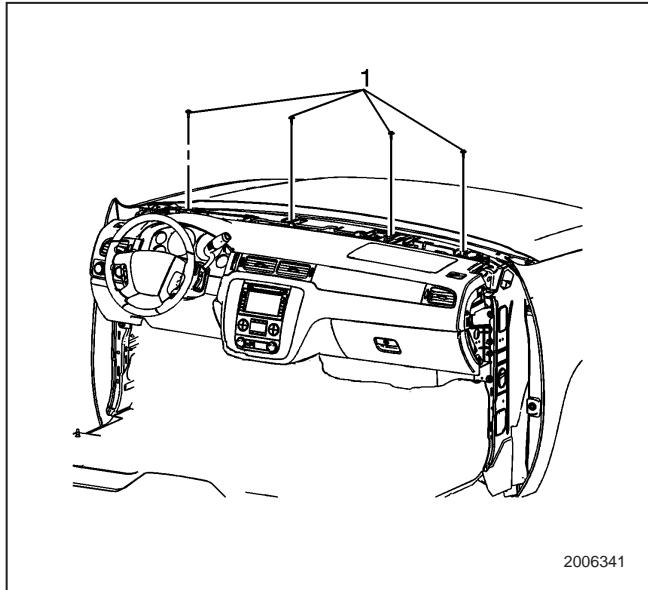


16. 拆卸固定仪表板支撑到车颈板的 2 颗螺栓 (1)。


这些螺栓均位于仪表板内下方，可通过风窗玻璃看到。

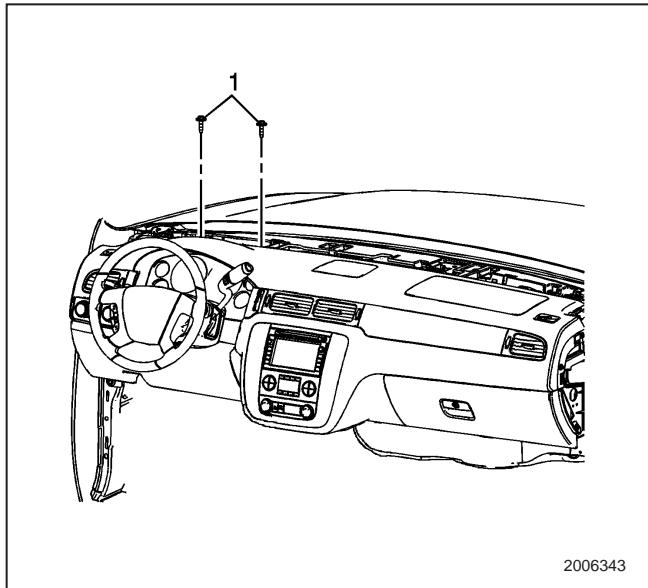

17. 拆卸 4 颗螺栓 (1)，使仪表板总成脱离车辆。

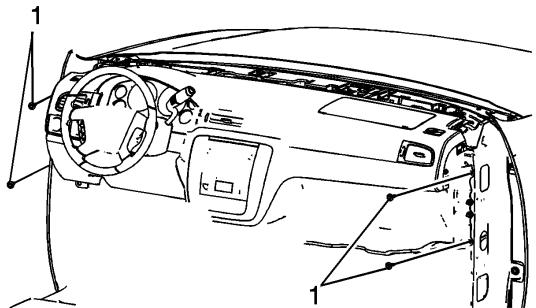

2006344

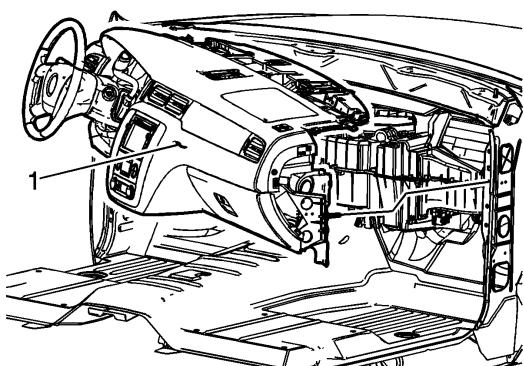


2006345

18. 在助手的帮助下，在车内向后拉出仪表板总成 (1)，直到每一侧的定位销脱离开口处。
19. 仪表板右侧的人应向内朝车辆中心支撑仪表板，直到出现足够的间隙，可以检修 HVAC 模块。
20. 放下仪表板总成，进行相应支撑，以防发生损坏。

安装程序


1. 在助手的帮助下进行以下操作：

- 向上提起仪表板总成（1），对准定位销与铰链柱的开口。
- 向前推仪表板直到仪表板位于车内的安装位置。

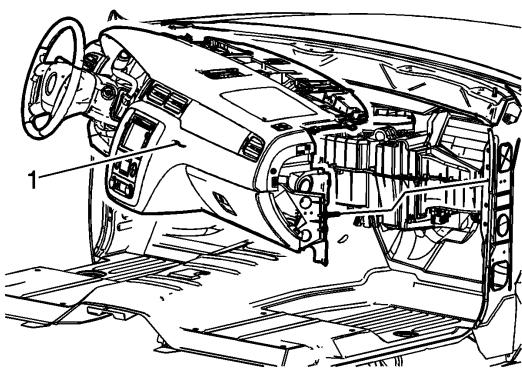

2006345

2. 松松地将 4 颗螺栓（1）安装到仪表板外沿。

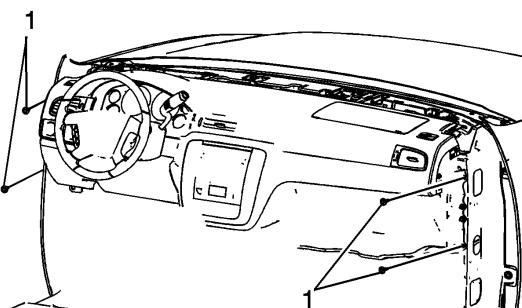


2006344


3. 松松地安装固定仪表板支撑到车颈板的 2 颗螺栓（1）。

告诫：参见“紧固件告诫”。


4. 紧固固定仪表板到车辆的 6 颗螺栓至 22 牛米 (16 磅力英尺)。

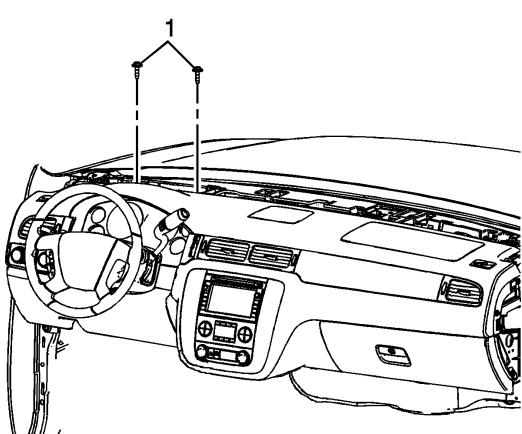


2006343

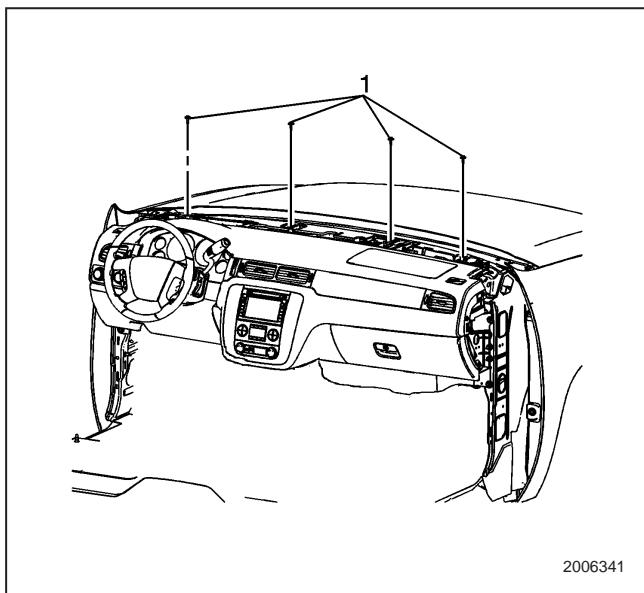

5. 安装固定仪表板上饰板到车颈板的 4 颗螺栓 (1)，紧固至 9 牛米 (80 磅力英寸)。
6. 在仪表板左侧进行以下操作：
 - 连接固定电线线束到仪表板左侧的线环。
 - 安装车身线束接线盒到托架。
 - 连接上左车颈板的接地线。
 - 紧固螺母至 9 牛米 (80 磅力英寸)。
 - 连接至仪表板左电气中心的电气连接。
7. 在仪表板右侧进行以下操作：
 - 连接固定电线线束到仪表板右侧的线环。
 - 连接收音机天线。
 - 连接仪表板充气保护模块的电气连接。
 - 连接至仪表板右电气中心的电气连接。
8. 安装仪表板中央支撑架。
9. 安装左右车身铰链柱饰板。参见“车身铰链柱饰板的更换”。
10. 拆卸仪表板上带有挡风玻璃除霜喷嘴格栅的上装饰衬板。参见“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”和“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。
11. 安装前风窗玻璃柱装饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。
12. 安装仪表板外装饰盖。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
13. 安装前地板控制台。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。
14. 连接蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开与连接”。
15. 安装前排座椅。参见“前排座椅的更换 - 桶式 (带 HP2)”、“前排座椅的更换 - 桶式 (不带 HP2)”。
16. 安装转向柱的转向轴装配螺母 (1) 和螺栓 (2)。紧固螺栓和螺母至 50 牛米 (37 磅力英尺)。

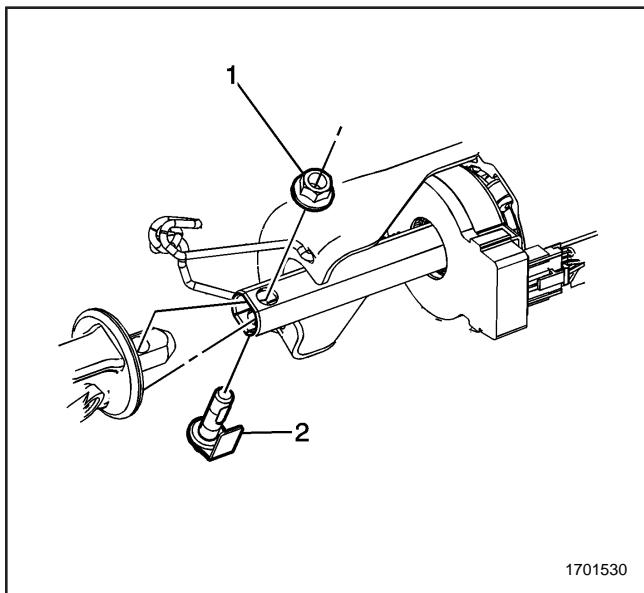

17. 从转向柱上拆卸 J - 42640 防转销。

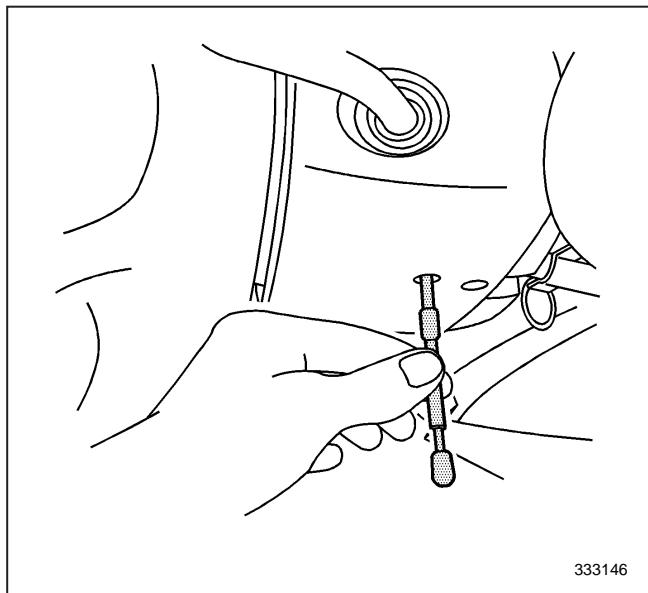


仪表板维修定位 (Cadillac)

专用工具


J -42640 转向柱防转销

拆卸程序

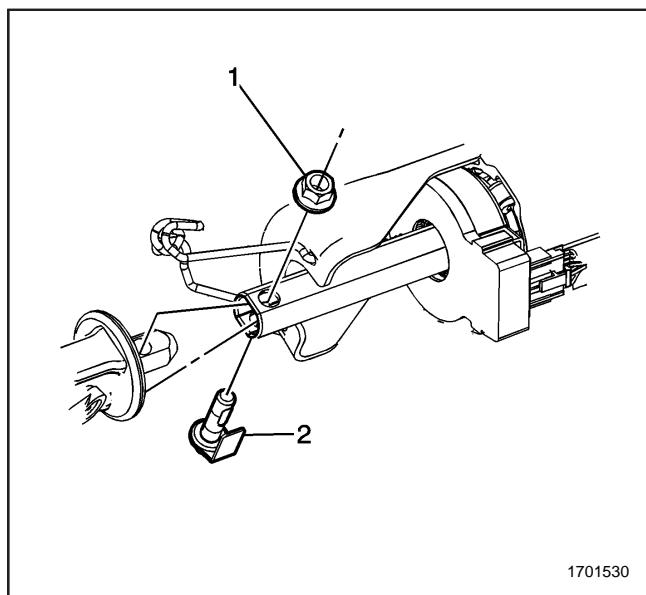


1. 拆卸转向柱的转向轴装配螺母 (1) 和螺栓 (2)。
2. 拆卸前排座椅。参见“前排座椅的更换 - 桶式 (带 HP2)”、“前排座椅的更换 - 桶式 (不带 HP2)”。
3. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开与连接”。
4. 拆卸前地板控制台。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。
5. 拆卸仪表板外装饰盖。参见“仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)”和“仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。
6. 拆卸前风窗玻璃柱装饰条。参见“风窗玻璃支柱装饰条的更换”。
7. 拆卸仪表板上带有挡风玻璃除霜喷嘴格栅的上装饰衬板。参见“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)”和“带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。
8. 用胶带粘住环境照明传感器到仪表板上饰板，确保在重新安装时，它不会掉落到仪表板总成后面。
9. 拆卸左右车身铰链柱饰板。参见“车身铰链柱饰板的更换”。
10. 拆卸仪表板中央支撑架。
11. 拆卸前，注意仪表板电线束的位置和走向，以确保安装正确。
12. 在仪表板右侧进行以下操作：
 - 断开至仪表板右电气中心的电气连接。
 - 断开右下铰链柱的电气连接器。
 - 断开仪表板充气保护模块的电气连接。
 - 断开收音机天线。
 - 松开固定电线线束到仪表板右侧的线环。
13. 在仪表板左侧进行以下操作：
 - 断开至仪表板左电气中心的电气连接。
 - 断开上左车颈板的接地线。
 - 从托架上拆卸车身电气线束接线盒，使车身线束可移动。
 - 松开固定电线线束到仪表板左侧的线环。

14. 拆卸固定仪表板上饰板到车颈板的 4 颗螺栓 (1)。

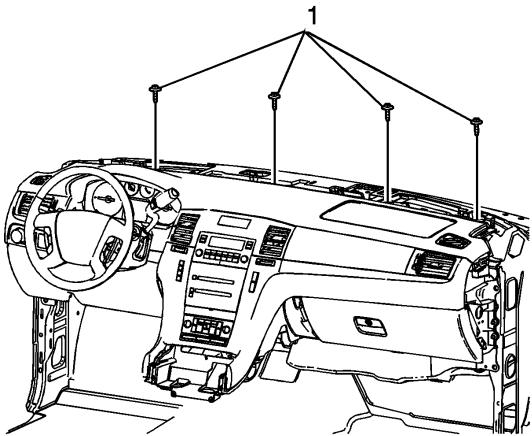


2006347

15. 拆卸固定仪表板支撑到车颈板的 2 颗螺栓 (1)。这些螺栓均位于仪表板内下方，可通过风窗玻璃看到。

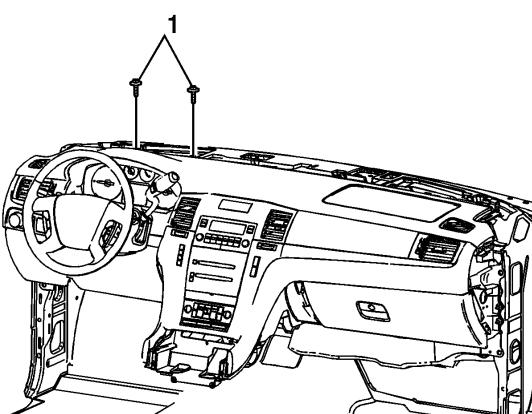


2006348

16. 拆卸 4 颗螺栓 (1)，使仪表板总成脱离车辆。

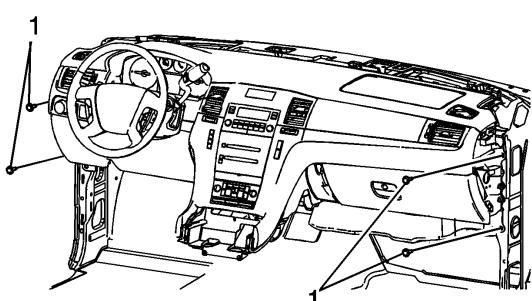


2006349

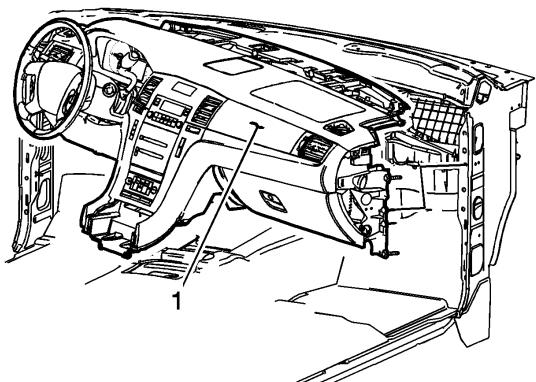

2006350


17. 在助手的帮助下，在车内向后拉出仪表板总成 (1)，直到每一侧的定位销脱离开口处。
18. 仪表板右侧的人应向内朝车辆中心支撑仪表板，直到出现足够的间隙，可以检修 HVAC 模块。
19. 放下仪表板总成，进行相应支撑，以防发生损坏。

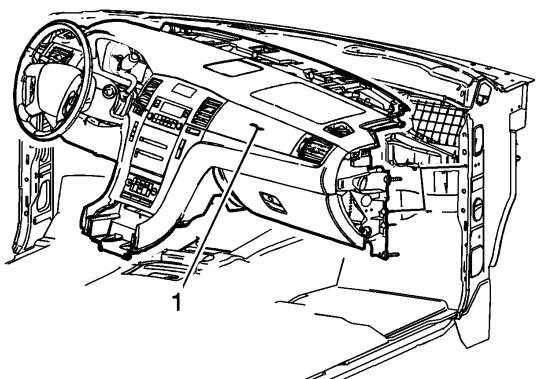

2006350

安装程序

1. 在助手的帮助下进行以下操作：
 - 向上提起仪表板总成 (1)，对准定位销与铰链柱的开口。
 - 向前推仪表板直到仪表板位于车内的安装位置。
2. 松松地将 4 颗螺栓 (1) 安装到仪表板外沿。

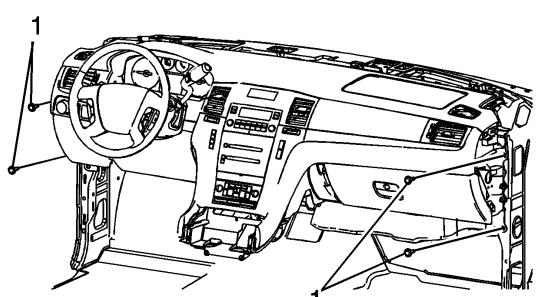


2006349

3. 松松地安装固定仪表板支撑到车颈板的 2 颗螺栓 (1)。

告诫: 参见 “紧固件告诫”。

4. 紧固固定仪表板到车辆的 6 颗螺栓至 22 牛米 (16 磅力英尺)。

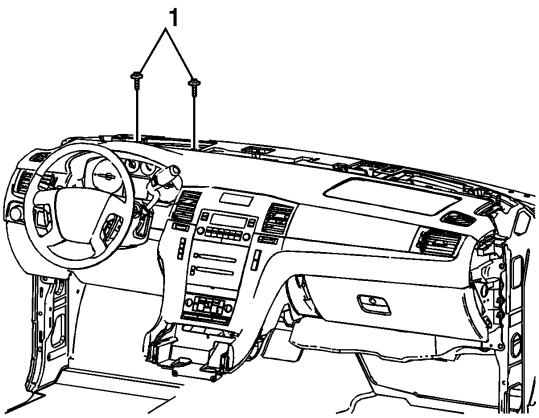

2006348

5. 安装固定仪表板上饰板到车颈板的 4 颗螺栓 (1)，紧固至 9 牛米 (80 磅力英寸)。

6. 在仪表板左侧进行以下操作：

- 连接固定电线线束到仪表板左侧的线环。
- 安装车身线束接线盒到托架。
- 连接上左车颈板的接地线。
- 紧固螺母至 9 牛米 (80 磅力英寸)。
- 连接至仪表板左电气中心的电气连接。

7. 在仪表板右侧进行以下操作：

- 连接固定电线线束到仪表板右侧的线环。
- 连接收音机天线。
- 连接仪表板充气保护模块的电气连接。
- 连接右下铰链柱的电气连接器。
- 连接至仪表板右电气中心的电气连接。

8. 安装仪表板中央支撑架。

9. 安装左右车身铰链柱饰板。参见 “车身铰链柱饰板的更换”。

10. 拆卸仪表板上带有挡风玻璃除霜喷嘴格栅的上装饰衬板。参见 “带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac)” 和 “带有风窗玻璃除霜喷嘴格栅的仪表板上饰板的更换 (Cadillac 除外)”。


11. 安装前风窗玻璃柱装饰条。参见 “风窗玻璃支柱装饰条的更换”。

12. 安装仪表板外装饰盖。参见 “仪表板外饰板盖的更换 (Cadillac)” 和 “仪表板外饰板盖的更换 (除 Cadillac 外)”。


13. 安装前地板控制台。参见 “前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。

14. 连接蓄电池负极电缆。参见 “蓄电池负极电缆的断开与连接”。


15. 安装前排座椅。参见 “前排座椅的更换 - 桶式 (带 HP2)”、“前排座椅的更换 - 桶式 (不带 HP2)”。

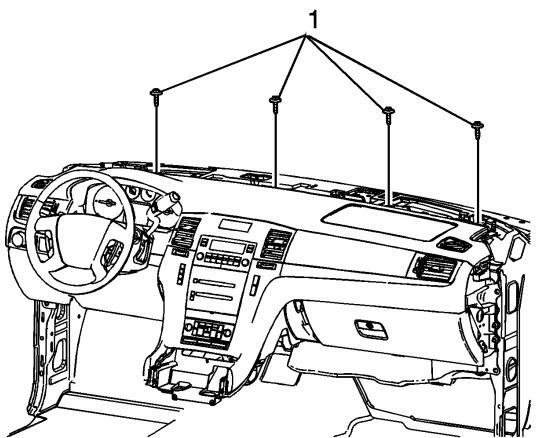

2006347

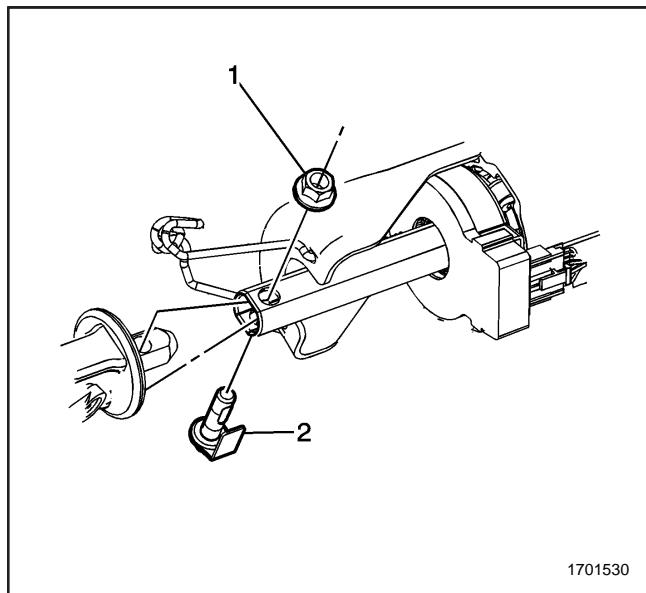


16. 安装转向柱的转向轴装配螺母 (1) 和螺栓 (2)。紧固螺栓和螺母至 50 牛米 (37 磅力英尺)。

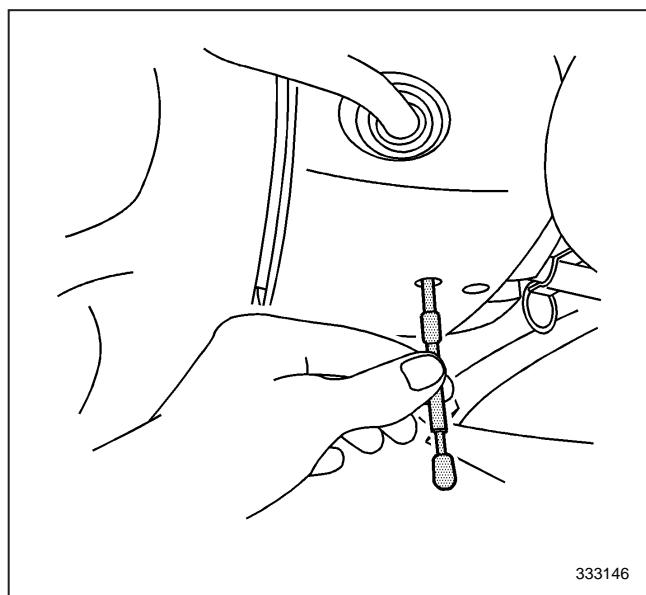

17. 从转向柱上拆卸 J - 42640 防转销。


仪表板架的更换 (Cadillac 除外)

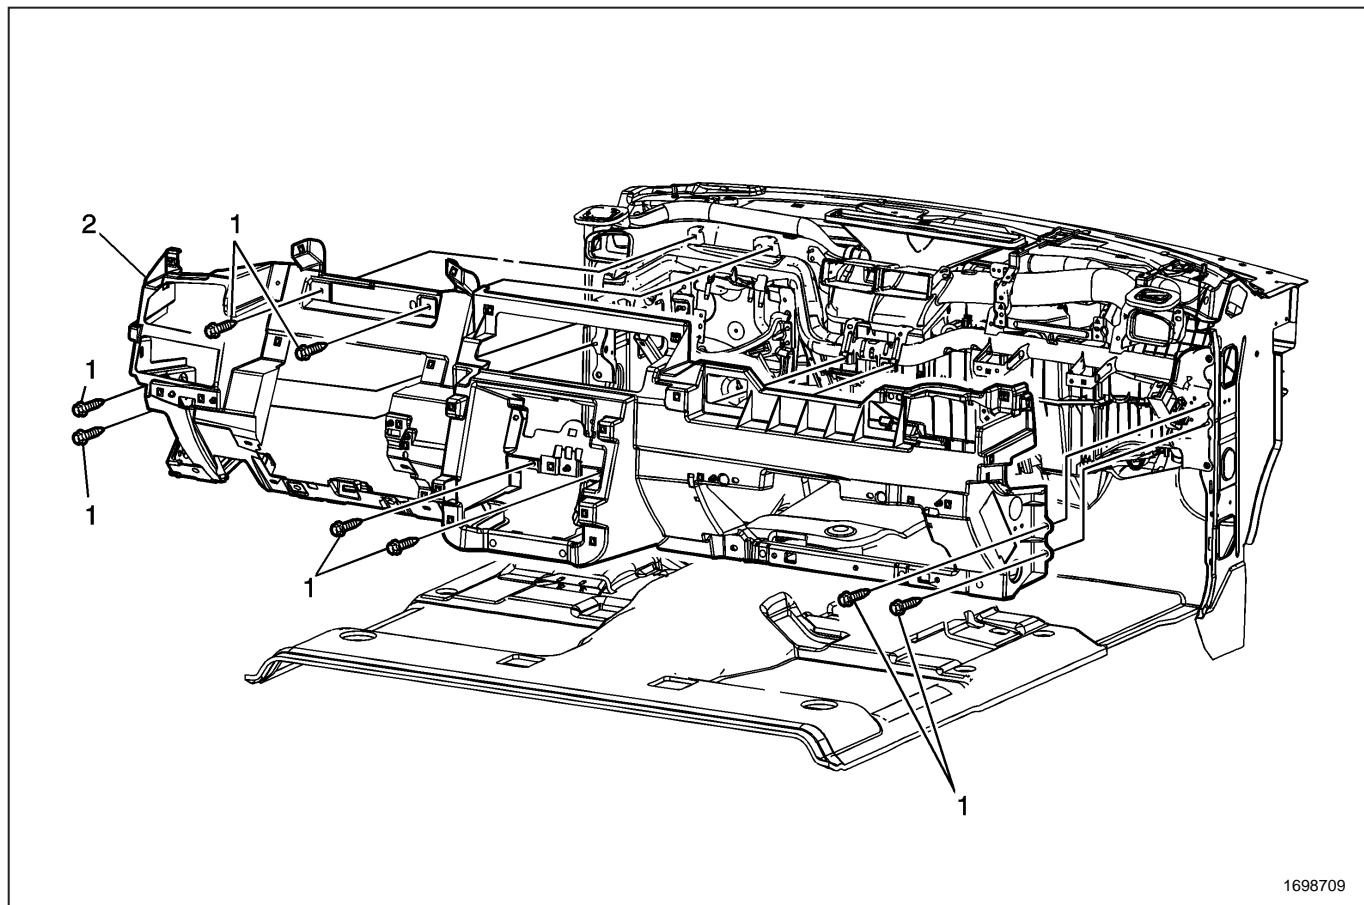

仪表板架的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸仪表板舱总成 (仪表板下饰板)。参见 “仪表板舱门总成的更换 (Cadillac 除外)”。	
1	仪表板架总成螺栓 (数量: 8) 告诫: 参见 “紧固件告诫”。
	紧固 9 牛米 (80 磅力英寸)
2	仪表板架总成


仪表板架支撑的更换 (Cadillac 除外)

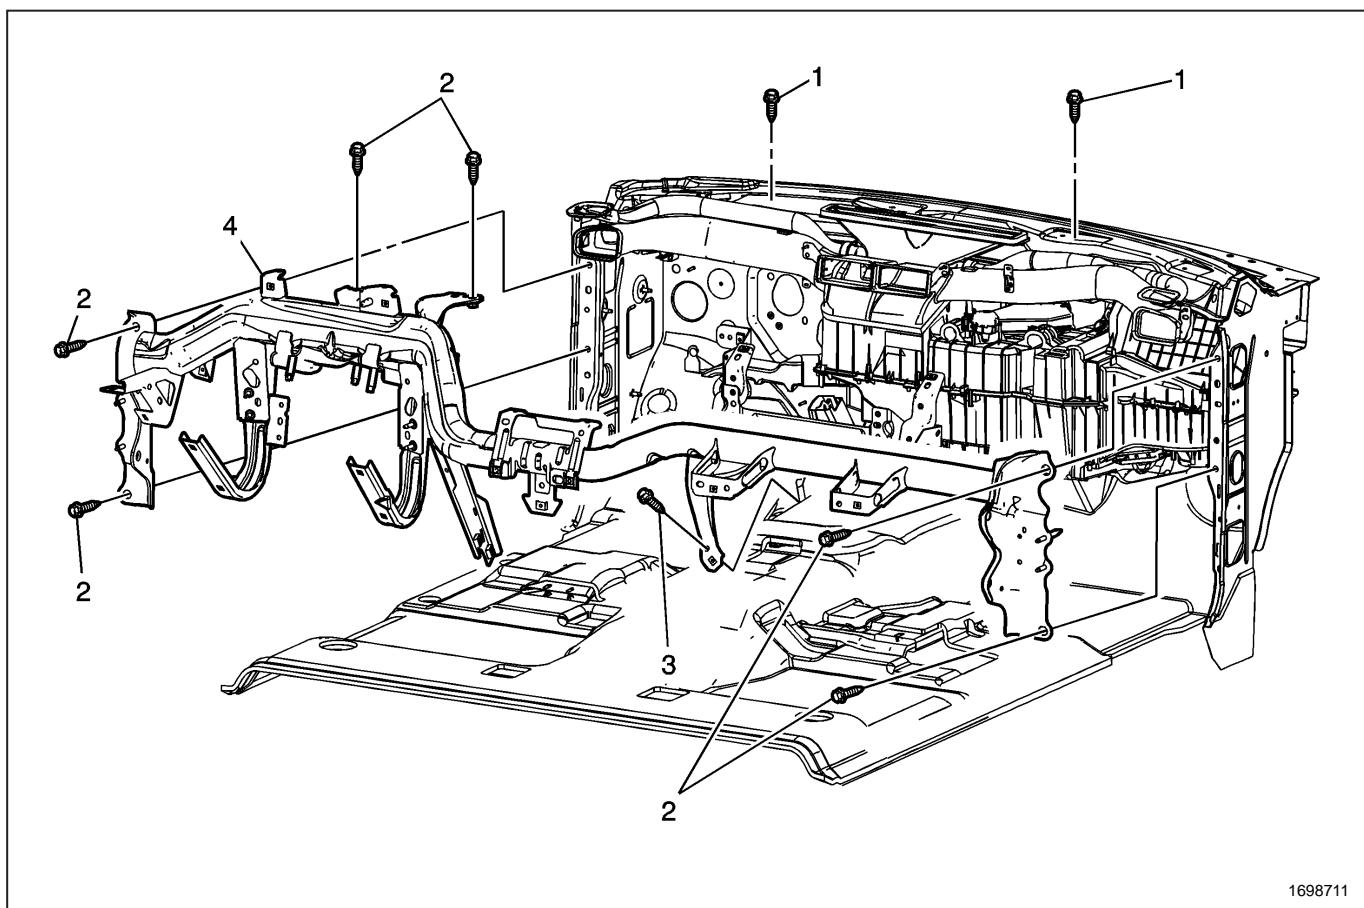

仪表板架支撑的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸仪表板托架总成。参见“仪表板架的更换 (Cadillac 除外)”。	
1	仪表板架总成螺栓 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 9 牛米 (80 磅力英寸)
2	仪表板架总成螺栓 (数量: 6) 紧固 22 牛米 (16 磅力英尺)
3	仪表板架总成下螺栓 紧固 22 牛米 (16 磅力英尺)
4	仪表板架支撑总成。


仪表板架支撑的更换 (Cadillac)

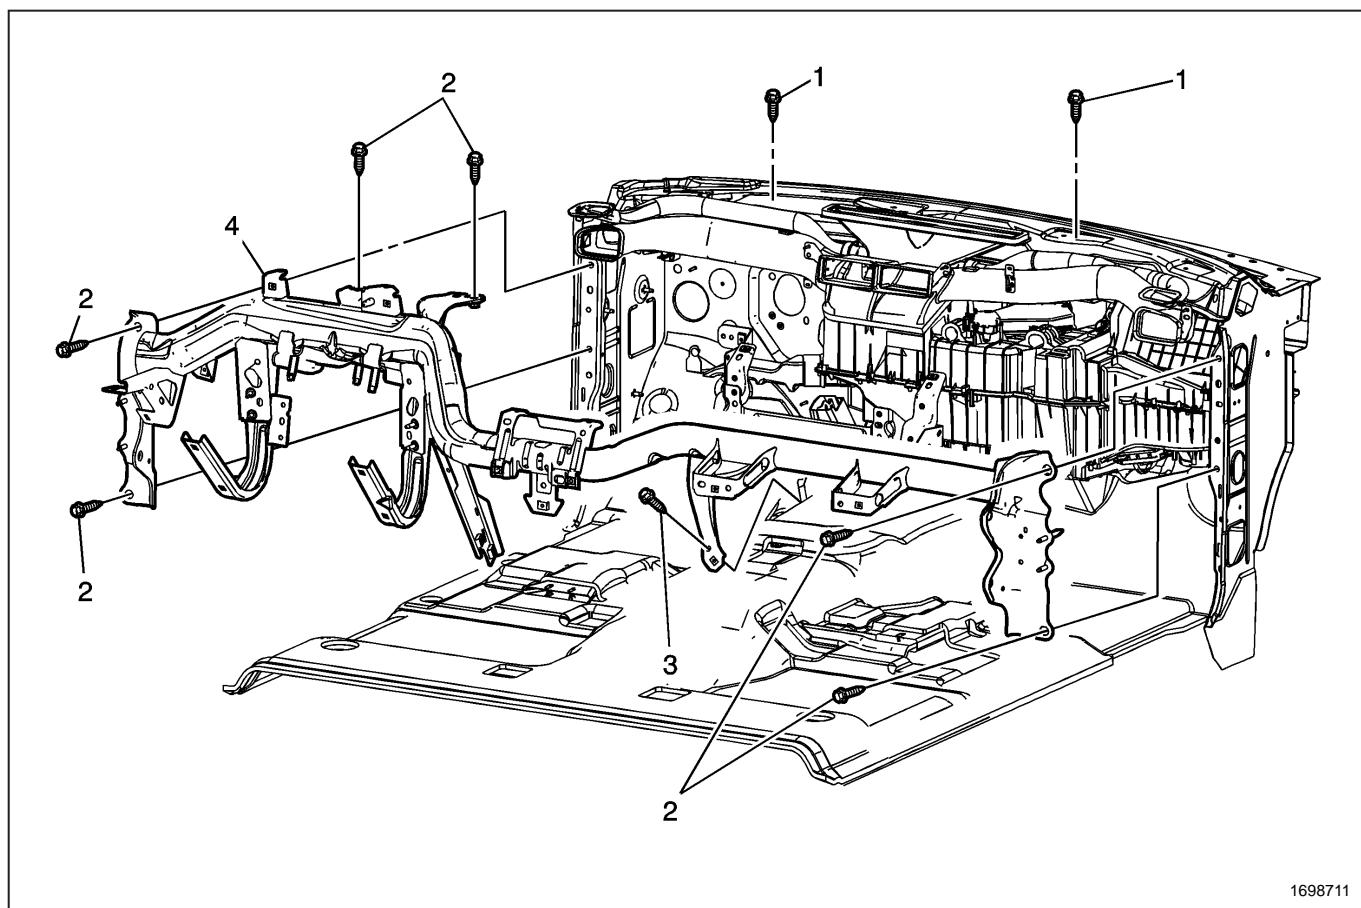

仪表板架支撑的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸仪表板下装饰衬板总成。参见“仪表板下饰板的更换 (Cadillac)”。	
1	仪表板架支撑总成螺栓 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	仪表板架支撑总成螺栓 (数量: 6) 紧固 22 牛米 (16 磅力英尺)
3	仪表板架总成下螺栓 紧固 22 牛米 (16 磅力英尺)
4	仪表板架支撑总成。

前地板控制台室装饰框的更换 (Cadillac 除外)

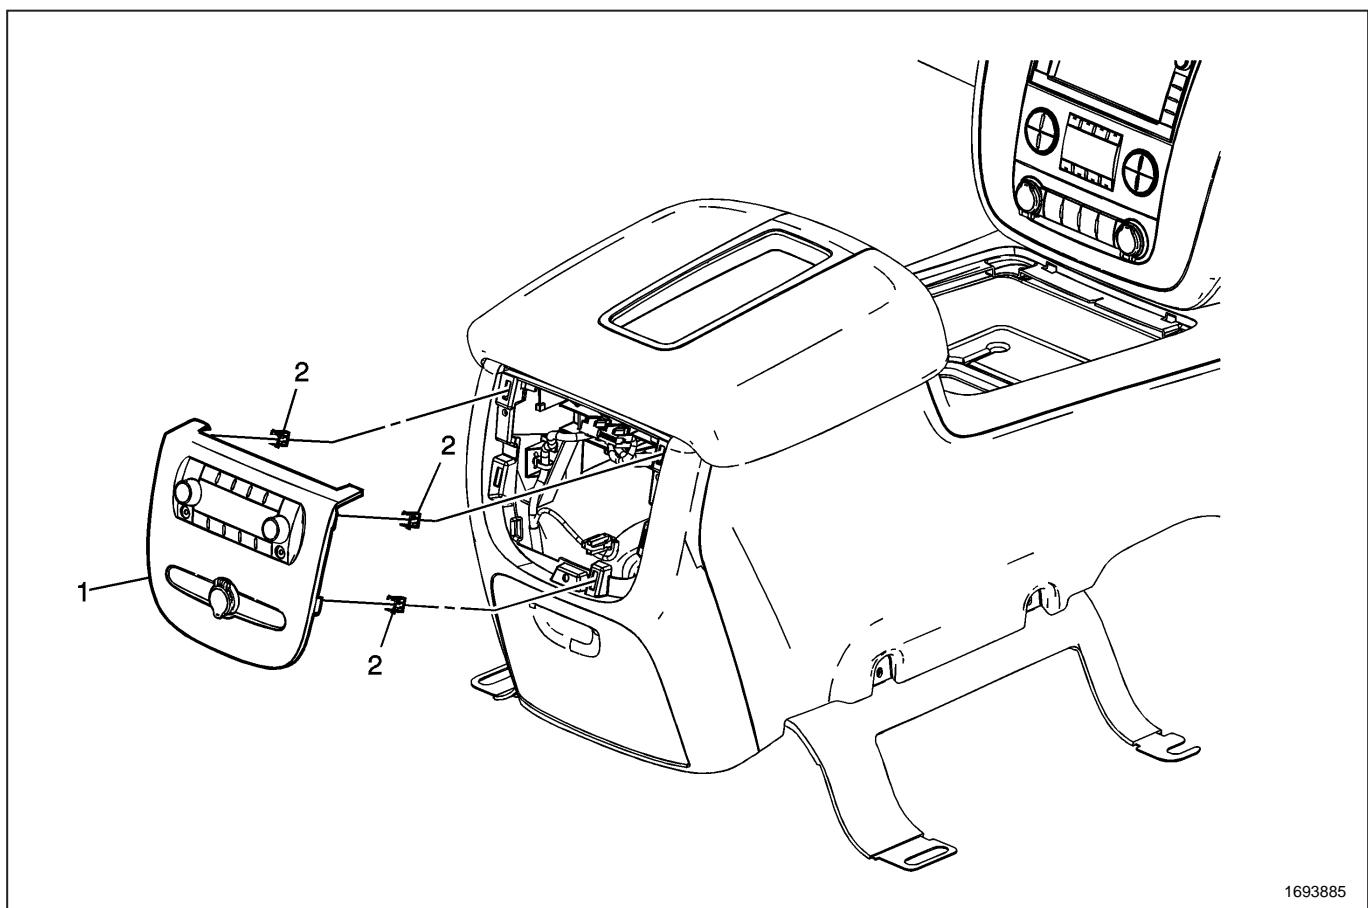


1693885

前地板控制台室装饰框的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	前地板控制台舱装饰框总成 提示 断开电气连接。
2	卡夹 (数量: 4)


前地板控制台室装饰框的更换 (Cadillac)

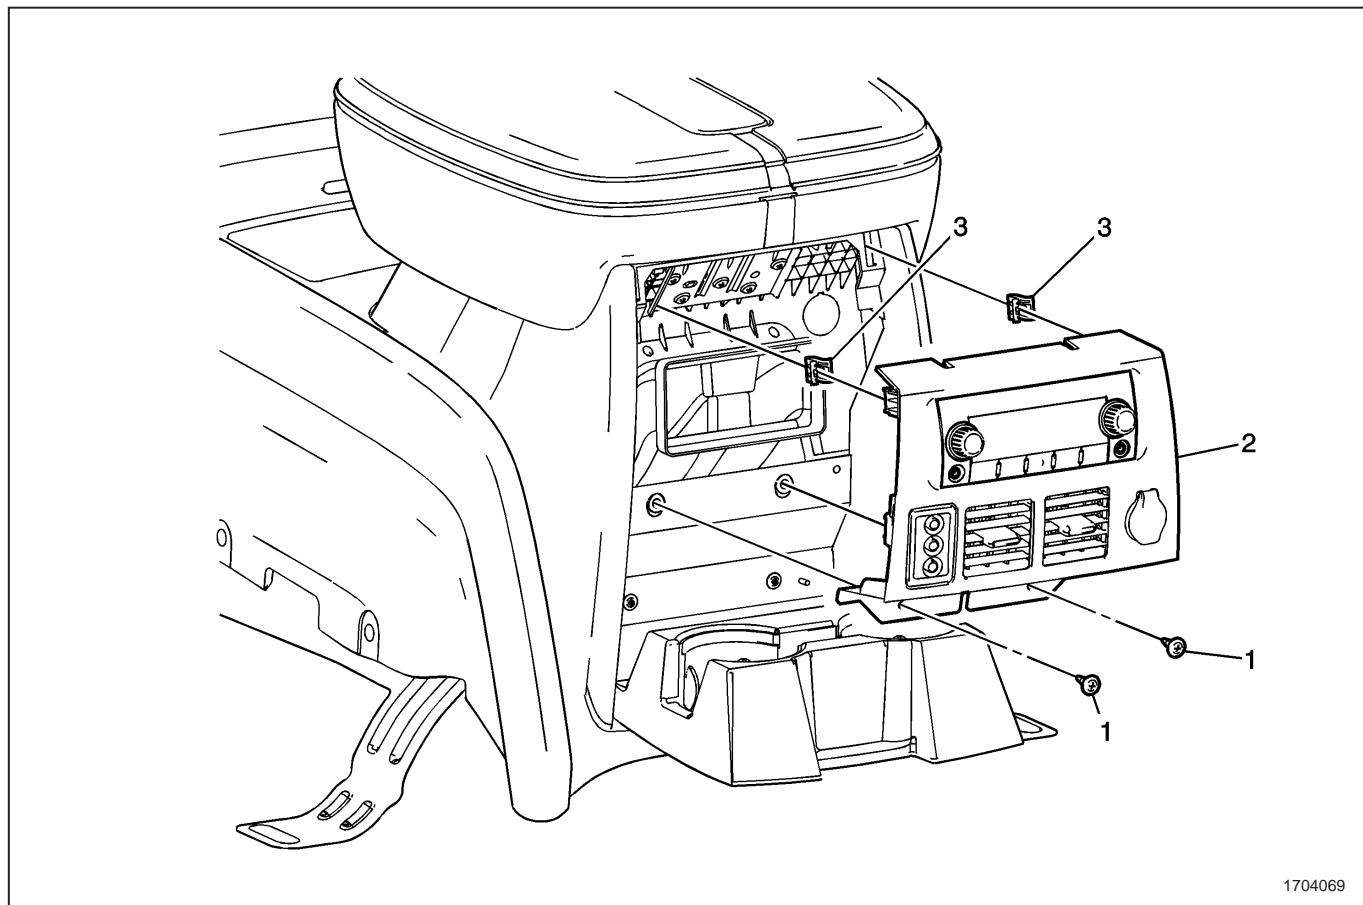

前地板控制台室装饰框的更换 (Cadillac)


标注	部件名称
1	加热器和空调控制器开口盖总成螺钉 告诫: 参见“紧固件告诫”。
2	加热器和空调控制器开口盖总成 提示 <ol style="list-style-type: none"> 1. 自上边松开卡钳。 2. 向上提升加热器和空调控制器开口盖，从控制台饰板后面拆卸下面的搭扣。 3. 断开电气连接。 4. 如果更换饰板盖，转移所有必要的零部件。
3	卡夹 (数量: 4)

前地板控制台舱门锁闩的更换 (Cadillac 除外)

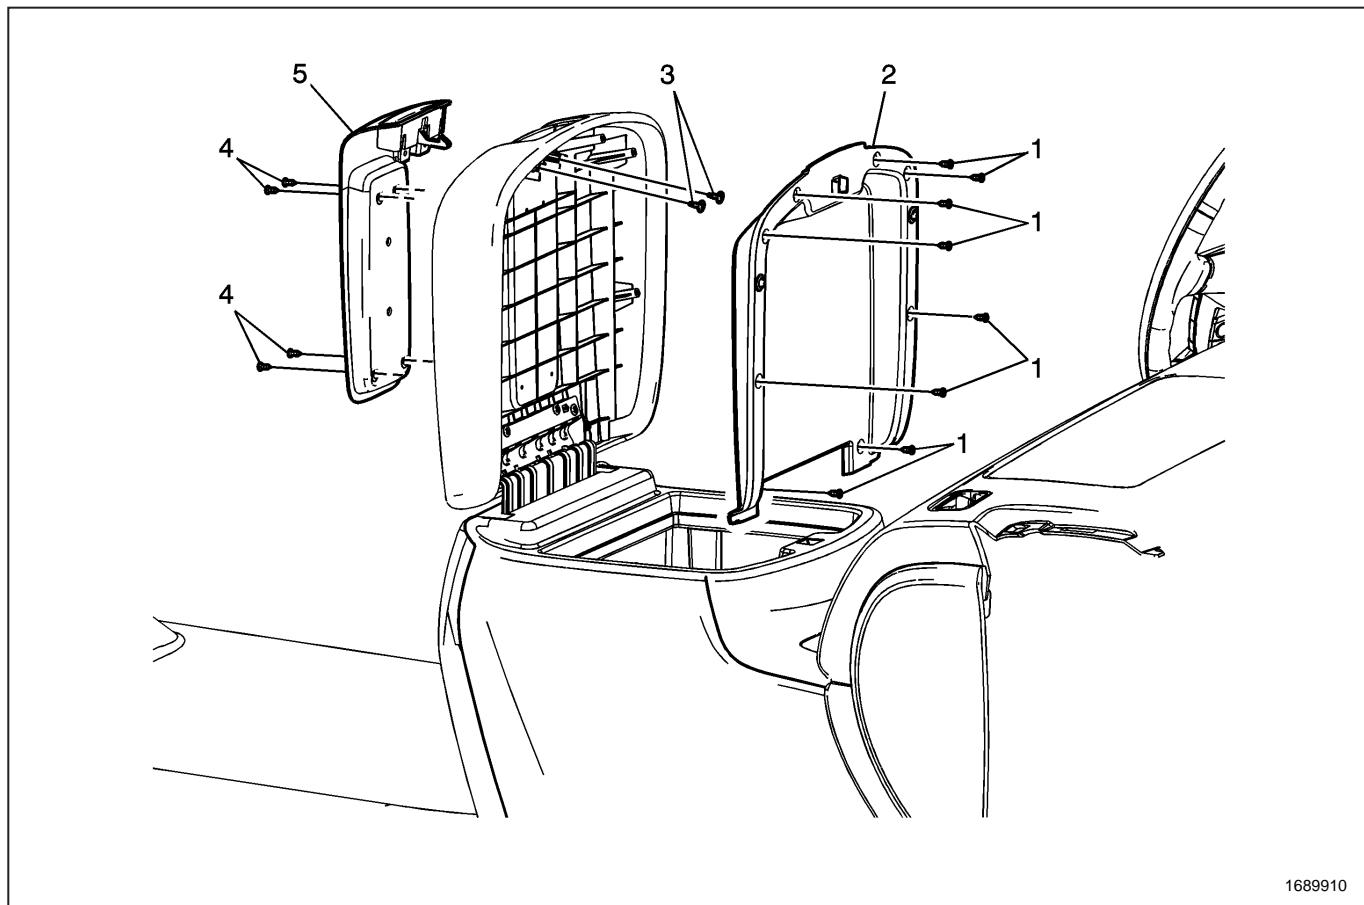

前地板控制台舱门锁闩的更换 (Cadillac 除外)


标注	部件名称
1	前地板控制台内盖板螺钉 (数量: 8) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台内板
3	前地板控制台门锁内螺钉 (数量: 2) 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)
4	前地板控制台门锁外螺钉 (数量: 2) 紧固 2牛米 (18 磅力英寸)
5	前地板控制台盖门锁总成

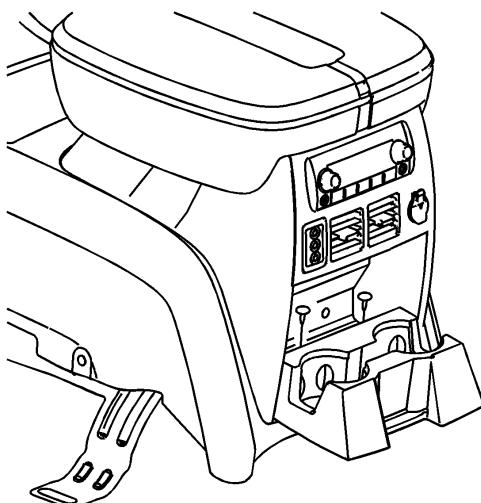前地板控制台杯托的更换 (Cadillac)**拆卸程序**


1850476

1. 打开杯托总成。
2. 拆卸固定门与杯托的螺钉。


3. 从杯托总成上拆卸门。

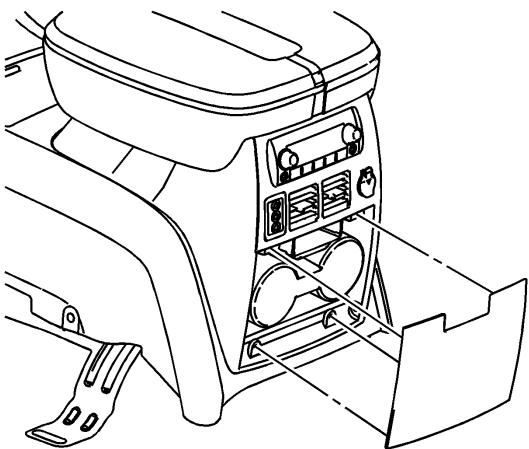


1850479

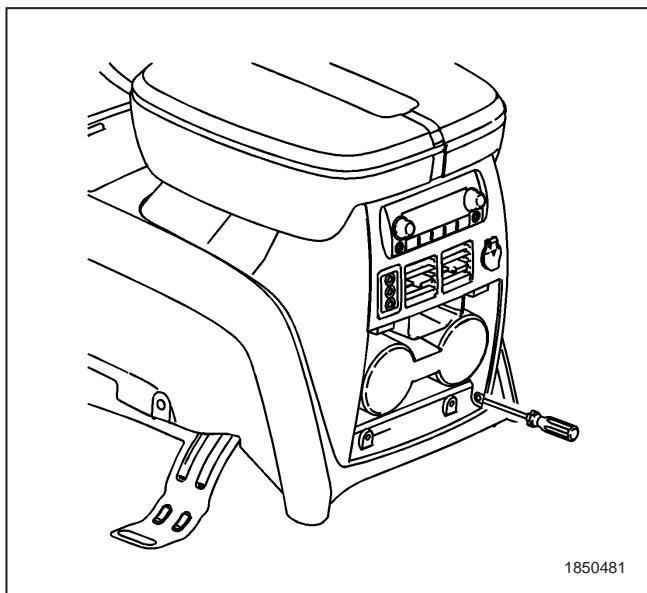

4. 在控制台总成和杯托之间插入平刃工具，松开夹持扣。

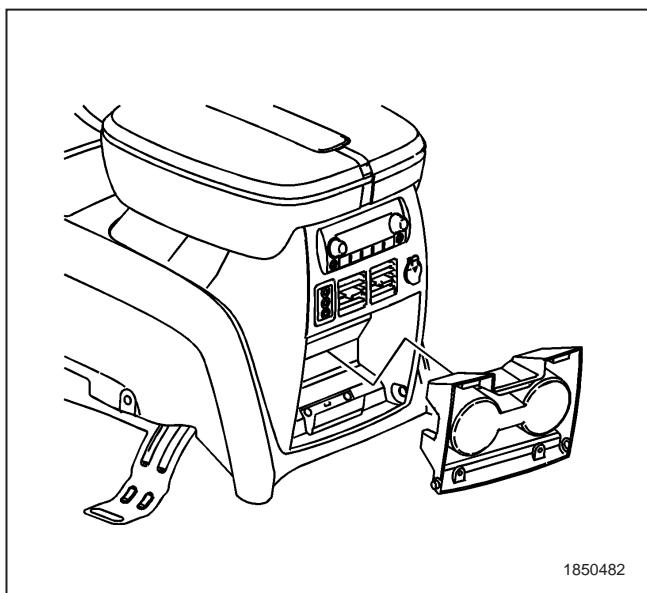


5. 从控制台总成上拆卸杯托。

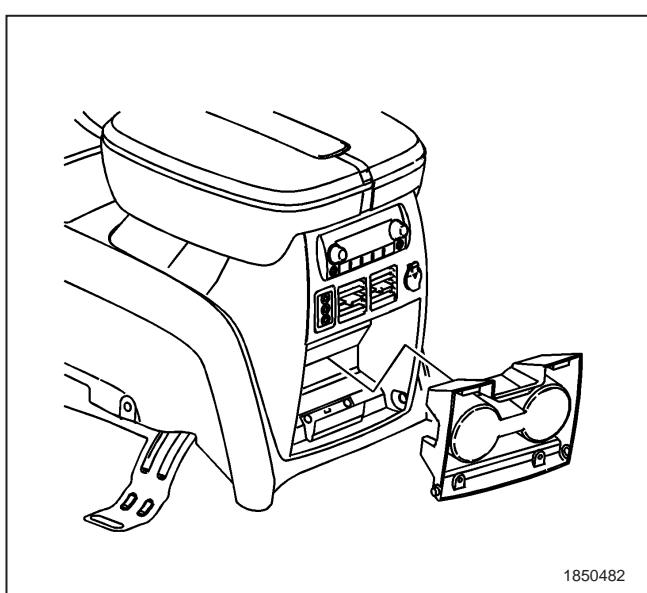

安装程序

1. 安装杯托到控制台总成。


2. 定位门到杯托总成。

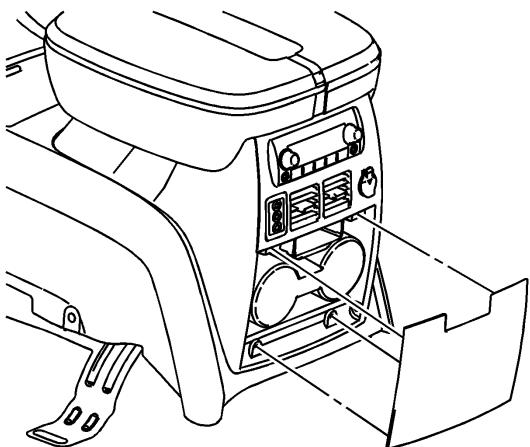

1850479


告诫: 参见“紧固件告诫”。

3. 安装固定杯托门与杯托总成的螺钉。紧固螺钉至 2 牛米 (18 磅力英寸)。

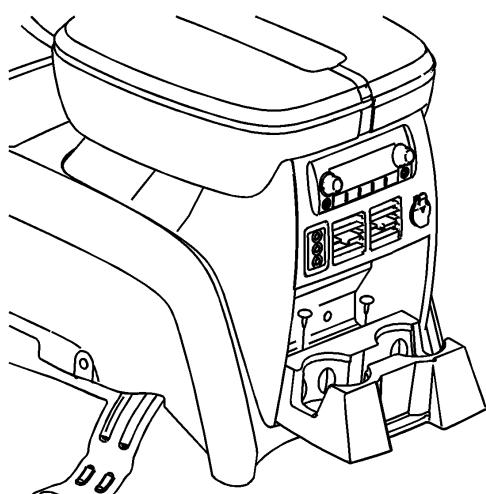

1850476


前地板控制台杯托的更换 (Cadillac 除外)

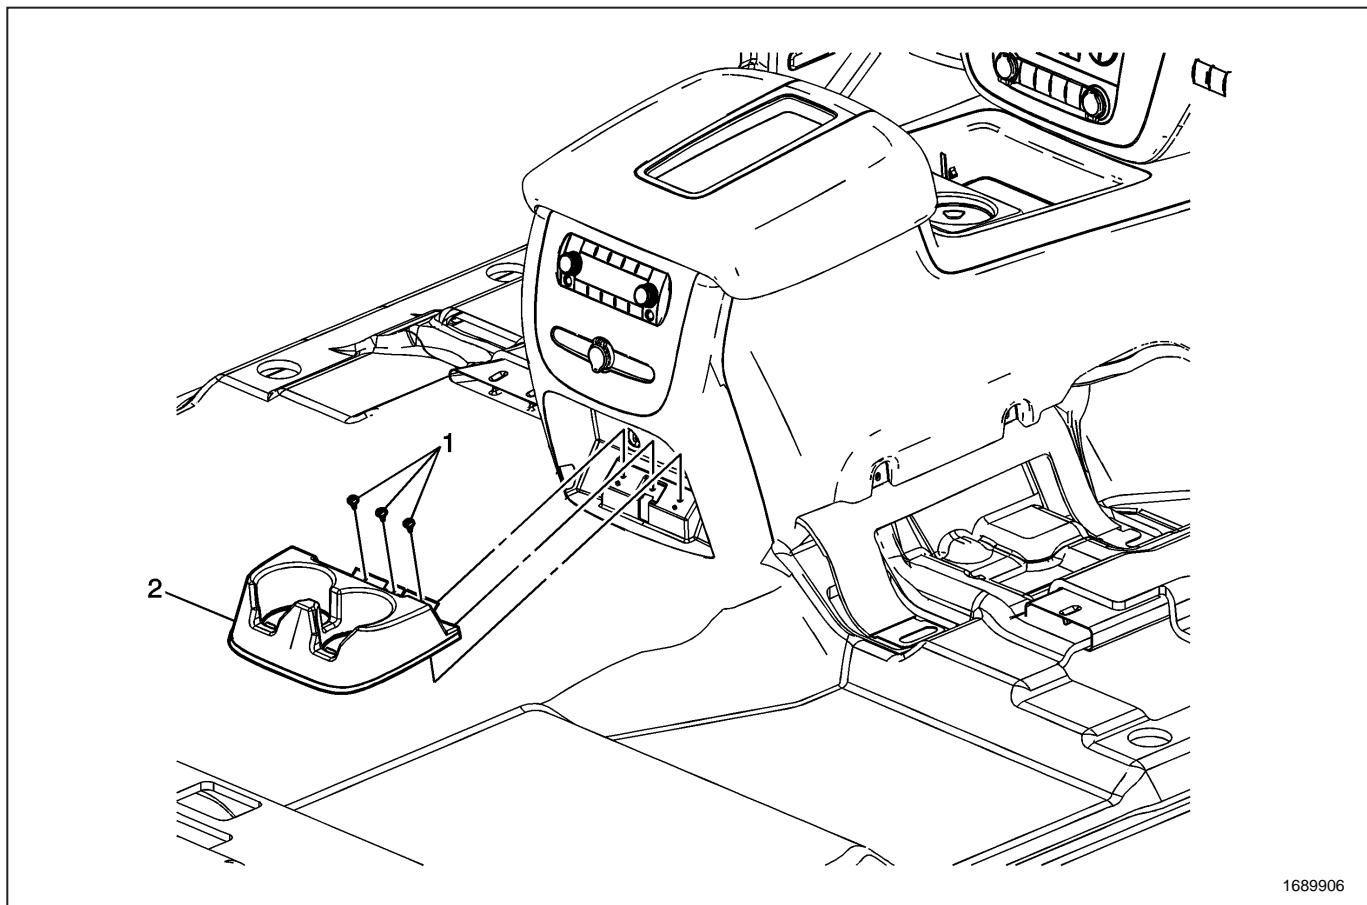

前地板控制台杯托的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	前地板控制台后杯托总成螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台后杯托总成

控制台后饰板的更换

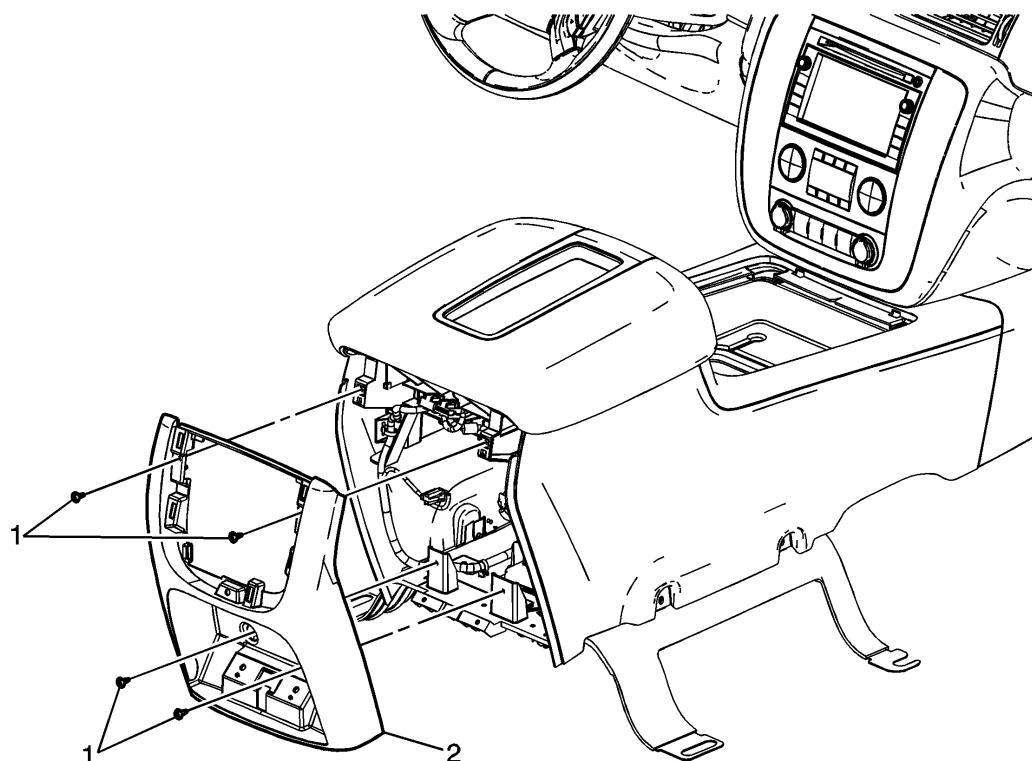


1693888

控制台后饰板的更换

标注	部件名称
预备步骤	
1. 拆卸前地板控制台舱镶嵌。参见“前地板控制台舱装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台舱装饰框的更换 (Cadillac)”。 2. 拆卸前地板控制台后杯托。参见“前地板控制台杯托的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台杯托的更换 (Cadillac)”。	
1	前地板控制台后饰板螺钉 (数量: 4) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台后饰板总成 程序 断开电气连接器。


前地板控制台侧饰板的更换 - 右 (Cadillac 除外)

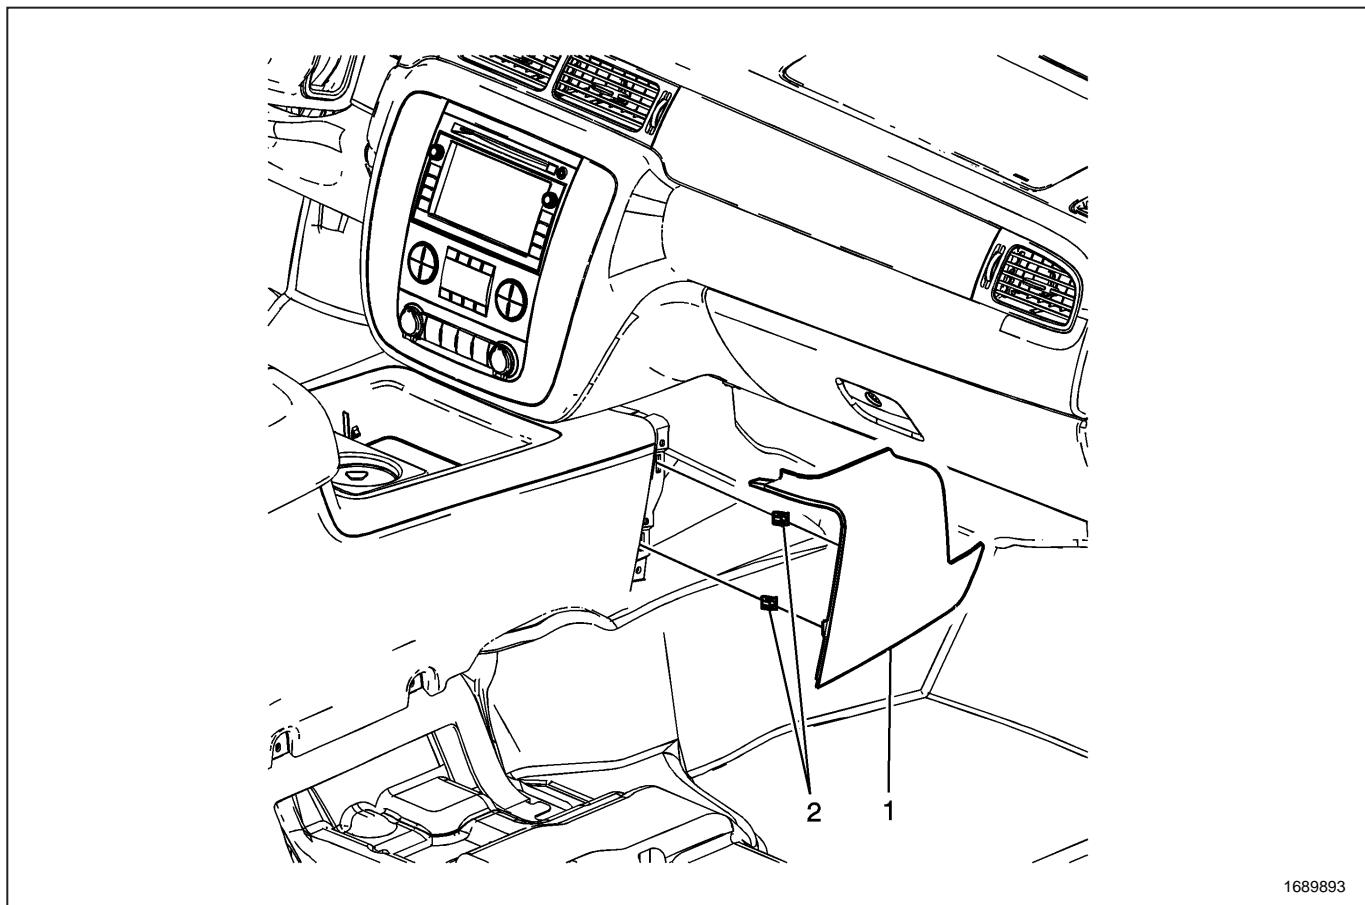

前地板控制台侧饰板的更换 - 右 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	控制台侧饰板
2	卡夹 (数量: 2)

前地板控制台侧饰板的更换 - 右 (Cadillac)

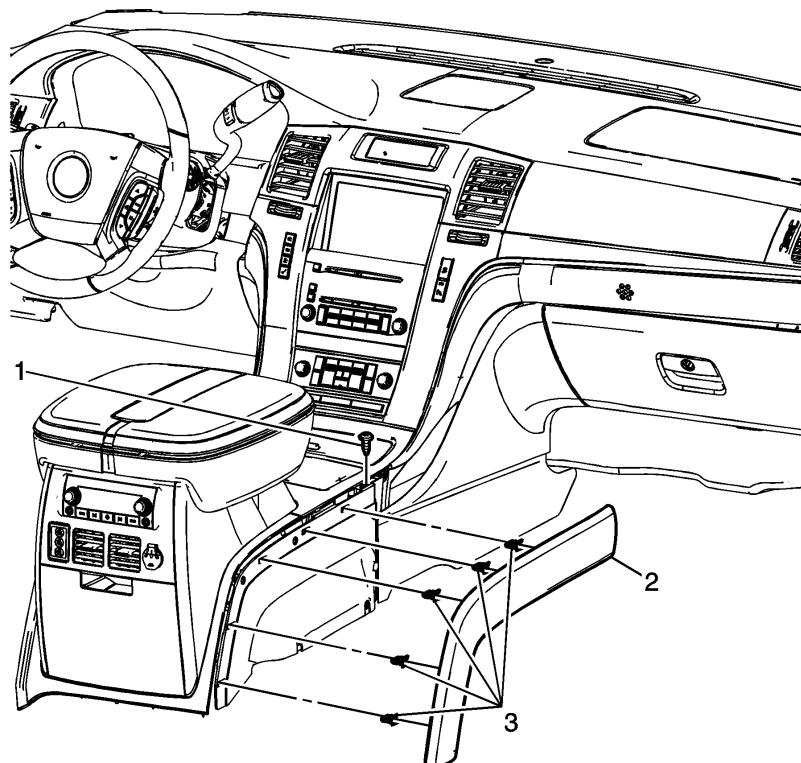


1703216

前地板控制台侧饰板的更换 - 右 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸前地板控制台装饰框。参见“地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)”。	
1	前地板控制台侧饰板螺钉 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台侧饰板
3	卡夹 (数量: 5)


前地板控制台侧饰板的更换 - 左 (Cadillac 除外)

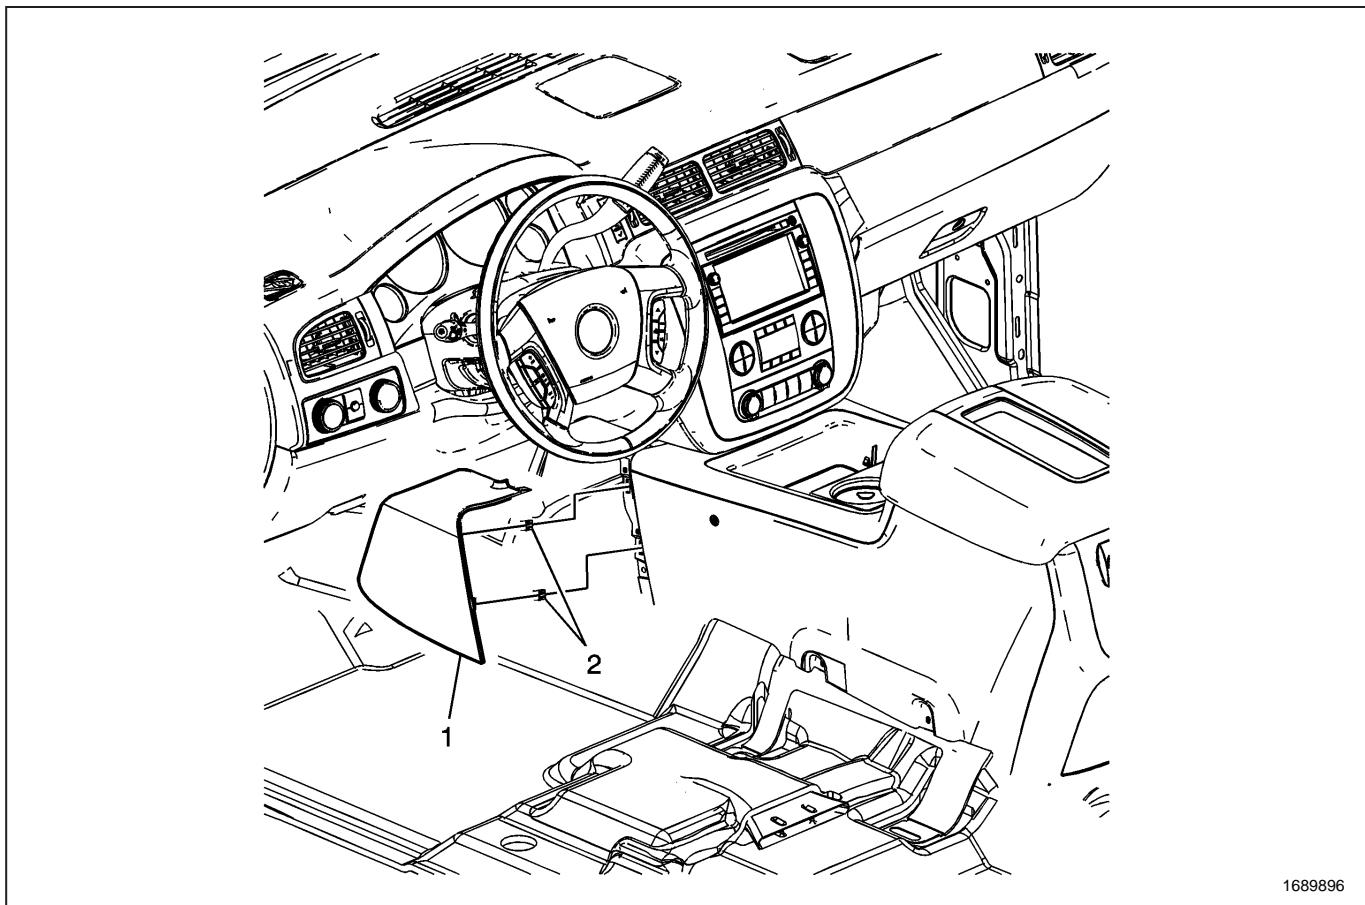

前地板控制台侧饰板的更换 - 左 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	控制台侧饰板
2	卡夹 (数量: 2)

前地板控制台侧饰板的更换 - 左 (Cadillac)

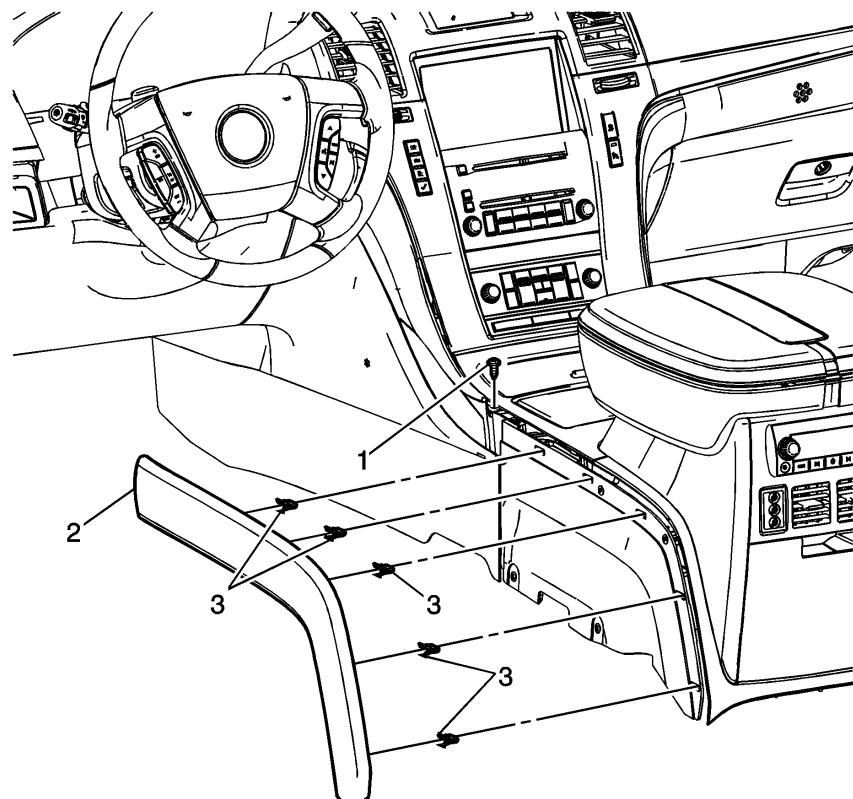


1703215

前地板控制台侧饰板的更换 - 左 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸前地板控制台装饰框。参见“地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)”。	
1	前地板控制台侧饰板螺钉 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台侧饰板
3	卡夹 (数量: 5)


地板控制台镶嵌的更换 (Cadillac 除外)

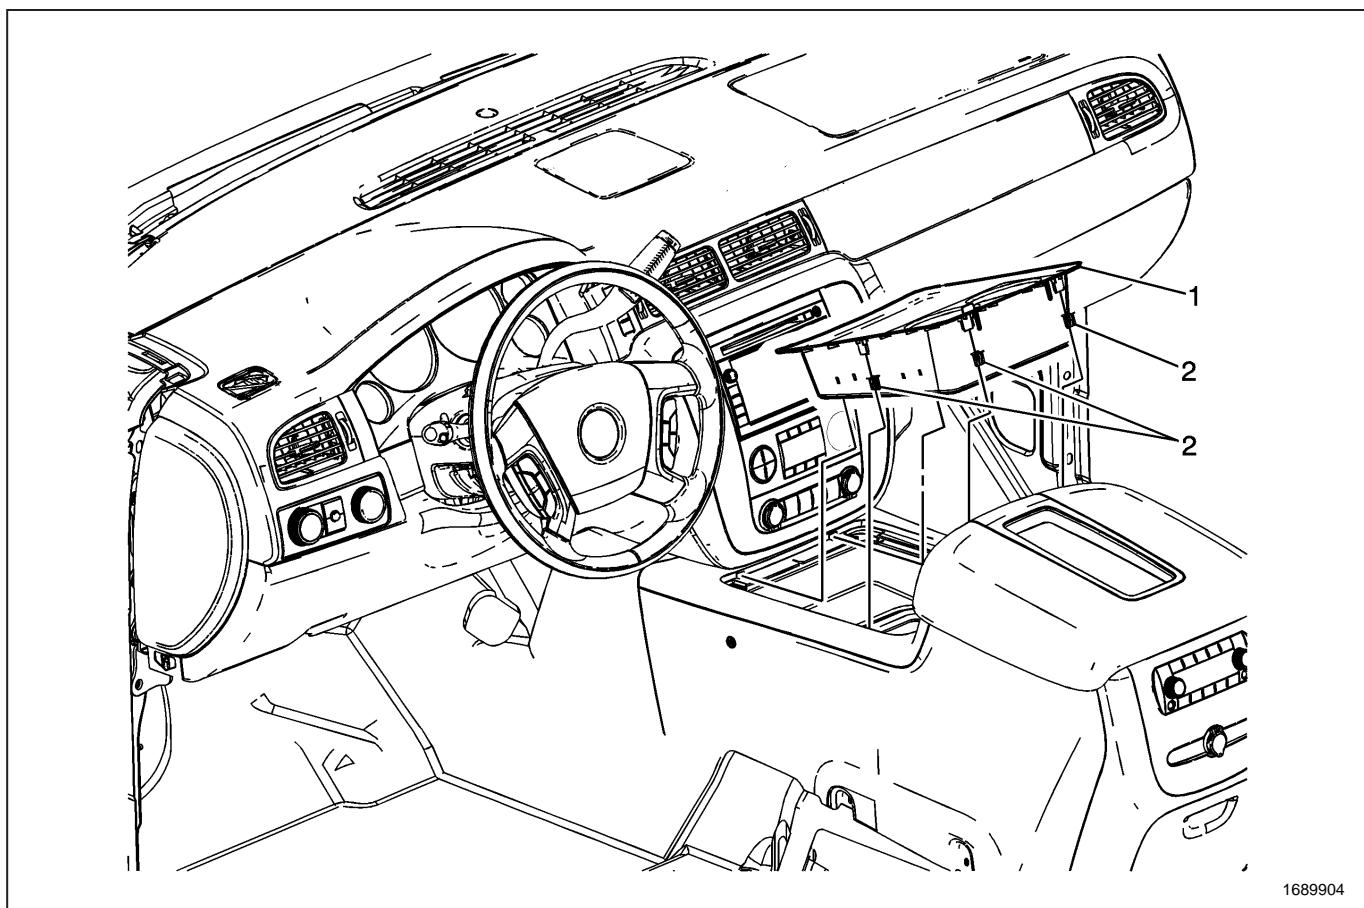

地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	前地板控制台装饰框总成 提示 1. 用平刃塑料装饰工具松开装饰框后边缘的卡钳。 2. 将装饰框从控制台总成中提取出来。
2	卡夹 (数量: 4)

地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)

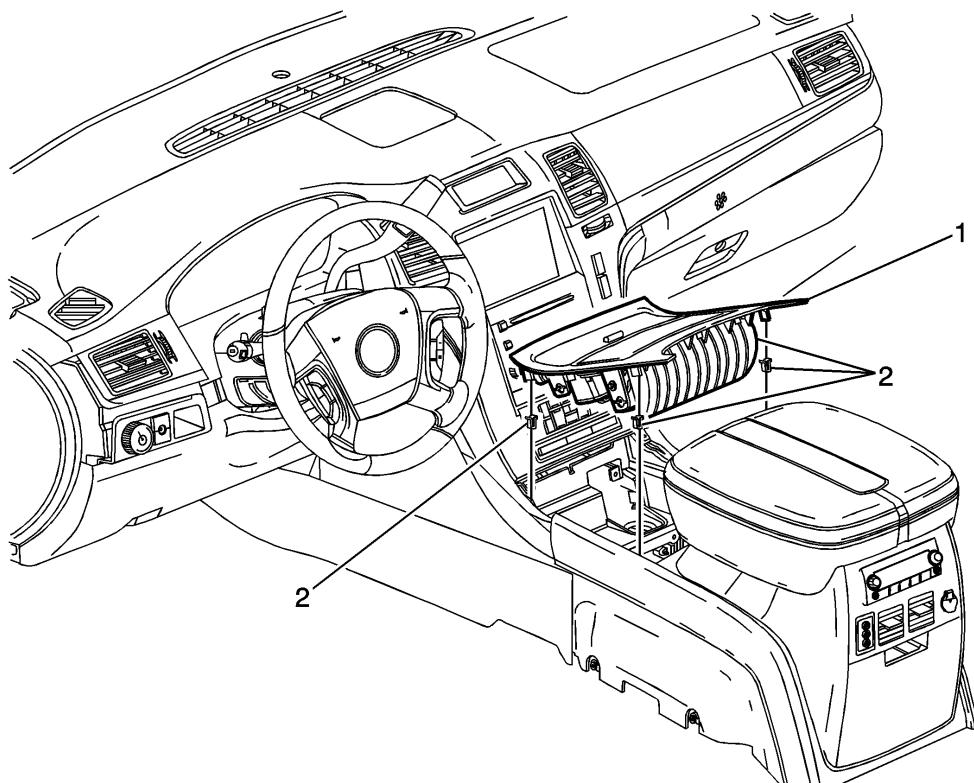


1705094

地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
告诫：为防止零部件损坏，不要用金属工具来拆卸饰板。	
1	前地板控制台装饰框总成 提示 1. 用平刃塑料装饰工具仔细松开装饰框后边缘的卡钳。 2. 断开电气连接。 3. 将装饰框从控制台总成中提取出来。
2	卡夹 (数量: 4)


前地板控制台舱的更换 (Cadillac 除外)

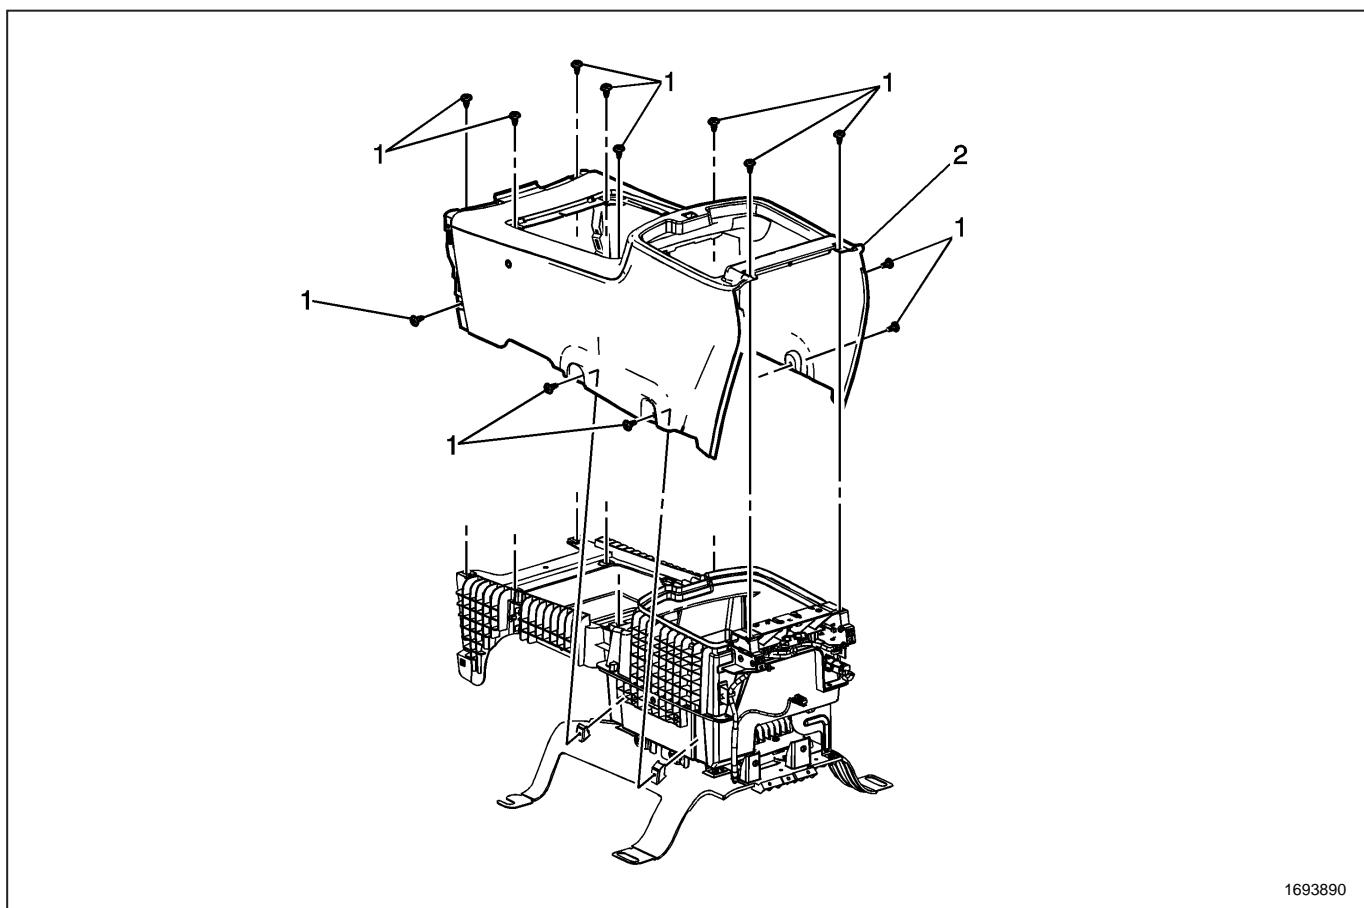

前地板控制台舱的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 拆卸前地板控制台。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。 2. 拆卸前地板控制台扶手总成。参见“前地板控制台扶手的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台扶手的更换 (Cadillac)”。 3. 拆卸前地板控制台后饰板。参见“控制台后饰板的更换”。	
1	前地板控制台舱螺钉 (数量: 14) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台舱总成


前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)

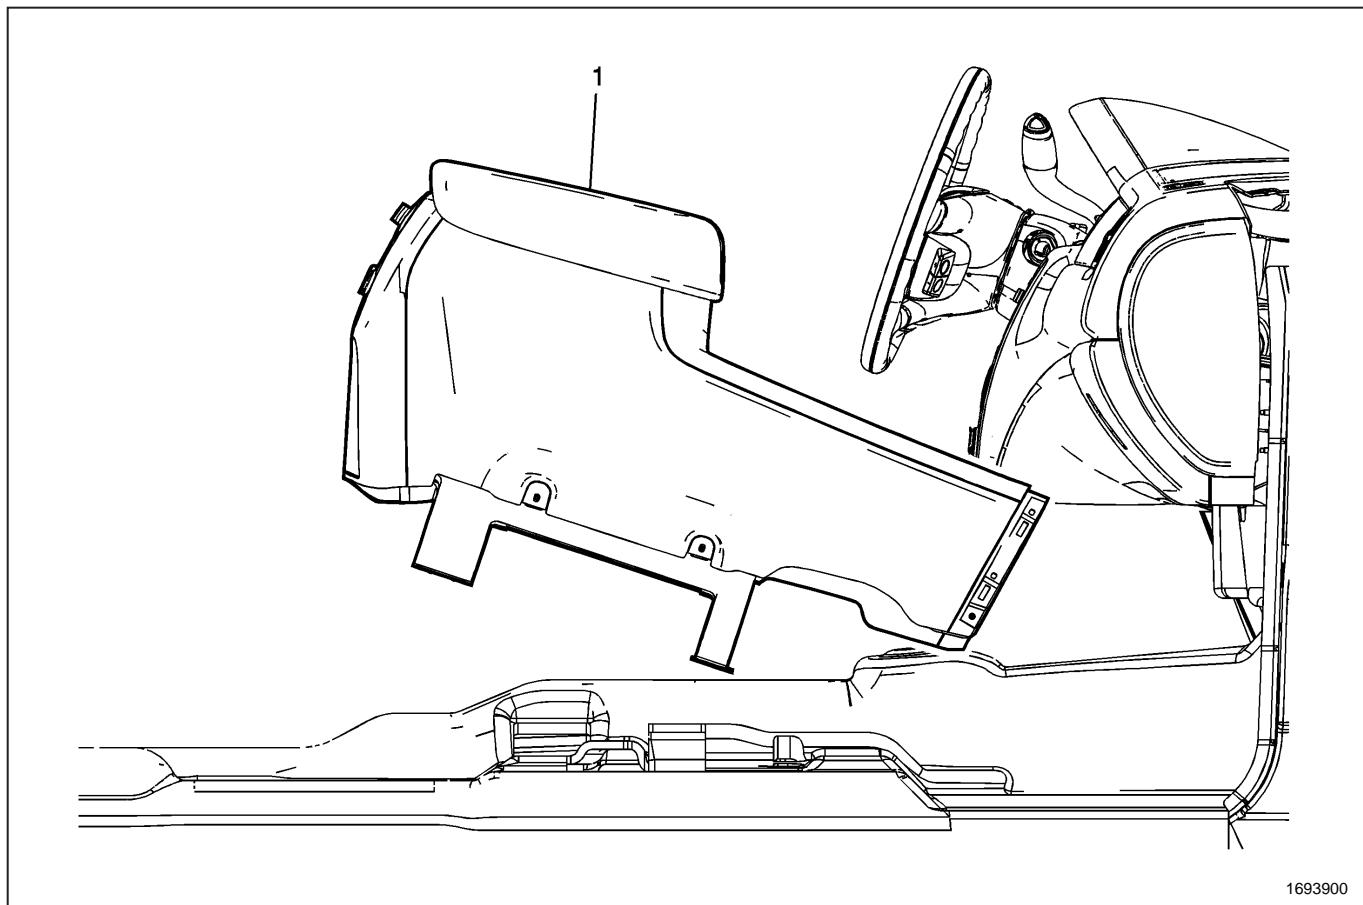

前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
预备步骤	
<ol style="list-style-type: none"> 拆卸前排的两个座椅。参见“前排座椅的更换 - 桶式（带 HP2）”、“前排座椅的更换 - 桶式（不带 HP2）”。 拆卸左右前地板控制台侧饰板。参见“前地板控制台侧饰板的更换 - 右侧 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台侧饰板的更换 - 右侧 (Cadillac)”和“前地板控制台侧饰板的更换 - 左侧 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台侧饰板的更换 - 左侧 (Cadillac)”。 拆卸前地板控制台装饰框。参见“地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)”。 断开至控制台总成的电气连接器。 	
1	前落地控制台总成 提示 <ol style="list-style-type: none"> 在助手的帮助下，从车辆上拆卸控制台。 更换控制台总成时，转移所有必要的零部件。


前地板控制台的更换 (Cadillac)

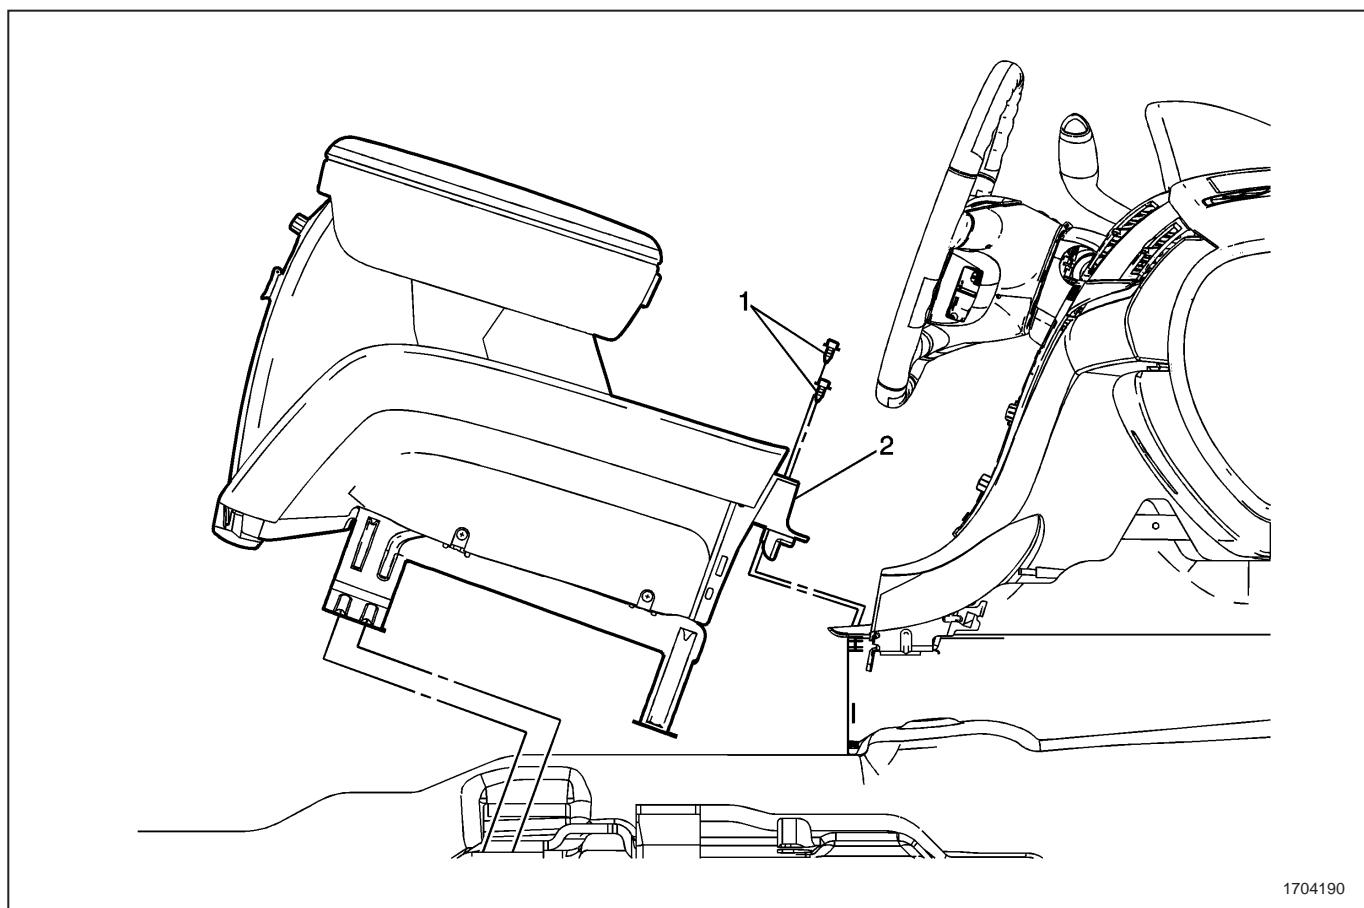

前地板控制台的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备步骤	
1. 拆卸前排的两个座椅。参见“前排座椅的更换 - 桶式（带 HP2）”、“前排座椅的更换 - 桶式（不带 HP2）”。 2. 拆卸左右仪表板下饰板。参见“仪表板下中饰板的更换 (Cadillac)”。 3. 拆卸前地板控制台装饰框。参见“地板控制台装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台装饰框的更换 (Cadillac)”。	
1	前地板控制台总成螺栓 / 螺钉 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前落地控制台总成 提示 1. 断开至控制台总成的电气连接器。 2. 在助手的帮助下，从车辆上拆卸控制台。 3. 如果更换控制台饰板总成，转移所有必要的零部件。

前地板控制台扶手的更换 (Cadillac)

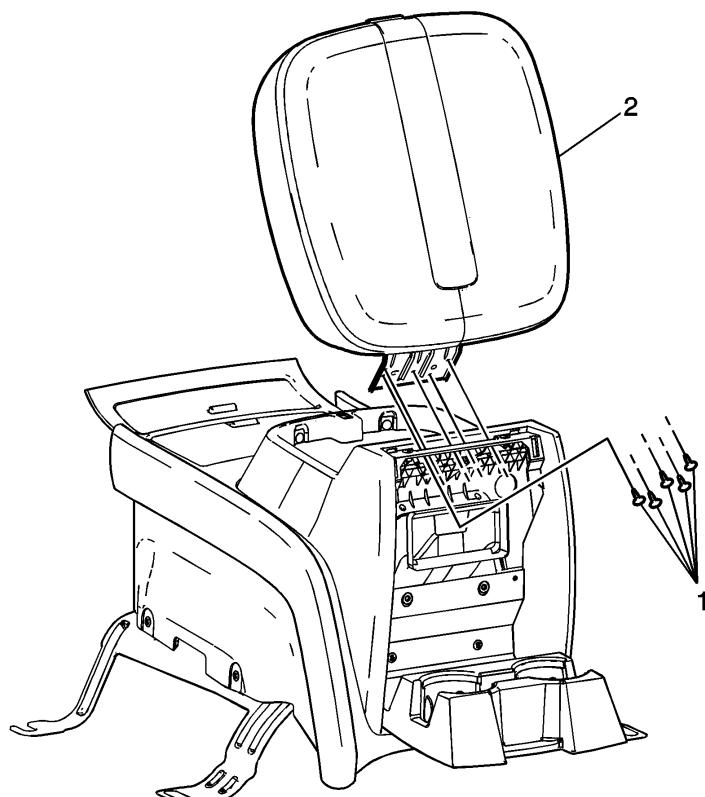


1703978

前地板控制台扶手的更换 (Cadillac)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸前地板控制台舱镶嵌。参见“前地板控制台舱装饰框的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台舱装饰框的更换 (Cadillac)”。	
1	前上储物箱扶手螺钉 (数量: 5) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前上储物箱扶手总成


前地板控制台扶手的更换 (Cadillac 除外)

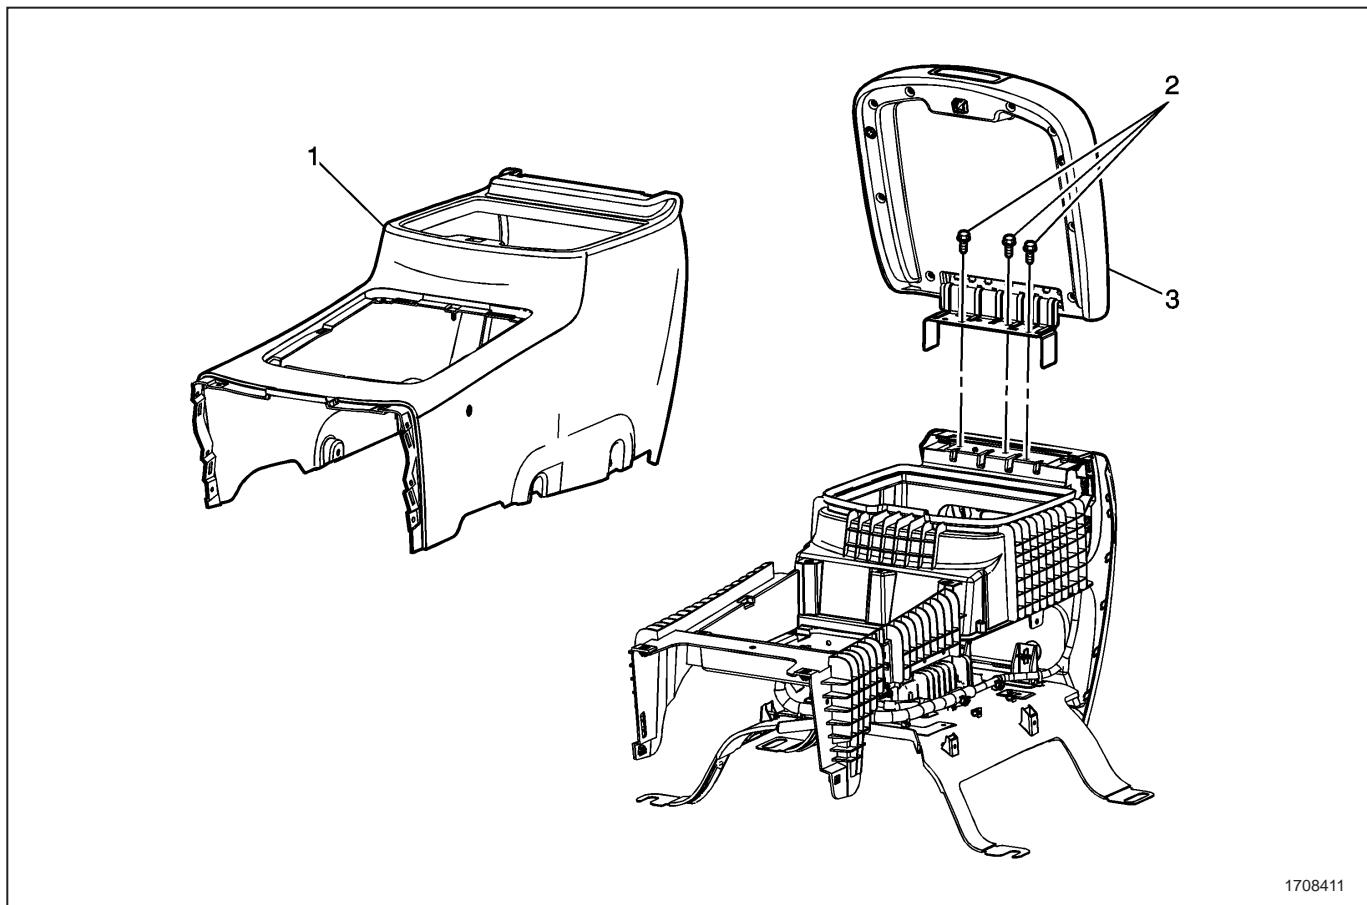

前地板控制台扶手的更换 (Cadillac 除外)

标注	部件名称
1	前地板控制台厢盖总成
2	前地板控制台扶手总成螺钉 (数量: 3) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2牛米 (18磅力英寸)
3	前落地控制台扶手总成


前地板控制台扶手铰链的更换

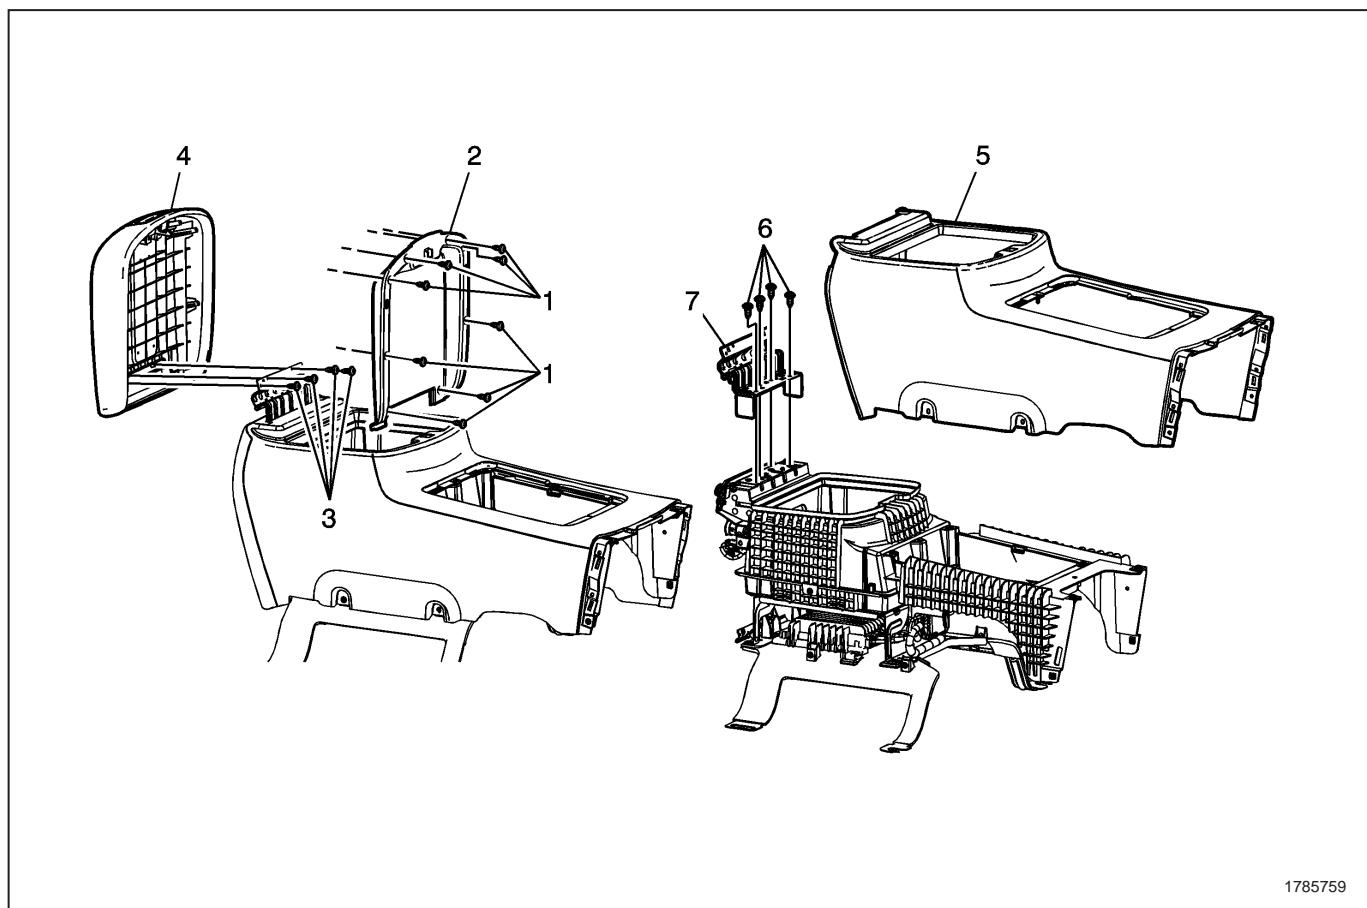

前地板控制台扶手铰链的更换

标注	部件名称
预备程序	
拆卸控制台总成。参见“前地板控制台的更换 (Cadillac 除外)”、“前地板控制台的更换 (Cadillac)”。	
1	前地板控制台扶手内盖板螺钉 (数量: 8) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
2	前地板控制台扶手内板
3	前地板控制台扶手至铰链的螺钉 (数量: 4) 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
4	前落地控制台扶手总成
5	前地板控制台舱总成 参见“前地板控制台舱的更换 (Cadillac 除外)”。
6	前地板控制台扶手铰链至控制台的固定螺钉 (数量: 4) 紧固 2 牛米 (18 磅力英寸)
7	前落地控制台扶手铰链总成


车顶控制台的更换

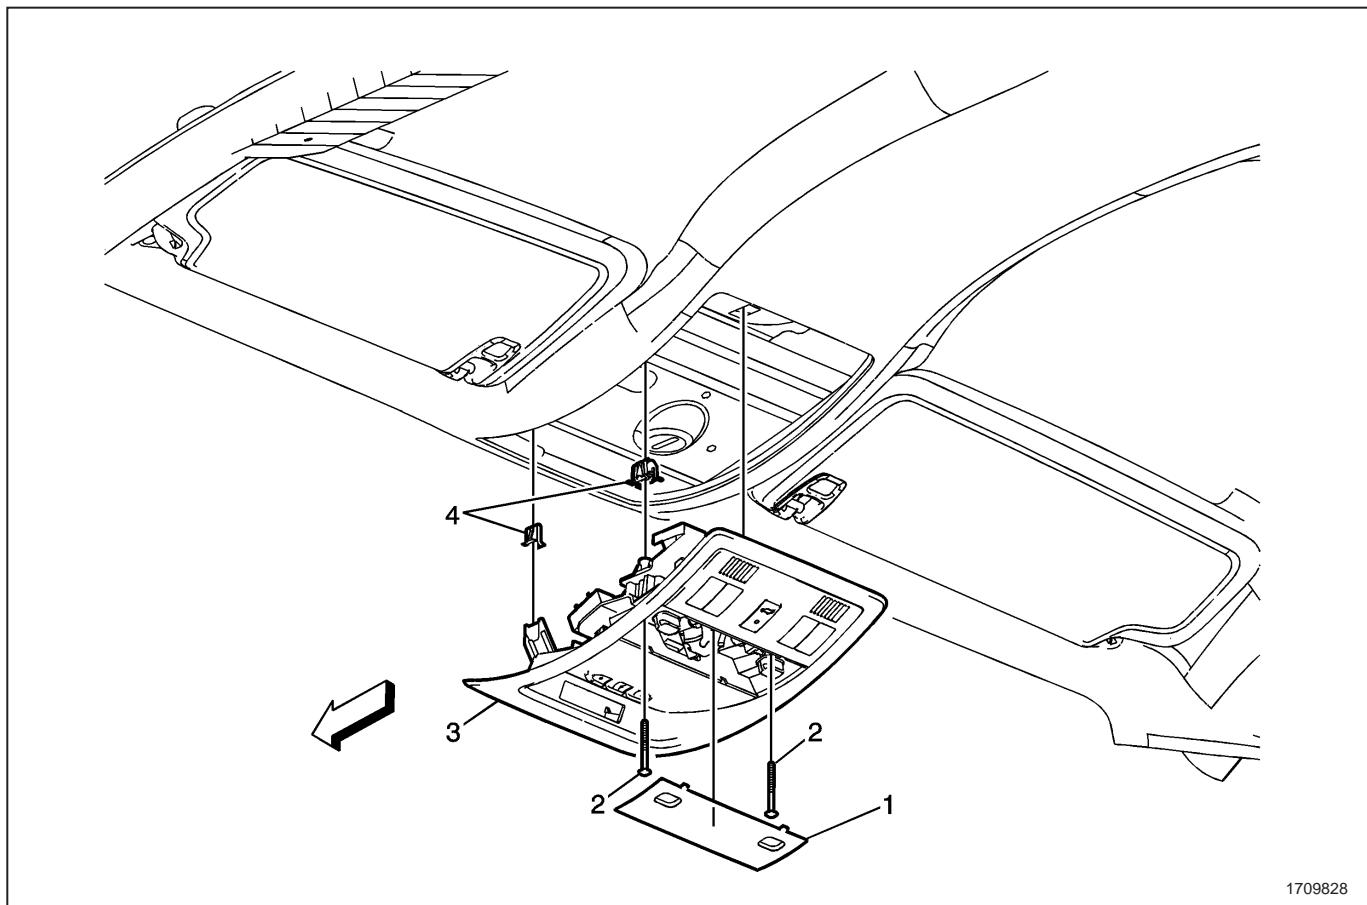

车顶控制台的更换

标注	部件名称
1	前头顶控制台透镜
2	车顶控制台螺钉 (数量: 2) 告诫: 参见“紧固件告诫”。 紧固 2牛米(18磅力英寸)
3	车顶控制台总成 提示 1. 断开电气连接器。 2. 如果更换车顶控制台总成, 移动所有必要的零部件。
4	车顶控制台夹持器 (数量: 2) 提示 向下拉断开支。


车顶后控制台的更换 (不带 DVD)

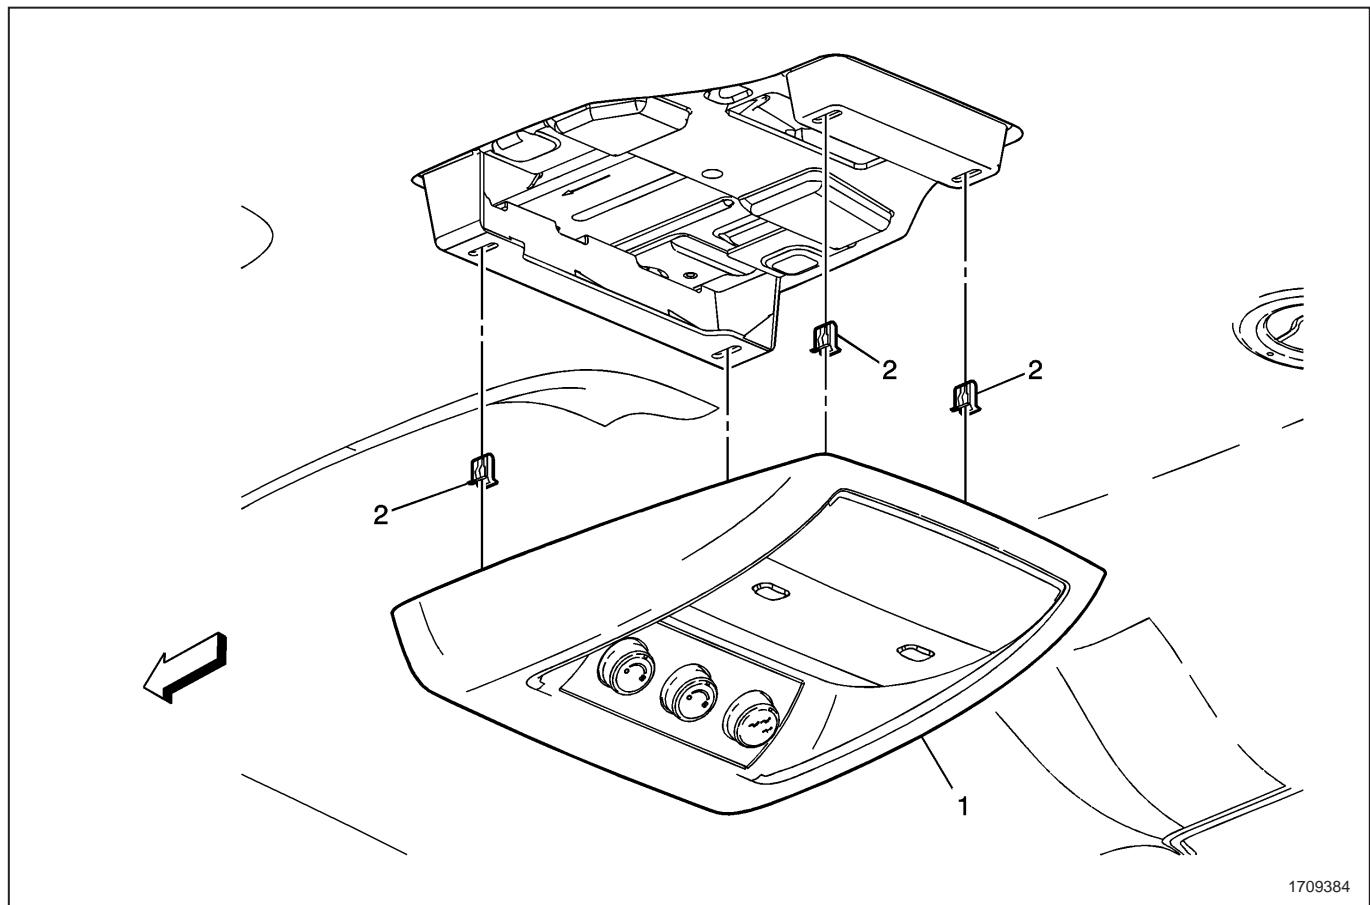

车顶后控制台的更换 (不带 DVD)

标注	部件名称
1	后车顶控制台总成 提示 1. 向下拉断开卡鉗。 2. 断开电气连接器。 3. 如果更换后车顶控制台, 转移所有必要的零部件。
2	后车顶控制台定位器 (数量: 4)

车顶后控制台的更换 (带 DVD)

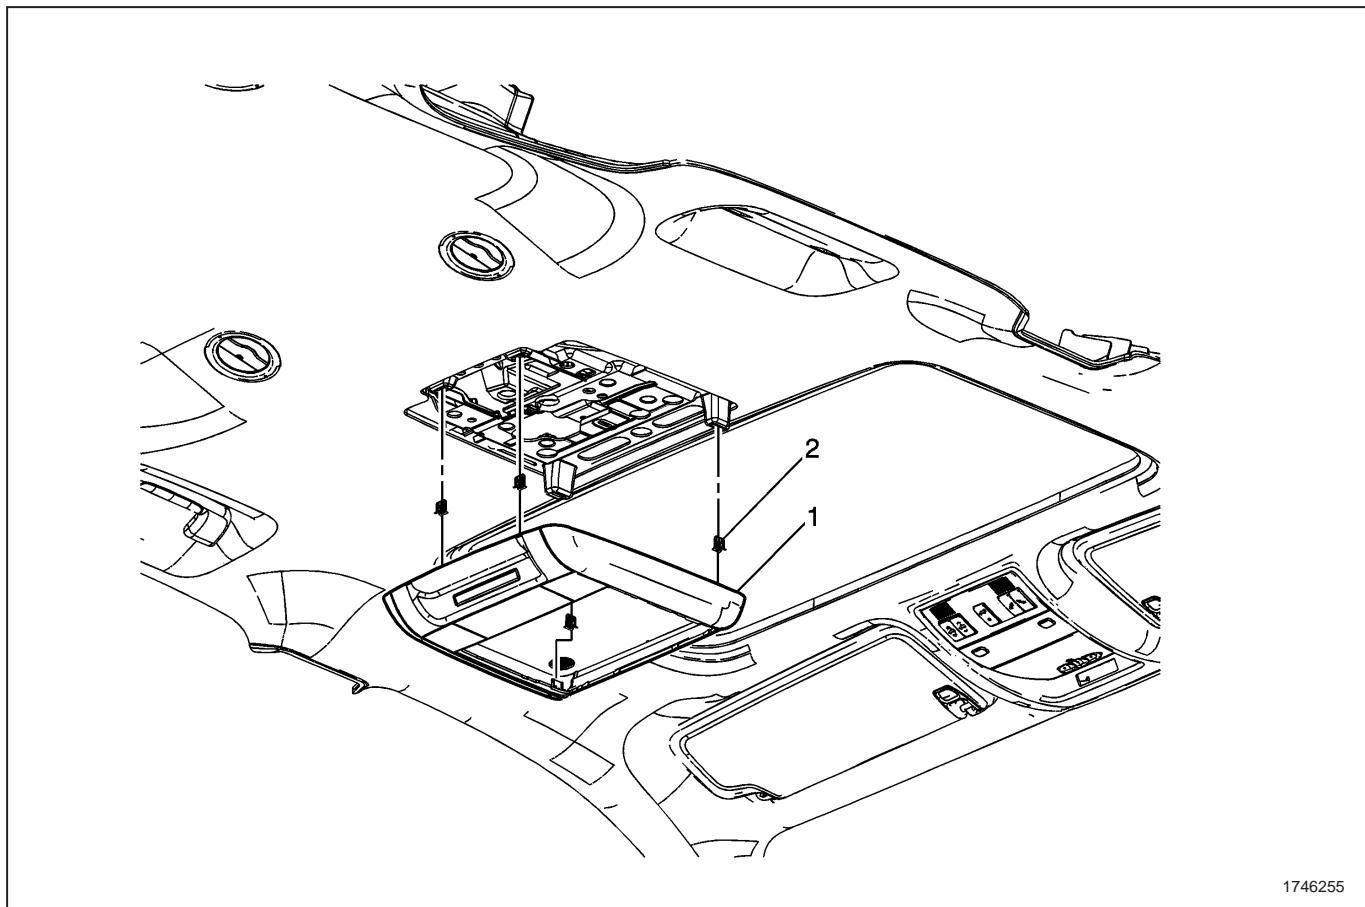

1746255

车顶后控制台的更换 (带 DVD)

标注	部件名称
预备程序	
拆卸视频显示器总成。参见“视频显示器的更换（第二排）”、“视频显示器的更换（第三排）”。	
1	车顶控制台总成 提示 1. 向下拉以便松开固定卡夹。 2. 断开电气连接器。 3. 如果更换后车顶控制台，转移所有必要的零部件。
2	车顶控制台夹持器 (数量: 4)

空白