


2.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

| 应用                       | 规格   |        |
|--------------------------|------|--------|
|                          | 公制   | 英制     |
| 前地板控制台螺栓（Cadillac）       | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台储物箱嵌框螺钉（Cadillac）  | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台储物箱板螺钉（Cadillac除外） | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台盖螺钉                | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台后围板螺钉（Cadillac除外）  | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台内盖螺钉               | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台内锁闩螺钉              | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台外锁闩螺钉              | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前地板控制台侧装饰板螺钉（Cadillac）   | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 前车顶控制台螺钉                 | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板托架螺钉/螺栓（Cadillac除外）   | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板托架支撑螺栓                | 22牛米 | 16英尺磅力 |
| 仪表板托架支撑螺钉                | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板组合仪表装饰板盖螺钉            | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板储物箱外盖总成螺钉（Cadillac除外） | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板储物箱外盖螺钉               | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板储物箱锁闩螺钉               | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板储物箱锁扣螺钉               | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板隔音板螺钉                 | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板膝垫挡板螺母                | 9牛米  | 80英寸磅力 |
| 仪表板膝垫螺钉                  | 2牛米  | 18英寸磅力 |
| 仪表板下装饰板螺母（Cadillac）      | 9牛米  | 80英寸磅力 |
| 仪表板下装饰板螺钉（Cadillac）      | 2牛米  | 18英寸磅力 |
|                          |      |        |

|                        |     |        |
|------------------------|-----|--------|
| 仪表板上装饰板螺栓（Cadillac除外）  | 9牛米 | 80英寸磅力 |
| 仪表板上装饰板螺栓/螺钉（Cadillac） | 9牛米 | 80英寸磅力 |
| 仪表板上装饰板螺钉（Cadillac除外）  | 2牛米 | 18英寸磅力 |


## 2.3.2.1 仪表板隔音板的更换 (Cadillac)

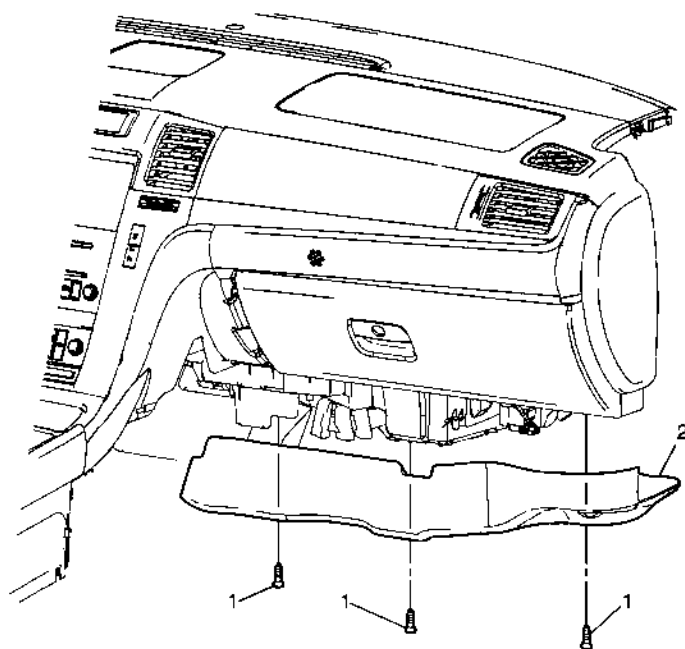

## 仪表板隔音板的更换 (Cadillac)


| 插图编号                                                                                 | 部件名称                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下右侧前地板控制台侧前装饰板。参见“ <a href="#">前地板控制台侧前装饰板的更换 - 右侧 (Cadillac)</a> ”。 |                                                                                           |
| 1                                                                                    | 仪表板下装饰板隔音板螺钉（数量：3）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                    | 仪表板下装饰板隔音板                                                                                |

2.3.2.2 仪表板隔音板的更换（**Cadillac**除外）

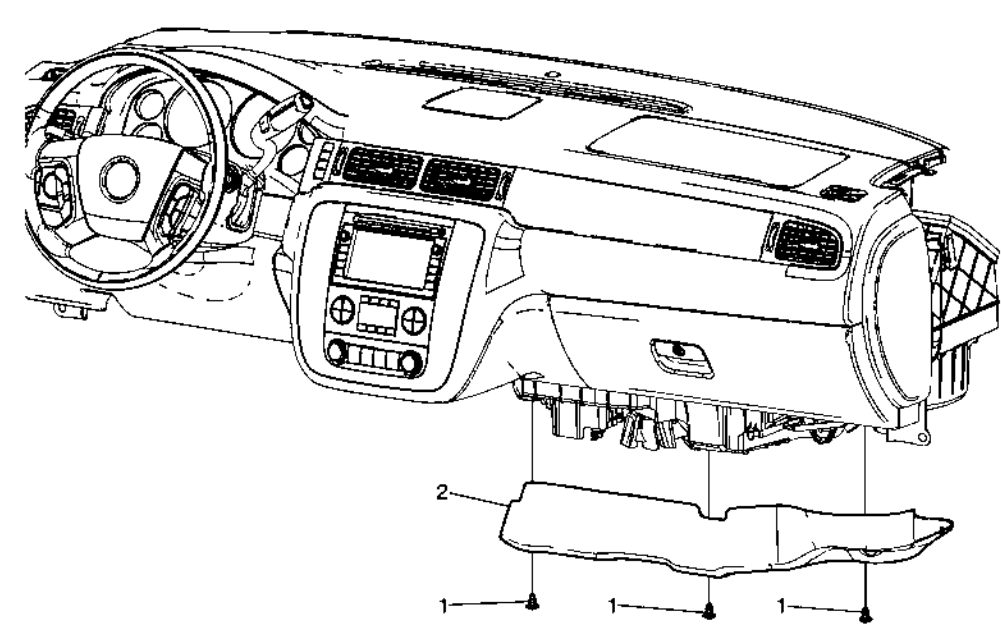


仪表板隔音板的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板下装饰板隔音板螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 仪表板下装饰板隔音板                                                                 |

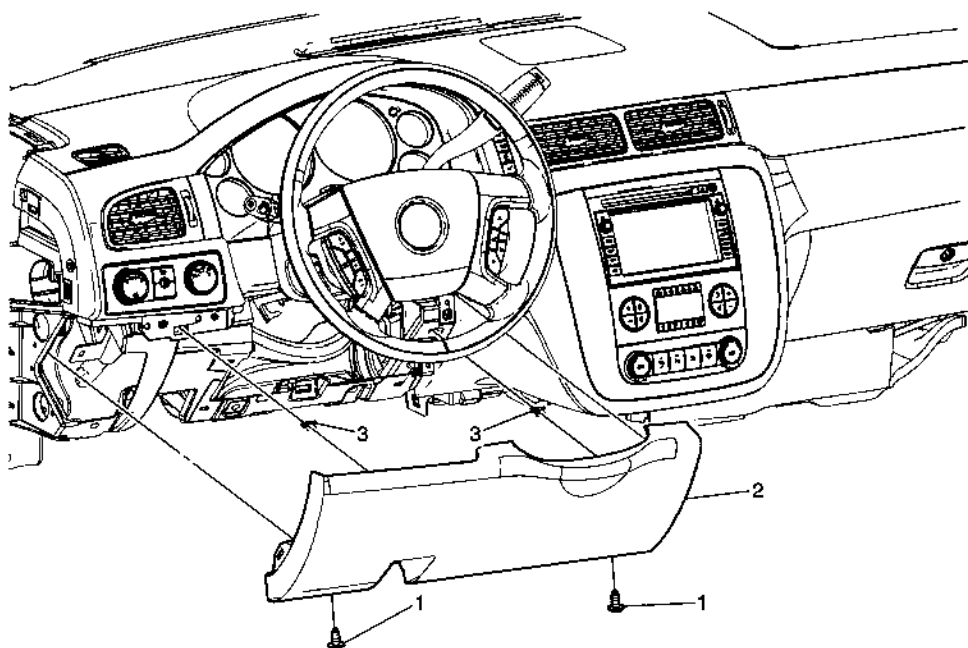2.3.2.3 膝垫的更换（**Cadillac**除外）膝垫的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                 | 部件名称                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>拆下左仪表板外装饰盖。参见“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换（Cadillac除外）</a>”和“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换（Cadillac）</a>”。</li> <li>拆下驻车制动器释放手柄。参见“<a href="#">驻车制动器释放手柄总成的更换</a>”。</li> </ol> |                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 膝垫总成螺钉（数量：2）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力）                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | 膝垫总成<br><b>程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>若适用，断开电气连接。</li> <li>如果更换膝垫总成，移开所有必要的部件。</li> </ol> |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | 固定卡扣（数量：4）                                                                                                   |


## 2.3.2.4 膝垫的更换 (Cadillac)

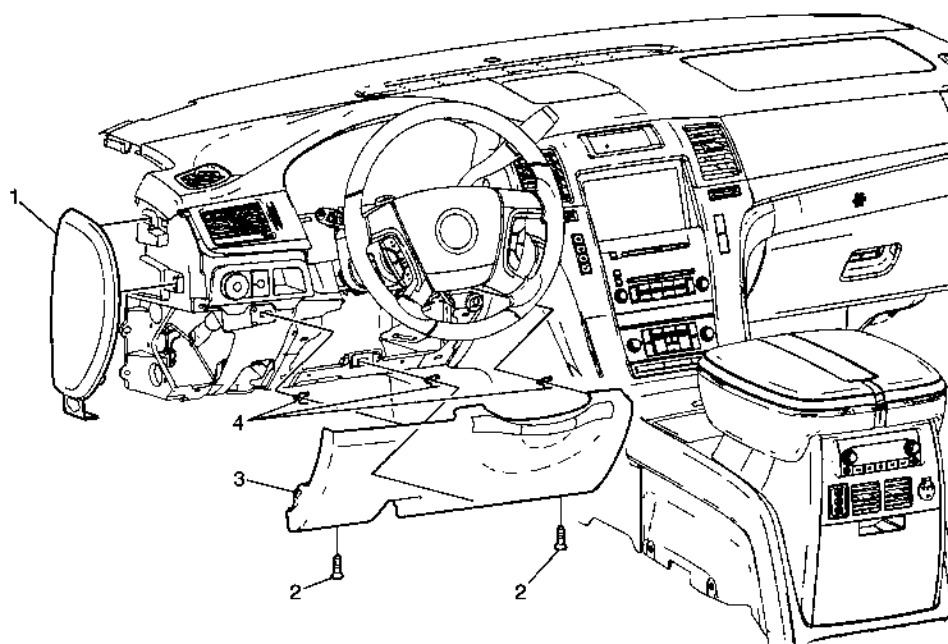

## 膝垫的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                             | 部件名称                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下驻车制动器释放手柄。参见“ <a href="#">驻车制动器释放手柄总成的更换</a> ”。 |                                                                                                                    |
| 1                                                                | 左侧外装饰盖<br><b>提示：</b> 参见“ <a href="#">仪表板外装饰盖的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">仪表板外装饰盖的更换（Cadillac）</a> ”。        |
| 2                                                                | 膝垫总成螺钉（数量：2）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力）                                |
| 3                                                                | 膝垫总成<br><b>程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若适用，断开电气连接。</li> <li>2. 如果更换膝垫总成，移开所有必要的部件。</li> </ol> |
| 4                                                                | 固定卡扣（数量：4）                                                                                                         |


## 2.3.2.5 仪表板驾驶员膝垫挡板的更换

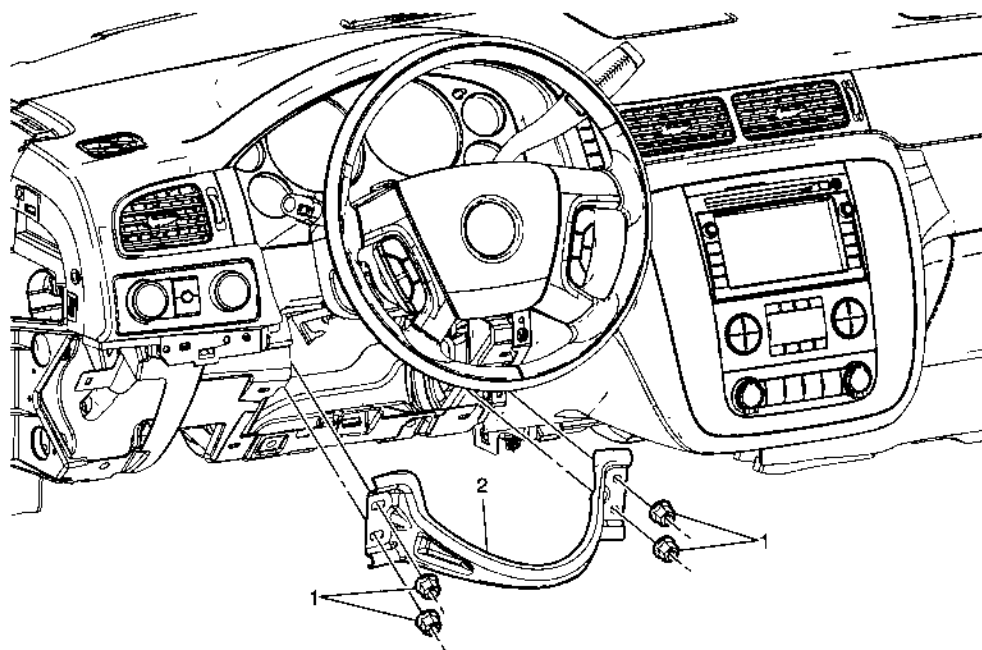

## 仪表板驾驶员膝垫挡板的更换

| 插图编号                                                                           | 部件名称                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下膝垫。参见“ <u>膝垫的更换（Cadillac除外）</u> ”和“ <u>膝垫的更换（Cadillac）</u> ”。 |                                                             |
| 1                                                                              | 膝垫挡板螺母（数量：4）<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>9牛米（80英寸磅力） |
| 2                                                                              | 膝垫挡板                                                        |

2.3.2.6 仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac除外)

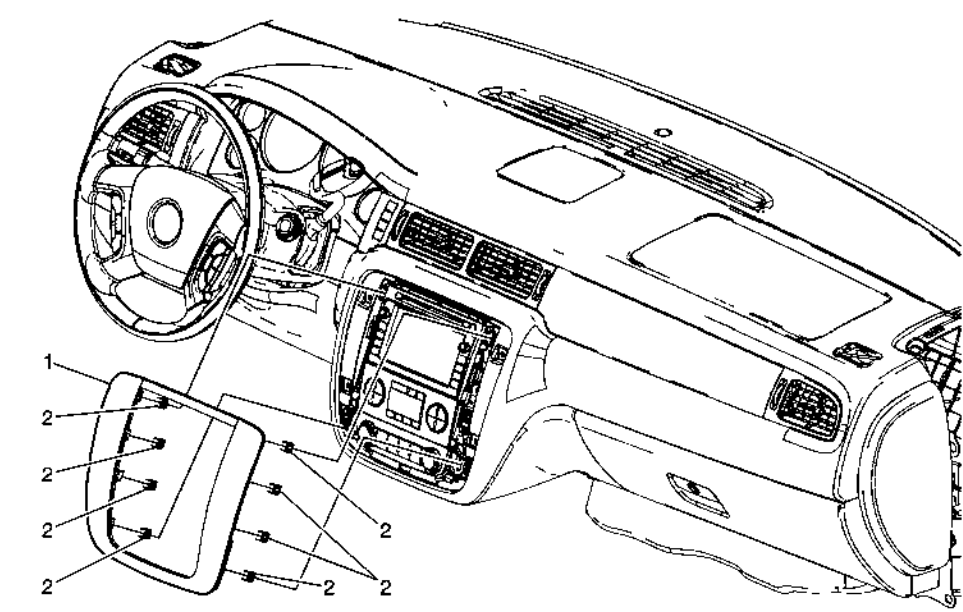


仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac除外)

| 插图编号 | 部件名称                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 1    | 仪表板附件装饰板<br>提示：使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板固定至仪表板的固定卡扣。 |
| 2    | 固定卡扣（数量：9）                                   |




## 2.3.2.7 仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac)

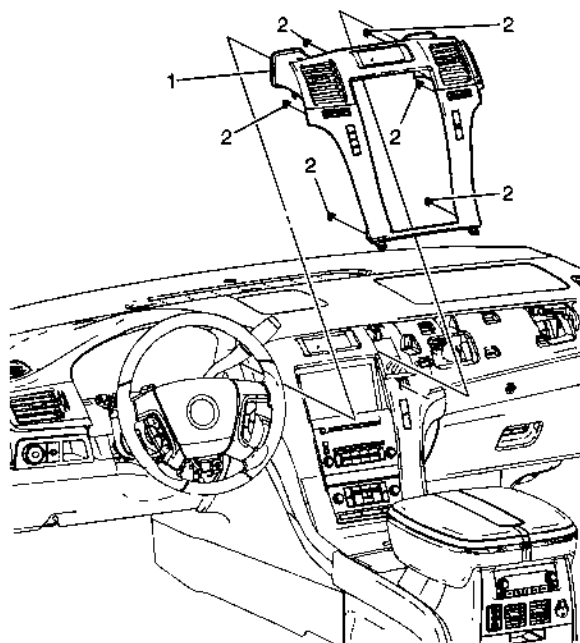

## 仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                          | 部件名称                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>1. 拆下仪表板中间装饰板。参见“ <a href="#">仪表板中间装饰板的更换（Cadillac）</a> ”和“ <a href="#">仪表板中间装饰板的更换（Cadillac除外）</a> ”。<br>2. 拆下前地板控制台嵌框。参见“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac）</a> ”。 |                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 仪表板附件装饰板<br>1. 断开电气连接。<br>2. 如要更换附件装饰板，则应移开所有必要的部件。 |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 固定卡扣（数量：6）                                          |


## 2.3.2.8 仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac除外)

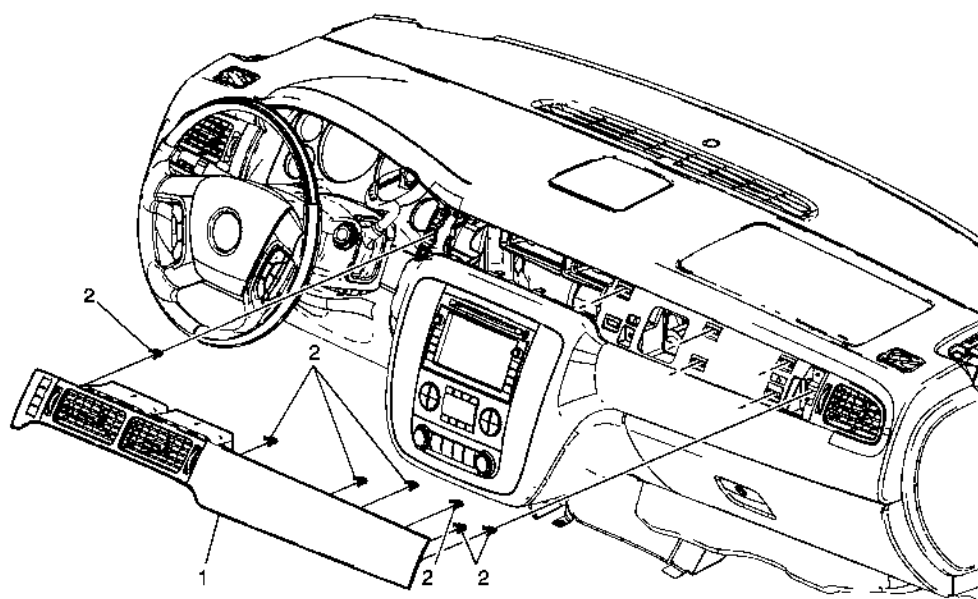

## 仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac除外)


| 插图编号 | 部件名称                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板中间装饰板<br>1.使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板固定至仪表板的固定卡扣。<br>2.断开电气连接。 |
| 2    | 固定卡扣（数量：8）                                               |

## 2.3.2.9 仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac)

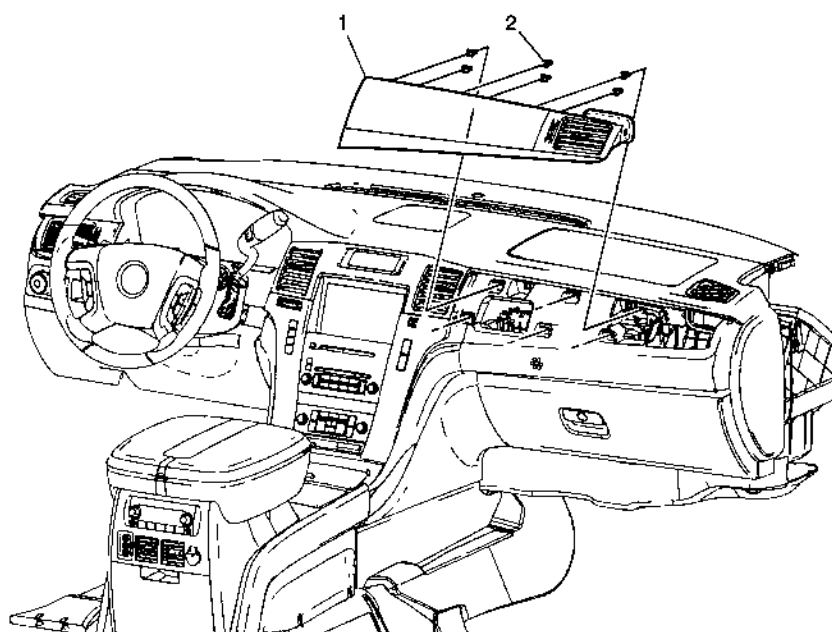

## 仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 1    | 仪表板中间装饰板<br>提示：使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板固定至仪表板的固定卡扣。 |
| 2    | 固定卡扣（数量：6）                                   |

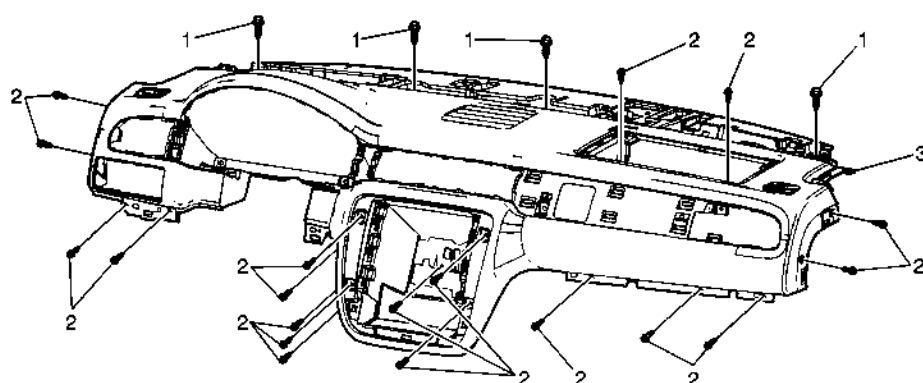
2.3.2.10 仪表板上装饰板的更换（**Cadillac**除外）仪表板上装饰板的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 部件名称 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>预备程序</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>解除辅助充气式约束系统。参见“<a href="#">辅助充气式约束系统的解除和启用</a>”。</li> <li>拆下挡风玻璃立柱装饰条。参见“<a href="#">挡风玻璃立柱装饰条的更换</a>”。</li> <li>拆下带有除霜器喷嘴的仪表板上装饰板。参见“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下收音机前扬声器（如装备）。参见“<a href="#">收音机前扬声器的更换</a>”。</li> <li>拆下仪表板外装饰盖。参见“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下左侧仪表板挡板。参见“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (除Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下大灯开关嵌框总成。参见“<a href="#">大灯开关嵌框的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">大灯开关嵌框的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板组合仪表总成。参见“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下膝垫总成。参见“<a href="#">膝垫的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">膝垫的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板中间装饰板。参见“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下仪表板附件开关总成。参见“<a href="#">附件开关的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">附件开关的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下HVAC控制模块。参见“<a href="#">HVAC控制模块的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆卸收音机。参见“<a href="#">收音机的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">收音机的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板安全气囊。参见“<a href="#">安全气囊仪表板模块的更换</a>”。</li> <li>拆下右侧仪表板挡板。参见“<a href="#">仪表板中间出风口导流器的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板中间出风口导流器的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> </ol> |      |

- 16 拆下仪表板储物箱外盖。参见“[仪表板储物箱外盖的更换（Cadillac除外）](#)”和“[仪表板储物箱外盖的更换（Cadillac）](#)”。
- 17 拆下仪表板检修孔盖板。参见“[仪表板储物箱检修孔盖的更换（Cadillac除外）](#)”和“[仪表板储物箱检修孔盖的更换（Cadillac）](#)”。

|   |                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>仪表板上装饰板螺栓（数量：4）</p> <p>告诫：参见“<a href="#">紧固件告诫</a>”。</p> <p>紧固</p> <p>9牛米（80英寸磅力）</p>                                                            |
| 2 | <p>仪表板上装饰板螺钉（数量：18）</p> <p>紧固</p> <p>2牛米（18英寸磅力）</p>                                                                                                |
| 3 | <p>仪表板上装饰板总成</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.将装饰板从托架总成上拆下前，记录线束的排布以便重新装配。</li> <li>2.断开电气连接。</li> <li>3.在助手的帮助下，将装饰板从车辆上拆下。</li> </ol> |

## 2.3.2.11 仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)

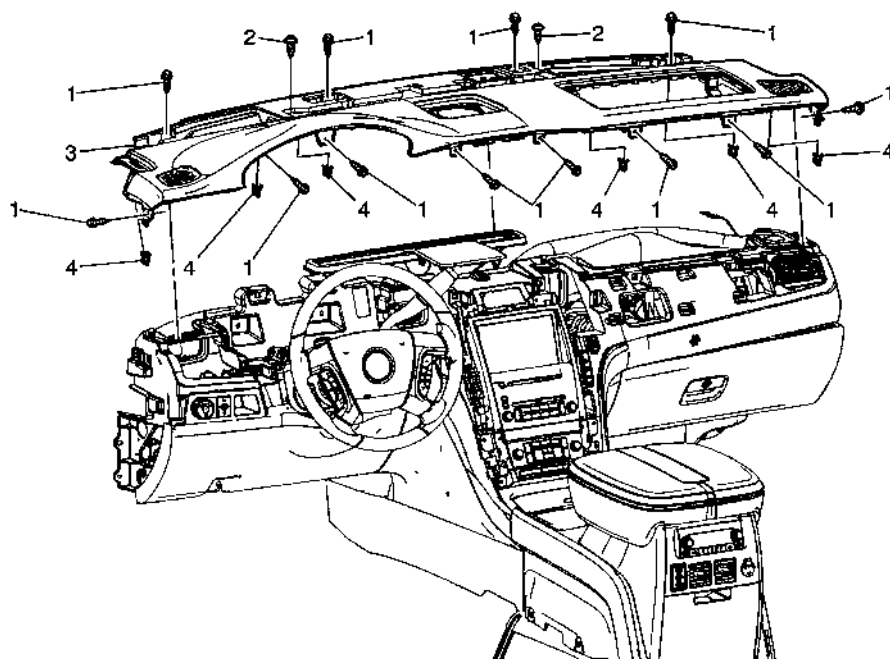


## 仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 部件名称                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>解除辅助充气式约束系统。参见“<a href="#">辅助充气式约束系统的解除和启用</a>”。</li> <li>拆下挡风玻璃立柱装饰条。参见“<a href="#">挡风玻璃立柱装饰条的更换</a>”。</li> <li>拆下带有除霜器喷嘴的仪表板上装饰板。参见“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下仪表板外装饰盖。参见“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下左侧仪表板挡板。参见“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (除Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板组合仪表总成。参见“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板中间装饰板。参见“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下仪表板附件装饰板总成。参见“<a href="#">仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板安全气囊。参见“<a href="#">安全气囊仪表板模块的更换</a>”。</li> </ol> |                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>仪表板上装饰板螺栓/螺钉 (数量: 8)</p> <p>告诫: 参见“<a href="#">紧固件告诫</a>”。</p> <p>紧固</p> <p>9牛米 (80英寸磅力)</p> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>仪表板上装饰板至HVAC管的螺钉 (数量: 8)</p> <p>紧固</p>                                                       |

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
|   | 2牛米（18英寸磅力）                                             |
| 3 | 仪表板上装饰板总成<br>程序<br>1. 断开电气连接。<br>2. 在助手的帮助下，将装饰板从车辆上拆下。 |
| 4 | 固定卡扣（数量：6）                                              |


## 2.3.2.12 大灯开关嵌框的更换 (Cadillac)

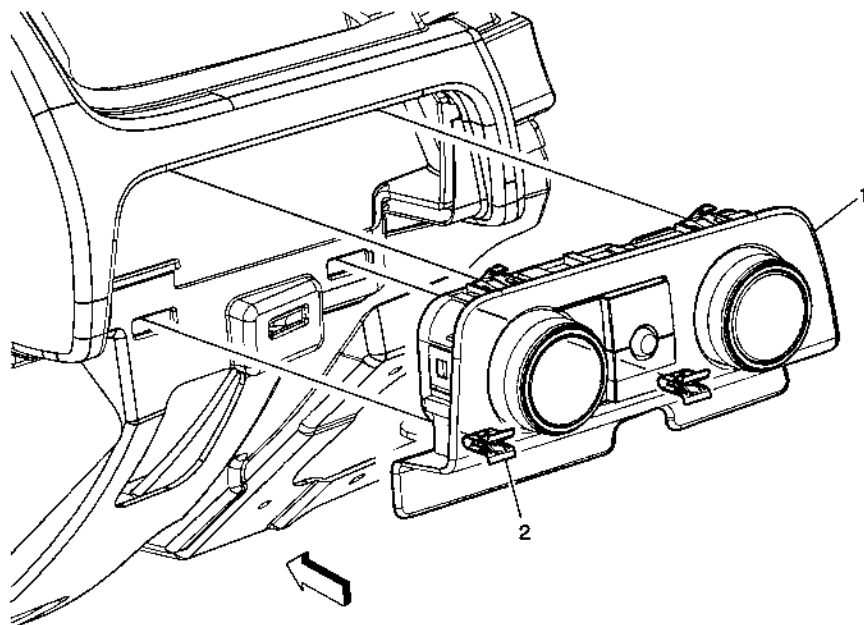

## 大灯开关嵌框的更换 (Cadillac)


| 插图编号 | 部件名称                                            |
|------|-------------------------------------------------|
| 1    | 大灯开关装饰板总成<br>1.断开电气连接器。<br>2.如果更换装饰板，则根据需要移开开关。 |
| 2    | 大灯开关板固定件（数量：4）                                  |

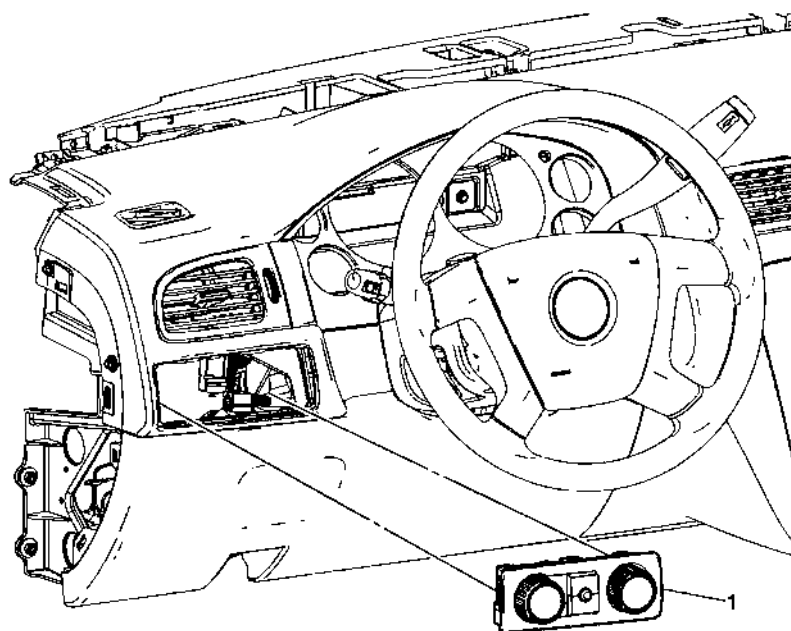

2.3.2.13 大灯开关嵌框的更换（**Cadillac**除外）大灯开关嵌框的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 大灯开关板总成<br>程序<br>1. 使用平刃塑料装饰工具，将装饰板从仪表板上拆下。<br>2. 断开电气连接。<br>3. 在更换大灯开关板总成时，移开所有必要的部件。 |


## 2.3.2.14 仪表板组合仪表装饰板盖的更换 (Cadillac除外)

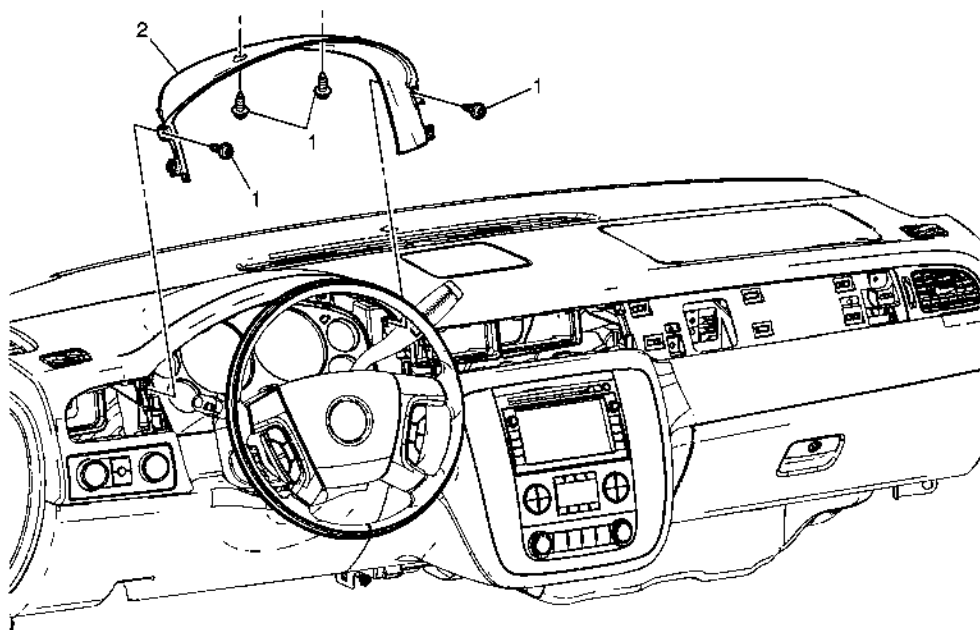

## 仪表板组合仪表装饰板盖的更换 (Cadillac除外)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 部件名称                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将方向盘倾斜至最低位置。</li> <li>2. 拆下左侧仪表板空气导流器。参见“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧（除Cadillac）</a>”和“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (Cadillac)</a>”。</li> <li>3. 拆下仪表板中间装饰板。参见“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换（Cadillac）</a>”和“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换（Cadillac除外）</a>”。</li> </ol> |                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 仪表板组合仪表装饰板盖总成螺钉（数量：4）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 仪表板组合仪表装饰板盖总成                                                                 |


## 2.3.2.15 组合仪表装饰板的更换 (Cadillac)

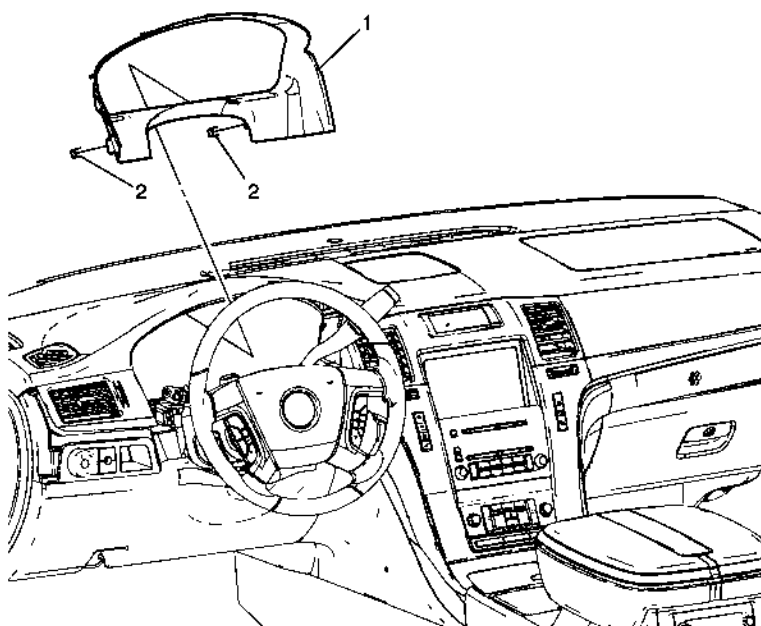

## 组合仪表装饰板的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                     | 部件名称                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆下仪表板附件装饰板。参见“<u>仪表板附件装饰板的更换（Cadillac除外）</u>”和“<u>仪表板附件装饰板的更换（Cadillac）</u>”。</li> <li>2. 拆下仪表板左外出风口导流器。参见“<u>仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧（除Cadillac）</u>”和“<u>仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧（Cadillac）</u>”。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 仪表板组合仪表装饰板嵌框<br><b>程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将方向盘置于尽可能低的位置。</li> <li>2. 使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板下边缘固定至仪表板的固定卡扣。</li> <li>3. 向下拉动装饰嵌框，从仪表板上装饰板处松开嵌框上缘的凸舌。</li> </ol> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 固定卡扣（数量：4）                                                                                                                                                                          |


2.3.2.16 仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)

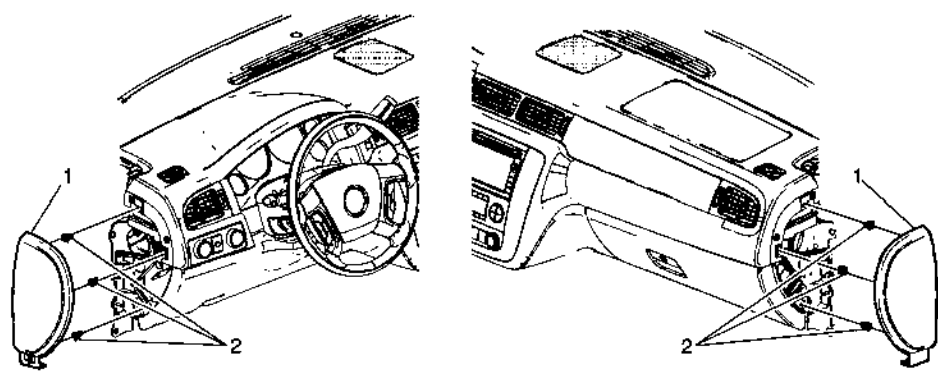

仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)


| 插图编号 | 部件名称          |
|------|---------------|
| 1    | 仪表板外装饰盖 - 右或左 |
| 2    | 固定卡扣（数量：3）    |

2.3.2.17 仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)

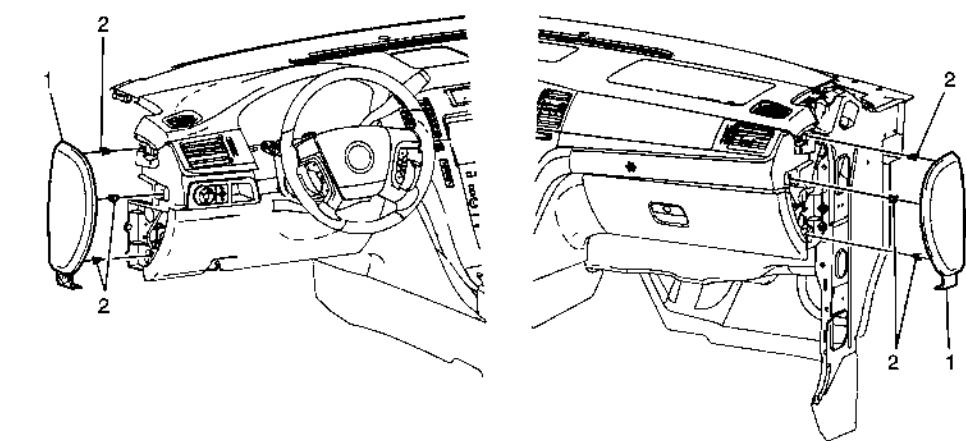


仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称          |
|------|---------------|
| 1    | 仪表板外装饰盖 - 右或左 |
| 2    | 固定卡扣（数量：3）    |

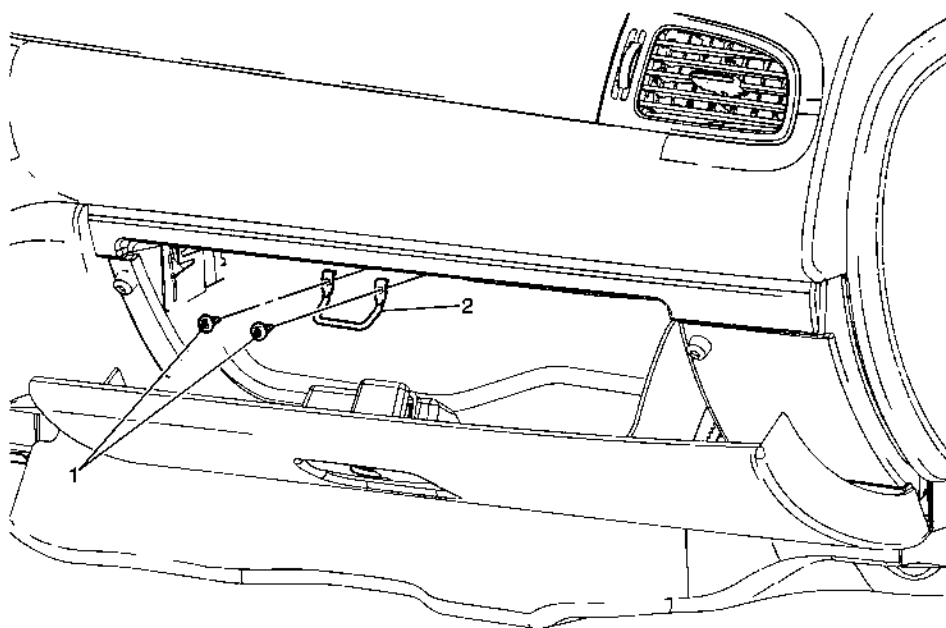2.3.2.18 仪表板储物箱外盖锁闩扣的更换（**Cadillac**除外）仪表板储物箱外盖锁闩扣的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱锁扣螺钉（数量：2）<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 仪表板储物箱锁扣                                                        |

## 2.3.2.19 仪表板储物箱外盖锁闩扣的更换 (Cadillac)

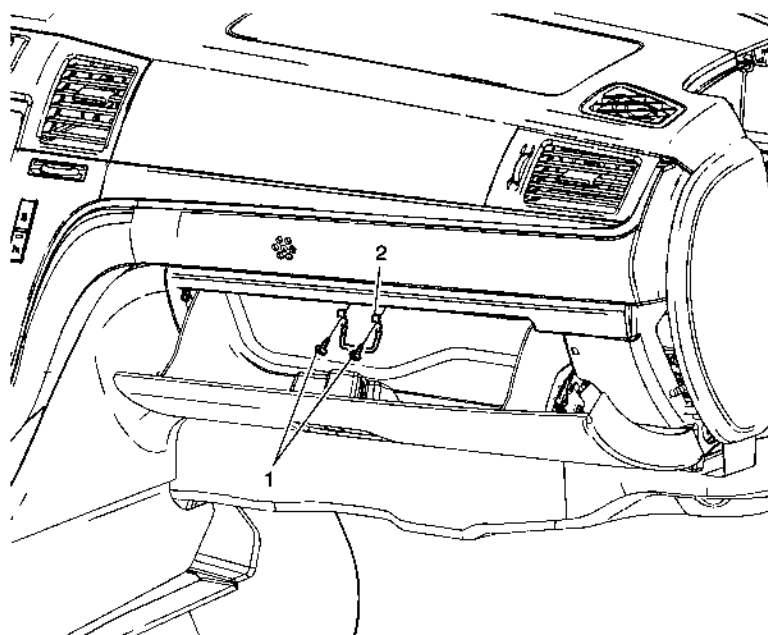


## 仪表板储物箱外盖锁闩扣的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱锁扣螺钉（数量：2）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 仪表板储物箱锁扣                                                                 |

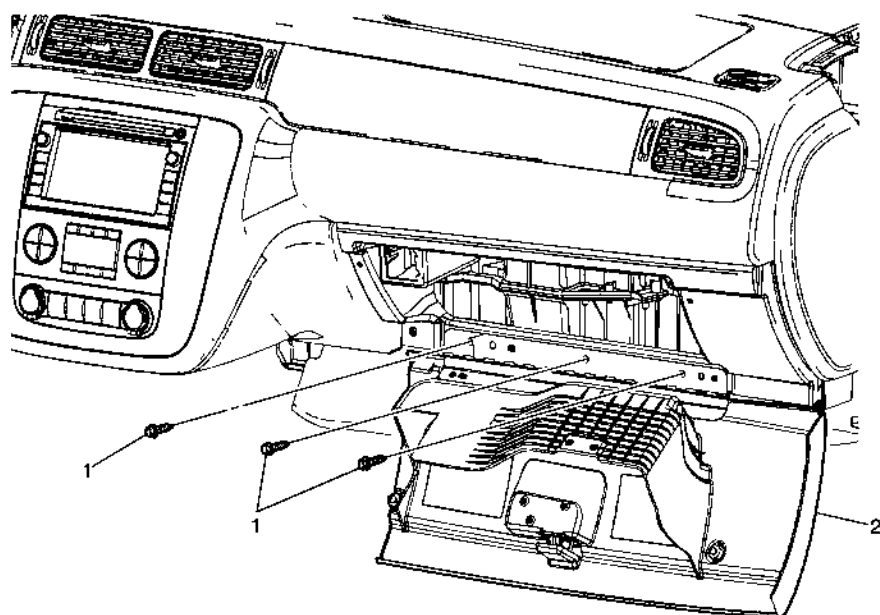
2.3.2.20 仪表板储物箱外盖的更换（**Cadillac**除外）仪表板储物箱外盖的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱外盖螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）<br>1.打开仪表板储物箱外盖。<br>2.松开仪表板储物箱外盖挡块。<br>3.使仪表板储物箱外盖完全打开以便接近螺钉。 |
| 2    | 仪表板储物箱外盖总成                                                                                                                             |

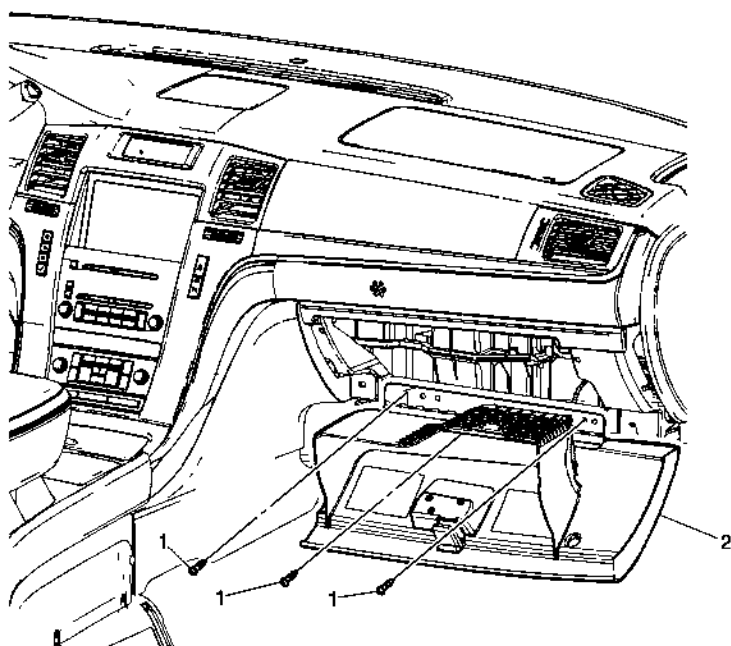


2.3.2.21 仪表板储物箱外盖的更换（**Cadillac**）仪表板储物箱外盖的更换（**Cadillac**）

| 插图编号                                              | 部件名称                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 预备程序<br>1. 打开仪表板储物箱。<br>2. 松开仪表板储物箱外盖挡块，使储物箱完全打开。 |                                                                 |
| 1                                                 | 仪表板中央储物箱螺钉（数量：5）<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                 | 仪表板储物箱总成                                                        |

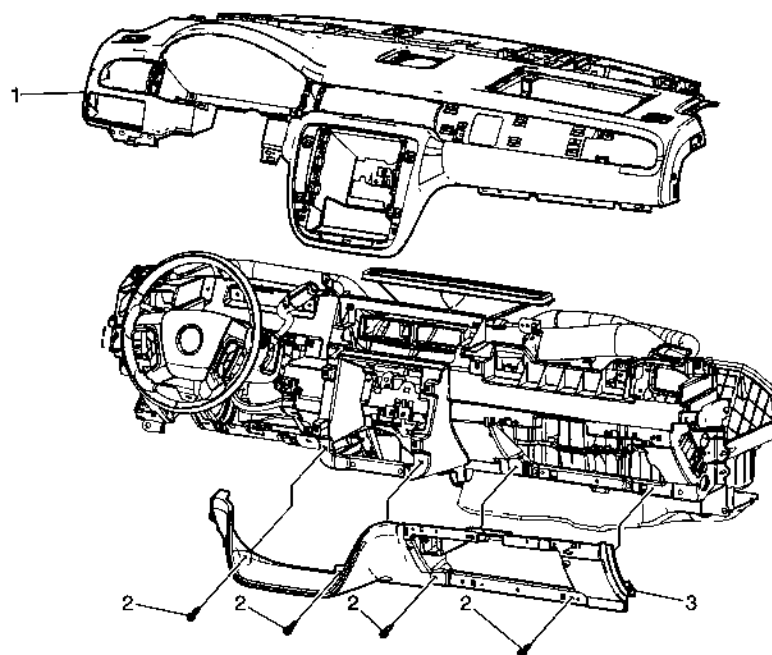2.3.2.22 仪表板储物箱外盖总成的更换（**Cadillac**除外）仪表板储物箱外盖总成的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                                         | 部件名称                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下前地板控制台。参见“ <a href="#">前地板控制台的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">前地板控制台的更换（Cadillac）</a> ”。 |                                                                                                     |
| 1                                                                                                            | 仪表板上装饰板总成<br>参见“ <a href="#">仪表板上装饰板的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">仪表板上装饰板的更换（Cadillac）</a> ”。 |
| 2                                                                                                            | 仪表板储物箱总成螺钉（数量：18）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力）            |
| 3                                                                                                            | 仪表板储物箱总成（下装饰板）                                                                                      |


2.3.2.23 仪表板储物箱检修孔盖的更换（Cadillac除外）

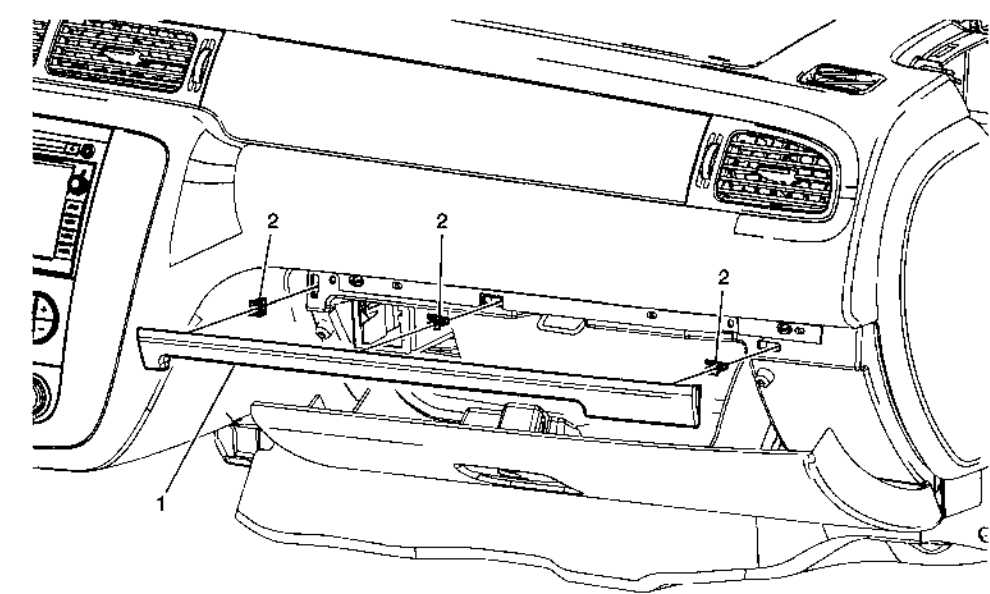

仪表板储物箱检修孔盖的更换（Cadillac除外）

| 插图编号 | 部件名称       |
|------|------------|
| 1    | 仪表板检修孔盖    |
| 2    | 固定卡扣（数量：3） |


## 2.3.2.24 仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac)

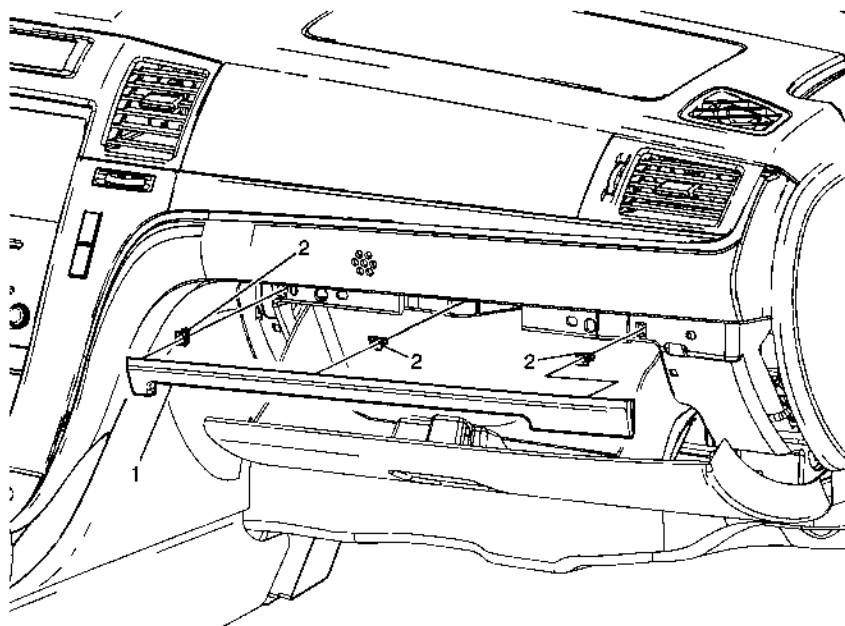

## 仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac)


| 插图编号 | 部件名称       |
|------|------------|
| 1    | 仪表板检修孔盖    |
| 2    | 固定卡扣（数量：3） |

## 2.3.2.25 仪表板储物箱外盖开口框架的更换 (Cadillac)

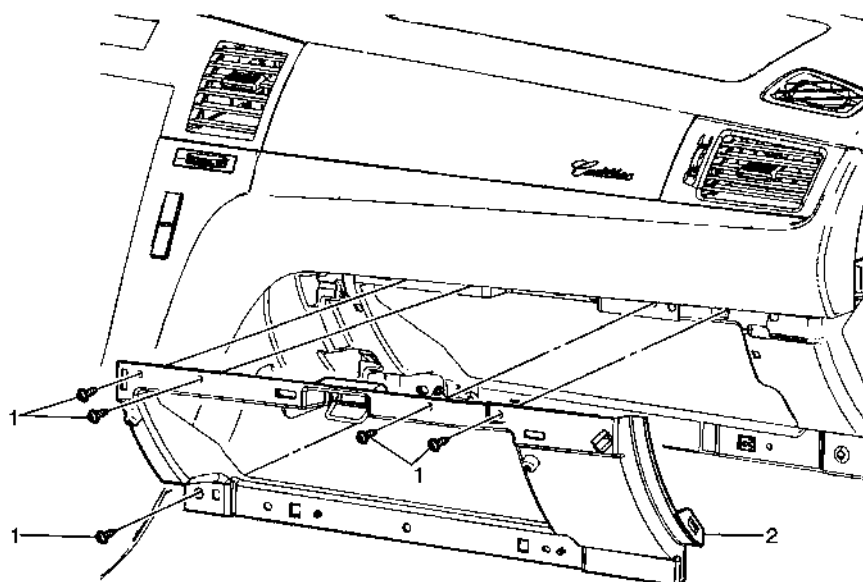


## 仪表板储物箱外盖开口框架的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部件名称                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆下仪表板储物箱外盖。参见“<a href="#">仪表板储物箱外盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板储物箱外盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>2. 拆下仪表板右侧外装饰盖。参见“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>3. 拆下仪表板储物箱检修孔盖。参见“<a href="#">仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板储物箱检修孔盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> </ol> |                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仪表板储物箱开口框架螺钉 (数量: 5)<br><b>告诫:</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2.5牛米 (22英寸磅力) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仪表板储物箱开口框架总成<br><b>程序</b><br>在更换仪表板储物箱开口框架总成时, 移开所有必要的部件。                                      |

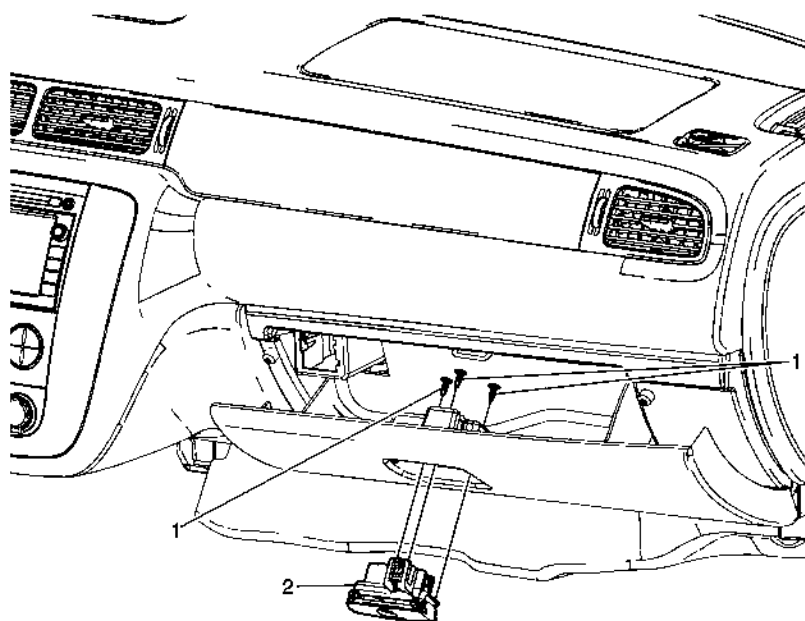2.3.2.26 仪表板储物箱外盖锁闭的更换（**Cadillac**除外）仪表板储物箱外盖锁闭的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱锁闭螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 仪表板储物箱锁闭总成                                                      |

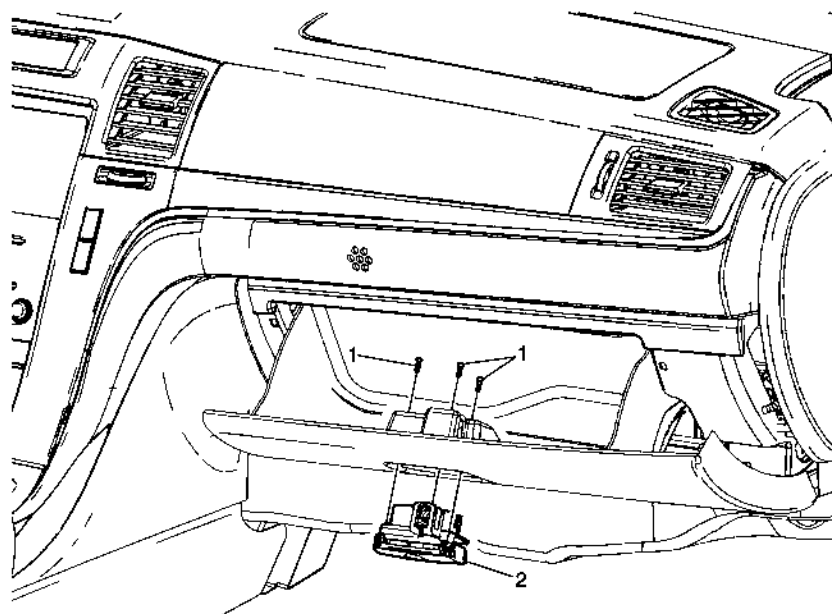2.3.2.27 仪表板储物箱外盖锁闭的更换（**Cadillac**）仪表板储物箱外盖锁闭的更换（**Cadillac**）

| 插图编号 | 部件名称                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱锁闭螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 仪表板储物箱锁闭总成                                                               |

### 2.3.2.28 仪表板储物箱外盖锁芯的更换

#### 拆卸程序

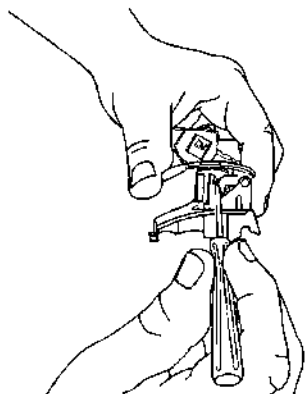


1. 拆下仪表板储物箱锁闩。参见“仪表板储物箱外盖锁闩的更换（Cadillac除外）”和“仪表板储物箱外盖锁闩的更换（Cadillac）”。

2. 将仪表板储物箱锁闩拨叉螺栓定位在上端。

3. 将钥匙插入仪表板储物箱锁芯。


4. 用钥匙将仪表板储物箱锁芯顺时针旋转至3点钟位置。

5. 将钥匙就位，稍稍用力按压固定换向齿轮，穿过仪表板储物箱锁闩右侧的戳孔。

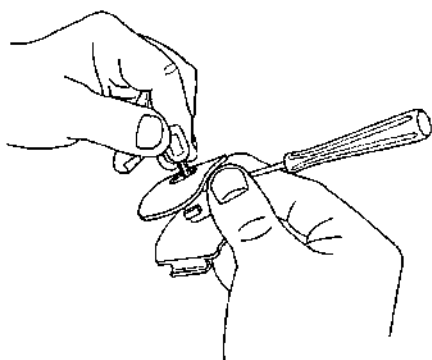

6. 旋转钥匙直到仪表板储物箱锁芯旋转至约5点钟位置。


这样可以将仪表板储物箱锁芯后部的槽口与仪表板储物箱锁闩壳体的凸舌对齐。

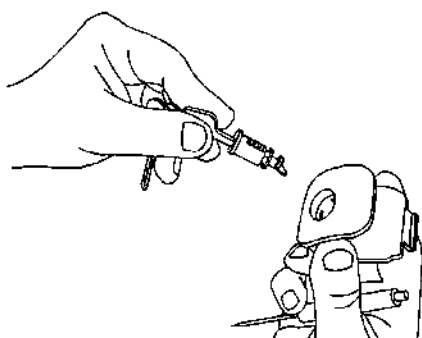

7. 拉动钥匙，将仪表板储物箱锁芯从仪表板储物箱锁闩上拆下。

#### 安装程序



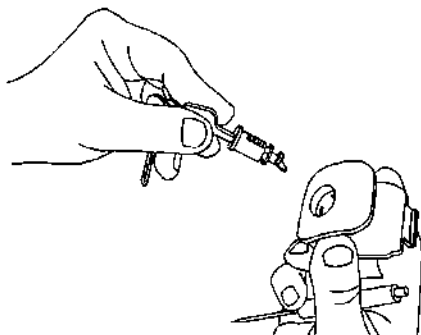

- 1.将仪表板储物箱锁闩拨叉螺栓定位在上端。
- 2.抓住仪表板储物箱锁芯。按压与仪表板储物箱锁芯表面齐平的最后方的浅色换向齿轮。
- 3.插入钥匙。

现在所有的换向齿轮均保持压下状态。


4.插入钥匙后，将仪表板储物箱锁芯插入仪表板储物箱锁闩壳体。确保前凸销在相应的 8 点钟位置。仪表板储物箱锁芯会落下就位。

5.逆时针旋转钥匙直到钥匙停止。

6.拔出钥匙，换向齿轮将松开。


仪表板储物箱锁芯已经锁在仪表板储物箱锁闩壳体中。

7.安装仪表板储物箱锁闩。参见“仪表板储物箱外盖锁闩的更换（Cadillac除外）”和“仪表板储物箱外盖锁闩的更换（Cadillac）”。

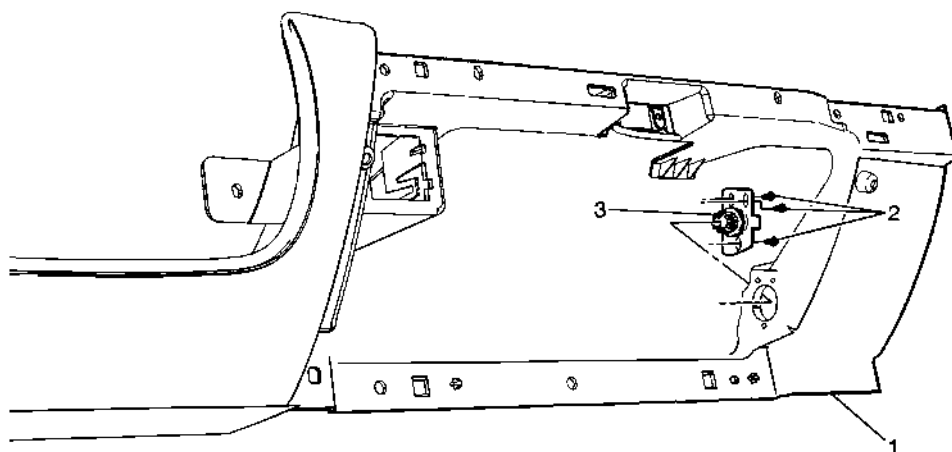2.3.2.29 仪表板储物箱外盖缓冲器的更换（**Cadillac**除外）仪表板储物箱外盖缓冲器的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱外盖总成<br>参见“ <a href="#">仪表板储物箱外盖总成的更换（Cadillac除外）</a> ”。              |
| 2    | 仪表板储物箱缓冲器螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2.5牛米（22英寸磅力） |
| 3    | 仪表板储物箱缓冲器                                                                   |


## 2.3.2.30 仪表板储物箱外盖缓冲器的更换 (Cadillac)

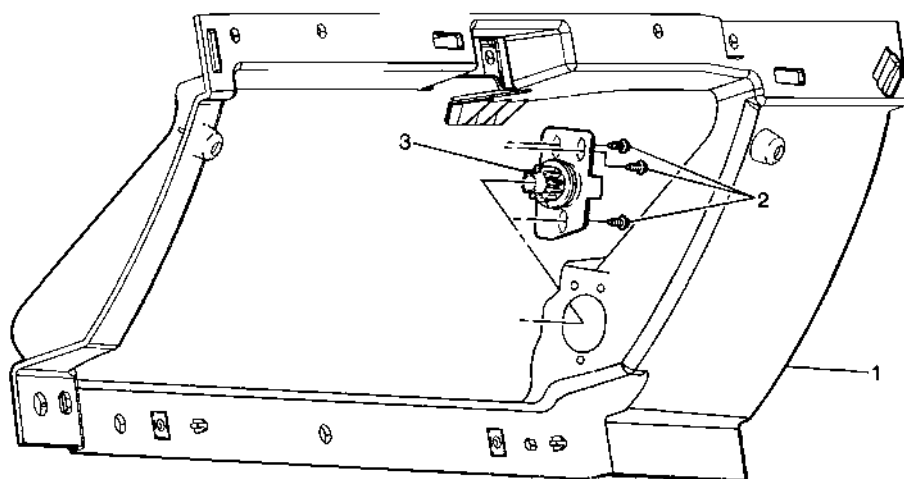

## 仪表板储物箱外盖缓冲器的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 仪表板储物箱外盖洞框架<br>参见“ <a href="#">仪表板储物箱外盖开口框架的更换 (Cadillac)</a> ”。            |
| 2    | 仪表板储物箱缓冲器螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2.5牛米（22英寸磅力） |
| 3    | 仪表板储物箱缓冲器                                                                   |

## 2.3.2.31 仪表板下装饰板的更换 (Cadillac)

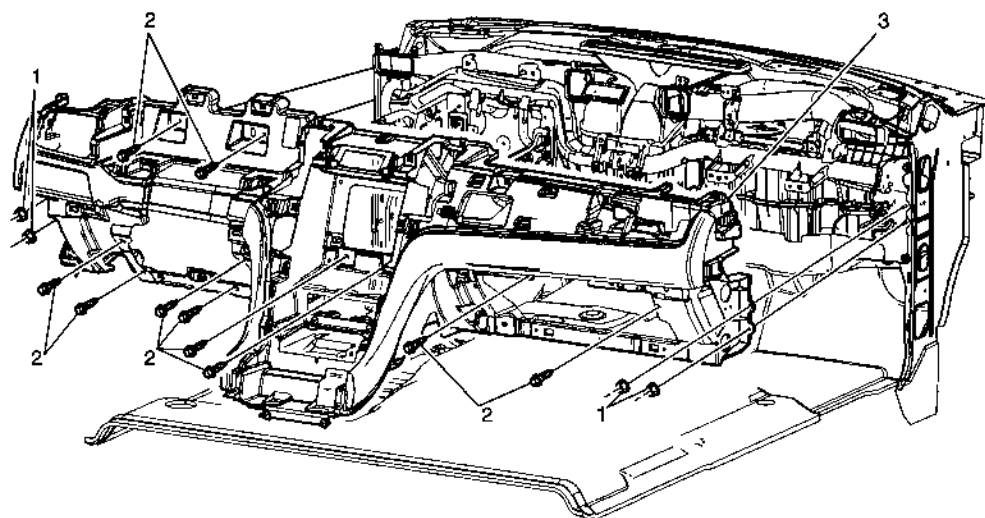


## 仪表板下装饰板的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部件名称 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>预备程序</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>解除辅助充气式约束系统。参见“<a href="#">辅助充气式约束系统的解除和启用</a>”。</li> <li>拆下前地板控制台总成。参见“<a href="#">前地板控制台的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">前地板控制台的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下挡风玻璃立柱装饰条。参见“<a href="#">挡风玻璃立柱装饰条的更换</a>”。</li> <li>拆下带有除霜器喷嘴的仪表板上装饰板。参见“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下仪表板上装饰板。参见“<a href="#">仪表板上装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板外装饰盖。参见“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板外装饰盖的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下左侧仪表板挡板。参见“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (除Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板外出风口导流器的更换 - 左侧 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下大灯开关嵌框总成。参见“<a href="#">大灯开关嵌框的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">大灯开关嵌框的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板组合仪表总成。参见“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">组合仪表的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下膝垫总成。参见“<a href="#">膝垫的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">膝垫的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下转向柱。参见“<a href="#">转向柱的更换 (不带HP2)</a>”、“<a href="#">转向柱的更换 (HP2)</a>”和“<a href="#">转向柱的更换 (不带HP2, 带电动倾斜柱)</a>”。</li> <li>拆下仪表板中间装饰板。参见“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac)</a>”和“<a href="#">仪表板中间装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”。</li> <li>拆下仪表板附件装饰板。参见“<a href="#">仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac除外)</a>”和“<a href="#">仪表板附件装饰板的更换 (Cadillac)</a>”。</li> <li>拆下仪表板时钟总成。参见“<a href="#">显示时钟的更换</a>”。</li> </ol> |      |


- 15 拆下仪表板附件开关总成。参见“[附件开关的更换 \(Cadillac\)](#)”和“[附件开关的更换 \(Cadillac除外\)](#)”。
- 16 拆下HVAC控制模块。参见“[HVAC控制模块的更换 \(Cadillac除外\)](#)”。
- 17 拆卸收音机。参见“[收音机的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[收音机的更换 \(Cadillac\)](#)”。
- 18 拆下仪表板储物箱外盖。参见“[仪表板储物箱外盖的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[仪表板储物箱外盖的更换 \(Cadillac\)](#)”。
- 19 拆下仪表板检修孔盖板。参见“[仪表板储物箱检修孔盖的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[仪表板储物箱检修孔盖的更换 \(Cadillac\)](#)”。

|   |                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 仪表板下装饰板螺母（数量：4）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br><b>9牛米（80英寸磅力）</b> |
| 2 | 仪表板下装饰板螺栓/螺钉（数量：10）<br><b>紧固</b><br><b>2牛米（18英寸磅力）</b>                                        |
| 3 | 仪表板下装饰板总成<br>1.将装饰板从托架支撑总成上拆下前，记录线束的排布以便重新装配。<br>2.断开所有电气连接。<br>3.在助手的帮助下，将装饰板从车辆上拆下。         |

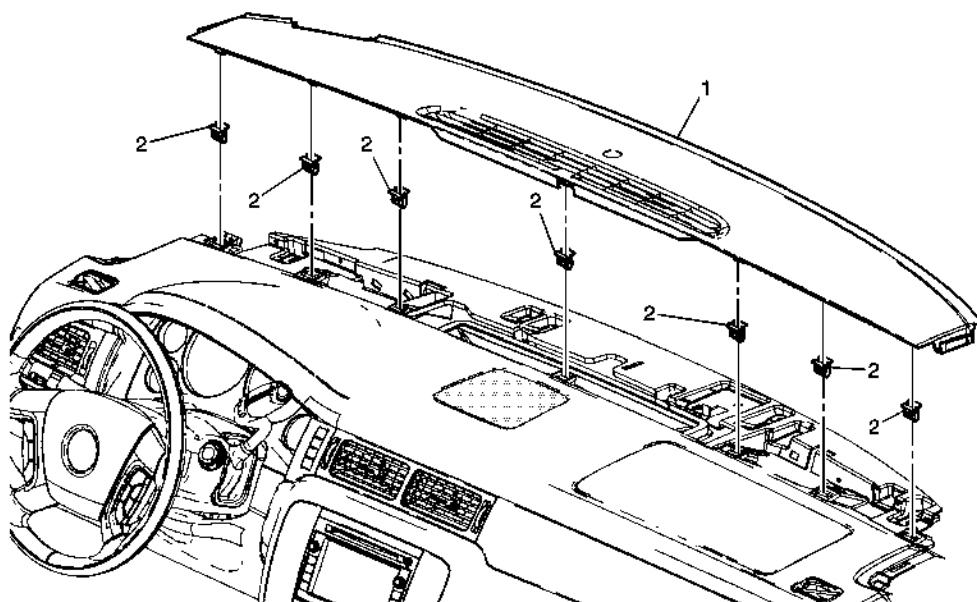2.3.2.32 带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换（**Cadillac**除外）带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                  | 部件名称                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 预备程序<br>拆下挡风玻璃装饰条。参见“ <a href="#">挡风玻璃立柱装饰条的更换</a> ”。 |                               |
| 1                                                     | 仪表板上装饰板<br><b>提示：</b> 断开电气连接。 |
| 2                                                     | 固定卡扣（数量：7）                    |

## 2.3.2.33 带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)

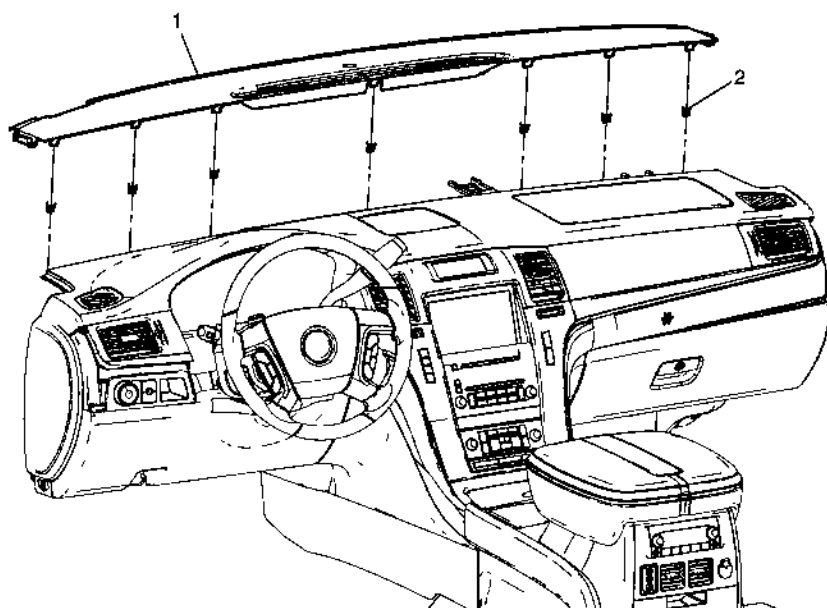

## 带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 (Cadillac)


| 插图编号                                                  | 部件名称                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 预备程序<br>拆下挡风玻璃装饰条。参见“ <a href="#">挡风玻璃立柱装饰条的更换</a> ”。 |                                          |
| 1                                                     | 带挡风玻璃除霜器喷嘴的仪表板上装饰板<br><b>提示：</b> 断开电气连接。 |
| 2                                                     | 固定卡扣（数量：7）                               |

### 2.3.2.34 仪表板维修定位（带SLT）

#### 专用工具

J-42640转向柱防转销

#### 拆卸程序

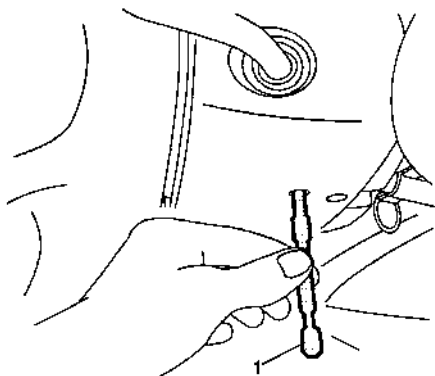


**告诫：**使车轮保持朝向正前位置，利用转向柱防转销、转向柱锁止系统或箍带固定方向盘以避免旋转。转向柱的锁止可防止安全气囊系统的损坏和可能出现的故障。断开以下部件之前，方向盘必须牢固就位：

- 转向柱
- 中间轴
- 转向机

断开上述部件后，切勿旋转方向盘或移动前轮轮胎和车轮。不遵循这些程序会导致安全气囊线圈总成不对中，从而损坏安全气囊线圈。如果认为安全气囊线圈不对中，则参见具体的“安全气囊线圈对中程序”，以重新对中安全气囊线圈。

1.用J-42640转向柱防转销通过转向柱护罩上的检修孔将转向柱锁止。

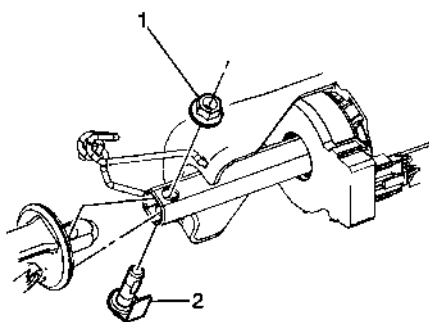

2.拆下转向柱上的转向轴联轴器螺母 (1) 和螺栓 (2)。

3.拆下前排座椅。参见“前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（不带HP2）”和“前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（带HP2）”。

4.断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开与连接”。

5.拆下前地板控制台。参见“前地板控制台的更换（Cadillac除外）”和“前地板控制台的更换（Cadillac）”。

6.拆下仪表板外装饰盖。参见“仪表板外装饰盖的更换（Cadillac除外）”和“仪表板外装饰盖的更换（Cadillac）”。

7.拆下挡风玻璃立柱装饰条。参见“挡风玻璃立柱装饰条的更换”。

8.拆下带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板。参见“带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换（Cadillac）”和“带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换（Cadillac除外）”。



9.用胶带将环境光照传感器粘至仪表板上装饰板，确保重新安装时传感器不会掉落到仪表板总成后方。

10.拆下右侧和左侧车身铰链立柱装饰板。参见“[车身铰链立柱饰板的更换](#)”。

11.拆下仪表板中间支架。


12.拆卸前，标记仪表板线束的位置和布线，以确保正确安装。

13.在仪表板右侧执行以下步骤：


- 断开仪表板右侧电气中心上的电气连接。
- 断开仪表板安全气囊模块的电气连接。
- 断开收音机天线。
- 松开将线束固定至仪表板右侧的配线机。

14.在仪表板左侧执行以下步骤：

- 断开仪表板左侧电气中心上的电气连接。
- 从上左前罩板拆下搭铁线。
- 从托架上拆下车身线束接线盒使车身线束可以移动。
- 松开将线束固定至仪表板左侧的配线机。

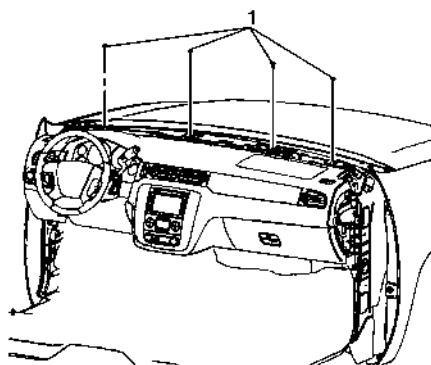


15.拆下将仪表板上装饰板固定至前围板的4个螺栓 (1)。

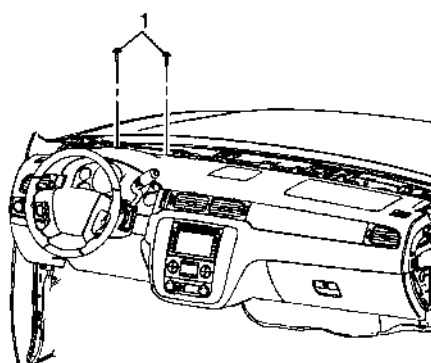


16.拆下将仪表板托架支撑固定至前围板的2个螺栓 (1)。

这些螺栓位于仪表板内侧的下方，可以透过挡风玻璃看到他们。

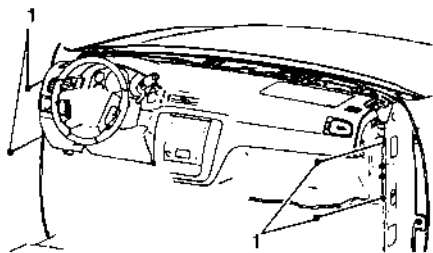

17.拆下4个螺栓 (1)，从车辆上松开仪表板总成。

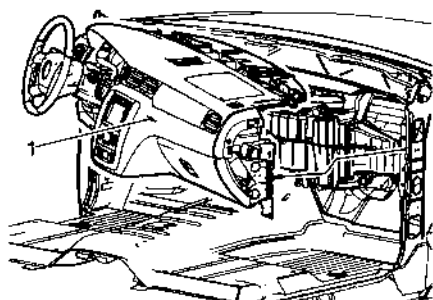


18.在助手的帮助下向车辆内拉出仪表板总成 (1)，直到总成两侧的定位销脱离开口处。

19.仪表板右侧的维修人员应向车辆中央转动仪表板，直至留出接近暖风、通风空调控制模块的足够空间。


20.卸下并适当地支撑仪表板总成以避免损坏部件。

## 安装程序

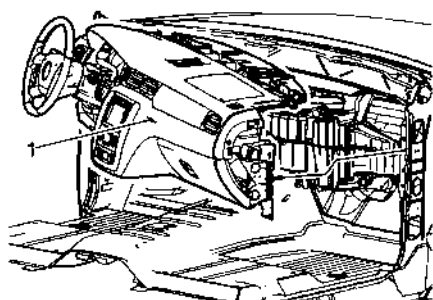


1.在助手帮助下执行以下步骤：

- 提起仪表板总成 (1) 并将定位销对准铰链立柱的开口。
- 向前推仪表板，直到其恢复原位。

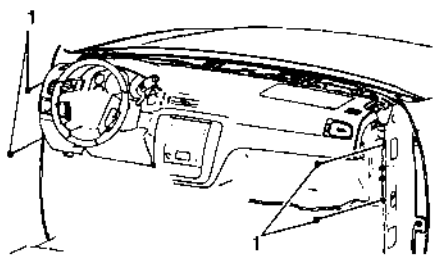


2.将4个螺栓 (1) 松动地安装到仪表板外端。

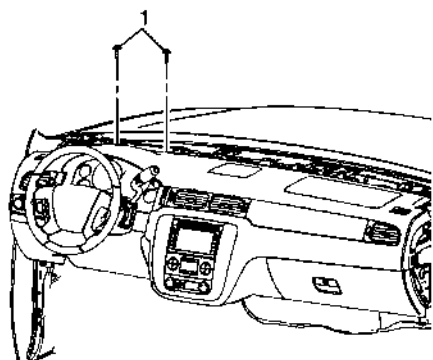

3.松动地安装2个螺栓 (1)， 将仪表板托架支撑固定至前围板。

告诫：参见“紧固件告诫”。

4.将6个螺栓紧固至22牛米（16 英尺磅力）， 以将仪表板固定至车辆。

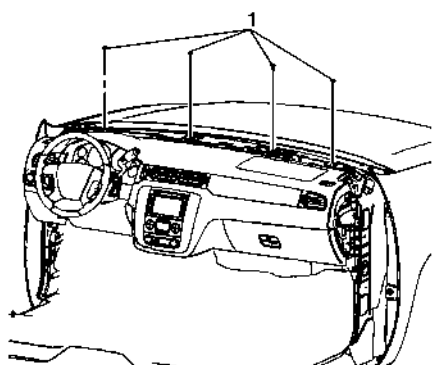

5.安装并紧固4个螺栓 (1) 至9牛米（80英寸磅力）， 以将仪表板上装饰板固定至前围板。

6.在仪表板左侧执行以下步骤：

- 连接将线束固定至仪表板左侧的配线机。
- 将车身线束接线盒安装到托架内。
- 将搭铁线安装到上左前罩板上。
- 将螺母紧固至9牛米（80英寸磅力）。
- 连接仪表板左侧电气中心上的电气连接。

7.在仪表板右侧执行以下步骤：

- 连接将线束固定至仪表板右侧的配线机。
- 连接收音机天线。
- 连接仪表板安全气囊模块的电气连接。

- 连接仪表板右侧电气中心上的电气连接。

8. 安装仪表板中间支架。

9. 安装右侧和左侧车身铰链立柱装饰板。参见“[车身铰链立柱饰板的更换](#)”。

10. 拆下带挡风玻璃除霜器喷嘴隔栅的仪表板上装饰板。参见“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac\)](#)”和“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac除外\)](#)”。


11. 安装挡风玻璃立柱装饰条。参见“[挡风玻璃立柱装饰条的更换](#)”。

12. 安装仪表板外装饰盖。参见“[仪表板外装饰盖的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[仪表板外装饰盖的更换 \(Cadillac\)](#)”。


13. 安装前地板控制台。参见“[前地板控制台的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[前地板控制台的更换 \(Cadillac\)](#)”。

14. 连接蓄电池负极电缆。参见“[蓄电池负极电缆的断开与连接](#)”。

15. 安装前排座椅。参见“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背 \(不带HP2\)](#)”和“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背 \(带HP2\)](#)”。

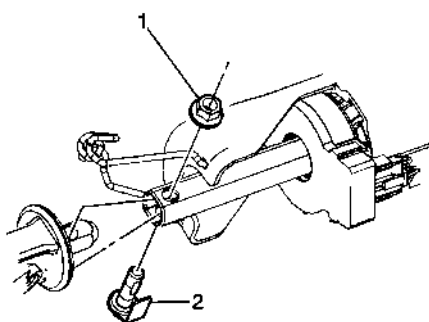

16. 安装转向柱上的转向轴联轴器螺母 (1) 和螺栓 (2)。紧固螺母和螺栓至50牛米 (37英尺磅力)。

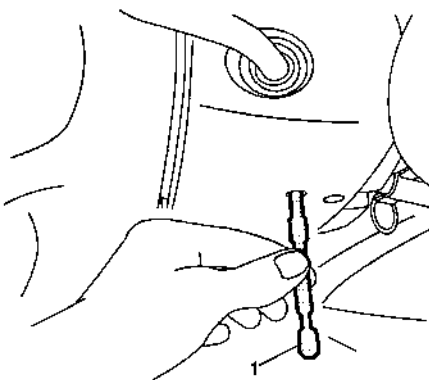


17. 将J-42640防转销从转向柱上拆下。

### 2.3.2.35 仪表板维修位置 (Cadillac)


#### 专用工具

J-42640转向柱防转销


#### 拆卸程序

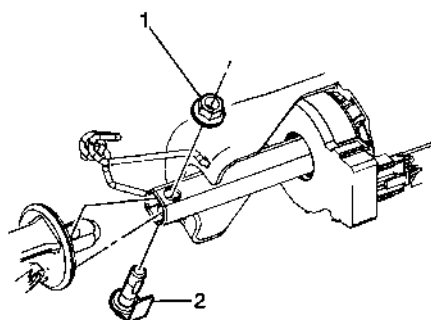


1. 拆下转向柱上的转向轴联轴器螺母 (1) 和螺栓 (2)。
2. 拆下前排座椅。参见“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（不带HP2）](#)”和“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（带HP2）](#)”。
3. 断开蓄电池负极电缆。参见“[蓄电池负极电缆的断开与连接](#)”。
4. 拆下前地板控制台。参见“[前地板控制台的更换（Cadillac除外）](#)”和“[前地板控制台的更换（Cadillac）](#)”。
5. 拆下仪表板外装饰盖。参见“[仪表板外装饰盖的更换（Cadillac除外）](#)”和“[仪表板外装饰盖的更换（Cadillac）](#)”。
6. 拆下挡风玻璃立柱装饰条。参见“[挡风玻璃立柱装饰条的更换](#)”。
7. 拆下带挡风玻璃除霜器喷嘴隔栅的仪表板上装饰板。参见“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac\)](#)”和“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac除外\)](#)”。
8. 用胶带将环境光照传感器粘至仪表板上装饰板，确保重新安装时传感器不会掉落到仪表板总成后方。
9. 拆下右侧和左侧车身铰链立柱装饰板。参见“[车身铰链立柱饰板的更换](#)”。
10. 拆下仪表板中间支架。
11. 拆卸前，标记仪表板线束的位置和布线，以确保正确安装。
12. 在仪表板右侧执行以下步骤：
  - 断开仪表板右侧电气中心上的电气连接。
  - 断开右下铰链立柱上的电气连接器。
  - 断开仪表板安全气囊模块的电气连接。
  - 断开收音机天线。
  - 松开将线束固定至仪表板右侧的配线机。
13. 在仪表板左侧执行以下步骤：
  - 断开仪表板左侧电气中心上的电气连接。
  - 从上左前罩板拆下搭铁线。
  - 从托架上拆下车身线束接线盒使车身线束可以移动。
  - 松开将线束固定至仪表板左侧的配线机。

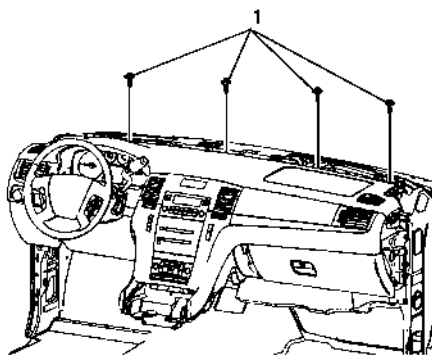


14. 拆下将仪表板上装饰板固定至前围板的4个螺栓 (1)。

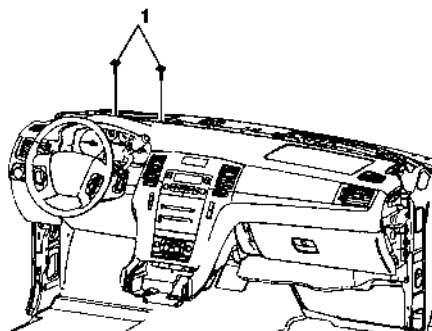

15. 拆下将仪表板托架支撑固定至前围板的2个螺栓 (1)。  
这些螺栓位于仪表板内侧的下方，可以透过挡风玻璃看到他们。

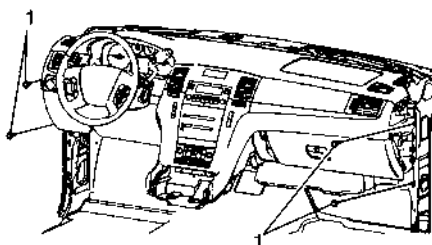

16. 拆下4个螺栓 (1)，从车辆上松开仪表板总成。

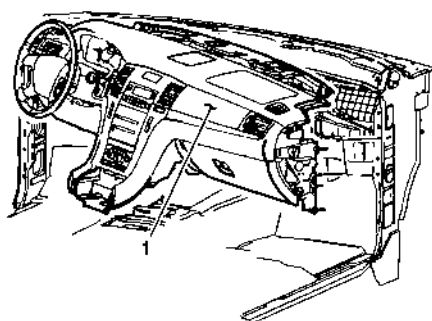


17. 在助手的帮助下向车辆内拉出仪表板总成 (1)，直到总成两侧的定位销脱离开口处。

18. 仪表板右侧的维修人员应向车辆中央转动仪表板，直至留出接近暖风、通风空调控制模块的足够空间。


19.卸下并适当地支撑仪表板总成以避免损坏部件。

## 安装程序

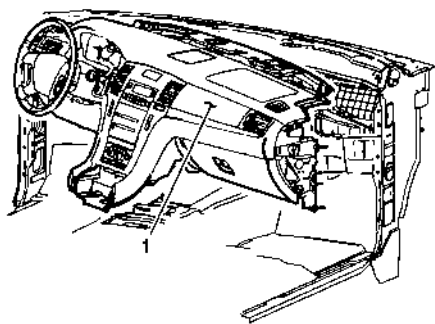


1.在助手帮助下执行以下步骤：

- 提起仪表板总成 (1) 并将定位销对准铰链立柱的开口。
- 向前推仪表板，直到其恢复原位。

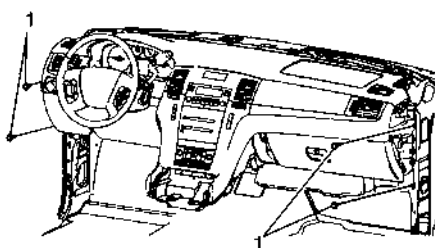


2.将4个螺栓 (1) 松动地安装到仪表板外端。

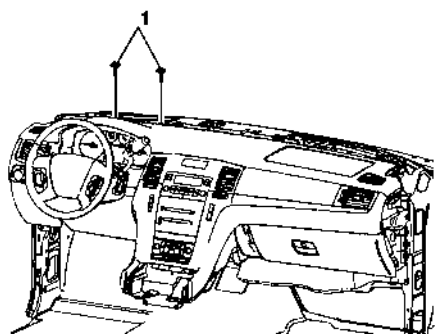

3.松动地安装2个螺栓 (1)， 将仪表板托架支撑固定至前围板。

告诫：参见“紧固件告诫”。

4.将6个螺栓紧固至22牛米（16 英尺磅力）， 以将仪表板固定至车辆。

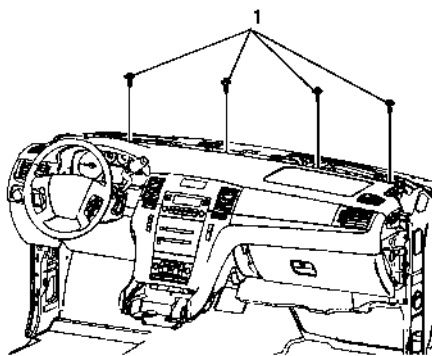

5. 安装并紧固4个螺栓 (1) 至9牛米（80英寸磅力），以将仪表板上装饰板固定至前围板。

6. 在仪表板左侧执行以下步骤：

- 连接将线束固定至仪表板左侧的配线机。
- 将车身线束接线盒安装到托架内。
- 将搭铁线安装到上左前罩板上。
- 将螺母紧固至9牛米（80英寸磅力）。
- 连接仪表板左侧电气中心上的电气连接。

7. 在仪表板右侧执行以下步骤：

- 连接将线束固定至仪表板右侧的配线机。
- 连接收音机天线。
- 连接仪表板安全气囊模块的电气连接。
- 连接右下铰链立柱上的电气连接器。
- 连接仪表板右侧电气中心上的电气连接。

8. 安装仪表板中间支架。

9. 安装右侧和左侧车身铰链立柱装饰板。参见“[车身铰链立柱饰板的更换](#)”。

10. 拆下带挡风玻璃除霜器喷嘴隔栅的仪表板上装饰板。参见“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac\)](#)”和“[带挡风玻璃除霜器喷嘴格栅的仪表板上装饰板的更换 \(Cadillac除外\)](#)”。


11. 安装挡风玻璃立柱装饰条。参见“[挡风玻璃立柱装饰条的更换](#)”。

12. 安装仪表板外装饰盖。参见“[仪表板外装饰盖的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[仪表板外装饰盖的更换 \(Cadillac\)](#)”。

13. 安装前地板控制台。参见“[前地板控制台的更换 \(Cadillac除外\)](#)”和“[前地板控制台的更换 \(Cadillac\)](#)”。


14. 连接蓄电池负极电缆。参见“[蓄电池负极电缆的断开与连接](#)”。

15. 安装前排座椅。参见“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（不带HP2）](#)”和“[前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（带HP2）](#)”。

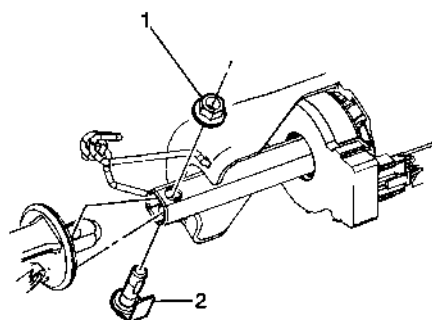





16. 安装转向柱上的转向轴联轴器螺母 (1) 和螺栓 (2)。紧固螺母和螺栓至50牛米 (37英尺磅力)。

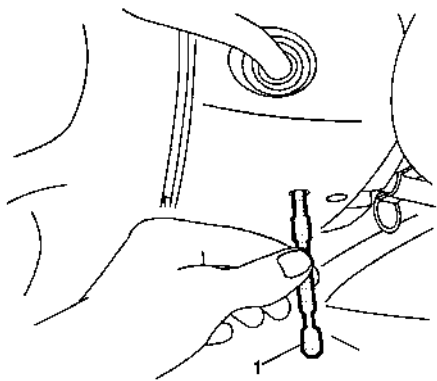

17. 将J-42640防转销从转向柱上拆下。

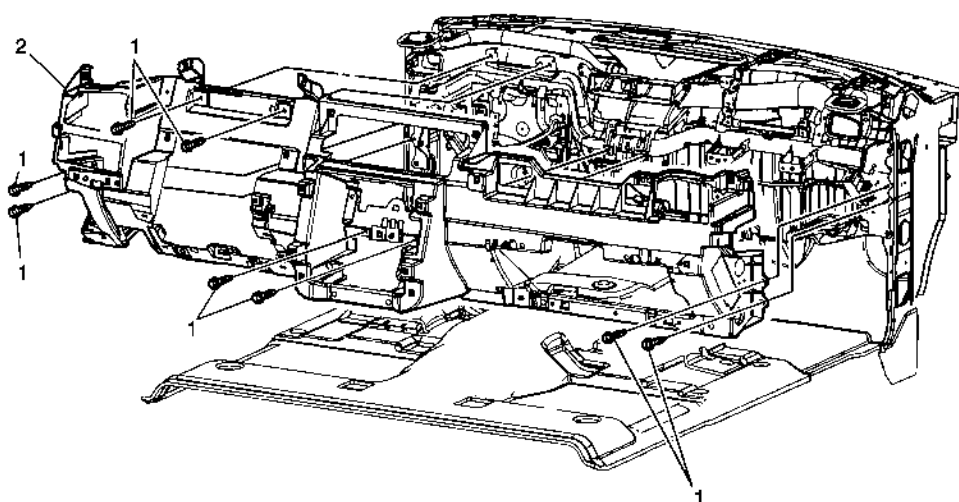
2.3.2.36 仪表板托架的更换（**Cadillac**除外）仪表板托架的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                | 部件名称                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下仪表板储物箱总成（I/P）下装饰板。参见“ <a href="#">仪表板储物箱外盖总成的更换（Cadillac除外）</a> ”。 |                                                                                        |
| 1                                                                                   | 仪表板托架总成螺栓（数量：8）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>9牛米（80英寸磅力） |
| 2                                                                                   | 仪表板支座总成                                                                                |

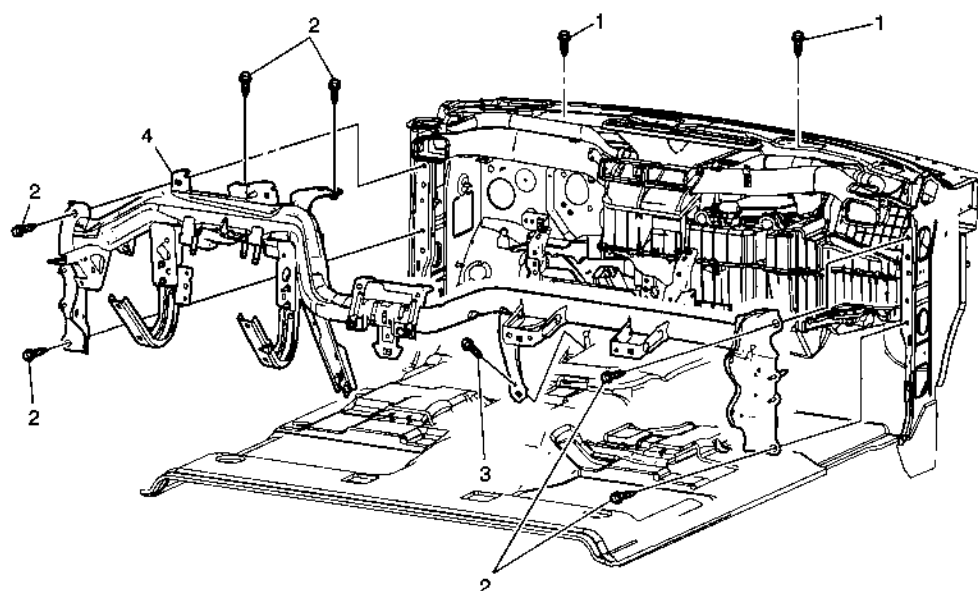2.3.2.37 仪表板托架支撑的更换（**Cadillac**除外）仪表板托架支撑的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号                                                                 | 部件名称                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下仪表板托架总成。参见“ <a href="#">仪表板托架的更换（Cadillac除外）</a> ”。 |                                                                                        |
| 1                                                                    | 仪表板托架总成螺栓（数量：2）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>9牛米（80英寸磅力） |
| 2                                                                    | 仪表板托架总成螺栓（数量：6）<br><b>紧固</b><br>22牛米（16英尺磅力）                                           |
| 3                                                                    | 仪表板托架总成下螺栓<br><b>紧固</b><br>22牛米（16英尺磅力）                                                |
| 4                                                                    | 仪表板托架支撑总成                                                                              |

## 2.3.2.38 仪表板托架支撑的更换 (Cadillac)

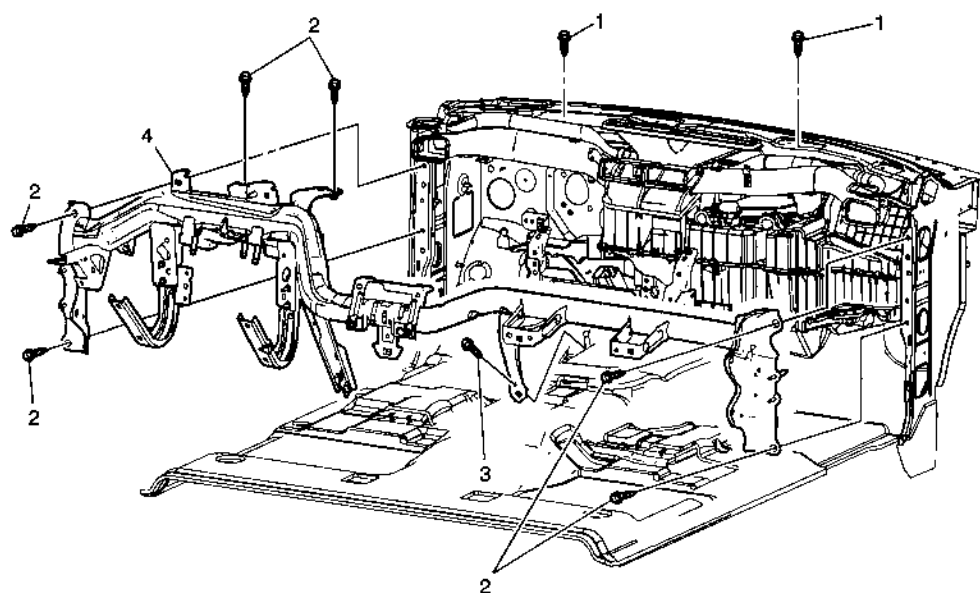


## 仪表板托架支撑的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                    | 部件名称                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下仪表板下装饰板总成。参见“ <a href="#">仪表板下装饰板的更换 (Cadillac)</a> ”。 |                                                                                          |
| 1                                                                       | 仪表板托架支撑总成螺栓（数量：2）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                       | 仪表板托架支撑总成螺栓（数量：6）<br><b>紧固</b><br>22牛米（16英尺磅力）                                           |
| 3                                                                       | 仪表板托架总成下螺栓<br><b>紧固</b><br>22牛米（16英尺磅力）                                                  |
| 4                                                                       | 仪表板托架支撑总成                                                                                |

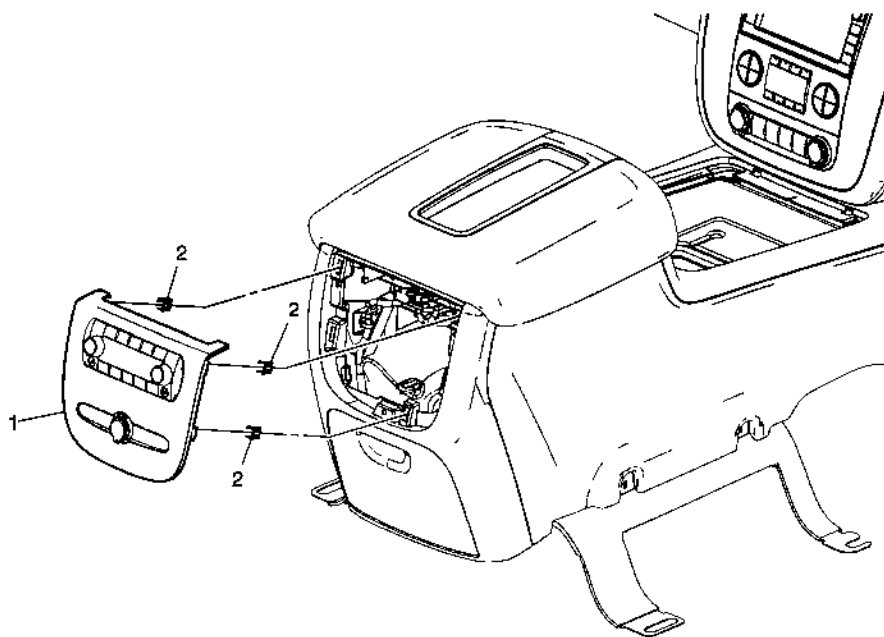2.3.2.39 前地板控制台储物箱嵌框的更换（**Cadillac**除外）前地板控制台储物箱嵌框的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称                        |
|------|-----------------------------|
| 1    | 前地板控制台储物箱嵌框总成<br>提示：断开电气连接。 |
| 2    | 固定卡扣（数量：4）                  |


## 2.3.2.40 前地板控制台储物箱嵌框的更换 (Cadillac)

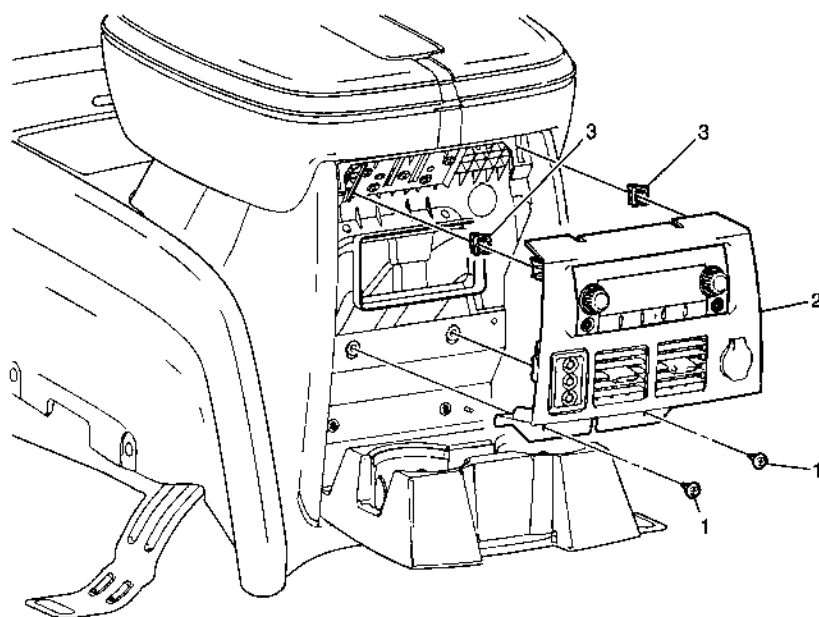

## 前地板控制台储物箱嵌框的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>加热器和空调控制器开口盖总成螺钉</p> <p>告诫：参见“<a href="#">紧固件告诫</a>”。</p> <p>紧固</p> <p>2牛米（18英寸磅力）</p>                                                |
| 2    | <p>加热器和空调控制器开口盖总成</p> <p>1. 松开顶部边缘的固定卡扣。</p> <p>2. 将加热器和空调控制器开口盖向上掀起，从控制台装饰板后方拆下凸舌。</p> <p>3. 断开电气连接。</p> <p>4. 如要更换装饰盖，则应移开所有必要的部件。</p> |
| 3    | <p>固定卡扣（数量：4）</p>                                                                                                                        |


## 2.3.2.41 前地板控制台储物箱门板的更换 (Cadillac)

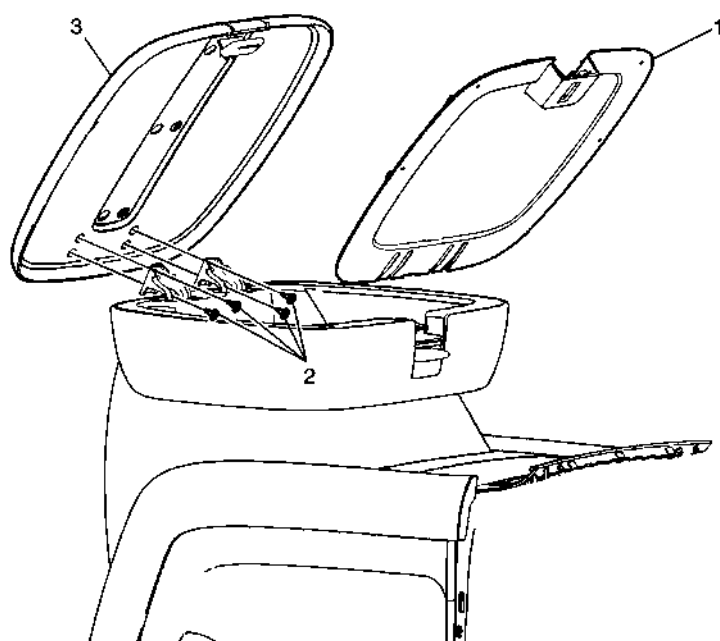

## 前地板控制台储物箱门板的更换 (Cadillac)

| 插图编号 | 部件名称                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | 前地板控制台储物箱门锁闩固定件<br>程序<br>使用平刃塑料装饰工具将储物箱门锁闩固定件从可折叠顶部储物箱盖总成分离。 |
| 2    | 前地板控制台储物箱门板紧固件（数量：4）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。      |
| 3    | 前地板控制台储物箱门板总成                                                |


## 2.3.2.42 可折叠顶部储物箱盖的更换 (Cadillac)

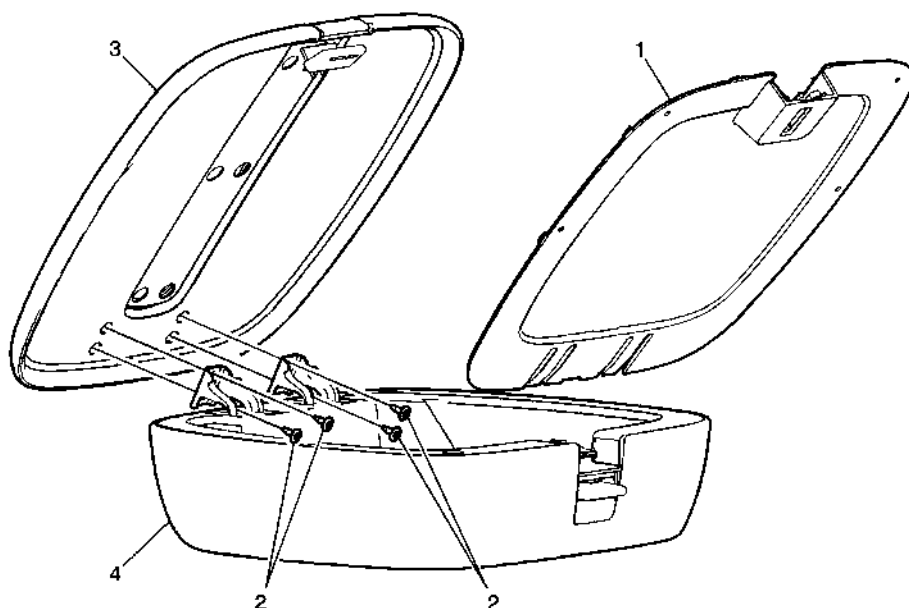

## 可折叠顶部储物箱盖的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                         | 部件名称                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下前地板控制台扶手总成。参见“ <a href="#">前地板控制台扶手的拆卸与安装 (Cadillac)</a> ”。 |                                                                     |
| 1                                                                            | 前地板控制台储物箱门锁闩固定件<br><b>程序</b><br>使用平刃塑料装饰工具将储物箱门锁闩固定件从可折叠顶部储物箱盖总成分离。 |
| 2                                                                            | 前地板控制台储物箱门板紧固件（数量：4）<br><b>告诫：</b> 参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。     |
| 3                                                                            | 前地板控制台储物箱门板总成                                                       |
| 4                                                                            | 可折叠顶部储物箱盖外板总成                                                       |

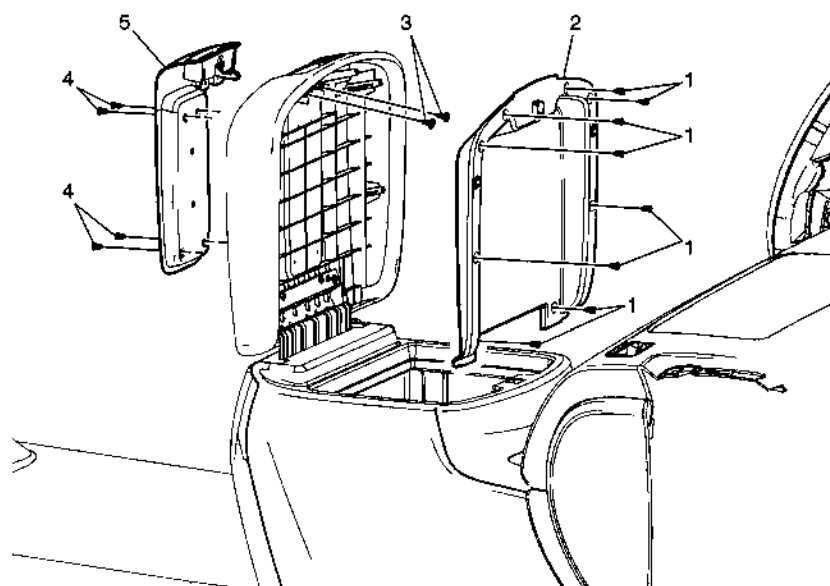


2.3.2.43 前地板控制台储物箱门锁闭的更换（**Cadillac**除外）前地板控制台储物箱门锁闭的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 前地板控制台内盖板螺钉（数量：8）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 前地板控制台内板                                                                  |
| 3    | 前地板控制台内锁闭螺钉（数量：2）<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）                                    |
| 4    | 前地板控制台外锁闭螺钉（数量：2）<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）                                    |
| 5    | 前地板控制台盖锁闭总成                                                               |

### 2.3.2.44 前地板控制台杯托的更换 (Cadillac)


#### 拆卸程序

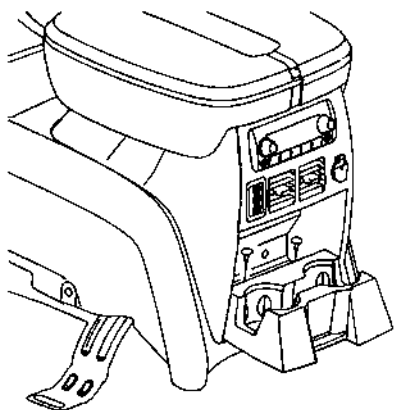


1. 打开杯架总成。
2. 拆下将杯架外盖固定至杯架的螺钉。

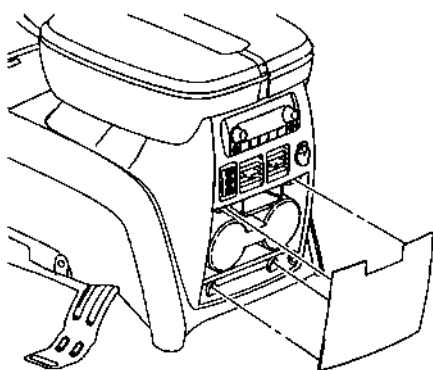

3. 从杯架总成上拆下外盖。

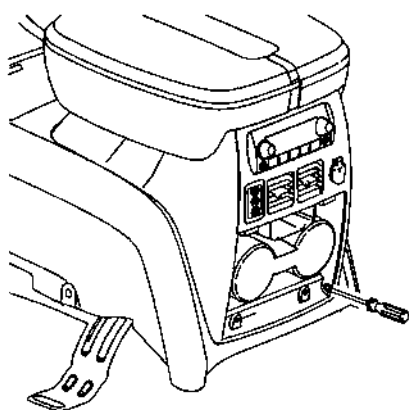


4. 将平刃工具插在控制台总成和杯架之间，并松开固定凸舌。

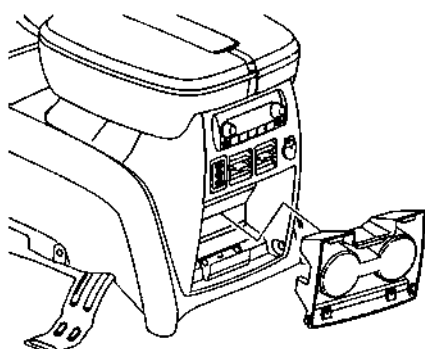


5.将杯架从控制台总成上拆下。


## 安装程序

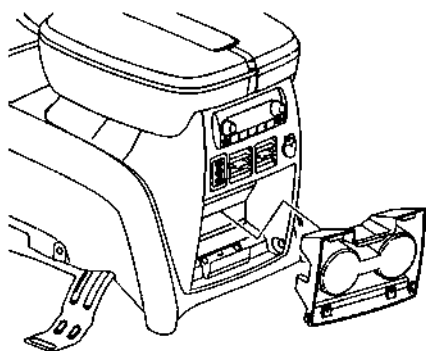

1.将杯架安装到控制台总成上。

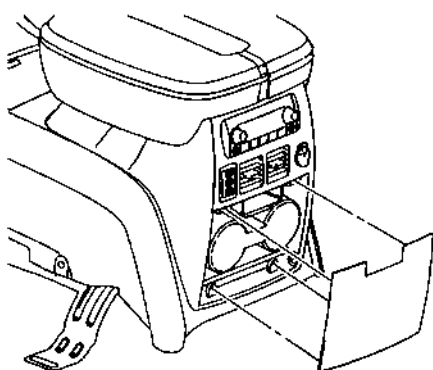


2.将杯架外盖定位在杯架总成上。

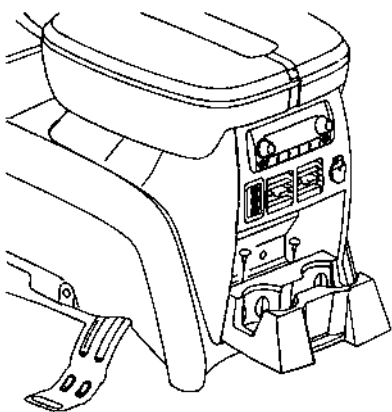


告诫：参见“[紧固件告诫](#)”。

3.安装将杯架外盖固定至杯架总成的螺钉。将螺钉紧固至2牛米（18英寸磅力）。

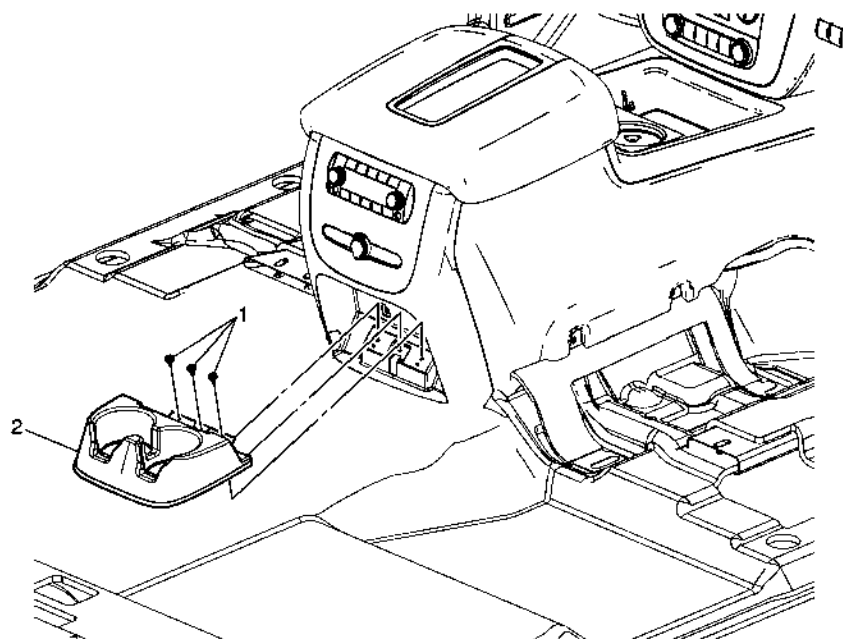2.3.2.45 前地板控制台杯托的更换（**Cadillac**除外）前地板控制台杯托的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | 前地板控制台后杯托总成螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2    | 前地板控制台后杯托总成                                                        |

## 2.3.2.46 控制台后装饰板的更换

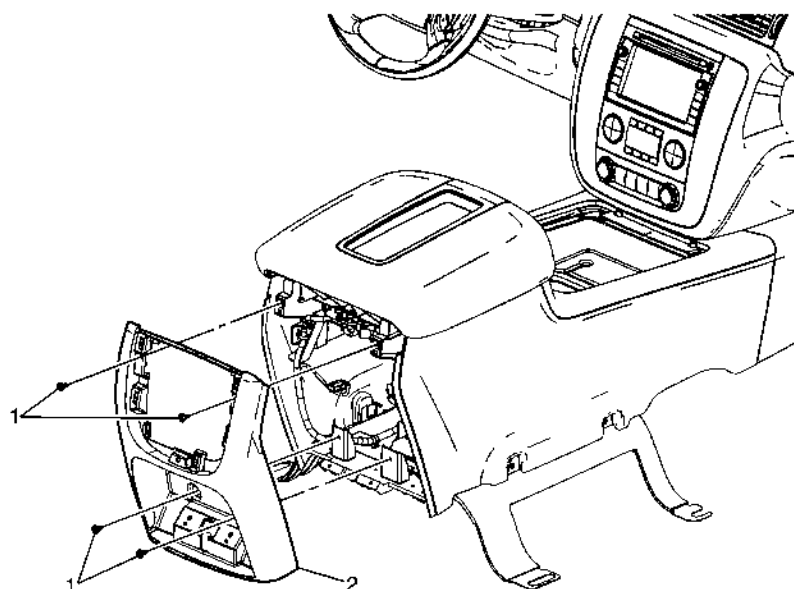


## 控制台后装饰板的更换

| 插图编号                                                                                                                                                                                                  | 部件名称                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>1. 拆下前地板控制台储物箱嵌框。参见“ <u>前地板控制台储物箱嵌框的更换（Cadillac除外）</u> ”和“ <u>前地板控制台储物箱嵌框的更换（Cadillac）</u> ”。<br>2. 拆下前地板控制台后杯托。参见“ <u>前地板控制台杯托的更换（Cadillac）</u> ”和“ <u>前地板控制台杯托的更换（Cadillac除外）</u> ”。 |                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 前地板控制台后装饰板螺钉（数量：4）<br><b>告诫：</b> 参见“ <b>紧固件告诫</b> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                                                                                                                                     | 前地板控制台后装饰板总成<br><b>程序</b><br>断开电气连接器。                                            |

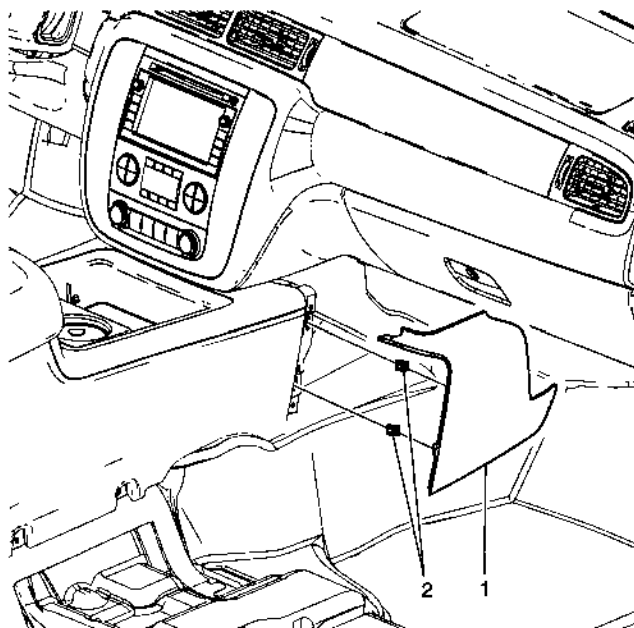2.3.2.47 前地板控制台侧装饰板的更换—右侧（**Cadillac**除外）前地板控制台侧装饰板的更换—右侧（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称       |
|------|------------|
| 1    | 控制台侧装饰板    |
| 2    | 固定卡扣（数量：2） |

## 2.3.2.48 前地板控制台侧装饰板的更换—右侧（Cadillac）

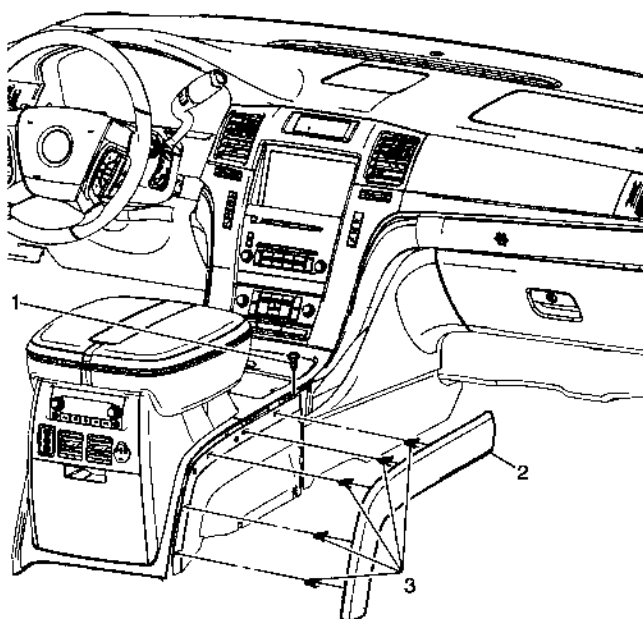

## 前地板控制台侧装饰板的更换—右侧（Cadillac）


| 插图编号                                                                                                             | 部件名称                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下前地板控制台嵌框。参见“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac）</a> ”。 |                                                                      |
| 1                                                                                                                | 前地板控制台侧装饰板螺钉<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                                                | 前地板控制台侧装饰板                                                           |
| 3                                                                                                                | 固定卡扣（数量：5）                                                           |

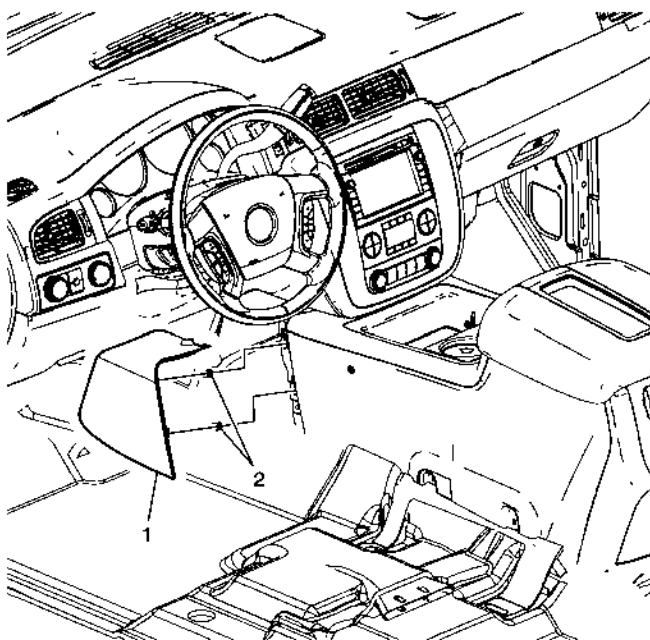2.3.2.49 前地板控制台侧装饰板的更换—左侧（**Cadillac**除外）前地板控制台侧装饰板的更换—左侧（**Cadillac**除外）

| 插图编号 | 部件名称       |
|------|------------|
| 1    | 控制台侧装饰板    |
| 2    | 固定卡扣（数量：2） |




## 2.3.2.50 前地板控制台侧装饰板的更换—左侧（Cadillac）

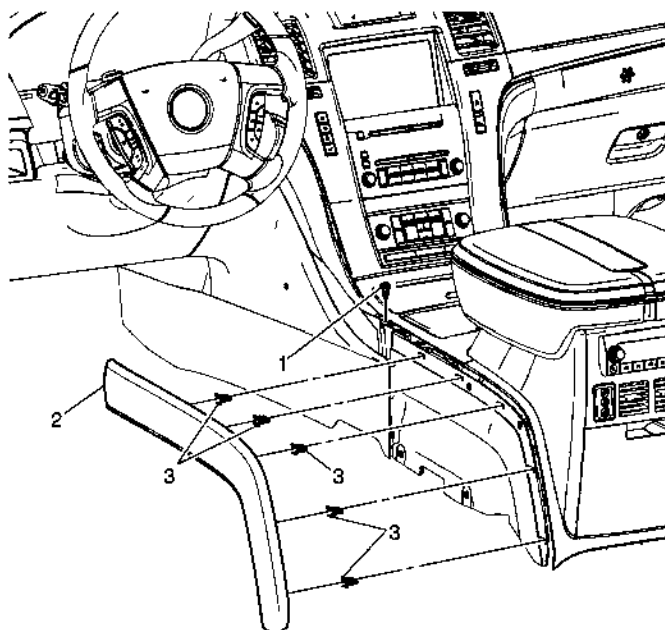

## 前地板控制台侧装饰板的更换—左侧（Cadillac）


| 插图编号                                                                                                             | 部件名称                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下前地板控制台嵌框。参见“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac除外）</a> ”和“ <a href="#">地板控制台嵌框的更换（Cadillac）</a> ”。 |                                                                      |
| 1                                                                                                                | 前地板控制台侧装饰板螺钉<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                                                | 前地板控制台侧装饰板                                                           |
| 3                                                                                                                | 固定卡扣（数量：5）                                                           |

## 2.3.2.51 前地板控制台侧前装饰板的更换—左侧（Cadillac）

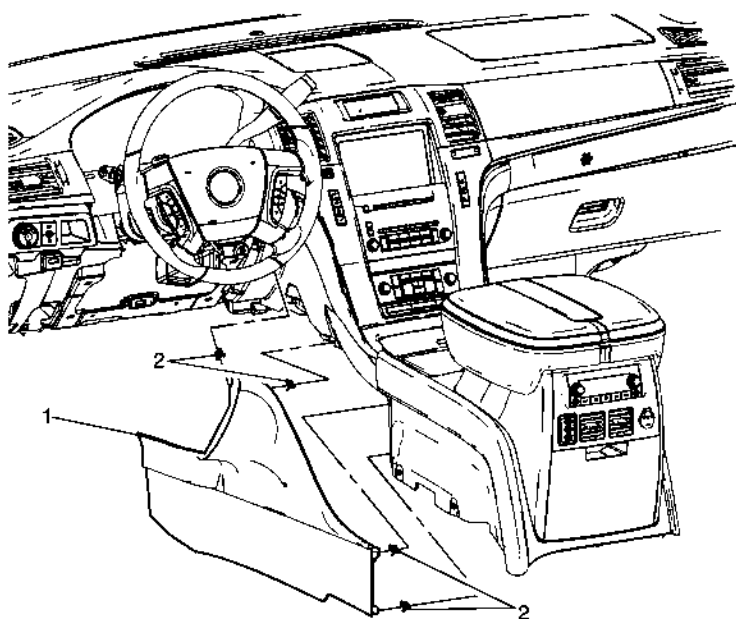


## 前地板控制台侧前装饰板的更换—左侧（Cadillac）

| 插图编号                                                                             | 部件名称                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下膝垫总成。参见“ <u>膝垫的更换（Cadillac除外）</u> ”和“ <u>膝垫的更换（Cadillac）</u> ”。 |                                                                |
| 1                                                                                | 前地板控制台侧前装饰板<br><b>程序</b><br>使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板固定至前地板控制台总成的固定卡扣。 |
| 2                                                                                | 固定卡扣（数量：4）                                                     |

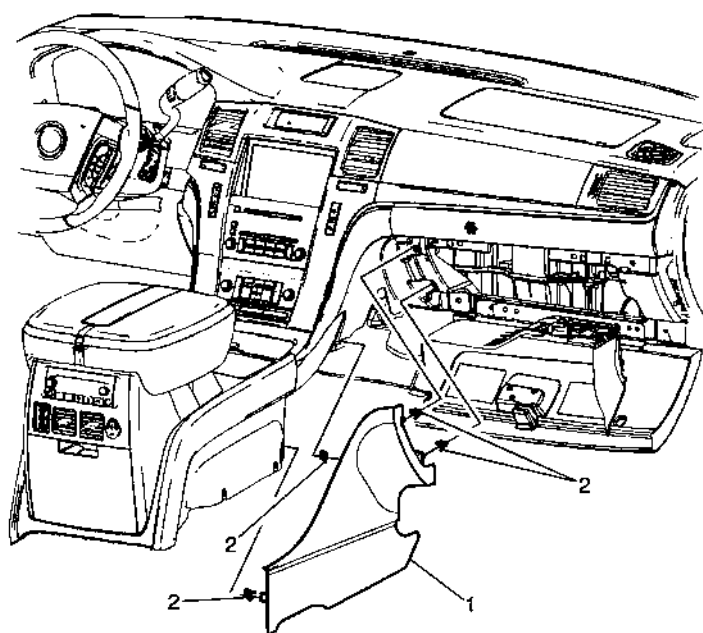
2.3.2.52 前地板控制台侧前装饰板的更换—右侧（**Cadillac**）前地板控制台侧前装饰板的更换—右侧（**Cadillac**）

| 插图编号                | 部件名称                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 预备程序<br>打开仪表板储物箱外盖。 |                                                         |
| 1                   | 前地板控制台侧前装饰板<br>程序<br>使用平刃塑料修整工具，松开将装饰板固定至前地板控制台总成的固定卡扣。 |
| 2                   | 固定卡扣（数量：4）                                              |

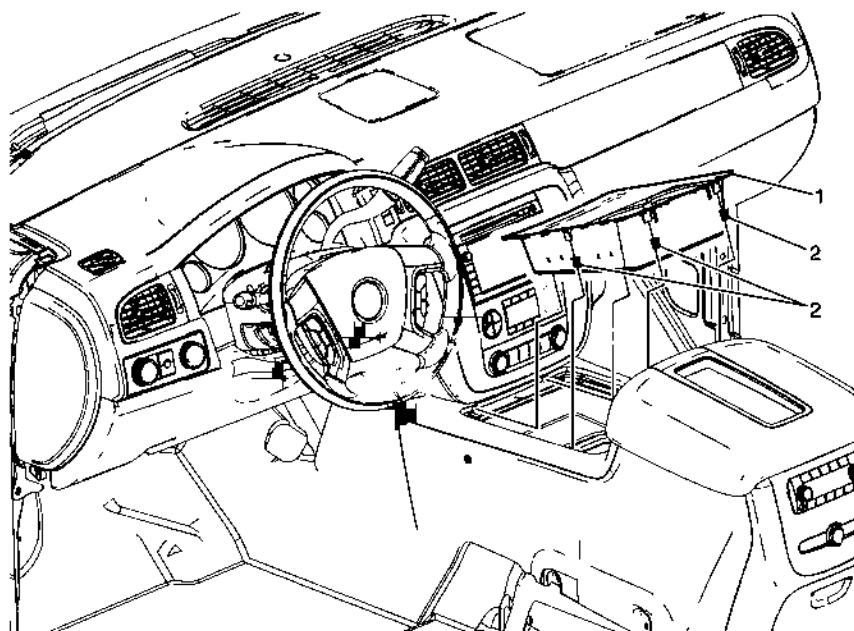2.3.2.53 地板控制台嵌框的更换（**Cadillac**除外）地板控制台嵌框的更换（**Cadillac**除外）


| 插图编号 | 部件名称                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 前地板控制台嵌框总成<br>1.用平刃塑料装饰工具沿嵌框后缘将固定卡扣松开。<br>2.将嵌框从控制台总成上拉出。 |
| 2    | 固定卡扣（数量：4）                                                |

## 2.3.2.54 地板控制台嵌框的更换 (Cadillac)

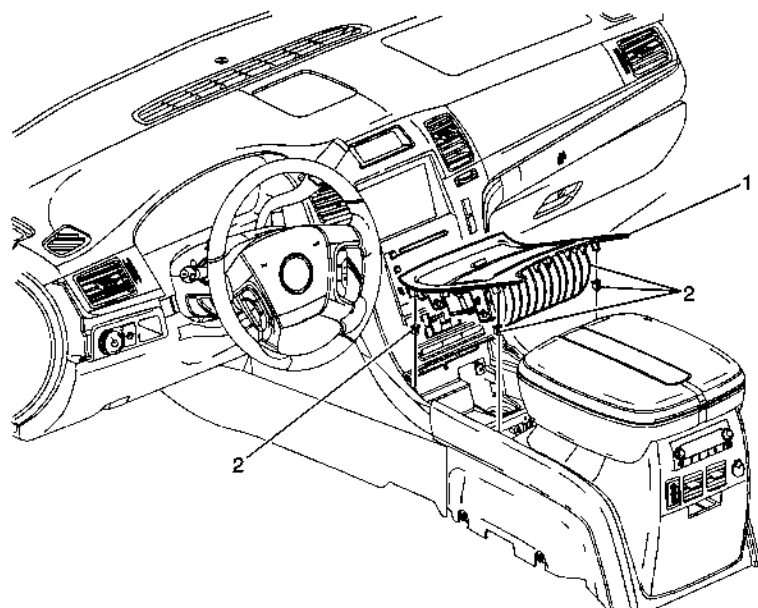


## 地板控制台嵌框的更换 (Cadillac)

| 插图编号                              | 部件名称                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>告诫：</b> 为避免部件损坏，切勿使用金属工具拆下装饰件。 |                                                                           |
| 1                                 | 前地板控制台嵌框总成<br>1.用平刃塑料装饰工具小心的沿嵌框后缘将固定卡扣松开。<br>2.断开电气连接。<br>3.将嵌框从控制台总成上拉出。 |
| 2                                 | 固定卡扣（数量：4）                                                                |

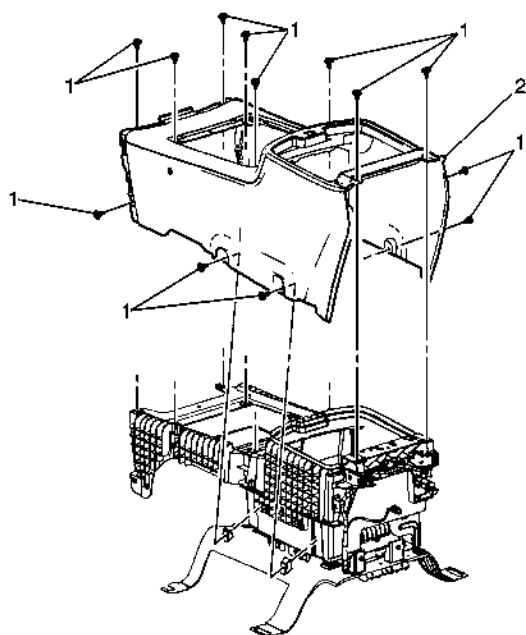
2.3.2.55 前地板控制台储物箱的更换（**Cadillac**除外）前地板控制台储物箱的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                      | 部件名称                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆下前地板控制台。参见“<u>前地板控制台的更换（Cadillac除外）</u>”和“<u>前地板控制台的更换（Cadillac）</u>”。</li> <li>2. 拆下前地板控制台扶手总成。参见“<u>前地板控制台扶手的更换</u>”。</li> <li>3. 拆下前地板控制台后装饰板。参见“<u>控制台后装饰板的更换</u>”。</li> </ol> |                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | <p>前地板控制台储物箱螺钉（数量：14）</p> <p>告诫：参见“<u>紧固件告诫</u>”。</p> <p>紧固</p> <p>2牛米（18英寸磅力）</p> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | 前地板控制台储物箱总成                                                                        |

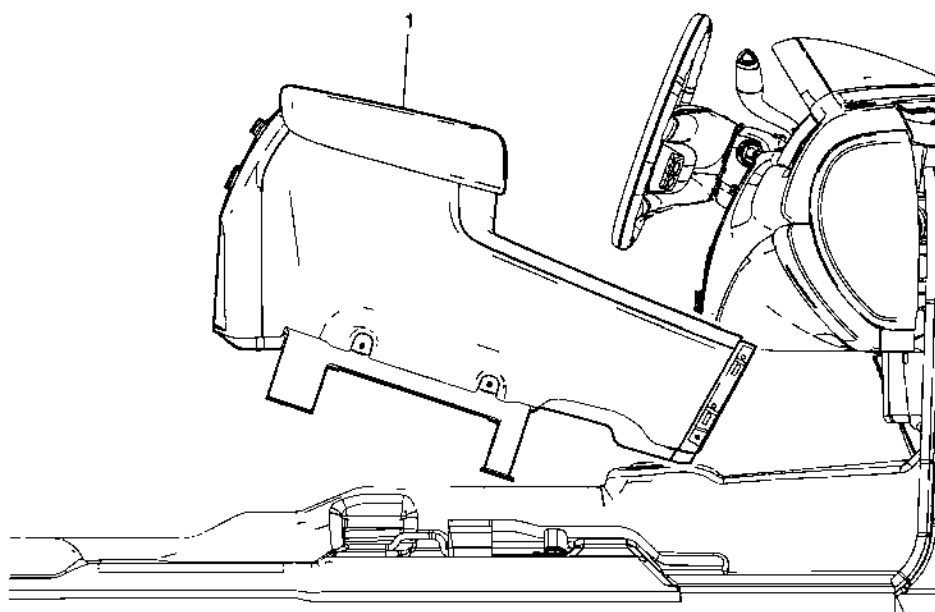2.3.2.56 前地板控制台的更换（**Cadillac**除外）前地板控制台的更换（**Cadillac**除外）

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部件名称                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆下两张前排座椅。参见“<u>前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（不带HP2）</u>”和“<u>前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（带HP2）</u>”。</li> <li>2. 拆下右前和左前地板控制台装饰板。参见“<u>前地板控制台侧装饰板的更换 - 右侧（Cadillac除外）</u>”和“<u>前地板控制台侧装饰板的更换 - 左侧（Cadillac除外）</u>”。</li> <li>3. 拆下前地板控制台嵌框。参见“<u>地板控制台嵌框的更换（Cadillac除外）</u>”和“<u>地板控制台嵌框的更换（Cadillac）</u>”。</li> <li>4. 断开控制台总成上的电气连接器。</li> </ol> |                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>前地板控制台总成</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在助手的帮助下，将控制台从车辆上拆下。</li> <li>2. 更换控制台总成时，移开所有必要的部件。</li> </ol> |

## 2.3.2.57 前地板控制台的更换 (Cadillac)

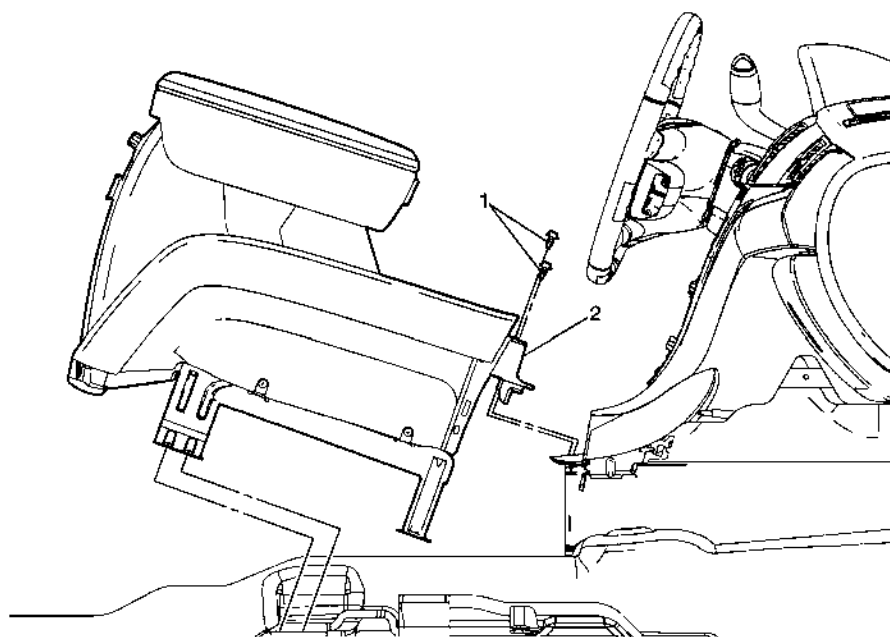


## 前地板控制台的更换 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部件名称                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆下两张前排座椅。参见“<u>前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（不带HP2）</u>”和“<u>前排座椅的拆卸和安装 - 凹背（带HP2）</u>”。</li> <li>2. 拆下右前和左前地板控制台侧前装饰板。参见“<u>前地板控制台侧前装饰板的更换 - 左侧 (Cadillac)</u>”和“<u>前地板控制台侧前装饰板的更换 - 右侧 (Cadillac)</u>”。</li> <li>3. 拆下前地板控制台嵌框。参见“<u>地板控制台嵌框的更换 (Cadillac除外)</u>”和“<u>地板控制台嵌框的更换 (Cadillac)</u>”。</li> </ol> |                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前地板控制台总成螺栓/螺钉<br>告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前地板控制台总成 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 断开控制台总成上的电气连接器。</li> <li>2. 在助手的帮助下，将控制台从车辆上拆下。</li> <li>3. 如果更换控制台总成，移开所有必要的部件。</li> </ol> |




## 2.3.2.58 前地板控制台扶手的更换

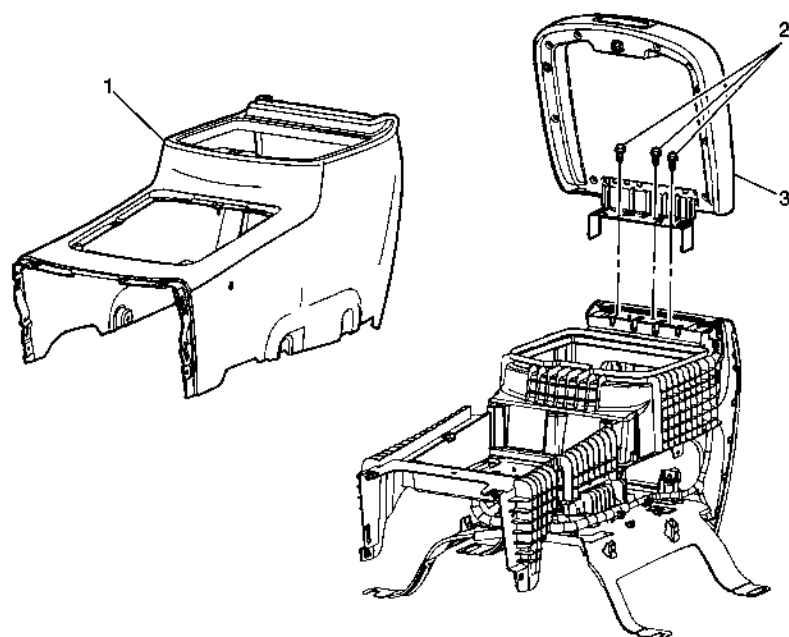

## 前地板控制台扶手的更换

| 插图编号 | 部件名称                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 前地板控制台储物箱盖总成                                                                                           |
| 2    | 前地板控制台扶手总成螺钉（数量：3）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）                             |
| 3    | 前地板控制台扶手总成<br>提示：更换前地板控制台扶手时，检查旧的前地板控制台扶手铰链总成是否正确工作。如果旧铰链总成正确工作，则从新配件上拆下并废弃铰链总成，使用扶手的其余零件进行更换，仍然使用旧铰链。 |


## 2.3.2.59 前地板控制台扶手的拆卸与安装 (Cadillac)

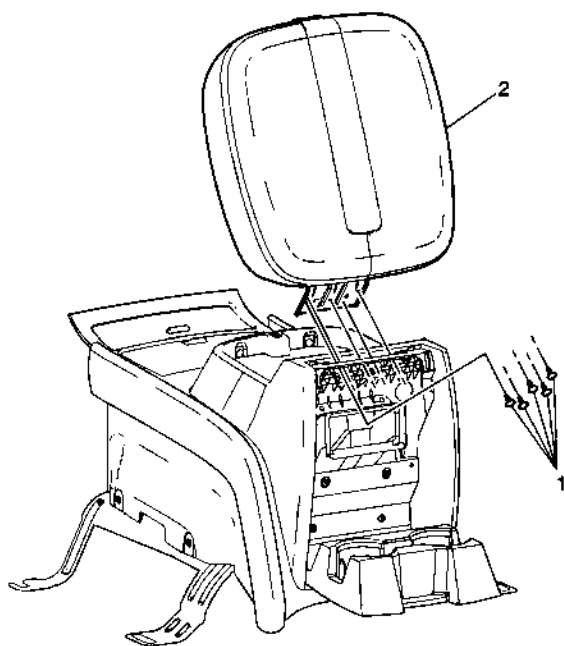

## 前地板控制台扶手的拆卸与安装 (Cadillac)

| 插图编号                                                                                                        | 部件名称                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下前地板控制台储物箱嵌框。参见“ <u>前地板控制台储物箱嵌框的更换 (Cadillac除外)</u> ”和“ <u>前地板控制台储物箱嵌框的更换 (Cadillac)</u> ”。 |                                                                                  |
| 1                                                                                                           | 前侧顶部储物箱扶手前螺钉（数量：5）<br><b>告诫：</b> 参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                                           | 前侧顶部储物箱扶手总成                                                                      |


## 2.3.2.60 前地板控制台扶手铰链的更换

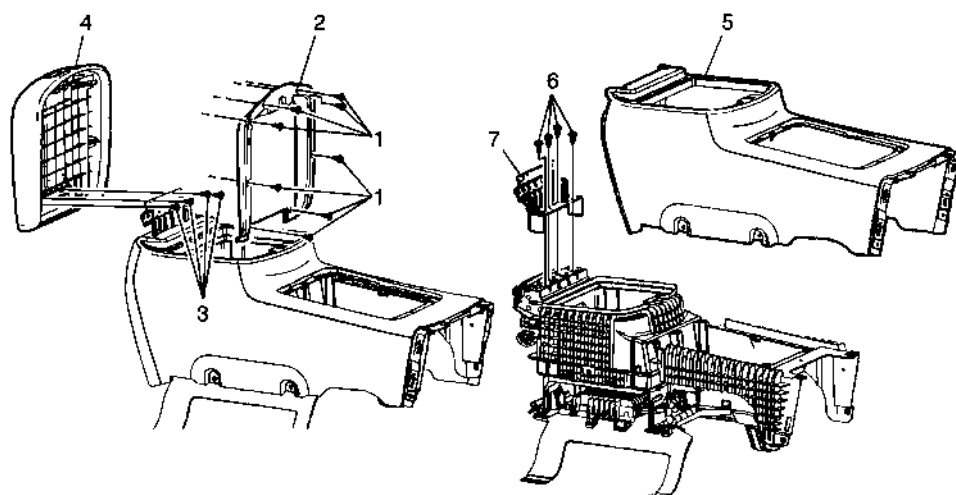

## 前地板控制台扶手铰链的更换

| 插图编号                                                                                      | 部件名称                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下控制台总成。参见“ <u>前地板控制台的更换（Cadillac除外）</u> ”和“ <u>前地板控制台的更换（Cadillac）</u> ”。 |                                                                                  |
| 1                                                                                         | 前地板控制台扶手内板螺钉（数量：8）<br><b>告诫：</b> 参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力） |
| 2                                                                                         | 前地板控制台扶手内侧板                                                                      |
| 3                                                                                         | 前地板控制台扶手至铰链的螺钉（数量：4）<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力）                                 |
| 4                                                                                         | 前地板控制台扶手总成                                                                       |
| 5                                                                                         | 前地板控制台储物箱总成<br>参见“ <u>前地板控制台储物箱的更换（Cadillac除外）</u> ”。                            |
| 6                                                                                         | 前地板控制台扶手铰链至控制台固定件螺钉（数量：4）<br><b>紧固</b><br>2牛米（18英寸磅力）                            |
| 7                                                                                         | 前地板控制台扶手铰链总成                                                                     |


## 2.3.2.61 车顶控制台的更换

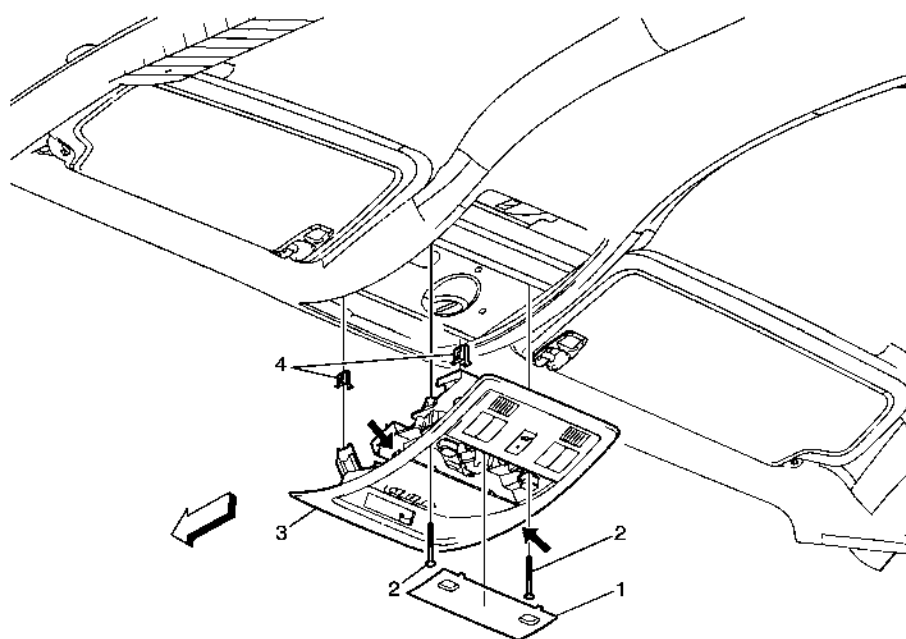

## 车顶控制台的更换

| 插图编号 | 部件名称                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 车顶控制台顶灯和阅读灯灯罩                                                                                                                                                         |
| 2    | 车顶控制台螺钉（数量：2）<br>告诫：参见“ <a href="#">紧固件告诫</a> ”。<br>紧固<br>2牛米（18英寸磅力）                                                                                                 |
| 3    | 车顶控制台总成<br>告诫：不要在车顶控制台总成的前后边缘上施加向下的力，否则会造成无法修复的损坏。<br>程序<br>1. 抓住箭头所指车顶控制台总成的左侧和右侧，用相同的力量从两侧向下拉，使固定车顶控制台总成至车顶内衬总成的固定卡扣松开。<br>2. 断开电气连接器。<br>3. 如果更换车顶控制台总成，移开所有必要的部件。 |
| 4    | 车顶控制台固定件（数量：2）                                                                                                                                                        |


## 2.3.2.62 后车顶控制台的更换（不带DVD）

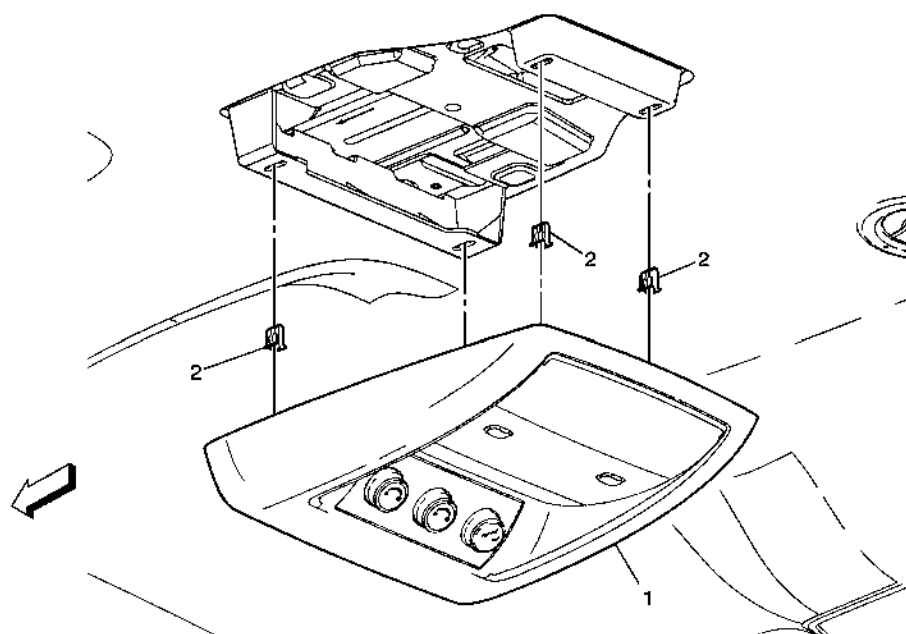

## 后车顶控制台的更换（不带DVD）

| 插图编号 | 部件名称                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 后车顶控制台总成<br>1.向下拉以松开卡扣。<br>2.断开电气连接器。<br>3.如果更换后车顶控制台，则移开所有必要的部件。 |
| 2    | 后车顶控制台固定件（数量：4）                                                   |

## 2.3.2.63 后车顶控制台的更换（带 DVD）

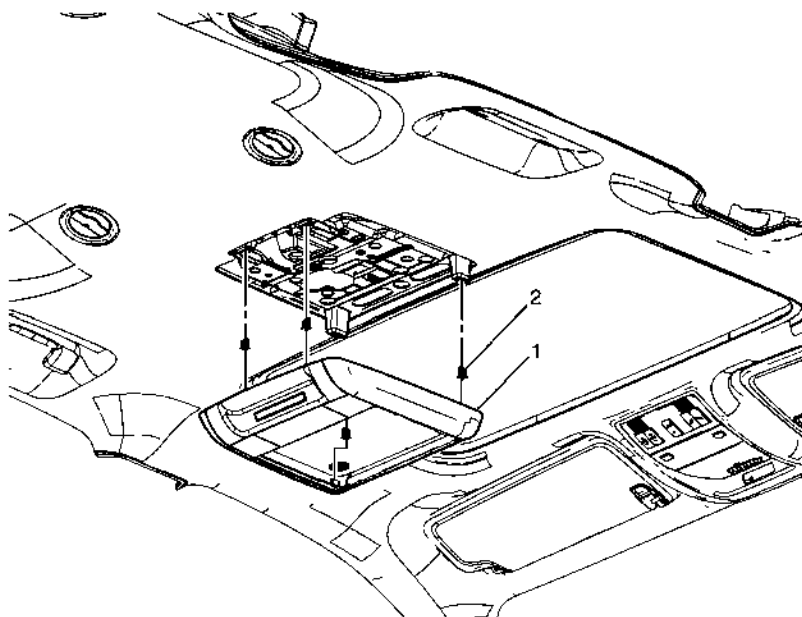

## 后车顶控制台的更换（带 DVD）

| 插图编号                                                                                            | 部件名称                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆下视频显示屏总成。参见“ <a href="#">视频显示屏的更换（第二排）</a> ”和“ <a href="#">视频显示屏的更换（第三排）</a> ”。 |                                                                       |
| 1                                                                                               | 车顶控制台总成<br>1.向下拉以分离固定件固定卡扣。<br>2.断开电气连接器。<br>3.如果更换后车顶控制台，则移开所有必要的部件。 |
| 2                                                                                               | 车顶控制台固定件（数量：4）                                                        |