


7.1.2.1 前驱动桥拆解视图 (9.25英寸)

前驱动桥 (9.25英寸)

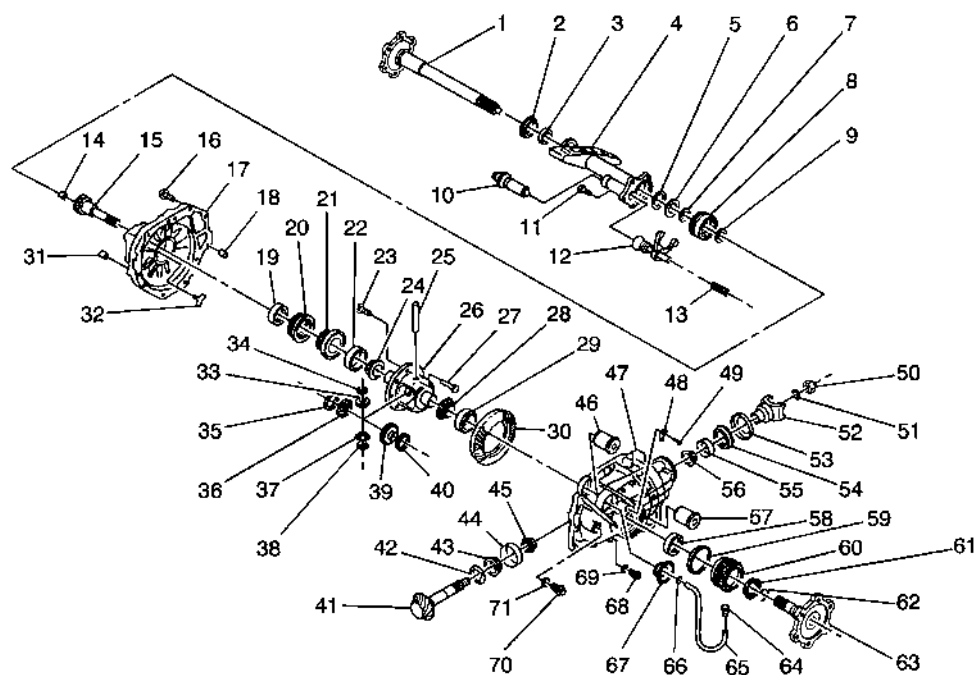

图标

- (1) 前驱动桥内侧轴
- (2) 前驱动桥内侧轴密封件
- (3) 前驱动桥内侧半轴轴承
- (4) 前驱动桥内侧轴壳体
- (5) 前驱动桥离合器齿轮止推垫圈
- (6) 前驱动桥离合器齿轮
- (7) 前驱动桥内侧轴卡环
- (8) 前驱动桥离合器离合器套管
- (9) 前驱动桥离合器离合器垫片
- (10) 前驱动桥执行器
- (11) 前驱动桥内侧轴壳体螺栓
- (12) 前驱动桥离合器拨叉总成
- (13) 前驱动桥离合器拨叉内侧弹簧
- (14) 前驱动桥离合器轴轴承
- (15) 前驱动桥离合器轴
- (16) 前差速器外壳螺栓
- (17) 前差速器外壳
- (18) 前差速器半支座定位销

- (19) 前差速器壳体轴承
- (20) 前差速器轴承调节器螺母
- (21) 前差速器轴承调节器螺母套管
- (22) 前差速器侧轴承外圈
- (23) 差速器齿圈螺栓
- (24) 前差速器侧轴承
- (25) 前差速器小齿轮轴
- (26) 前差速器壳体
- (27) 差速器小齿轮轴锁紧螺栓
- (28) 差速器侧轴承
- (29) 差速器侧轴承外圈
- (30) 前差速器齿圈
- (31) 前差速器半支座定位销
- (32) 前差速器轴承调节器螺母锁片
- (33) 差速器小齿轮
- (34) 差速器小齿轮止推垫圈
- (35) 差速器半轴齿轮止推垫圈
- (36) 差速器半轴齿轮
- (37) 差速器小齿轮
- (38) 差速器小齿轮止推垫圈
- (39) 差速器前半轴齿轮
- (40) 差速器前半轴齿轮止推垫圈
- (41) 前差速器主动小齿轮
- (42) 差速器主动小齿轮轴承垫片
- (43) 前差速器主动小齿轮内轴承
- (44) 前差速器主动小齿轮内轴承外圈
- (45) 前差速器主动小齿轮轴承隔套
- (46) 前差速器外壳衬套
- (47) 前差速器外壳
- (48) 前差速器轴承调节器螺母锁片
- (49) 螺栓
- (50) 前差速器主动小齿轮叉螺母
- (51) 前差速器主动小齿轮止推垫圈
- (52) 前差速器主动小齿轮叉
- (53) 前差速器主动小齿轮轴承挡污圈
- (54) 前差速器主动小齿轮密封件
- (55) 前差速器主动小齿轮外轴承外圈
- (56) 前差速器主动小齿轮外轴承
- (57) 前差速器外壳衬套

- (58) 差速器轴承
 - (59) 前差速器轴承调节器O形密封圈
 - (60) 前差速器轴承调节器
 - (61) 前驱动桥内侧轴密封件
 - (62) 前驱动桥内侧轴卡环
 - (63) 前驱动桥内侧轴
 - (64) 前差速器外壳通风管
 - (65) 耐燃油和耐机油软管
 - (66) 卡箍
 - (67) 前差速器外壳通风软管连接器
 - (68) 前差速器外壳放油螺塞
 - (69) 前差速器外壳放油螺塞垫圈
 - (70) 前差速器外壳加注螺塞
 - (71) 前差速器外壳加注螺塞垫圈
-