


## 15.3.3.1 转向柱拆解视图（手动倾斜）

## 拆解视图

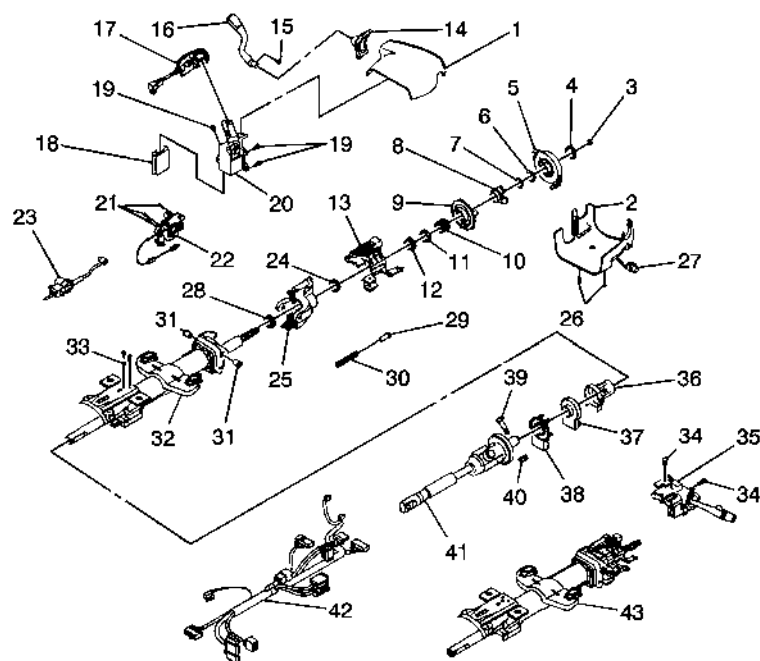


## 图标

- (1) 转向柱上护罩
- (2) 转向柱下护罩
- (3) 方向盘螺母
- (4) 充气式约束系统方向盘模块线圈卡环
- (5) 充气式约束系统方向盘模块线圈
- (6) 充气式约束系统方向盘模块线圈波形垫圈
- (7) 转向轴锁止板卡环
- (8) 转向信号开关取消凸轮位置板
- (9) 转向信号开关取消凸轮
- (10) 转向轴上轴承弹簧
- (11) 转向轴上轴承内座圈
- (12) 转向轴上轴承内球座
- (13) 转向信号多功能开关托架
- (14) 换档杆密封件
- (15) 换档杆螺栓
- (16) 换档杆
- (17) 防盗系统模块
- (18) 点火和起动开关
- (19) 点火开关锁芯壳体螺栓
- (20) 点火开关锁芯壳体
- (21) 变速器控制螺栓
- (22) 变速器控制装置
- (23) 自动变速器换档锁止控制执行器

- (24) 转向轴上轴承
  - (25) 转向柱倾斜度调节头总成
  - (26) 转向柱下护罩螺栓
  - (27) 倾斜度调节手柄
  - (28) 转向轴上轴承
  - (29) 转向柱倾斜机构弹簧导向销
  - (30) 转向柱倾斜机构弹簧
  - (31) 枢销
  - (32) 转向柱支架和上套管总成
  - (33) 转向柱支架螺钉
  - (34) 转向信号多功能开关螺栓
  - (35) 转向信号多功能开关
  - (36) 转向轴下轴承
  - (37) 方向盘位置传感器
  - (38) 方向盘位置传感器固定卡夹
  - (39) 转向轴联轴器螺栓
  - (40) 转向轴联轴器螺母
  - (41) 上中间转向轴
  - (42) 转向柱电气线束
  - (43) 维修转向柱
-

## 15.3.3.2 转向柱拆解视图（自动倾斜）

## 拆解视图

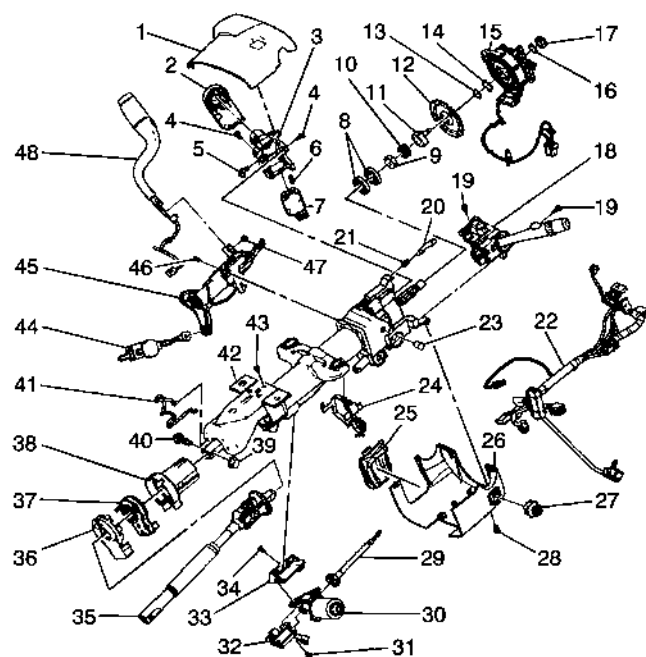

## 图标

- (1) 转向柱上护罩
- (2) 防盗系统模块
- (3) 点火开关锁芯壳体
- (4) 点火开关锁芯壳体螺栓
- (5) 自动变速器驻车锁止拉线固定件
- (6) 转向柱上护罩螺栓
- (7) 点火和起动开关
- (8) 转向轴上轴承
- (9) 转向轴上轴承内座圈
- (10) 转向轴上轴承弹簧
- (11) 转向信号开关取消凸轮
- (12) 转向轴锁止板
- (13) 转向轴锁止板卡环
- (14) 充气式约束系统方向盘模块线圈波形垫圈
- (15) 充气式约束系统方向盘模块线圈
- (16) 充气式约束系统方向盘模块线圈卡环
- (17) 方向盘螺母
- (18) 转向信号多功能开关
- (19) 转向信号多功能开关螺栓
- (20) 方向盘锁止销
- (21) 方向盘锁止销弹簧
- (22) 转向柱电气线束
- (23) 枢销

- (24) 线束箍带
  - (25) 换档杆密封件
  - (26) 转向柱下护罩
  - (27) 可倾斜式转向柱方向盘开关
  - (28) 转向柱下护罩螺栓
  - (29) 倾斜电机拉线
  - (30) 倾斜电机
  - (31) 倾斜电机螺栓
  - (32) 倾斜电机位置传感器
  - (33) 倾斜电机托架
  - (34) 倾斜电机托架螺栓
  - (35) 上中间转向轴
  - (36) 方向盘位置传感器固定卡夹
  - (37) 方向盘位置传感器
  - (38) 转向轴下轴承
  - (39) 转向轴联轴器螺母
  - (40) 转向轴联轴器螺栓
  - (41) 自动变速器驻车锁止拉线支架
  - (42) 转向柱支架和上套管总成
  - (43) 转向柱支架螺钉
  - (44) 自动变速器换档锁止控制执行器
  - (45) 变速器控制装置
  - (46) 变速器控制螺栓
  - (47) 换档杆螺栓
  - (48) 换档杆
-